

**lenovo**

# Lenovo IdeaPad A10

## Bedienungsanleitung



Lesen Sie die Sicherheitshinweise und wichtigen Tipps in den beiliegenden Anleitungen, bevor Sie den Computer benutzen.

ideapad

### Hinweise

- Lesen Sie vor Verwendung des Produkts das Dokument *Sicherheitsanleitung und allgemeines Informationshandbuch* von Lenovo.
- Einige Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung setzen möglicherweise voraus, dass Sie das System Android verwenden. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, können einige Vorgänge leicht abweichen.
- Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen sind für die meisten Modelle gleich. Einige Funktionen sind auf Ihrem Computer unter Umständen nicht verfügbar oder Ihr Computer umfasst möglicherweise Funktionen, die in diesem Benutzerhandbuch nicht beschrieben werden.
- Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung stimmen eventuell nicht mit dem tatsächlichen Produkt überein. Maßgeblich ist stets das tatsächliche Produkt.

### Zulassungshinweis

Der Zulassungshinweis enthält Informationen zu Funkfrequenz und Sicherheitsnormen. Lesen Sie ihn unbedingt durch, bevor Sie drahtlose Geräte mit dem Computer verwenden.

Sie finden den Zulassungshinweis auf der Website <http://support.lenovo.com>; klicken Sie dort auf **SUPPORT** und dann auf **GUIDES & MANUALS**.

# Inhalt

## Kapitel 1 Übersicht über den Computer

Ansicht von oben

Ansicht von links

Ansicht von rechts

Ansicht von unten

## Kapitel 2 Den Computer in Betrieb nehmen

Erstmalige Verwendung

Grafische Benutzeroberfläche

Gesten

WLAN-Verbindung herstellen

## Kapitel 3 Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung


## Marken

### KAPITEL 1

# Übersicht über den Computer

■ ■ Ansicht von oben

---

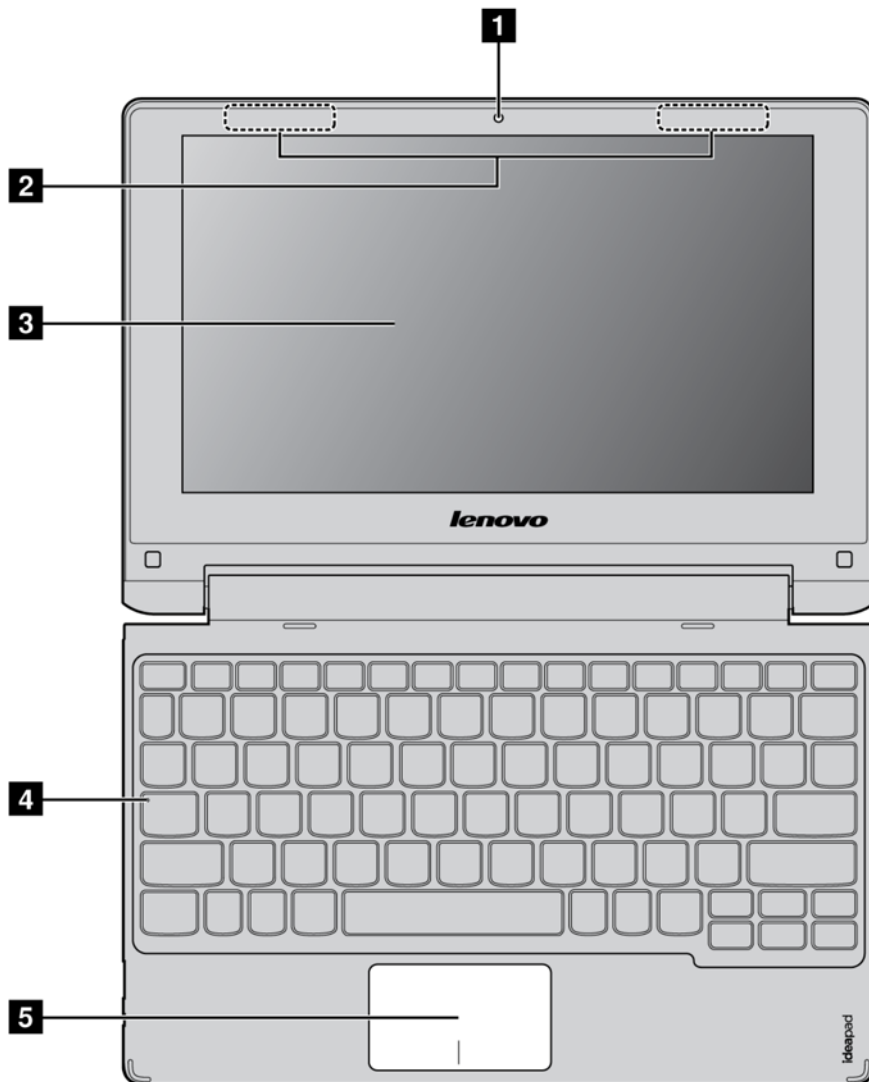


**Hinweis:** Die schraffierten Bereiche weisen auf Teile hin, die von außen nicht sichtbar sind.

ⓘ **Achtung:**


- Wenn Sie den Anzeigebereich schließen, achten Sie darauf, dass keine Stifte oder andere Objekte zwischen dem Anzeigebereich und der Tastatur verbleiben. Andernfalls kann der Anzeigebereich beschädigt werden.









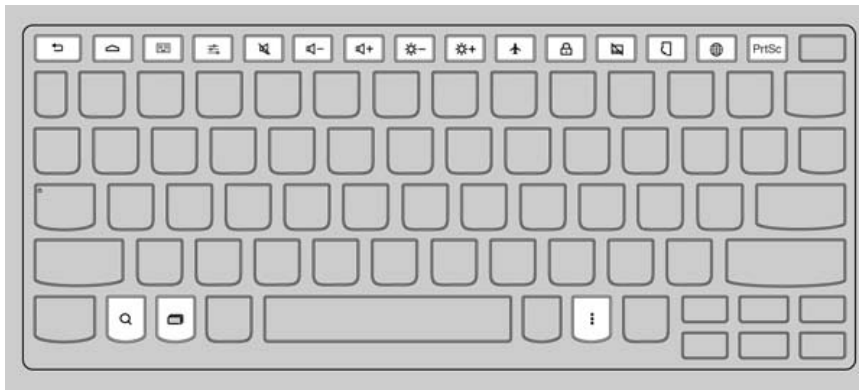









- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Integrierte Webkamera (bei ausgewählten Modellen)</p> <p><b>2</b> WLAN-Antennen</p> <p><b>3</b> Multi-Touchscreen</p> <p><b>4</b> Feststellanzeige</p> <p><b>5</b> Touchpad</p> | <p>Verwenden Sie die Webkamera zur Videokommunikation.</p> <p>Stellen Sie eine Verbindung zum drahtlosen Adapter her, um kabellose Funkwellen zu empfangen und zu senden.</p> <p>Dient sowohl zur optischen Anzeige als auch als eine der zwei Haupteingabemethoden. Für Einzelheiten hierzu siehe <a href="#">Gesten</a></p> <p>EIN: Alle eingegebenen Buchstaben werden groß geschrieben.</p> <p>Das Touchpad funktioniert wie eine herkömmliche Maus.</p> <p><b>Touchpad:</b> Um den Zeiger auf dem Bildschirm zu bewegen, lassen Sie die Fingerspitze über das Feld in die Richtung gleiten, in die Sie den Zeiger verschieben möchten.</p> <p><b>Touchpad-Tasten:</b> Die Funktion der linken/rechten Taste entspricht der linken/rechten Maustaste bei einer konventionellen Maus.</p> |
|---|--|

**Hinweis:** Sie können das Touchpad durch Drücken von  aktivieren und deaktivieren.

## ■ Tastatur-Hotkeys

Sie können schnell auf bestimmte Systemeinstellungen zugreifen, indem Sie den entsprechenden Hotkey drücken.



	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.		Aktiviert/deaktiviert den Flugzeugmodus.
	Öffnet den Home-Bildschirm (ähnlich wie das Home-Symbol).		Sperrt den Bildschirm.
	Öffnet den Apps-Bildschirm (ähnlich wie das Apps-Start-Symbol).		Aktiviert/deaktiviert das Touchpad.
	Öffnet den Einstellungsbildschirm.		Erzwingt den Querformatmodus.
	Schaltet den Ton stumm/hebt die Stummschaltung auf.		Öffnet den Browser-Bildschirm.
	Senkt den Lautstärkepegel.		Erstellt eine Momentaufnahme des aktuellen Bildschirms.
	Steigert den Lautstärkepegel.		Öffnet den Suchbildschirm.
	Verringert die Helligkeit der Anzeige.		Schaltet den Bildschirm zwischen verschiedenen Apps um.
	Erhöht die Helligkeit der Anzeige.		Öffnet ein Schnellmenü.

## ■ Positionieren des Anzeigebereichs

Der Anzeigebereich lässt sich um bis zu 300 Grad öffnen.

### Notebook-Modus



Geeignet für Aufgaben, für die eine Tastatur und eine Maus benötigt werden (etwa Erstellen von Dokumenten, Schreiben von E-Mails usw.).

### **Standmodus (Kinomodus)**



Geeignet für Aufgaben, die kaum oder keine Berührung erfordern (etwa das Betrachten von Fotos oder das Wiedergeben von Videos).


ⓘ **Achtung:**

- Öffnen Sie die Anzeige nicht mit zu viel Kraft, da der Bildschirm oder die Scharniere dadurch beschädigt werden können.

**Hinweis:** Die Tastatur und das Touchpad werden automatisch gesperrt, wenn die Tastatur nach unten weist.

Zurück zum Anfang

## ■ ■ Ansicht von links

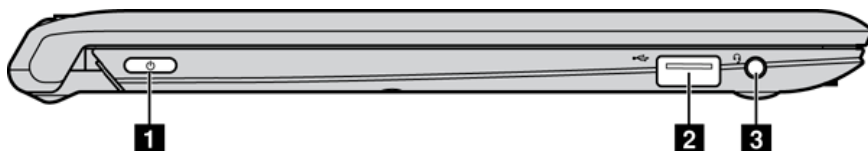

- 1** Netzschalter
- 2** USB-Anschluss
- 3** Kombinerter Audioanschluss

Drücken Sie diese Taste, um den Computer einzuschalten.  
Schließen Sie hier USB-Geräte an. Für Einzelheiten hierzu siehe [Anschließen von USB-Geräten](#)  
Schließen Sie hier ein Headset an.

**Hinweise:**



- Der kombinierte Audioanschluss unterstützt keine konventionellen Mikrofone.

o Die Aufnahmefunktion wird möglicherweise aufgrund abweichender Branchenstandards nicht unterstützt, wenn Drittanbieter-Kopfhörer oder -Headsets angeschlossen sind.

## ■ Anschließen von USB-Geräten

Ihr Computer ist mit zwei USB-Anschlüssen ausgestattet, die mit USB-Geräten kompatibel sind. Um eine Verbindung herzustellen, stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in den USB-Anschluss am Computer.


Stellen Sie sicher, dass der Computer die Datenübertragung mit diesem Gerät beendet hat, bevor Sie ein USB-Speichergerät trennen, da die Daten sonst beschädigt werden können. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie  → **Einstellungen**  → **Speicher**.
- 2 Wählen Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 3 Wählen Sie zum Entfernen **OK**. Trennen Sie das Gerät, wenn Sie es sicher entfernt haben.

**Hinweis:** Wenn Ihr USB-Gerät über ein Netzkabel verfügt, schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, bevor Sie es anschließen. Andernfalls wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt.

Zurück zum Anfang

## ■ Ansicht von rechts

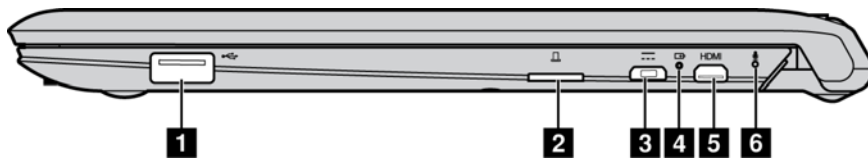

- 1 **USB-Anschluss** Schließen Sie hier USB-Geräte an.
- 2 **Speicherkartensteckplatz** Stecken Sie hier die Speicherkarten ein (nicht mitgeliefert). Für Einzelheiten hierzu siehe Verwenden von Speicherkarten (nicht mitgeliefert).
- 3 **Mikro-USB-Anschluss** Schließen Sie hier das USB-Kabel des Wechselstromadapters an, um den Computerakku aufzuladen oder Daten zu übertragen.
- 4 **Systemstatusanzeigen**

Anzeige	Status der Anzeige	Ladestatus	Bedeutung
Akkustatusanzeige 	Ein (orange)	Ladevorgang im Gange	Die Akkuladung beträgt weniger als 10%.
		Geringe Akkuladung	Der Akku muss aufgeladen werden.
	Ein (blau)	Ladevorgang im Gange	Die Akkuladung beträgt mehr als 10%.
	Alle 2 Sekunden blinkend (orange)	/	Es liegen neue ungelesene Nachrichten vor.
	Alle 2 Sekunden blinkend (blau)	/	Es liegen neue ungelesene Nachrichten vor.
	Aus	Abstecken des Ladekabels	Der Computer ist ausgeschaltet oder der Akku ist zu mehr als 10% aufgeladen.

**Hinweis:** Wird das Gerät vom Wechselstromadapter getrennt, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die Sie warnt, falls die Akkuladung zu stark abfällt und die Stromversorgung nicht mehr gewährleistet ist.

- 5 **Mikro-HDMI-Anschluss** Schließen Sie hier Geräte mit einem HDMI-Eingang an, wie einen Fernseher oder ein externes Anzeigegerät.
- 6 **Integrierte Mikrofone** Die Mikrofone erfassen den Ton für Videokonferenzen, Sprachaufzeichnungen oder einfache Audioaufnahmen.

## ■ Verwenden von Speicherkarten (nicht mitgeliefert)

Ihr Computer unterstützt Mikro-SD-Karten (bis zu 64 GB).

### Einsetzen einer Speicherkarte


- 1 Richten Sie die Speicherkarte am Speicherkartensteckplatz aus.
- 2 Stecken Sie eine Speicherkarte ein, bis sie hörbar einrastet.

### Entfernen einer Speicherkarte

- 1 Drücken Sie auf die Speicherkarte, bis Sie ein Klicken hören.
- 2 Ziehen Sie dann die Speicherkarte vorsichtig aus dem Speicherkartensteckplatz.

Zurück zum Anfang

## ■ Ansicht von unten

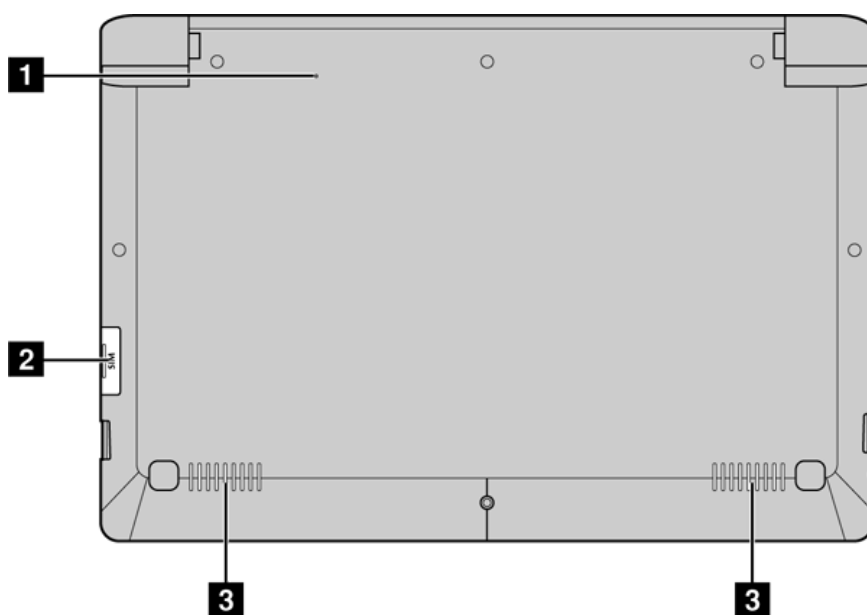

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | Rücksetzloch                                     | Setzt den Computer zurück.  |
| <b>2</b> | SIM-Kartensteckplatz (bei ausgewählten Modellen) | Stecken Sie hier eine SIM-Karte ein (nicht mitgeliefert). Für Einzelheiten hierzu siehe <a href="#">Verwenden von SIM-Karten (nicht mitgeliefert)</a> . |
| <b>3</b> | Lautsprecher                                     | Gibt die Audioausgabe aus.  |

## ■ Verwenden von SIM-Karten (nicht mitgeliefert)

Der Computer unterstützt standardmäßige SIM-Karten.

### Einsetzen einer SIM-Karte

- 1 Richten Sie die SIM-Karte am SIM-Kartensteckplatz aus.
- 2 Stecken Sie eine SIM-Karte ein, bis sie hörbar einrastet.

### Entfernen einer SIM-Karte

- 1 Drücken Sie auf die SIM-Karte, bis Sie ein Klicken hören.
- 2 Ziehen Sie dann die SIM-Karte vorsichtig aus dem SIM-Kartensteckplatz.

**Hinweis:** Einige SIM-Karten werden möglicherweise nicht unterstützt. Wenden Sie sich für Einzelheiten an den lokalen Anbieter.



## KAPITEL 2

# Den Computer in Betrieb nehmen

## ■ ■ Erstmalige Verwendung

### ■ Lesen der Anleitung

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Computers die Bedienungsanleitungen.

### ■ Verbinden mit einer Stromversorgung

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an den Wechselstromadapter an.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel sicher mit dem Mikro-USB-Anschluss auf der rechten Seite des Computers.
- 3 Stecken Sie den Netzstecker des Wechselstromadapters in eine Steckdose.

### ■ Den Computer starten

Halten Sie den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt. Das Lenovo-Logo und der Startbildschirm erscheinen.

### ■ Herunterfahren des Computers

Den Computer können Sie auf folgende Weisen herunterfahren:

- Wählen Sie in der Status-Dropdown-Liste **Herunterfahren** → **OK**.
- Halten Sie den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt und wählen Sie **Herunterfahren**.


**Hinweis:** Wenn das System nicht reagiert oder Sie den Computer nicht herunterfahren können, verwenden Sie das Rücksetzloch, um den Computer zurückzusetzen.

## ■ ■ Grafische Benutzeroberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) wechselt interaktiv, etwa zum Home-Bildschirm oder zum Apps-Bildschirm.


**Hinweis:** Die Screenshots dienen nur zur Referenz und können vom Erscheinungsbild Ihres Bildschirms abweichen.

### ■ Home-Bildschirm

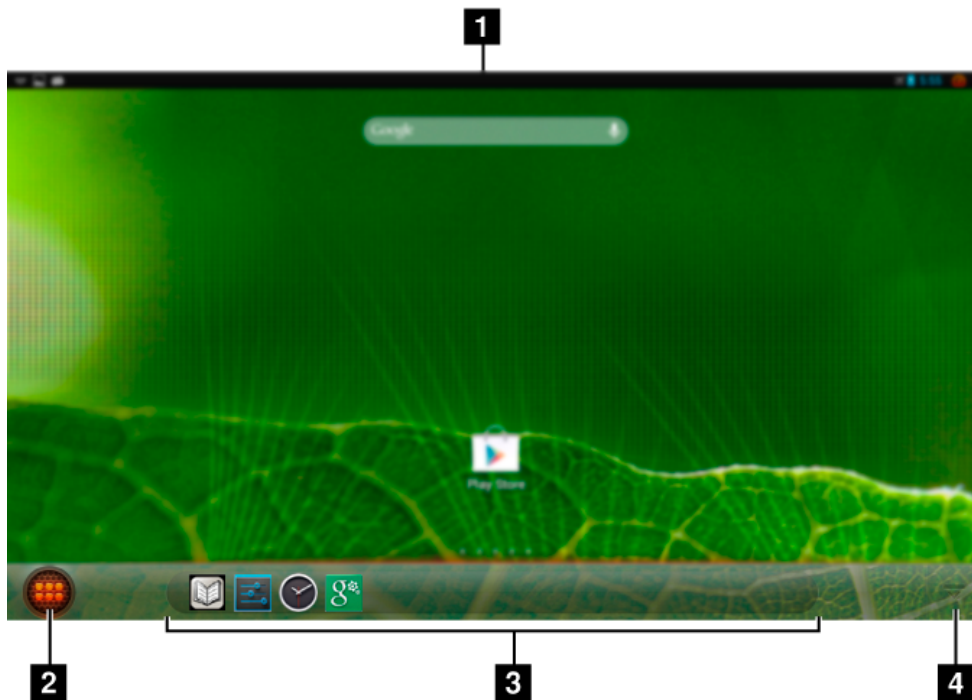

- 1** Die Statusleiste zeigt Informationen zur drahtlosen Verbindung, der Stromversorgung, dem Akkustatus und der Uhrzeit.
- 2** Apps-Starter: Startet den Apps-Bildschirm.
- 3** Benutzerdefinierte App-Symbole: Zeigt benutzerdefinierte App-Symbole an.
- 4** App-Symbole anzeigen/ausblenden: Zeigt die App-Symbole in der Task-Leiste an oder blendet sie aus.

## ■ Apps-Bildschirm

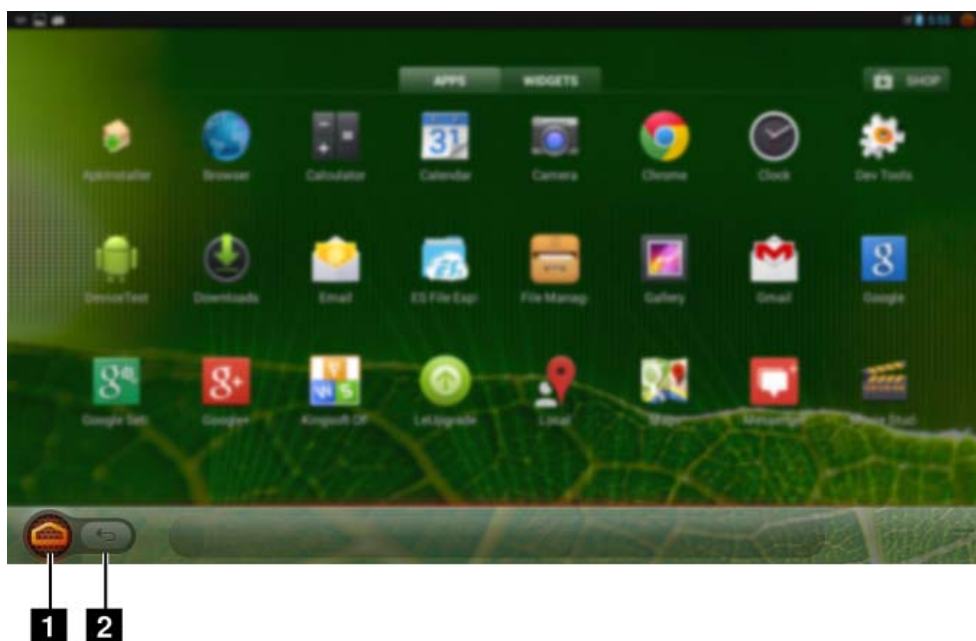

- 1** Home: Geht zum Home-Bildschirm.
- 2** Zurück: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

## ■ Status-Dropdown-Liste



Die Status-Dropdown-Liste enthält die folgenden häufig genutzten Funktionen.

- Aktivierung oder Deaktivierung von WLAN, Bluetooth, Flugmodus oder Bildschirmdrehung.
- Steigern oder Senken von Lautstärke und Helligkeit.
- Den Computer neu starten, in den Ruhezustand versetzen oder herunterfahren.




Um diese Liste zu öffnen, verwenden Sie das Touchpad oder eine Geste, um die Statusleiste aus der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten zu ziehen.

Zurück zum Anfang

## ■ ■ Gesten

Mit Gesten können Sie durch das Bedienen der Bildschirmobjekte mit den Apps interagieren. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Gesten.

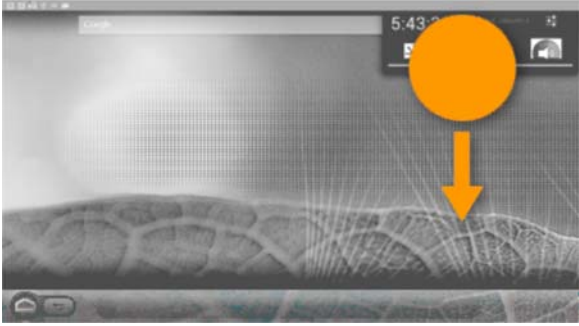	<p><b>Berühren</b> Drücken, anheben</p> <p>Löst die Standardfunktion des jeweiligen Elements aus.</p>
	<p><b>Langes Drücken</b> Drücken, warten, anheben</p> <p>So können Sie ein oder mehrere Elemente in einer Ansicht auswählen und die Daten handhaben.</p>




	<p><b>Wischen</b> Drücken, bewegen, anheben</p> <p>Scrollt über Fließinhalte oder navigiert zwischen Ansichten innerhalb derselben Hierarchie.</p>
	<p><b>Ziehen</b> Lang drücken, bewegen, anheben</p> <p>Ordnet die Daten in einer Ansicht neu oder bewegt Daten in einen Behälter.</p>
	<p><b>Doppeltes Berühren</b> Zwei Berührungen rasch hintereinander</p> <p>Vergrößert den Inhalt. Dient auch als Sekundärgeste zur Textauswahl.</p>
	<p><b>Zusammendrücken</b> Mit zwei Fingern drücken, nach außen/innen bewegen, anheben</p> <p>Vergrößert oder verkleinert Inhalte.</p>


Zurück zum Anfang


## ■ ■ WLAN-Verbindung herstellen

Der Computer ist mit einer Drahtlosnetzwerkkarte ausgestattet. So können Sie über ein Drahtlosnetzwerk auf das Internet zugreifen.

### WLAN aktivieren




Um die WLAN-Funktion zu aktivieren, wählen Sie  → **Einstellungen**  → **WLAN** und schalten dann den **WLAN**-Schalter auf **AN**. Nach der WLAN-Aktivierung sucht der Computer automatisch nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken und zeigt sie in der Liste drahtloser LAN-Netzwerke an. Sie können ein beliebiges Netzwerk aus der Liste auswählen. Wenn Sie ein Netzwerk ausgewählt haben, klicken Sie auf **Verbinden**. Sie können auch  → **Erweitert** auswählen, um erweiterte WLAN-Einstellungen vorzunehmen. Außerdem können Sie manuell nach einem Netzwerk suchen und es hinzufügen.

**Hinweis:** Auf jeden WLAN-Netzwerknamen folgt ein Statussymbol.  weist darauf hin, dass kein Zugangspasswort erforderlich ist und Sie sich

direkt verbinden können.  weist darauf hin, dass das Netzwerk verschlüsselt ist und Sie sich erst nach der Eingabe des richtigen Passworts erfolgreich verbinden können.

## WLAN deaktivieren

Sie können die WLAN-Funktion auf folgende Weisen deaktivieren:

- Wählen Sie  → **Einstellungen**  → **WLAN** und schalten Sie den **WLAN**-Schalter auf **AUS**.
- Wählen Sie  → **Einstellungen**  → **Mehr** und aktivieren Sie die Option **Flugmodus**.

**Hinweis:** Alle drahtlosen Verbindungen am Computer werden deaktiviert, sobald der Flugzeugmodus aktiviert wird.

[Zurück zum Anfang](#)

## KAPITEL 3

# Fehlerbehebung

### ■ Häufig gestellte Fragen

Dieser Abschnitt führt häufig gestellte Fragen sortiert nach Kategorie auf.

#### ■ Informationen finden

##### Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Verwendung meines Computers treffen?

Das Dokument *Sicherheitsanleitung und allgemeines Informationshandbuch von Lenovo*, das im Lieferumfang des Computers enthalten ist, umfasst Sicherheitshinweise zur Verwendung des Computers. Lesen und befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie den Computer verwenden.

##### Wo finde ich die Hardware-Spezifikationen meines Computers?

Die Hardware-Spezifikationen des Computers sind in den gedruckten Broschüren im Lieferumfang des Computers aufgeführt.

##### Wo kann ich Informationen zu Garantie und Haftung finden?

Informationen zu der für Ihren Computer geltenden Garantie, einschließlich Garantiezeitraum und für Ihr Produkt geltender Garantiedienste, finden Sie in der Broschüre „Lenovo - Beschränkte Garantie“ im Lieferumfang Ihres Computers.

#### ■ Hilfe

##### Wie nehme ich Kontakt zum Kundendienstzentrum auf?

Siehe „Kapitel 3. Anfordern von Hilfe“ des Dokuments *Sicherheitsanleitung und allgemeines Informationshandbuch von Lenovo*.

[Zurück zum Anfang](#)

### ■ Fehlerbehebung

Wenn Sie Ihr Problem hier nicht finden, siehe Kapitel 1.

**Bildschirmprobleme**

**Wenn ich den Computer einschalte, bleibt der Bildschirm leer.**

- Ist der Bildschirm leer, sollten Sie Folgendes sicherstellen:
  - Das USB-Kabel ist an den Computer angeschlossen und der Wechselstromadapter ist mit einer funktionierenden Netzsteckdose verbunden.
  - Der Computer ist eingeschaltet. (Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Netzschalter.)
- Haben Sie diese Schritte korrekt ausgeführt und der Bildschirm ist immer noch leer, sollten Sie den Computer warten lassen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Computer aus dem Energiesparmodus aufzuwecken:
  - Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur. (Nur im Notebook-Modus)
  - Drücken Sie den Netzschalter.

**Der Bildschirm wird ausgeblendet, während der Computer eingeschaltet ist.**

### Probleme mit dem Energiesparmodus

**In einer Fehlermeldung wird angezeigt, dass der Akku fast leer ist. Der Computer wird sofort ausgeschaltet.**

**Der Computer tritt sofort nach dem Einschalten in den Energiesparmodus ein.**

- Der Akku ist fast leer. Schließen Sie das USB-Kabel und den Wechselstromadapter an den Computer an.
- Stellen Sie Folgendes sicher:
  - Der Akku ist aufgeladen.
  - Die Betriebstemperatur liegt im zulässigen Bereich. Siehe „Kapitel 2. Informationen zu Verwendung und Umgang mit Ihrem Computer“ des Dokuments *Sicherheitsanleitung und allgemeines Informationshandbuch von Lenovo*.

**Hinweis:** Ist der Akku aufgeladen und die Temperatur innerhalb des zulässigen Bereichs, wenden Sie sich bezüglich einer Wartung an den Kundenservice.


**Der Computer wechselt nicht mehr aus dem Energiesparmodus und funktioniert nicht.**

- Wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, schließen Sie das USB-Kabel und den Wechselstromadapter an den Computer an und drücken Sie den Netzschalter.
- Wenn der Computer ausgeschaltet ist, schließen Sie das USB-Kabel und den Wechselstromadapter an den Computer an und drücken Sie den Netzschalter, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

**Hinweis:** Wenn das System den Energiesparmodus trotzdem nicht verlässt, reagiert das System nicht mehr, und Sie können den Computer nicht ausschalten; setzen Sie den Computer in diesem Fall zurück. Nicht gespeicherte Daten können dabei verloren gehen. Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Computers das Rücksetzloch.

### Anzeigebereichprobleme

**Der Bildschirm ist leer**

- Gehen Sie wie folgt vor:
  - Wenn Sie den Wechselstromadapter oder den Akku verwenden und die Akkustatusanzeige aktiviert ist, drücken Sie  , um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen.
  - Wenn sich der Computer im Energiesparmodus befindet, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn aufzuwecken.

**Auf dem Bildschirm erscheinen nicht die richtigen Zeichen.**

- Sind das Betriebssystem bzw. die Programme ordnungsgemäß installiert? Sind beide korrekt installiert und konfiguriert, wenden Sie sich bezüglich einer Wartung an den Kundenservice.

### Probleme mit dem Sound

**Auch bei Erhöhung der Lautstärke gibt der Lautsprecher keine akustischen Signale ab.**

- Stellen Sie Folgendes sicher:
  - Die Stumm-Funktion ist deaktiviert.
  - Der kombinierte Audioanschluss wird nicht benutzt.
  - Die Lautsprecher sind als Wiedergabegerät ausgewählt.

### Akkuprobleme

**Der Computer fährt herunter, bevor die Akkustatusanzeige anzeigt, dass der Akku leer ist.**

**- oder -**

**Der Computer arbeitet noch, obwohl die Akkustatusanzeige anzeigt, dass der Akku leer ist.**

- Laden Sie den Akku auf.

## Sonstige Probleme

Ihr Computer reagiert nicht.

- Halten Sie den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt und wählen Sie **Herunterfahren**, um den Computer auszuschalten. Sollte der Computer trotzdem nicht reagieren, verwenden Sie das Rücksetzloch, um den Computer zurückzusetzen.

Das verbundene externe Festplattenlaufwerk funktioniert nicht.

- Bei eingeschaltetem Computer dürfen außer USB-Kabeln keine anderen externen Gerätekabel angeschlossen oder abgesteckt werden. Anderenfalls kann der Computer beschädigt werden.

[Zurück zum Anfang](#)

## Marken

Die folgenden Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken von Lenovo in Deutschland und/oder anderen Ländern.

Lenovo  
IdeaPad  
Android

**lenovo**

[Zurück zum Anfang](#)