



Model: VR03

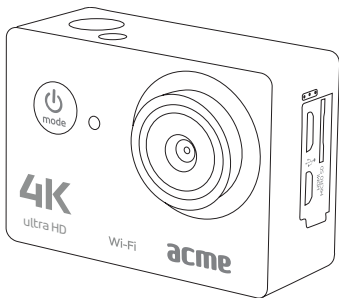


4K Ultra HD sports & action camera


www.acme.eu

acme[®]

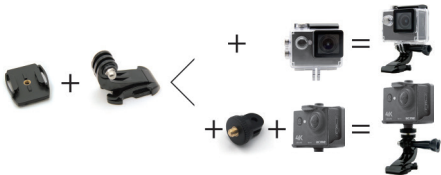

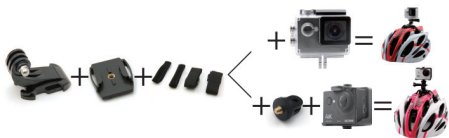

THE BASICS

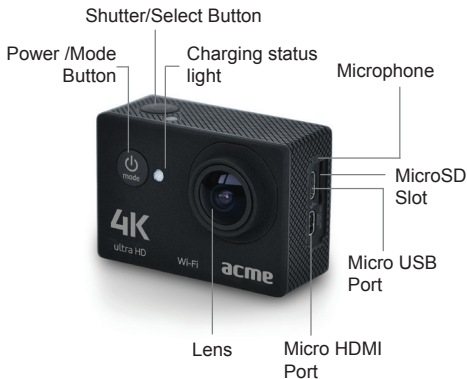

Status Indicator




Up / Playback
Button

Speaker

Down / Wi-Fi
Button

Screen

Battery Door Latch

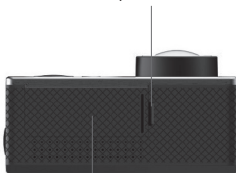

Battery Door

WATERPROOF HOUSING



ACCESSORIES



Waterproof housing



Handle bar/
pole mount



Mount 1



Mount 2



Mount 3



Mount 4



Mount 5



Mount 6



Mount 7



Clip 1



Clip 2



Helmet mounts



Bandages



Battery



Adhesives



Tethers



Protective
backdoor



USB cable



Charger



Lens Cloth

GETTING STARTED

HELLO

Congratulations on your new camera! This user manual will help you learn the basics of capturing life's most incredible moments!

To power ON:

Press the **Power/Mode Button**.






To power OFF:

Press and hold the **Power/Mode Button**.

OVERVIEW

Turn camera ON and repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in following order:



 Video	Record Video
 Photo	Capture a single photo.
 Burst Photo	Capture photo bursts
 Time Lapse	Shoot a series of photos at set time intervals
 Settings	Adjust camera settings, resolution and more.

SETTINGS



Press the **Shutter/Select Button** to enter the settings menu. Repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through options and press the **Shutter/Select Button** to select desired option. Or use the **Up/Playback** or **Down/Wi-Fi Button** to cycle through the various options.

Video resolution: 4k, 15 fps / 10 fps; 2.7k, 24 fps / 15 fps; 1080p, 60/30 fps

MicroSD Card	1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Looping Video: Off/On (4K & 2.7K not supported)

Time Stamp: Off/Date/Date & Time

Exposure: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Photo Resolution: 12M/8M/5M/2M

Burst Photo: 3 Photos

Time Lapse: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Continuous Lapse: Off/On

Power Frequency: 50Hz/60Hz/Auto

Language: English/Traditional Chinese
/Italian/Spanish/Portuguese/German/
Dutch/France/Czech/Polish/Turkish/
Russian/Japanese/Korean/Thai

Date & Time: MM/DD/YY, DD/MM/YY,
orYY/MM/DD

Sound Indicator: Shutter On/Off, Start Up 1/2/3/
None, Beep On/Off, Volume
0/1/2/3

Upside Down: Off/On

Screen Saver: Off/1min/3min/5min

Power Saver: Off/1min/3min/5min

Format: No/Yes

Reset: No/Yes

Version

VIDEO MODE

Video

To record Video, verify the camera is in **Video** mode. If the **Video** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button repeatedly** until it appears.

To start recording:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit one beep and the **Camera Status Lights** will flash while recording.

To stop recording:

Press the **Shutter/Select Button**. The **Camera Status Lights** stop flashing and the camera emits one beep to indicate recording has stopped. This camera automatically stops recording when

the battery is out of power. Your **Video** will be saved before the camera powers **OFF**.

PHOTO MODE

Photo

To capture a **Photo**, verify the camera is in **Photo** mode. If the **Photo** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears.

To take a photo:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit the camera shutter sound.

BURST PHOTO MODE

Burst Photo

To capture a **Burst Photo** series, verify the camera is in **Burst Photo** mode. If the **Burst Photo** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears. In **Burst Photo** mode, your camera takes 3 photos in 1.5 seconds.

To take a Burst Photo series:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit camera shutter sounds.

TIME LAPSE MODE

Time Lapse

To capture a **Time Lapse** series, verify the **Continuous Lapse** is **ON** and camera is in **Time Lapse** mode. If the **Time Lapse** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears. In **Time Lapse** mode, your camera captures a series of photos at **2,3,5,10,20,30** or **60** second intervals.

To take Time Lapse:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera initiates countdown and emits the camera shutter sound each time a **Photo** is taken.

QUICK MODES



To enter the Quick Modes menu

1. Verify the camera is in **Camera modes**.

2. Press and hold the **Shutter/Select Button** for three seconds.
3. Repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through **camera modes**.
4. Press the **Shutter/Select Button**.
5. **To exit**, hold down the **Shutter/Select Button** for three seconds.

PLAYBACK

Playing Back Videos and Photos

To enter the Playback menu:

1. Verify the camera is in **Camera modes**.
2. Press the **Up/Playback Button** to enter the **Playback** menu.
3. Repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through **Video** and **Photo**.
4. Press the **Shutter/Select Button** to select desired option.
5. Use **Up/Playback Button** or **Down/Wi-Fi Button** to cycle through the various options.
6. Press the **Shutter/Select Button**.
7. To return to the **Playback menu**, press the **Power/Mode Button**.

8. **To exit**, hold down the **Up/Playback Button** for two seconds.

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with **4GB, 16GB,** and **32GB** capacity **microSD, microSDHC,** and **microSDXC** memory cards. You must use a **microSD** card with a **Class 10 speed** rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

BATTERY

Charging The Battery

To charge the battery:

1. Connect the camera to a computer or USB power supply.
2. The Charging Status Light remains ON while the battery is charging.
3. The Charging Status Light will turn OFF when the battery is fully charged.

CAMERA APP

Connecting to the Ez iCam App

The **Ez iCam App** lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet. Features include full camera control, live preview, photo playback and sharing of select content and more.

1. Download the **Ez iCam App** to your smartphone or tablet at the **Apple App Store** or **Google Play**.
2. Press the **Power/Mode Button** to power camera **ON**.
3. Make sure the camera is in **Camera modes**.
3. Press the **Down/Wi-Fi Button** to turn on **Wi-Fi***.
4. In your smartphone or tablet's Wi-Fi settings, connect to the network called **iCam_VR03** followed by a series of numbers.
5. Enter the password "**1234567890**".
6. Open the **Ez iCam App** on your
16 smartphone or tablet.

* Press and hold the **Down/Wi-Fi Button** for three seconds to turn **OFF Wi-Fi**.

The **Ez iCam App** is compatible with smartphones and tablets listed below.

For Apple iOS:

- * iPhone 5 & 5S (iOS 7)
- * iPad Air & Mini (iOS 7)

For Android:

- * Android 4X Quad-core devices



iOS App Download
For Wi-Fi Edition



Android App Download
For Wi-Fi Edition

COMPATIBILITY

* Compatibility varies by device. Content playback, sharing and access to the camera's memory card might be not available on some devices.

EIGENSCHAFTEN



Statusanzeige




Aufwärtstaste

Lautsprecher

Display

Abwärts-/Wi-Fi-Taste

Batteriefachverriegelung

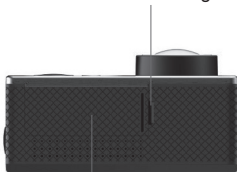

Batteriefachabdeckung

WASSERFESTES GEHÄUSE



ZUBEHÖR



Wasserfestes
Gehäuse



Haltegriff
Hochständer-flansch



Flansch 1



Flansch 2



Flansch 3



Flansch 4



Flansch 5



Flansch 6



Flansch 7



Clip 1



Clip 2



Helmflansch



Gurte



Batterie



Klebstoff



Metallhalter
Halteschnüre



Schutzklappe



USB-Kabel



Ladegerät



Linse
reinigungstuch

DIE ERSTEN SCHRITTE

Hallo

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera!
Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Grundlagen für das Fotografieren der schönsten Augenblicke in Ihrem Leben kennen zu lernen.

Einschalten (ON):

Drücken Sie die **Power-/Modustaste**.

Ausschalten (OFF):

Drücken und halten Sie die **Power-/Modustaste**.

ÜBERBLICK

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie mehrmals die Auslöser-/Auswahl taste, um die verschiedenen Betriebsarten der Kamera abzurufen. Nacheinander werden diese Betriebsarten angezeigt:





Video

Video aufnehmen



Foto

Einfache Fotoaufnahme



Fotoserie

Fotoserie aufnehmen



Zeitraffer

Fotoserie in festgesetzten
Zeitintervallen aufnehmen

Einstellungen

Kameraeinstellungen,
Auflösung u.a. einstellen.

EINSTELLUNGEN



Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**taste, um in den Menüpunkt „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken Sie mehrmals die **Power-/Modus**taste, um die verschiedenen Optionen abzurufen und drücken Sie die **Auslöser-/Auswahl**taste, um die gewünschte Option anzuwählen. Sie können auch über die **Aufwärts-/Abspieltaste** oder die **Abwärts-/WiFi-Taste** die verschiedenen Optionen abrufen.

Videoauflösung: 4k, 15 fps / 10 fps; 2.7k, 24 fps / 15 fps; 1080p, 60/30 fps

MicroSD Card	4K1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Loop aufnehmen: Ein/Aus (4K und 2.7K nicht verfügbar)

Zeitstempel: Aus/Datum & Zeit

Belichtung: $\pm 2,0/\pm 1,7/\pm 1,3/\pm 1,0/\pm 0,7/\pm 0,3/0$

Fotoauflösung: 12M/8M/5M/2M

Fotoserie: Aus/3 Aufnahmen

Zeitraffer: Aus/2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Kontinuierlicher Ablauf: Aus/Ein

Netzfrequenz: 50Hz/60Hz/Auto

Sprache: Englisch/Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/ Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Deutsch/ Holländisch/Französisch/Tschechisch/Ungarisch/Polnisch/ Türkisch/Russisch/Japanisch/Koreanisch

Datum und Zeit: MM/DD/YY, YY/MM/DD oder DD/MM/YY

Tonsignal: Auslöser Ein/Aus, Start 1/2/3, Kein Piepton

Ein/Aus, Lautstärke 0/1/2/3

Auf den Kopf gestellt: Aus/Ein

Bildschirmschoner: Aus/1min /3 min/5 min

Energiesparmodus: Aus/1min /3 min/5 min

Format: Nein/Ja

Werkseinstellungen: Nein/Ja

Version

VIDEO-MODUS

Video

Um ein Video aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass der **Video**-Modus eingeschaltet ist. Wenn das **Video**-Bildsymbol nicht auf dem Display erscheint, **drücken Sie die Power-/Modustaste mehrmals hintereinander**, bis das Bildsymbol erscheint.

Aufnahme starten:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**. Die Kamera wird einen Piepton von sich geben und während der darauffolgenden Aufnahme wird die Statusanzeige blinken.

Aufnahme beenden:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**. Die **Statusanzeige** wird aufhören zu blinken und die Kamera wird einen Piepton von sich geben, um das Ende der Aufnahme zu signalisieren. Die Kamera beendet die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Bevor sich die Kamera ausschaltet, wird sie das **Video** speichern.

FOTO-MODUS

 **Foto**

Um ein Foto aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass der **Foto**-Modus eingeschaltet ist. Wenn das **Foto**-Bildsymbol nicht auf dem Display erscheint, **drücken Sie die Power-/Modustaste mehrmals hintereinander**, bis das Bildsymbol erscheint.

Fotografieren:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**. Die Kamera wird einen Piepton von sich geben.

SERIENMODUS

 **Serie**

Um eine **Fotoserie** aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass der **Serien**-Modus eingeschaltet ist. Wenn das **Serie**-Bildsymbol nicht auf dem Display erscheint, **drücken Sie die Power-/Modustaste mehrmals hintereinander**, bis das Bildsymbol erscheint. Im **Serienmodus** wird die Kamera innerhalb von 1,5 Sekunden drei Fotos machen.

Serie aufnehmen:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**. Die Kamera wird einen Piepton von sich geben und während der Aufnahme wird die Statusanzeige blinken.

ZEITRAFFER-MODUS

Zeitraffer

Um eine **Serie im Zeitraffer** aufzunehmen, stellen Sie sicher, dass der **Zeitraffer** -Modus eingeschaltet ist. Wenn das **Zeitraffer**-Bildsymbol nicht auf dem Display erscheint, **drücken Sie die Power-/Modustaste mehrmals hintereinander**, bis das Bildsymbol erscheint. Im **Zeitraffer**-Modus wird die Kamera eine Serie von Fotos in den Zeitintervallen **2, 3, 5, 10, 20, 30** oder **60** Sekunden aufnehmen.

Aufnahmen im Zeitraffer-Modus:

Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**. Die Kamera wird einen Countdown starten und bei jeder **Aufnahme** das Auslösersignal von sich geben.

SCHNELLMODUS



So gelangen Sie in den Menüpunkt „Schnellmodus“:

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im **Kameramodus** befindet.
- 2) Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste** und halten Sie diese drei Sekunden gedrückt.
- 3) Drücken Sie mehrmals die **Power-/Modustaste**, um die verschiedenen **Betriebsarten der Kamera** abzurufen.

- 4) Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**.
- 5) Um den Menüpunkt zu verlassen, halten Sie die **Auslöser-/Auswahltaste** drei Sekunden lang gedrückt.

ABSPIELEN

So gelangen Sie in den Menüpunkt „Abspielen“:

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im **Kameramodus** befindet.
- 2) Drücken Sie die **Aufwärts-/Abspieltaste**, um in den Menüpunkt „Abspielen“ zu gelangen.
- 3) Drücken Sie mehrmals die **Power-/Modustaste**, um **Video** und **Foto** abzurufen.
- 4) Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**, um die gewünschte Option auszuwählen.
- 5) Verwenden Sie die Aufwärts-/Abspieltaste oder die **Abwärts-/Wifi-Taste**, um die verschiedenen Optionen abzurufen.
- 6) Drücken Sie die **Auslöser-/Auswahltaste**.
- 7) Um wieder zum Menüpunkt „**Playback**“ zu gelangen, drücken Sie die **Power-/Modustaste**.
- 8) Um den Menüpunkt zu verlassen, halten Sie die **Aufwärts-/Abspieltaste** zwei Sekunden lang gedrückt.

SPEICHER / MICROSD-CARD

Diese Kamera ist kompatibel mit **4GB, 16GB** und **32GB MicroSD, MicroSDHC** und **MicroSDXC** Speicherkarten. Sie benötigen eine **MicroSD Card** mit **10-facher Geschwindigkeit**. Um eine maximale Zuverlässigkeit bei Hochvibrationsaktivitäten zu gewährleisten, empfehlen wir die Speicherkarte eines bekannten Herstellers zu verwenden.

AKKU

So können Sie den Akku wiederaufladen:

1. Schließen Sie die Kamera an einen Computer oder eine USB-Stromversorgung an.
2. Während des Ladens leuchtet durchgehend die Ladezustandsanzeige.
3. Die Ladezustandsanzeige erlischt, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

KAMERA-APPS

Anschließen an die Ez iCam App (nur Wi-Fi Edition)

Mit der **Ez iCam App** können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder einen Tablet-PC fernsteuern. Sie verfügen über die komplette Kamerasteuerung, wie Ansicht, Abspielen von Fotos, Weitergabe von Inhalten u.a.

1. Laden Sie die **Ez iCam App** im **Apple App Store** oder über **Google Play** auf Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC.
2. Drücken Sie die **Power-/Modustaste**, um die Kamera einzuschalten.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im **Kameramodus** befindet.
4. Drücken Sie die **Abwärts-/WiFi-Taste**, um **Wi-Fi*** einzustellen.
5. Verbinden Sie die Kamera über die Wi-Fi-Einstellungen ihres Smartphones oder Tablet-PCs mit dem Netzwerk „**iCam_VR03**“ gefolgt von einigen Zahlen.
6. Geben Sie das Passwort „**1234567890**“ ein.
7. Öffnen Sie die **Ez iCam App** auf ihrem Smartphone oder Tablet-PC.

* Drücken Sie die **Abwärts-/Wifi-Taste** drei Sekunden, um das Wi-Fi abzuschalten.

Die **Ez iCam App** ist mit folgenden Smartphones und Tablet-PCs kompatibel:

Für Apple iOS:

*iPhone 5 & 5S (iOS 7)

*iPad Air & Mini (iOS 7)

Für Android:

*Android 4X-Quad-Core-Geräte



iOS



Android


KOMPATIBILITÄT

* Die Kompatibilität variiert je nach Gerät. Inhaltabspielen, Teilen und Zugriff auf die Speicherkarte der Kamera sind eventuell über einige Geräte nicht möglich.


MYGTUKŲ IŠDĖSTYMAS



Būsenos indikatorius

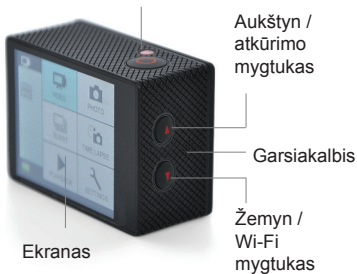

Baterijos skyriaus durelių užraktas

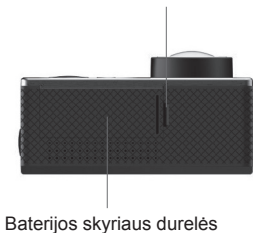

VANDENIUI NELAUDUS KORPUSAS



PRIEDAI



Vandeniu nelaidus korpusas



Laikiklis tvirtinti prie dviračio vairo



Laikiklis 1



Laikiklis 2



Laikiklis 3



Laikiklis 4



Laikiklis 5



Laikiklis 6



Laikiklis 7



Spaustukas 1



Spaustukas 2



Laikikliai tvirtinti prie šalmo



Tvirtinimo juostos



Akumuliatorius



Lipdukai



Tvirtinimo dirželiai



Apsauginė užpakalinė dalis



USB laidas



Įkroviklis



Skudurėlis objektyvui valyti

PRADŽIA

SVEIKI

Sveikiname įsigijus naują kamerą! Šis naudotojo vadovas padės pramokti, kaip įamžinti įspūdingiausias gyvenimo akimirkas!

Prietaiso ĮJUNGIMAS


Nuspauskite **įjungimo / režimo mygtuką**

Prietaiso IŠJUNGIMAS

Nuspauskite ir palaikykite **įjungimo / režimo mygtuką**

APŽVALGA

ĮJUNKITE kamerą ir spaudinėkite **įjungimo / režimo mygtuką** – peržiūrėsite prietaiso režimus ir nuostatas. Režimai bus rodomi tokia tvarka:

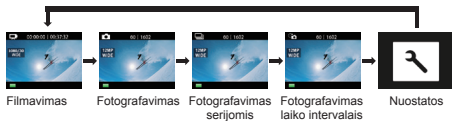

	Filmavimas	Filmuokite vaizdą
	Fotografavimas	Padarykite vieną nuotrauką
	Fotografavimas serijomis	Padarykite daug nuotraukų
	Fotografavimas laiko intervalais	Fotografuokite nustatytais laiko intervalais
	Nuostatos	Keiskite kameros nuostatas, skiriamąją gebą ir kt.

NUSTATYMAI



Norėdami patekti į nustatymų meniu, paspauskite fotografavimo / filmavimo / pasirinkimo mygtuką. Pakartotinai spausdami įjungimo / režimo mygtuką galite pereiti per parinktis ir paspaudę fotografavimo / filmavimo / pasirinkimo mygtuką pasirinkti norimą parinktį. Taip pat pereiti per įvairias parinktis galite naudodami aukštyn / atkūrimo arba žemyn / „Wi-Fi“ mygtukus.

Vaizdo skiriamoji geba: 4k, 15 fps / 10 fps; 2.7k, 24 fps / 15 fps; 1080p, 60/30 fps

MicroSD kortelė	4K1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Vaizdo kartinimas: Išjungta / įjungta (4K ir 2.7K nepalaikomas)

Data ir laikas: išjungta / data / data ir laikas

Išlaikymas: +–2,0 / +–1,7 / +–1,3 / +–1,0 / +–0,7 / +–0,3 / 0

Nuotraukų skiriamoji geba: 12 M / 8 M / 5 M / 2 M

Fotografavimas serijomis: 3 nuotraukos

Fotografavimas laiko intervalais: 2 sek. / 3 sek. / 5 sek. / 10 sek. / 20 sek. / 30 sek. / 60 sek.

Nuolatinis fotografavimas: išjungta / įjungta

Maitinimo dažnis: 50 Hz / 60 Hz / automatinis

Kalba: anglų / tradicinė kinų / italų / ispanų / portugalų / vokiečių / olandų / prancūzų / čekų / lenkų / turkų / rusų / japonų / korėjiečių / tajų

Data ir laikas: MĖNUO-DIENA-METAİ, DIENA-MĖNUO-METAİ, METAİ-MĖNUO-DIENA

Garso signalai: užrakto įjungimas / išjungimas, prietaiso įjungimas 1 / 2 / 3, nėra, pyptelėjimas išjungta / įjungta, garsas 0 / 1 / 2 / 3

Apverstas vaizdas: įjungta / išjungta

Ekranu užsklanda: išjungta / 1 min. / 3 min. / 5 min.

Akumulatoriaus energijos taupymas: išjungta / 1 min. / 3 min. / 5 min.

Formatuoti: ne / taip

Atkurti pradines nuostatas: ne / taip

Versija

FILMAVIMO REŽIMAS



Filmavimas

Norėdami pradėti filmuoti, įsitikinkite, kad įjungtas **filmavimo** režimas. Jei kameros skystųjų kristalų ekrane nematote **filmavimo** režimo piktogramos, spausdinėkite **įjungimo / režimo mygtuką** tol, kol atsiras.

Norėdami pradėti filmuoti:

nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką**. Kamera supypsės ir ims mirksėti **būsenos lemputės**.

Norėdami nutraukti filmavimą:

nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką**. **Kameros būsenos lemputės** išsijungs, o prietaisas supypsės, pranešdamas apie sustabdytą filmavimą.

Ši kamera automatiškai nutraukia filmavimą, kai baigia išsikrauti akumulatorius. **Filmuota medžiaga** išsaugoma prieš išsijungiant kamerai.

FOTOGRAFAVIMO REŽIMAS

Fotografavimas

Norėdami pradėti fotografuoti, įsitikinkite, kad įjungtas **fotografavimo** režimas. Jei kameros skystųjų kristalų ekrane nematote **fotografavimo** režimo piktogramos, spaudinėkite **įjungimo / režimo mygtuką** tol, kol atsiras.

Norėdami pradėti fotografuoti:

nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką**. Pasigirs objektyvo užraktui būdingas garsas.

FOTOGRAFAVIMO SERIJOMIS REŽIMAS

Fotografavimas serijomis

Norėdami greitai padaryti **kelias nuotraukas**, įsitikinkite, kad įjungtas **fotografavimo serijomis** režimas. Jei kameros skystųjų kristalų ekrane nematote **fotografavimo serijomis** režimo piktogramos, spaudinėkite **įjungimo / režimo mygtuką** tol, kol atsiras. Įjungus šį režimą, prietaisas per 1,5 sekundės padarys 3 nuotraukas.

Norėdami padaryti kelių nuotraukų seriją:

nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką**. Pasigirs objektyvo užraktui būdingi garsai.

FOTOGRAFAVIMO LAIKO INTERVALAIS REŽIMAS



Fotografavimas laiko intervalais

Norėdami pradėti fotografuoti laiko intervalais, įsitikinkite, kad **ĮJUNGTAS nuolatinis fotografavimas** ir **fotografavimo laiko intervalais režimas**. Jei kameros skystųjų kristalų ekrane nematote **fotografavimo laiko intervalais** režimo piktogramos, spausdinkite įjungimo / režimo mygtuką tol, kol atsiras. Įjungus šį režimą, jūsų kamera fotografuoja **2, 3, 5, 10, 20, 30** arba **60** sekundžių intervalais.

Norėdami pradėti fotografuoti laiko intervalais:

nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką**. Pradėję atgalinis laiko skaičiavimas ir šis režimas pradės veikti. Kiekvieną kartą kameras padarius **nuotrauką**, pasigirs objektyvo užraktui būdingas garsas

SPARTIEJI REŽIMAI



Norėdami gauti prieigą prie sparčiųjų režimų meniu:

1. Įsitikinkite, kad atvertas **kameros režimų** meniu.
2. Nuspauskite ir palaikykite **užrakto / pasirinkimo mygtuką** tris sekundes.
3. Spausdinkite **įjungimo / režimo mygtuką** – peržiūrėsite **kameros režimus**.

4. Nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką** ir pasirinkite norimą.
5. Norėdami užverti šį meniu, nuspauskite ir palaikykite **užrakto / pasirinkimo mygtuką** tris sekundes.

VAIZDO ĮRAŠŲ IR NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA

Norėdami atverti peržiūros meniu:

1. Įsitikinkite, kad atvertas **kameros režimų** meniu.
2. Nuspauskite **aukštyn nukreiptą rodyklę / peržiūros mygtuką** ir pateksite į peržiūros meniu.
3. Spaudinėkite **įjungimo / režimo mygtuką**, kol rasite **vaizdo ir nuotraukų** parinktis.
4. Nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką** ir pasirinkite norimą.
5. Naudokite **aukštyn nukreiptą rodyklę / peržiūros mygtuką** arba **žemyn nukreiptą rodyklę / belaidžio ryšio mygtuką** ir peržiūrėkite įvairias parinktis.
6. Nuspauskite **užrakto / pasirinkimo mygtuką** ir pasirinkite norimą.
7. Norėdami grįžti į peržiūros meniu, nuspauskite **įjungimo / režimo mygtuką**
8. Norėdami užverti šį meniu, nuspauskite ir palaikykite **aukštyn nukreiptą rodyklę / peržiūros mygtuką** dvi sekundes.

ATMINTIS / „MICROSD“ KORTELĖS

Ši kamera yra suderinama su 8 GB, 16 GB ir 32 GB talpos „microSD“, „microSDHC“ ir „microSDXC“ atminties kortelėmis. Privalote naudoti „microSD“ kortelę, turinčią 10 klasės spartos reitingą. Rekomenduojame rinktis žinomų gamintojų atminties korteles, kad jos patikimai veiktų, kai kamera smarkiai vibruoja.

BATERIJA

Norėdami įkrauti bateriją:

1. Vaizdo kamerą prijunkite prie kompiuterio arba maitinimo šaltinio su USB jungtimi.
2. Baterijai kraunantis ŠVIEČIA krovimo būsenos indikatorius.
3. Krovimo būsenos indikatorius UŽGES visiškai pasikrovus baterijai.

VAIZDO KAMEROS PROGRAMĖLĖ

Ez iCam“ programėlė leidžia valdyti vaizdo kamerą nuotoliniu būdu naudojantis išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Turi visas vaizdo kameros valdymo funkcijas, peržiūrą realiuoju laiku, nuotraukų peržiūrą, pasirinkto turinio bendrinimą ir dar daugiau.

1. Parsisiųskite „Ez iCam“ programėlę į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį iš „Apple App Store“ arba „Google Play“.
2. Norėdami ĮJUNGTI vaizdo kamerą, paspauskite įjungimo / režimo mygtuką.
3. Įsitikinkite, kad vaizdo kamera yra vaizdo kameros režime.

4. Norėdami įjungti „Wi-Fi“*, spauskite žemyn / „Wi-Fi“ mygtuką.

5. Išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio „Wi-Fi“ nuostatose prisijunkite prie „iCam_VR03“ tinklo (po pavadinimo pateikta skaičių seka).

6. Įveskite slaptažodį „1234567890“.

7. Atidarykite „Ez iCam“ programėlę savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.

* Norėdami IŠJUNGTI „Wi-Fi“, palaikykite nuspaudę žemyn / „Wi-Fi“ mygtuką tris sekundes.

„Ez iCam“ programėlė yra suderinama su toliau nurodytais išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

- **Apple iOS:**

iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)

iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)

- **Android:**

Android 4.x or higher



iOS



Android



SUDERINAMUMAS

* Suderinamumas priklauso nuo prietaiso.

Kai kurie prietaisai nepalaiko turinio žiūrėjimo (klausymo) bei bendrinimo ir nesuteikia prieigos prie kameros atminties kortelės.

PAMATINFORMĀCIJA



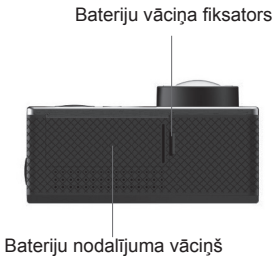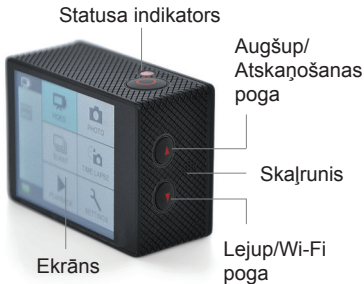

ŪDENSIZTURĪGS KORPUSS



PIEDERUMI



Ūdensdrošs korpuss



Roktura stieņa/kāta stiprinājums



1. stiprinājums



2. stiprinājums



3. stiprinājums



4. stiprinājums



5. stiprinājums



6. stiprinājums



7. stiprinājums



1. skava



2. skava



Ķiveres stiprinājumi



Saites



Akumulators



Liplentes



Fiksatori



Aizmugurējais aizsargpārsegs



USB kabelis



Uzlādes ierīce



Lēcu tīrīšanas drāna

IEPAZĪŠANĀS AR KAMERU

SVEICINĀTI!

Apsveicam ar jaunās kameras iegādi! Šī lietošanas instrukcija sniedz pamata informāciju par dzīves iespaidīgāko mirkļu iemūžināšanas iespējām.

Lai **IESLĒGTU**:

Nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu.






Lai **IZSLĒGTU**:

Turiet nospiestu ieslēgšanas/režīma pogu.

PĀRSKATS

Ieslēdziet kameru un atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu, lai pārslēgtu kameras režīmus un iestatījumus. Režīmi tiks parādīti šādā secībā:



	Video	Uzņemiet video
	Foto	Uzņemiet vienu fotoattēlu
	Sērijveida foto	Uzņemiet attēlu sērijas
	Laika intervāls	Uzņemiet vairākus attēlus iestatītos laika intervālos.
	Iestatījumi	Mainiet kameras iestatījumus izšķirtspēju u. c.

IESTATĪJUMI



Nospiediet Slēdža/Izvēles pogu, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Atkārtoti spiediet Ieslēgšanas/Režīma pogu, lai pārvietotos starp iestatījumiem, un nospiediet Slēdža/Izvēles pogu, lai apstiprinātu vajadzīgo iestatījumu. Lai pārvietotos starp iestatījumiem, var izmantot arī Augšup/Atskaņošanas vai Lejup/Wi-Fi pogu.

Video izšķirtspēja: 4k, 15 fps / 10 fps; 2.7k, 24 fps / 15 fps; 1080p, 60/30 fps

MicroSD Card	4K1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Video cilpa: Izslēgts/ieslēgts (4K un 2.7K nepieejams)

Laika uzdruka: Izslēgts/Datums/Datums un laiks

Ekspozīcija: +2,0/+1,7/+1,3/+1,0/+0,7/+0,3/0

Foto izšķirtspēja: 12 M/8 M/5 M/2 M

Sērijveida foto: trīs fotoattēli

Laika intervāls: 2 s/3 s/5 s/10 s/20 s/30 s/60 s

Nepārtraukts laiks intervāls: Izslēgts/ieslēgts

Barošanas tīkla frekvence: 50 Hz/60 Hz/Automātiski

Valoda: angļu/tradicionālā ķīniešu/itāļu/spāņu/portugāļu/vācu/holandiešu/franču/čehu/poļu/turku/krievu/japāņu/korejiešu/taju

Datums un laiks: MM/DD/GG, DD/MM/GG vai GG/MM/DD

Skaņas indikators: Slēdzis ieslēgts/izslēgts, ieslēgšana 1/2/3/Nav, skaņas signāls ieslēgts/izslēgts, skaļums 0/1/2/3

Apgriešana otrādi: Ieslēgts/Izslēgts

Ekrānsaudzētājs: Izslēgts/1 min./3 min./5 min.

Energijas taupīšana: Izslēgts/1 min./3 min./5 min.

Formatēšana: Nē/Jā

Atiestatīšana: Nē/Jā

Versija

VIDEO REŽĪMS



Video

Lai uzņemtu video, pārbaudiet, vai kamera ir video režīmā. Ja kameras šķidro kristālu displejā (LCD) video ikona nav redzama, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu, līdz tiek parādīta ikona.

Lai sāktu uzņemšanu

Nospiediet slēdža/izvēles pogu. Kamera atskaņos vienu skaņas signālu; uzņemšanas laikā mirgos kameras stāvokļa indikatori.

Lai apturētu uzņemšanu

Nospiediet slēdža/izvēles pogu. Kameras stāvokļa indikatori pārstās mirgot, un kamera atskaņos vienu skaņas signālu, norādot, ka uzņemšana ir apturēta.

Šī kamera automātiski apturēs uzņemšanu, ja būs izlādējies kameras akumulators. Video tiks saglabāts pirms kameras izslēgšanās.

FOTO REŽĪMS



Foto

Lai uzņemtu fotoattēlu, pārbaudiet, vai kamera ir foto režīmā. Ja kameras šķidro kristālu displejā (LCD) foto ikona nav redzama, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu, līdz tiek parādīta ikona.

Lai uzņemtu fotoattēlu

Nospiediet slēdža/izvēles pogu. Kamera atskaņos slēdža skaņu.

SĒRIJVEIDA FOTO REŽĪMS

Sērijveida foto

Lai uzņemtu **fotoattēlu sēriju**, pārbaudiet, vai kamera ir **sērijveida foto** režīmā. Ja kameras šķidro kristālu displejā (LCD) sērijveida foto ikona nav redzama, atkārtoti nospiediet **ieslēgšanas/režīma pogu**, līdz tiek parādīta ikona. Sērijveida foto režīmā varat uzņemt trīs fotoattēlus 1,5 sekunžu laikā.

Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju

Nospiediet **slēdža/izvēles pogu**. Kamera atskaņos slēdža darbības skaņas.

LAIKA INTERVĀLA REŽĪMS

Laika intervāls

Lai uzņemtu attēlu sēriju ar **laika intervālu**, pārbaudiet, vai funkcija **Nepārtraukts laika intervāls** ir stāvoklī **IESLĒGTS** un kamera ir pārslēgta režīmā **Laika intervāls**. Ja kameras šķidro kristālu displejā (LCD) laika intervāla ikona nav redzama, atkārtoti nospiediet **ieslēgšanas/režīma pogu**, līdz ikona tiek parādīta režīmā **Laika intervāls**. Jūsu kamera var uzņemt fotoattēlu sēriju ar 2, 3, 5, 10, 20, 30 vai 60 sekunžu intervālu.

Lai uzņemtu fotoattēlus ar laika intervālu

Nospiediet **slēdža/izvēles pogu**. Kamera sāks laika

atskaiti un pēc katra **fotoattēla** uzņemšanas atskaņos slēdža darbības skaņas signālu.

ĀTRĀS DARBĪBAS REŽĪMI



Lai atvērtu izvēlni Ātrās darbības režīmi

1. Pārbaudiet, vai ir ieslēgti kameras režīmi.
2. Trīs sekundes turiet nospiestu slēdža/izvēles pogu.
3. Atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu, lai pārslēgtu kameras režīmus.
4. Nospiediet slēdža/izvēles pogu.
5. Lai aizvērtu režīmus, trīs sekundes turiet nospiestu slēdža/izvēles pogu.

VIDEOKLIPU UN FOTOATTĒLU DEMONSTRĒŠANA

Lai atvērtu izvēlni Demonstrēšana:

1. Pārbaudiet, vai ir ieslēgti kameras režīmi.
2. Nospiediet pogu Uz augšu/Demonstrēšana, lai atvērtu izvēlni Demonstrēšana.
3. Atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu, lai pārslēgtu video un foto iespējas.
4. Nospiediet slēdža/izvēles pogu, lai izvēlētos vēlamu iespēju.
5. Izmantojiet pogu Uz augšu/Demonstrēšana vai Uz

leju/Wi-Fi, lai pārslēgtu dažādās iespējas.

6. Nospiediet slēdža/izvēles pogu.
7. Lai atgrieztos izvēlnē Demonstrēšana, nospiediet ieslēgšanas/režīma pogu.
8. Lai aizvērtu režīmus, divas sekundes turiet nospiektu pogu Uz augšu/Demonstrēšana.

ATMIŅAS/MICROSD KARTES

Šī kamera ir saderīga ar SSB, 16 GB un 32 GB microSD, microSDHC un microSDXC atmiņas kartēm. Noteikti izmantojiet 10. ātruma klases microSD karti. Lai panāktu maksimālu darbības uzticamību spēcīgas vibrācijas apstākļos, ieteicams lietot pazīstamu zīmolu atmiņas kartes.

BATERIJA

Lai uzlādētu bateriju:

- 1) pievienojiet kameru datoram vai USB lādēšanas ligzdai;
- 2) baterijas uzlādes laikā uzlādes statusa indikators paliks ieslēgts (ON);
- 3) kad baterija būs pilnībā uzlādēta, uzlādes statusa indikators izdzisīs (OFF).

KAMERAS APLIKĀCIJA

1. Lejupielādējiet Ez iCam aplikāciju savā viedtālrunī vai planšetdatorā no Apple App Store vai Google Play.
2. Nospiediet Ieslēgšanas/Režīma pogu, lai ieslēgtu kameru.

3. Pārliecinieties, ka kamera ir Kameran režīmā.
 4. Nospiediet Lejup/Wi-Fi pogu, lai ieslēgtu Wi-Fi*.
 5. Sava viedtālruna vai planšetdatora bezvadu tīkla iestatījumos pieslēdzieties tīklam „iCam_VR03”, kam seko skaitļu virkne.
 6. Ievadiet paroli „1234567890”.
 7. Atveriet Ez iCam aplikāciju savā viedtālrunī vai planšetdatorā.
- * Lai izslēgtu Wi-Fi, turiet nospiestu Lejup/Wi-Fi pogu 3 sekundes.

Ez iCam aplikācija ir savietojama ar turpmāk uzskaitītajiem viedtālruniem un planšetdatoriem:

- **Apple iOS:**
iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)
iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)
- **Android:**
Android 4.x or higher



iOS




Android

SADERĪBA

* Saderība ir atkarīga no ierīces. Saturā demonstrēšana/atskaņošana, kopīgošana un piekļuve kameras atmiņas kartei dažās ierīcēs var nebūt iespējama.

PÕHIINFO



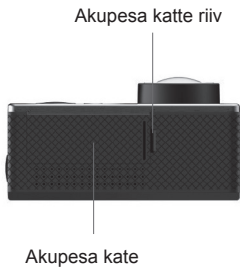

VEEKINDEL KORPUS



PIEDERUMI



Veekindel
korpus



Juhtraua /
toru liitmik



Liitmik 1



Liitmik 2



Liitmik 3



Liitmik 4



Liitmik 5



Liitmik 6



Liitmik 7



Klamber 1



Klamber 2



Kiivri liitmikud



Kinnitusrihmad



Aku



Kleepuvad
kinnitustahendid



Kinnitusnöörid



Kaitsev tagaluuk



USB-kaabel



Akulaadija



Läätse
puhastuslapp

KASUTUSJUHE

TERE!

Õnnitleme teid uue kaamera ostu puhul! Käesolev kasutusjuhend selgitab teile elu kõige uskumatumate hetkede jäädvustamise põhitõdesid.

Toite ON (SISSE) lülitamiseks:

Vajutage nupule Power/Mode (Toide/Režiim).

Toite OFF (VÄLJA) lülitamiseks:

Vajutage ja hoidke näppu nupul Power/Mode (Toide/Režiim).

ÜLEVAADE

Lülitage kaamera ON (SISSE) ja vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), et liikuda kaamera režiimides ja seadistustes. Režiimid ilmuvad järgnevas järjekorras:



	Video	Video salvestamine
	Foto	Ühe fotokaadri ülesvõtmine
	Fotovalang	Fotovalangute tegemine
	Aegvõte	Fotoseeriategemise seadistatud ajaintervalli
	Seadistused	Kaamera, lahutusvõime jm seadistamine

SÄTTED



Sätete menüüsse sisenemiseks vajutage päästik/valikunupp. Kasutage suvandites liikumiseks Toite-/režiiminuppu ja vajutage soovitava suvandi valimiseks päästik/valikunupp. Eri suvandite vahel liikumiseks võib kasutada ka Üles/taasesituse või Alla/wifi-nuppu.

Video izškirtspēja: 4k, 15 fps / 10 fps; 2.7k, 24 fps / 15 fps; 1080p, 60/30 fps

MicroSD Card	4K1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Video pidevesituss: Off/On (Väljas/Sees) (4K ja 2.7K ole saadaval)

Ajatempel: Off/Date/Date & Time (Väljas/Kuupäev/Kuupäev ja kellaeg)

Säri: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Foto lahtusvõime: 12 M/8 M/5 M/2 M

Fotovalang: 3 fotot

Aegvõte: 2 S/3 S/5 S/10 S/20 S/30 S/60 S

Pidevvõtte seadistus: Off/On (Väljas/Sees)

Toite sagedus: 50 Hz/60 Hz/Auto

Keel: Inglise/Traditsiooniline hiina/Itaalia/Hispaania/Portugali/Saksa/ Hollandi/Prantsuse/Tšehhi/Poola/Türgi/Vene/Jaapani/Korea/Tai

Kuupäev ja kellaeg: KK/PP/AA, PP/KK/AA või AA/KK/PP

Heliseadistused: ShutterOn/Off, Startup 1/2/3/ None, Beep On/Off, Volume 0/1/2/3 (Katik sees/väljas, Käivitus 1/2/3/puudub, Piiks sees/väljas, **Heli 0/1/2/3**) **Pahupidi esitus:** On/Off (Sees/väljas)

Ekraanisäästur: Off/1 min/3 min/5 min (Väljas/1 min/3 min/5 min)

Akusäästur: Off/1 min/3 min/5 min (Väljas/1 min/3 min/5 min)

Vorming: No/Yes (Jah/ei)

Lähtestus: No/Yes (Jah/ei)

Versioon

VIDEOREŽIIM



Video

Video salvestamiseks veenduge, et kaamera on Video režiimis. Kui video ikooni kaamera ekraanil ei kuvata, siis vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), kuni ikoon ekraanile ilmub.

Salvestamise alustamiseks:

Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine). Kaamera teeb ühe piiksu ja salvestamise ajal vilguvad kaamera oleku märgutuled.

Salvestamise lõpetamiseks:

Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine). Kaamera oleku märgutuled lõpetavad vilkumise ja kaamera teeb ühe piiksu tähistamiseks, et salvestamine on lõppenud.

Kui aku on tühi, lõpetab kaamera salvestamise automaatselt. Enne kaamera toite välja lülitumist teie video salvestatakse.

FOTOREŽIIM



Foto

Foto tegemiseks veenduge, et kaamera on Photo (foto) režiimis. Kui foto ikooni kaamera ekraanil ei kuvata, siis vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), kuni ikoon ekraanile ilmub.

Foto tegemiseks:

Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine). Kaamera teeb katiku liikumise häält.

FOTOVALANGU REŽIIM



Fotovalang

Fotovalangu seeriaste tegemiseks veenduge, et kaamera on Burst Photo (fotovalangu) režiimis. Kui fotovalangu ikooni kaamera ekraanil ei kuvata, siis vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), kuni ikoon ekraanile ilmub. Fotovalangu režiimis teeb kaamera 3 fotot 1,5 sekundi vältel.

Fotovalangu seeriaste tegemiseks:

Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine). Kaamera teeb katiku liikumise häält.

AEGVÖTTE REŽIIM



Aegvõte

Time Lapse (Aegvõtte) seeriaste tegemiseks veenduge, et kaamera Continuous Lapse (Pidevvõtte) seadistus on ON (Sees) ja kaamera on Time Lapse (Aegvõtte) režiimis. Kui Time Lapse (Aegvõtte) ikoon ei ilmu kaamera ekraanile, vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), kuni see ekraanile ilmub. Time Lapse (Aegvõtte) režiimis teeb kaamera fotoseeriaid 2, 3, 5, 10, 20, 30 või 60 sekundiliste intervallidega.

Aegvõtte valimiseks:

Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine). Kaamera hakkab allesjäänud sekundeid lugema

ja kaamera katik teeb iga kord häält, kui foto jäädvustatakse.

KIIRREŽIIMID



Kiirrežiimid menüüsse sisenemiseks:

1. Veenduge, et kaamera on Camera (Kaamera) režiimis.
2. Vajutage ja hoidke nappu nupul Shutter/Select (Katik/Valimine) kolm sekundit.
2. Vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), et liikuda kaamera režiimide valikus.
3. Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine).
4. Väljumiseks hoidke nappu Shutter/Select (Katik/Valimine) all kolme sekundi vältel.

TAASESITUS

Videode ja fotode taasesitus

Taasesituse menüüsse sisenemiseks:

1. Veenduge, et kaamera on Camera (Kaamera) režiimis.
2. Vajutage Playback (Taasesitus) menüüsse sisenemiseks nupule Up/Playback (Üles/Taasesitus).
3. Vajutage korduvalt nupule Power/Mode (Toide/Režiim), et liikuda Video ja Photo (Foto) valikutes.

4. Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine), et valida soovitud suvand.
5. Kasutage nuppu Up/Playback (Üles/Taasesitus) või Down/Wi-Fi (Alla/Wi-Fi), et liikuda erinevate suvandite vahel.
6. Vajutage nupule Shutter/Select (Katik/Valimine).
7. Playback (Taasesitus) menüüsse naasmiseks vajutage nupule Power/Mode (Tode/Režiim).
8. Väljumiseks hoidke nuppu Up/Playback (Üles/Taasesitus) all kahe sekundi vältel.

MÄLUKAARDID/MICROSD KAARDID

Käesolev kaamera on täielikult ühilduv SSB, 16 GB ja 32 GB mälumahuga microSD, microSDHC ja microSDXC mälukaartidega. Peaksite kasutama Klass 10 kiiruse nimiväärtusega microSD kaarti. Maksimaalse usaldusväärsuse tagamiseks kaasneva vibratsiooniga tegevuste puhul soovitame kasutada tuntud kaubamärkide mälukaarte.

AKU LAADIMINE

Aku laadimiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage kaamera arvuti või USB-toiteallikaga.
2. Laadimisoleku tuli põleb aku laadimise ajal.
3. Kui aku on täis laetud, lülitub laadimisoleku tuli välja.

KAAMERARAKENDUS

Ez iCam Appi abil saate juhtida kaamerat kaugjuhtimise teel nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Saate kaamerat täielikult juhtida, kasutades näiteks selliseid funktsioone nagu eelvaade,

foto taasesitus, valitud sisu jagamine jm.

1. Laadige Ez iCam App nutitelefonile või tahvelarvutisse. Seda saate teha Apple App Store'is või Google Plays.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage toite-/režiiminuppu.
3. Kaamera peab olema kaamerarežiimis.
4. Wifi* sisselülitamiseks vajutage Alla/wifi-nuppu.
5. Looge nutitelefonile või tahvelarvuti wifi-sätetes ühendus võrguga „iCam_VR03“, millele järgneb rida numbreid.
6. Sisestage parool „1234567890“.
7. Avage Ez iCam App oma nutitelefoni või tahvelarvutis.

* Wifi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all Alla/wifi-nuppu.

Ez iCam App ühildub allpool loetletud nutitelefoni ja tahvelarvutitega.:

- **Apple iOS:**
iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)
iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)
- **Android:**
Android 4.x or higher



iOS



Android

ÜHILDUVUS

* Erinevate seadmete ühilduvus erineb. Sisu taasesitamine, jagamine ja juurdepääs kaamera mälukaardile ei pruugi mõne seadme puhul kasutatav olla.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК ВИДЕОКАМЕРЫ

Кнопка затвора/выбора

Кнопка
питания/
режима

Индикатор
состояния заряда

Микрофон

Гнездо для
карточки
MicroSD

Привод
Micro USB


Объектив

Привод
Micro HDMI





Затвор дверок отделения для батареи

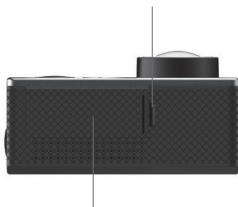

Дверки отделения для батареек

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС



АКСЕССУАРЫ



Водонепроница-
емый корпус



Установка на руль
велосипеда/мачту



Крепление 1



Крепление 2



Крепление 3



Крепление 4



Крепление 5



Крепление 6



Крепление 7



Защелка 1



Защелка 2



Крепления на
шлем



Бандажи



Аккумулятор



Клеящиеся
крепления



Тросы



Защитная
задняя крышка



USB-кабель



Зарядка



Ткань для чистки
объектива

НАЧАЛО РАБОТЫ

ПРИВЕТ!

Поздравляем с покупкой новой камеры! Данное руководство пользователя расскажет вам об основах съемки самых невероятных моментов в жизни!

Для ВКЛЮЧЕНИЯ:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).






Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ:

нажмите и удерживайте кнопку Power/Mode (Питание/Режим).

ОБЗОР

Включите камеру и несколько раз нажимайте на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра режимов и настроек камеры. Режимы будут появляться в следующем порядке:



	Видео	Запись видео
	Фото	Получение одной фотографии
	Серийная съемка	Выполнение серийной съемки
	Покадровая съемка	Выполнение серии фотографий с заданным временным интервалом
	Настройки	Изменение настроек камеры, разрешения и т. д.

УСТАНОВКИ



Чтобы попасть в установочное меню, нажмите **кнопку затвора/выбора**. Повторно нажмите **кнопку питания/режима**, чтобы пройти по списку параметров, и, нажав **кнопку затвора/выбора**, подтвердите необходимый параметр. Также вы можете перейти через различные параметры с помощью **кнопок вверх/воспроизведение** или **вниз/Wi-Fi**.

Разрешение видео: 4k, 15 fps / 10 fps; 2.7k, 24 fps / 15 fps; 1080p, 60/30 fps

MicroSD Card	4K1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Циклическая запись видео: Выкл./Вкл. (4K и 2.7K не поддерживает)

Временная отметка: Выкл./Дата/Дата и время

Экспозиция: +2,0/+1,7/+1,3/+1,0/+0,7/+0,3/0

Разрешение фото: 12 M/8 M/5 M/2 M

Серийная съемка: 3 фотографии

Покадровая съемка: 2 c/3 c/5 c/10 c/20 c/30 c/60 c

Непрерывная съемка: Выкл./Вкл.

Частота сети: 50 Гц/60 Гц/Авто

Язык: Английский/Китайский (традиционный)/

Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/

Голландский/Французский/Чешский/Польский/

Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский

Дата и время: ММ/ДД/ГГ, ДД/ММ/ГГ или ГГ/ММ/ДД

Звуковой индикатор: затвор Вкл./Выкл., 1/2/3/ нет,

короткий сигнал Вкл./Выкл., громкость 0/1/2/3

Вверх ногами: Вкл./Выкл.

Экранная заставка: Выкл./1 мин./3 мин./5 мин.

Режим экономии энергии: Выкл./1 мин./3 мин./5

мин.

Отформатировать: Нет/Да

Сброс: Нет/Да

Версия

РЕЖИМ ВИДЕОСЪЕМКИ



Видео

Для записи видео, убедитесь, что камера находится в режиме Video (Видео). Если пиктограмма Video (Видео) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления.

Для начала записи:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор). Камера издаст короткий сигнал, и лампочки состояния камеры будут мигать в течение осуществления записи.

Для прекращения записи:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор). Лампочки состояния камеры прекратят мигать, и камера издаст короткий сигнал для сообщения об остановке записи.

Данная камера автоматически останавливает запись, если закончился заряд аккумулятора. Видеозапись будет сохранена до отключения камеры.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ



Фото

Для записи фото, убедитесь, что камера находится в режиме Photo (Фото). Если пиктограмма Photo (Фото) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим)

несколько раз до ее появления.

Для получения фотографии:

нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).
Камера издаст звук затвора камеры.

РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ



Серийная съемка

Для выполнения серийной съемки, убедитесь, что камера находится в режиме Burst Photo (Серийная съемка). Если пиктограмма Burst Photo (Серийная съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Burst Photo (Серийная съемка) камера делает 3 фотографии за 1,5 секунды.

Для получения серии фотографий:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).
Камера издаст звук затвора камеры.

РЕЖИМ ПОКАДРОВОЙ СЪЕМКИ



Покадровая съемка

Для получения серии фотографий покадровой съемки убедитесь, что включена настройка Continuous Lapse (Непрерывная съемка), и камера находится в режиме Time Lapse (Покадровая съемка). Если пиктограмма Time Lapse (Покадровая

съемка) не отображена на ЖК-экране камеры, нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) несколько раз до ее появления. В режиме Time Lapse (Покадровая съемка) камера делает серию фотографий с интервалом 2, 3, 5, 10, 20, 30 или 60 секунд.

Для выполнения покадровой съемки:

нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим). Камера начинает отсчет и издает звук затвора при съемке каждой фотографии.

БЫСТРЫЕ РЕЖИМЫ



Для входа в меню Quick Modes (Быстрые режимы):

1. Убедитесь, что камера находится в режиме Camera modes (Режимы камеры).
2. Нажмите и удерживайте кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор)

В течение трех секунд.

2. Несколько раз нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра режимов камеры.
3. Нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).
4. Для выхода удерживайте кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор) в течение трех секунд.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение видео и фото

Для входа в меню Playback (Воспроизведение):

1. Убедитесь, что камера находится в режиме Camera modes (Режимы камеры).
2. Нажмите на кнопку Up/Playback (Вверх/Воспроизведение) для входа в меню Playback (Воспроизведение).
3. Несколько раз нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим) для просмотра видео и фото.
4. Нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор) для выбора желаемой опции.
5. Используйте кнопку Up/Playback (Вверх/Воспроизведение) или Down/Wi-Fi (Вниз/Wi-Fi) для просмотра различных опций.
6. Нажмите на кнопку Shutter/Select (Затвор/Выбор).
7. Для возврата в меню Playback (Воспроизведение) нажмите на кнопку Power/Mode (Питание/Режим).
8. Для выхода удерживайте кнопку Up/Playback (Вверх/Воспроизведение) в течение двух секунд.

КАРТЫ ПАМЯТИ/MICRO SD

Данная камера совместима с картами памяти SSB, 16 ГБ и 32 ГБ microSD, microSDHC и microSDXC. Следует использовать карту microSD с классом скорости 10. Мы рекомендуем использовать брендовые карты памяти для максимальной надежности в условиях повышенной вибрации.

БАТАРЕЯ

Чтобы зарядить батарею:

1. подключите видеокамеру к компьютеру или источнику питания с USB-соединением;
2. во время зарядки батареи СВЕТИТСЯ индикатор состояния заряда (ON);
3. после полного заряда батареи индикатор состояния заряда ПОГАСНЕТ (OFF).

ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

Программа Ez iCam позволяет управлять видеокамерой удаленным способом с помощью смартфона или планшетного компьютера. Обладает всеми функциями управления видеокамерой, просмотром в реальном времени, просмотром фотографий, обобщением избранного содержания и т. д.

1. Загрузите программу Ez iCam в свой телефон или планшетный компьютер из Apple App Store или Google Play.
2. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ видеокамеру, нажмите кнопку питания/режима.
3. Убедитесь, что видеокамера находится в режиме видеокамеры.
4. Чтобы включить Wi-Fi*, нажмите кнопку вниз/Wi-Fi.
5. В установках Wi-Fi смартфона или

планшетного компьютера подключитесь к сети iCam_VR03 (после названия представлена последовательность цифр).

6. Введите пароль 1234567890.
 7. Откройте программу Ez iCam в своем смартфоне или планшетном компьютере.
- * Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** Wi-Fi, нажмите на кнопку вниз/Wi-Fi и удерживайте в течение трех секунд.

Программа Ez iCam совместима с указанными ниже смартфонами и планшетными компьютерами.

- **Apple iOS:**
iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)
iPad Air, iPad Mini (iOS7 or higher)
- **Android:**
Android 4.x or higher
iPhone 5, iPhone 5S (iOS7 or higher)



iOS



Android

СОВМЕСТИМОСТЬ

* Совместимость зависит от устройства. Воспроизведение контента, обмен и доступ к карте памяти камеры могут быть недоступны на некоторых устройствах.

Model: VR03

www.acme.eu

acme[®]