

# 3

## Tastatur verwenden

### Text eingeben und bearbeiten

Geben Sie Text über die Bildschirmtastatur ein. So sieht das auf einem Nexus-Telefon aus:




Tastaturen auf Tablets funktionieren auf ähnliche Weise. Tippen Sie zum Ausblenden der Tastatur unten auf die Schaltfläche "Zurück".

Bei einigen Apps wird die Tastatur automatisch geöffnet. In anderen können Sie die Tastatur aufrufen, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie den Text eingeben möchten.

## Grundlegende Bearbeitungsfunktionen

- **Einfügemarke bewegen:** Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten.  
Der Cursor blinkt an der neuen Position und darunter wird ein blauer Tab angezeigt. Ziehen Sie den Tab, um den Cursor zu bewegen.
- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie den Text oder tippen Sie zweimal im Text.  
Das am nächsten liegende Wort wird hervorgehoben und an beiden Enden der Auswahl wird ein Tab angezeigt. Ziehen Sie die Tabs, um die Auswahl zu ändern.  
Der Tab wird nach kurzer Zeit ausgeblendet. Berühren Sie den Text erneut, um ihn wieder einzublenden.
- **Text löschen:** Berühren Sie , um ausgewählten Text oder die Zeichen vor dem Cursor zu löschen.
- **Großschreibung verwenden:** Tippen Sie einmal auf Shift, um einen Buchstaben groß zu schreiben.  
Alternativ können Sie während der Eingabe  Shift berühren und halten. Wenn Sie die Taste loslassen, werden wieder Kleinbuchstaben verwendet.


- **Feststelltaste aktivieren:** Tippen Sie zweimal auf  Shift oder halten Sie die Taste gedrückt, damit sie zu  wechselt. Tippen Sie erneut auf  Shift, um zur Kleinschreibung zurückzukehren.
- **Ausschneiden, Kopieren und Einfügen:** Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus. Berühren Sie dann die Symbole für  **Ausschneiden** oder  **Kopieren**. Befinden sich Inhalte in der Zwischenablage, wird auch die Schaltfläche  **Einfügen** angezeigt:

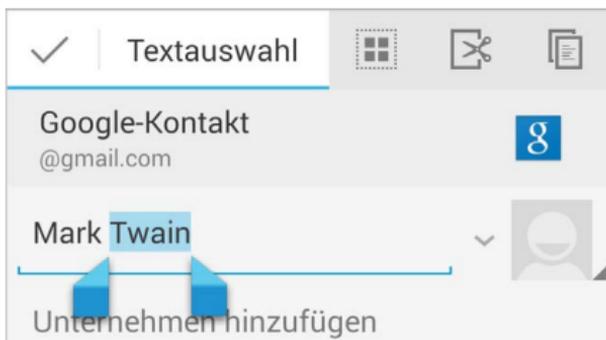

## Emoji

Unter Android 4.4 sind wesentlich mehr Emojis verfügbar. Auf einem Telefon berühren Sie die Taste "Zurück" und halten Sie sie gedrückt, um die Emojis aufzurufen. Auf einem Tablet berühren Sie ganz einfach das Symbol "Emoji" rechts unten.

Sie sehen ein Steuerfeld ähnlich wie das Folgende. Um zwischen Kategorien zu wechseln, wischen Sie nach links oder rechts oder tippen Sie auf die Symbole in der obersten Zeile. Wenn Sie ein Emoji eingeben möchten, berühren Sie es:

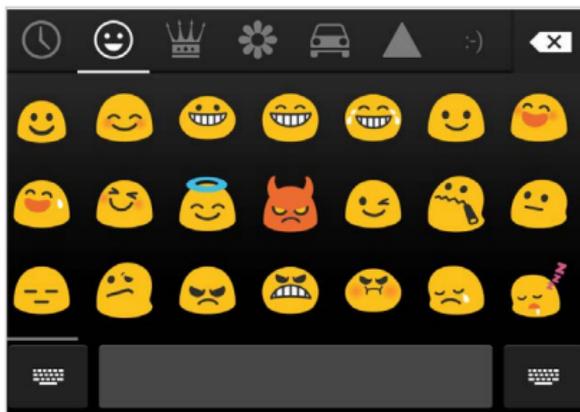

## Vorschläge für nächstes Wort verwenden

1. Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten.
2. Geben Sie die ersten Zeichen eines Worts ein. Berühren Sie das gewünschte Wort, wenn es in einer Liste oberhalb der Tastatur erscheint.
3. Wählen Sie weitere Wörter aus, sofern die gewünschten Wörter angezeigt werden. Erscheint das gewünschte Wort nicht, tippen Sie es ein.

Android schlägt Ihnen bei der Eingabe weitere Wörter vor.



Einstellungen

Zum Ändern von Tastatur und Eingabemethoden wählen Sie **Einstellungen > Nutzer > Sprache & Eingabe** aus.

Wählen Sie zur Aktivierung von Vorschlägen für das nächste Wort **Einstellungen > Nutzer > Sprache & Eingabe > Tastatur & Eingabemethoden > Android-Tastatur** aus. Berühren Sie das Symbol "Einstellungen" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Vorschläge für nächstes Wort**.

## Bewegungseingabe

*Die Bewegungseingabe funktioniert am besten auf Englisch. Die Funktion ist auch in anderen Sprachen in unterschiedlicher Qualität verfügbar. Einige Sprachen werden momentan noch nicht unterstützt.*

So geben Sie ein Wort per Bewegungseingabe ein:

1. Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten, um die Tastatur zu öffnen.
2. Bewegen Sie Ihren Finger langsam über die Buchstaben des Worts, das Sie eingeben möchten.
3. Heben Sie den Finger, wenn das gewünschte Wort in der Vorschau oder in der Mitte der Vorschlagsleiste erscheint. Berühren Sie ein anderes Wort in der Vorschlagsleiste, um es auszuwählen.

Wird das gewünschte Wort bei der Bewegungseingabe nicht angezeigt, können Sie es manuell eingeben. Wenn Sie ein über die Bewegungseingabe eingegebenes Wort ändern möchten, berühren Sie das Wort. Daraufhin erscheinen weitere Optionen in der Vorschlagsleiste.

**TIPP:** Wenn Sie manche Buchstaben betonen möchten, z. B. wenn die Tastatur ein ähnliches Wort wie das von Ihnen gewünschte anzeigt, machen Sie nach dem Buchstaben eine etwas längere Pause, bevor Sie mit dem nächsten Buchstaben fortfahren.

## Bewegungseingabe ohne Leertaste

Bei der Bewegungseingabe brauchen Sie die Leertaste nicht: Ziehen Sie einfach Ihren Finger über die Buchstaben, die Sie eingeben möchten, und heben Sie ihn an, um mit dem nächsten Wort zu beginnen.



Einstellungen

Unter **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Tastatur & Eingabemethoden > Android-Tastatur** können Sie die Einstellungen für die Bewegungseingabe ändern. Tippen Sie dann auf **Einstellungen** und sehen Sie unter **Bewegungseingabe** nach.

## Tastaturwörterbücher

Zur Verwaltung von Tastaturwörterbüchern wählen Sie **Einstellungen > Nutzer > Sprache & Eingabe** aus.

### Mein Wörterbuch

Sie können eigene Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch hinzufügen, die anschließend von Ihrem Gerät gespeichert werden. Wenn Sie ein Wort oder einen Ausdruck hinzufügen möchten, einschließlich eines optionalen Tastaturkürzels, berühren Sie das Symbol "Einstellungen" neben der von Ihnen verwendeten Tastatur und anschließend **Mein Wörterbuch** und die Sprache des zu ändernden Wörterbuchs. Tippen Sie abschließend auf das Symbol "Hinzufügen".

## Erweiterte Wörterbücher

1. Berühren Sie das Symbol  "Einstellungen" neben der **Google-Tastatur** oder der anderen verwendeten Tastatur.
2. Tippen Sie auf **Erweiterte Wörterbücher**.  
Hier finden Sie Wörterbücher für andere Sprachen, die Sie auf Ihr Gerät herunterladen können.
3. Berühren Sie das gewünschte Wörterbuch und tippen Sie auf **Installieren**.

## Spracheingabe von Texten

Sie können Text an den meisten Stellen diktieren, an denen Sie ihn auch mit der Bildschirmtastatur eingeben können.

1. Berühren Sie ein Textfeld oder eine Stelle in dem bereits in ein Textfeld eingegebenen Text.
2. Tippen Sie auf die Taste  "Mikrofon" auf der Bildschirmtastatur.
3. Wenn das Symbol "Mikrofon" angezeigt wird, geben Sie den gewünschten Text per Spracheingabe ein.

Nur im Englischen können Sie auch Satzzeichen eingeben, indem Sie die englischen Wörter "comma", "period", "question mark", "exclamation mark" oder "exclamation point" sagen.

Bei einer Diktierpause wird der von Ihnen diktierte Text vom Spracherkennungsdienst umgesetzt und unterstrichen in das Feld eingegeben. Sie können die Lösch taste drücken, um den unterstrichenen Text zu löschen. Wenn Sie weiteren Text über die Tastatur oder durch Diktieren eingeben, wird der Unterstrich ausgeblendet.

Um die Verarbeitung Ihrer Spracheingabe zu verbessern, nimmt Google möglicherweise zu einem beliebigen Zeitpunkt einige Sekunden Hintergrundgeräusche auf und speichert sie im temporären Speicher. Diese Aufnahme wird nur vorübergehend gespeichert und nicht an Google gesendet.



Einstellungen

Die Spracheinstellungen können Sie unter **Einstellungen > Nutzer > Sprache & Eingabe** ändern.