


- DE** Bedienungsanleitung: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_en.pdf
- CZ** Návod pro uživatele: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_cz.pdf
- FR** Manuel de l'utilisateur: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_fr.pdf
- HU** Használati útmutató: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_hu.pdf
- ES** Manual del usuario: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_es.pdf
- PL** Instrukcja obsługi: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_pl.pdf
- PT** Manual do Utilizador: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_pt.pdf
- NL** Gebruikershandleiding: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_nl.pdf
- SE** Användarmanual: www.arctic.ac/fileadmin/p311/manual_se.pdf

Packungsinhalt

P311 	USB charging cable 	Protective case 	User manual
----------	------------------------	---------------------	-----------------

Funktionsschema


- Multifunktions-taste
- LED-Anzeige
- Lautstärke +
- Lautstärke -
- Mini-USB-Ladeanschluss
- Vorwärts
- Rückwärts
- Mikrofon

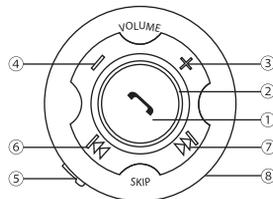

Erste Schritte


1. Laden Sie die Batterie

Stellen Sie sicher, dass die Batterie bei den ersten drei Ladezyklen vollständig geladen und vollständig entladen wurde, um die optimale Leistung der Batterie zu gewährleisten. Ein normaler Ladeprozess dauert ungefähr 2 – 3 Stunden.

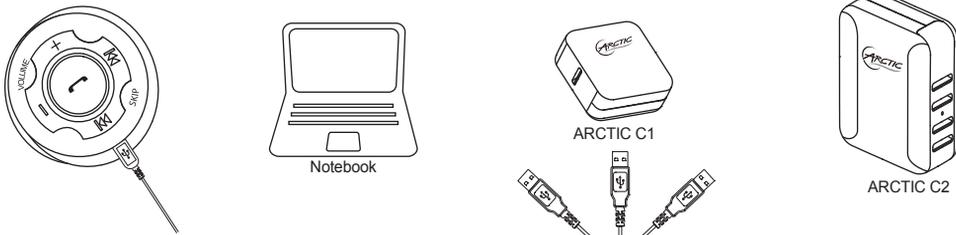

2. Nehmen Sie das Pairing mit dem Headset vor, und stellen Sie die Verbindung her

Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue LED abwechselnd blinken

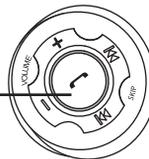

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, und nehmen Sie das Pairing mit dem Headset vor

Beispiel: iPad / iPhone / iPod Touch

Tippen Sie auf Einstellungen > Allgemein > Bluetooth, und schalten Sie Bluetooth ein > P311 > Koppeln



Beispiel: Nokia N97 mini

Tippen Sie auf Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth, und schalten Sie Bluetooth ein > Gekoppelte Geräte> Optionen > Neues gekoppeltes Gerät > P311 > Passcode "0000"




Beispiel: Motorola Milestone

Tippen Sie auf Menü > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen, und schalten Sie Bluetooth ein > Scan nach Geräten > P311 > Zugangsschlüssel "0000"




Use P311 with Skype (Windows 7)

1. Nach Einbau der Bluetooth-Anwendung den **UD1 / UD2 USB Bluetooth®-Dongle** (erhältlich unter www.arctic.ac) an einen freien USB-Port des Computers anschließen.

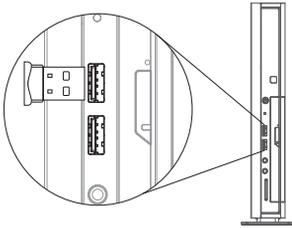

2. Auf das  Symbol im Infobereich klicken und aus dem Pop-up-Menü **"Turn on Bluetooth"** wählen.

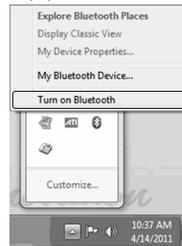

3. Zum Starten der IVT BlueSoleil-Software auf das  Symbol im Infobereich klicken und aus dem Pop-up-Menü **"Display Classic View"** wählen.



4. Zum Aktivieren des Kopplungsmodus auf dem P311 die **Multifunktions-taste** 7 Sekunden lang gedrückt halten, bis die rote und die blaue LED abwechselnd blinken.



Multifunktions-taste


5. Auf die orange Kugel doppelklicken, um die Suche nach Bluetooth-Geräten im Bereich zu starten oder zu beenden.




6. Mit der rechten Maustaste auf das Symbol P311 klicken und **"Pair"** wählen.



7. Auf das Symbol P311 klicken, um Bluetooth-Dienste zu suchen.

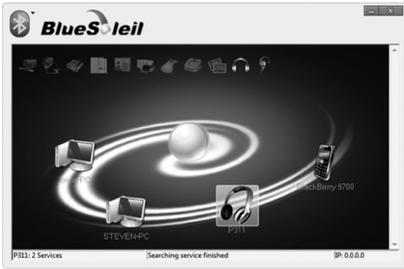

8. Auf das  Dienstsymbol "Bluetooth Headset and Microphone" doppelklicken, um die Verbindung herzustellen. Die Anwendung verbindet das Headset mit dem PC (das  Symbol wird grün).

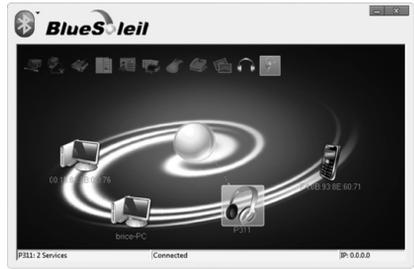

9. "Control Panel" > "Hardware and Sound" > "Sound" wählen und "Bluetooth SCO Audio" auf "Default Playback and Recording Device" setzen.



10. Bei Skype anmelden und im Menü "Tools" die Option "Options" wählen.



11. Unter "Audio Settings" das Bluetooth-Gerät aus den Dropdown-Listen "Microphone", "Speakers" und "Ringin" wählen.



12. Prüfen, ob die Skype-Audioeinstellungen korrekt konfiguriert sind; hierzu den Echo-/Tonprüfservice anrufen (Skype-Name: cho123).




Schalten Sie das Headset ein oder aus

Einschalten


Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sich die blaue LED einschaltet

Ausschalten

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sich die rote LED einschaltet

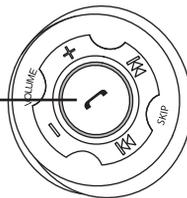

Bedienelemente für Musik

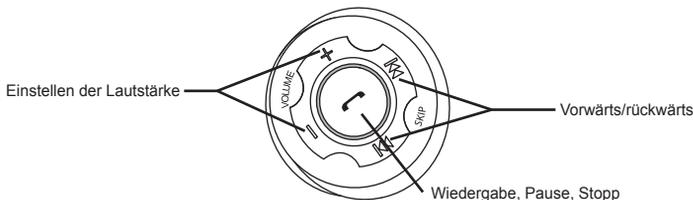

Hinweis: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad, iPod touch (2. Generation) und iPod touch (4. Generation) unterstützen Pause, Wiedergabe, Stopp, nächster Titel und vorheriger Titel für AVRCP, wenn die aktuellste Version der Gerätesoftware verwendet wird.

Anrufe tätigen und entgegennehmen

Funktion	Aktion
Anruf tätigen:	Wählen Sie über die Tastatur Ihres Mobiltelefons, und drücken Sie "Senden" oder "OK".
Sprachwahl:	1) Im Freisprechmodus aktivieren Sie die Spracherkennungsfunktion Ihres Mobiltelefons. 2) Drücken Sie die Multifunktions Taste zweimal, bis Sie einen Bestätigungston hören. 3) Sagen Sie laut den Namen der Person, die Sie anrufen möchten.
Entgegennehmen eines Anrufs:	Drücken Sie einmal
Beenden eines Anrufs:	Drücken Sie einmal
Abweisen eines Anrufs:	Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt.
Die letzte gewählte Nummer nochmals wählen:	Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt.
Den Anruf zwischen Mobiltelefon und Headset umschalten:	Halten Sie während des Anrufs 2 Sekunden lang gedrückt.

LED-Anzeigen

Status	Anzeige
Laden	Rote LED ein
Batterie voll	Rote LED aus
Ein	Blaue LED blinkt einmal alle 7 Sekunden
Pairing-Modus	Rote und blaue LED blinken abwechselnd
Niedriger Batteriestand	Rote LED blinkt alle 30 Sekunden/akustisches Signal

Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Vermeiden Sie extreme Lautstärke. Die langzeitige Aussetzung gegenüber lauter Musik kann Hörschäden verursachen.
- 2) Die Funkwellen, die vom Headset und dem drahtlosen Sender ausgestrahlt werden, können den Betrieb von elektronischen Geräten (einschließlich medizinischer Geräte) im Umkreis beeinträchtigen.
- 3) Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Garantie

Dieses ARCTIC Product beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter warranty.arctic.ac

Copyright

2011 ARCTIC (HK) Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs einschließlich der darin beschriebenen Produkte darf in jeglicher Form oder mit jeglichen Mitteln vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, mit Ausnahme von Dokumentation, die der Käufer zu Sicherheitszwecken aufbewahrt oder dies wurde durch die ARCTIC (HK) Ltd. ausdrücklich schriftlich genehmigt. Unter keinen Umständen sind die Führungskräfte oder Angestellten von ARCTIC für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden verantwortlich, die aus jeglichen Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt entstehen.

ARCTIC Switzerland

Huobstrasse 4
8808, Pfäffikon, Switzerland
www.arctic.ac