

MyGica[®]
Seeing is Believing



ATV 585

Full HD TV Stick
powered by Android

Benutzerhandbuch

<http://europe.mygica.com>

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung.....	3
Stromversorgung und HDMI-Kabel anschließen	4
KR-60 Fernbedienung	4
Lernfunktion für Fernbedienungstasten.....	5
Erste Inbetriebnahme	5
Abschnitt 1: Einschalten	5
Abschnitt 2: Sprache und Eingabe	6
Abschnitt 2.1 - Datum und Zeit einstellen.....	7
Abschnitt 2.2 - Applikationen verwalten.....	7
Abschnitt 3: So ändern Sie die Einstellungen	8

Kurzanleitung



1. Netzwerkstatus
2. Betriebsstatus
3. Infrarotsensor



4. Einschub für Micro SD-Karte
5. USB 2.0-Anschluss
6. Netzwerkanschluss
7. AV-Anschluss
8. HDMI-Port
9. Stromeingangsbuchse
10. WLAN-Antenne


Öffnen Sie die Verpackung, und prüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind. Falls Sie feststellen, dass eines oder mehrere Elemente fehlen oder beschädigt sind, setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.



HDMI-Kabel



AV-Kabel

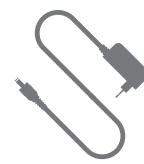


Netzteil



Fernbedienung


Stromversorgung und HDMI-Kabel anschließen

Stellen Sie die ATV585 auf eine ebene Oberfläche in die Nähe des Fernsehgerätes, und stellen Sie sicher, dass sich im Ausbreitungspfad des Fernbedienungssignals keine Hindernisse befinden.

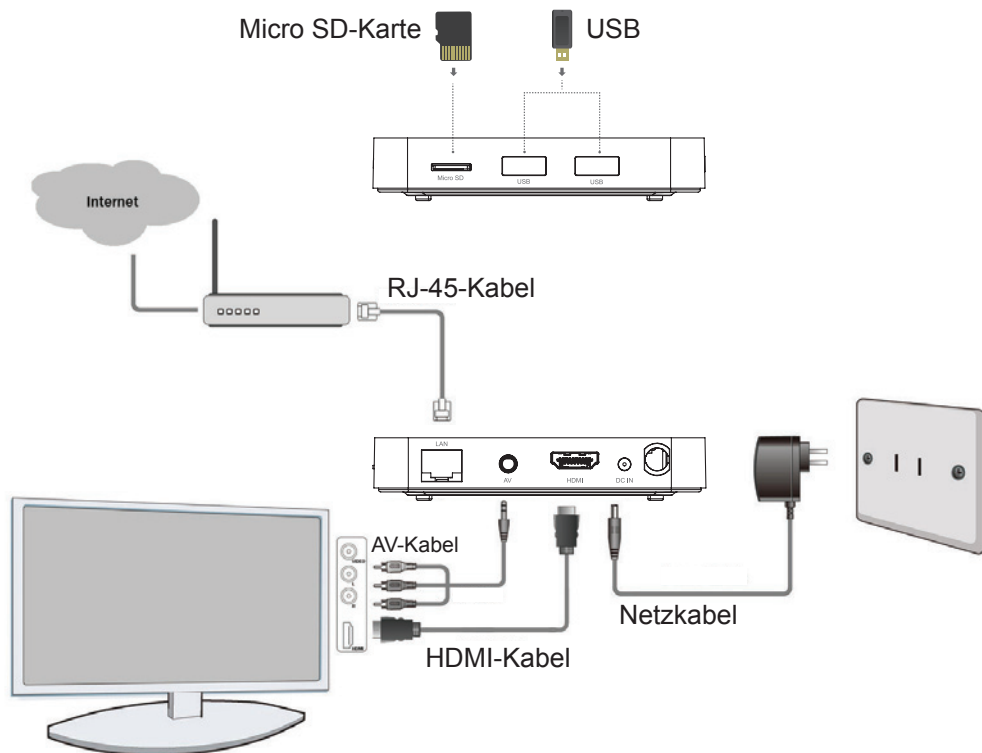

KR-60 Fernbedienung

1. Ein/Aus
2. TV/AV (für Fernseher)
3. Lautstärke – (für Fernseher)
4. Zifferntasten
5. Info
6. Mausmodus
7. Richtungstasten
8. Menü
9. Lautstärke –
10. Stummschaltung
11. Netflix
12. Einstellungen
13. Ein/Aus (für Fernseher)
14. Lautstärke + (für Fernseher)
15. Zoom
16. Hauptseite
17. OK/Wiedergabe/Pause
18. Zurück
19. Lautstärke +
20. KODI
21. Play Store

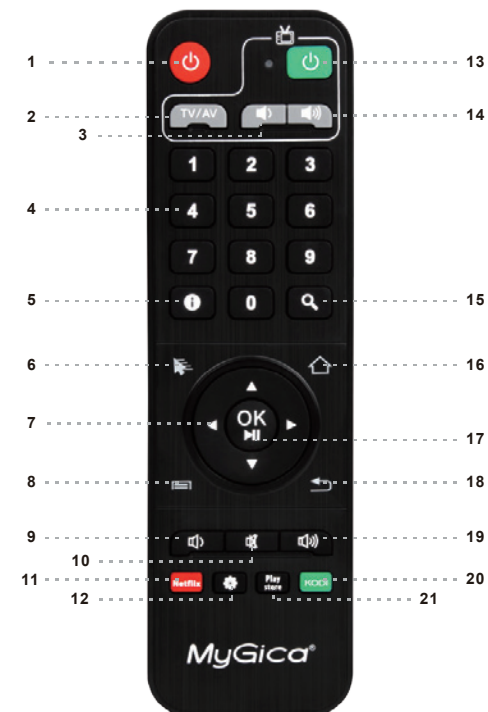


Lernfunktion für Fernbedienungstasten

1. Halten Sie die Taste Power innerhalb der Reichweite (Taste 13) 6 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin leuchtet die zunächst blinkende rote Anzeige dauerhaft.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste innerhalb der Reichweite. Daraufhin blinkt die zunächst leuchtende rote Anzeige langsam.
3. Richten Sie die Fernbedienung, von der die Tastenfunktion gelernt werden soll (z. B. die des Fernsehgerätes) auf die Fernbedienung der Media Box, und drücken Sie die Taste, die gelernt werden soll. Wurde die Tastenfunktion erfolgreich gelernt, blinkt die rote Anzeige zunächst 3 Mal schnell und leuchtet anschließend dauerhaft. (Wenn Sie keine Tasteneingabe vornehmen, blinkt die rote Anzeige 10 Mal langsam und erlischt, und die Lernfunktion wird beendet.)
4. Um weitere Tastenfunktionen von der anderen Fernbedienung zu lernen (innerhalb der Reichweite), wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.
5. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie die Fernbedienung aus der Reichweite der anderen und drücken eine beliebige Taste. Die Lernfunktion wird beendet, und die rote Anzeige erlischt.

Erste Inbetriebnahme

Abschnitt 1: Einschalten

1.1. Beim ersten Einschalten erscheint der Einrichtungsassistent.

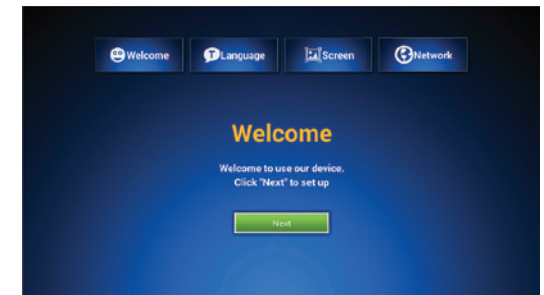

1.2. Wählen Sie die gewünschte Sprache (Hinweis: die Standardeinstellung ist Englisch).



1.3. Stellen Sie die Bildposition so ein, dass das Bild auf Ihrem Bildschirm gut sichtbar ist.




Abschnitt 2: Sprache und Eingabe

1.4. Richten Sie Ihre WLAN- oder Ethernet-Verbindung ein.




Drücken Sie die Richtungstasten Rechts bzw. Links, bis das rechts dargestellte Einstellungsmenü angezeigt wird.

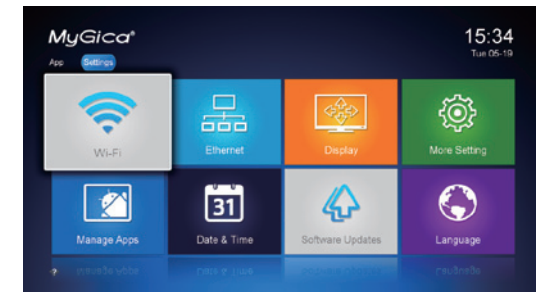

1.5. Wählen Sie "Beenden". Daraufhin erscheint das MyGica Android-Menü (siehe die Abbildung rechts).



Hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen. (Hinweis: Die Standardeinstellung ist Englisch.)

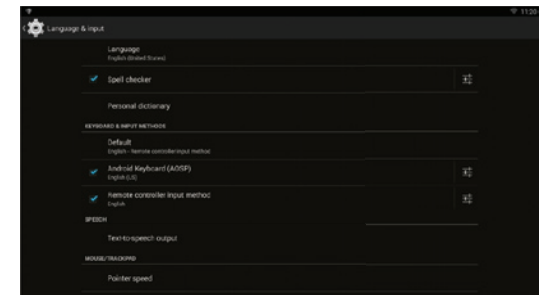

1.6. Damit ist die erstmalige Einrichtung abgeschlossen.

1.7. Rechts ist das Hauptmenü Ihrer ATV585 dargestellt. Wählen Sie "Applikation", um die Symbole aller Android Apps und aller 8 Lieblings-Apps rechts neben diesem Symbol darzustellen.



Um das Einrichtungsmenü aufzurufen, bewegen Sie den Cursor nach rechts bzw. nach links.


Abschnitt 2.1 - Datum und Zeit einstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um ins Einstellungs Menü zurückzukehren.

Wählen Sie das Symbol "Datum/ Uhrzeit". Hier können Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Uhrzeitformat einstellen.



Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste Home auf der Fernbedienung, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

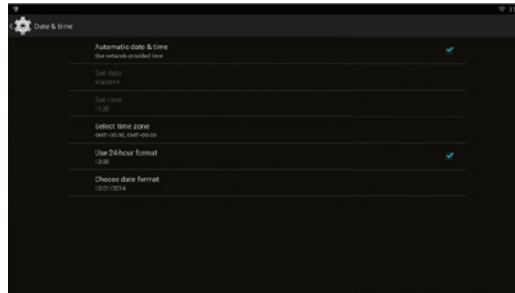


Abschnitt 2.2 - Applikationen verwalten

Wählen Sie das Symbol "Apps verwalten", um alle installierten Applikationen zu verwalten.




An erster Stelle erscheinen die heruntergeladenen Applikationen.

Es wird angezeigt, wie viele MB jede Applikation beansprucht und wie viel Speicherplatz im internen Speicher belegt und wie viel verfügbar ist.

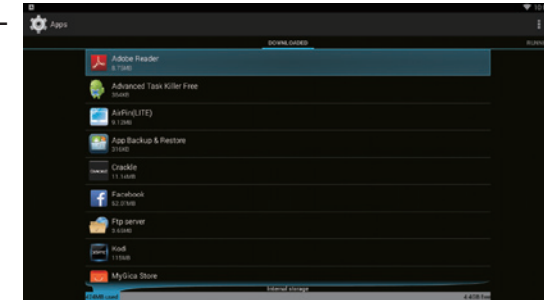


Abschnitt 3: So ändern Sie die Einstellungen

Auf der nächsten Seite erscheinen die gegenwärtig ausgeführten Applikationen.

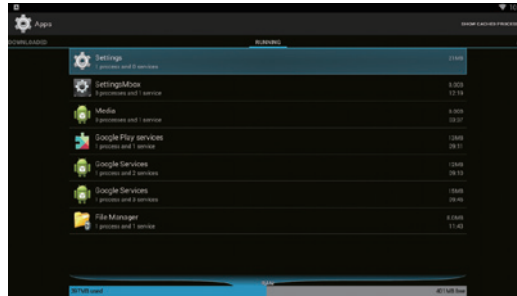

Es wird angezeigt, wie viele Prozesse und Dienste jede Applikation ausführt und wie viel Speicherplatz im RAM-Speicher belegt und wie viel verfügbar ist.


Auf der nächsten Seite erscheinen alle installierten Applikationen.

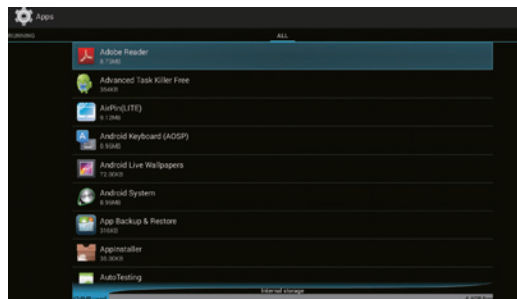


Wählen Sie eine Applikation aus, und klicken Sie auf OK, um Folgendes tun zu können:

1. Auswählen, ob Benachrichtigungen von dieser Applikation angezeigt werden sollen oder nicht
2. Beenden erzwingen: Die aktuell ausgeführte Applikation manuell beenden
3. Deinstallieren: Die Applikation beenden. Dadurch werden auch alle benutzerspezifischen Daten gelöscht.
4. Daten löschen: Alle zusätzlichen Daten, die von der Applikation heruntergeladen oder gespeichert worden sind, löschen. Wenn Sie die heruntergeladenen Daten löschen, funktionieren einige Applikationen oder Spiele nicht mehr richtig.
5. Cache-Speicher löschen: Alle temporären Dateien, die von der Applikation gespeichert wurden, löschen.

3.1. Lieblingssymbole für den Hauptbildschirm auswählen
Sie können dem Hauptmenü bis zu 8 eigene Symbole hinzufügen. Dazu bewegen Sie den Cursor auf die Applikation, die Sie ändern möchten, und halten die Taste OK gedrückt. Daraufhin erscheint der folgende Bildschirm. Hier ändern wir die Lieblingsapplikation YouTube.

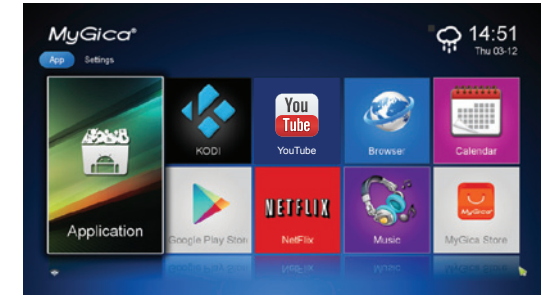

3.2. Es erscheint eine Liste der installierten Android Apps. Das App-Symbol, das rechts oben mit einem Stern versehen ist, stellt eine Ihrer gegenwärtig gewählten Lieblingsapplikationen im Hauptbildschirm dar. Wählen Sie die App aus, die als neue Lieblings-App im Hauptbildschirm erscheinen soll, und drücken Sie die Taste OK.

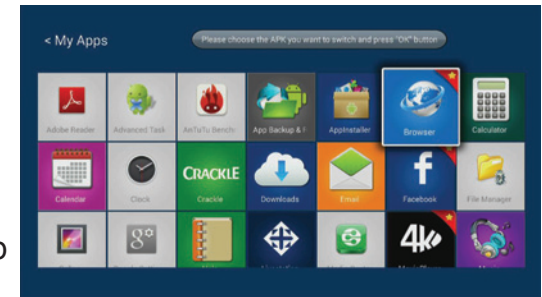

3.3. An dieser Stelle wählen wir die Android-Applikation "AppInstaller" aus. Anschließend erscheint "AppInstaller" unter Ihren Lieblingsapplikationen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes der maximal 8 Symbole für Lieblings-Apps im Hauptbildschirm.




3.4. Das rechts gezeigte Einstellungs­menü enthält alle Grundeinstellungen der ATV585. Um auf alle anderen Einstellungen des Android-Systems zuzugreifen, klicken Sie auf "Weitere Einstellungen". Daraufhin erscheint das native Einstellungs­menü von Android.



3.5. Netzwerkeinrichtung

3.5.1. Wenn Sie die Option "WLAN" auswählen, wird nach vor Ort verfügbaren WLAN-Netzwerken gesucht.

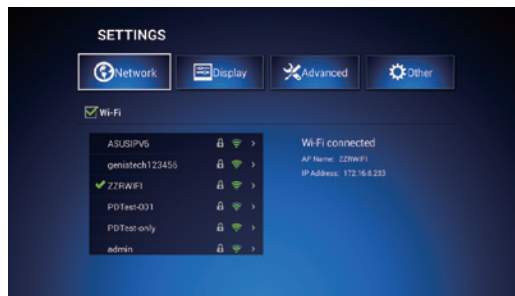

3.5.2. Verbinden Sie sich mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk. Wenn es sich um ein sicheres WLAN handelt, müssen Sie das entsprechende Kennwort eingeben. Anderenfalls erscheint die Nachricht "Fehler beim Herstellen der Verbindung", und Sie müssen das Kennwort erneut eingeben.



3.5.3 Um das Kennwort einzugeben, wählen Sie zunächst das gewünschte WLAN aus und klicken auf die Schaltfläche OK, wenn sich der Cursor auf dem Feld "Kennwort eingeben" befindet. Dadurch wird die Tastatur angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten oder den Mauszeiger, um das Kennwort einzugeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Beenden", um die Tastatur auszublenden. Sie können auch auf "Kennwort anzeigen" klicken, um sicherzustellen, dass Sie das Kennwort richtig eingeben. Klicken Sie anschließend auf "Jetzt verbinden", um die Netzwerkverbindung herzustellen.




3.5.4 Wenn Sie ein Ethernet-Netzwerk nutzen möchten, verbinden Sie zunächst das Netzwerk­kabel mit dem Gerät und wählen die Option "Ethernet". Das Netzwerk sollte automatisch erkannt und dem Gerät automatisch eine IP-Adresse zugeordnet werden.

3.6. Anzeigeeinstellungen
Beim ersten Einschalten der ATV585 ist die Auflösung auf 720p eingestellt.

3.6.1. Auflösungseinstellungen
Um sie zu bearbeiten, wählen Sie "HDMI-Ausgabemodus".



3.6.2. An dieser Stelle können Sie die Auflösung für die Bildausgabe auswählen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät die gewählte Auflösung auch wirklich unterstützt, bevor Sie auf diese umschalten.

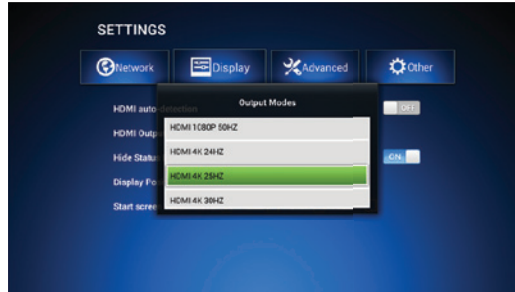

3.6.3. Bildposition einstellen
Drücken Sie die Richtungstasten (Links, Rechts, Aufwärts, Abwärts) und die Taste OK auf der Fernbedienung, um die Bildposition am Fernseher einzustellen.



3.7 Erweiterte Einstellungen


3.7.1. Öffnen Sie die Funktion "Miracast". Daraufhin können Sie das Gerät als Miracast-Empfänger im Netzwerk einsetzen. Dadurch können Sie ein Miracast-kompatibles Android-Smartphone oder -Tablet mit Ihrem Gerät verbinden und den Fernseher als Bildschirm verwenden.



3.7.2. Wenn Sie die Fernbedienung bzw. die Fernbedienung für Google TV aktivieren, können Sie Ihr Android-Smartphone oder -Tablet mit der entsprechenden Applikation als Fernbedienung verwenden.



3.7.3. Wenn Ihr Fernsehgerät CEC unterstützt, können Sie die CEC-Steuerung aktivieren und Kurzbefehlstasten für Funktionen wie Wiedergabe, Ausschalten und Sprachauswahl verwenden.

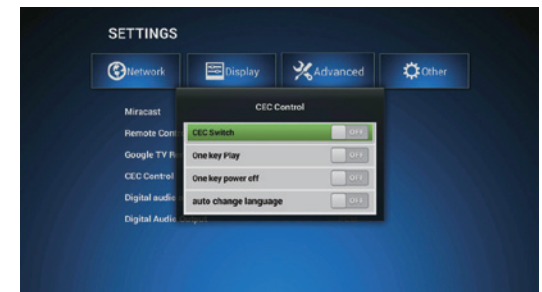


3.7.4. Für die Tonausgabe können Sie zwischen automatischer Erkennung oder manuellen Toneinstellungen wählen.




3.8 Andere Einstellungen
Hier können Sie Geräteinformationen wie die Modellbezeichnung oder die Version des Betriebssystems abfragen, die Firmware aktualisieren und weitere Einstellungen vornehmen.



3.8.1 Unter "Systemaktualisierung" können Sie zwischen automatischer oder manueller Aktualisierung wählen. Voreingestellt ist die automatische Aktualisierung – sobald ein Update verfügbar ist, lädt das Gerät es herunter und fragt Sie, ob es installiert werden soll. Um die Aktualisierung manuell vorzunehmen, kopieren Sie die Datei mit dem Update auf eine TF-Karte, wählen die manuelle Aktualisierung und anschließend die Datei mit dem Update aus der Liste aus. Sie dürfen nur Updates von unserer offiziellen Webseite verwenden. Bei Verwendung von Updates anderer Hersteller kann das Gerät beschädigt werden, und Ihr Gewährleistungsanspruch verfällt.

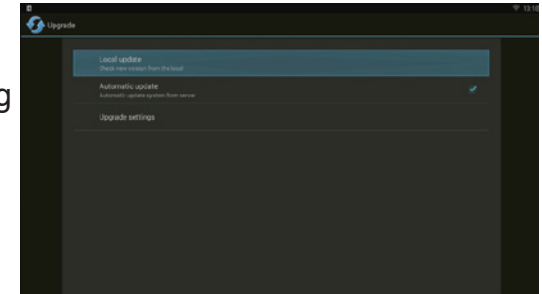

3.8.2. Unter "Weitere Einstellungen" können Sie zusätzliche Einstellungen wie Netzwerk-, Geräte-, persönliche und Systemeinstellungen vornehmen.

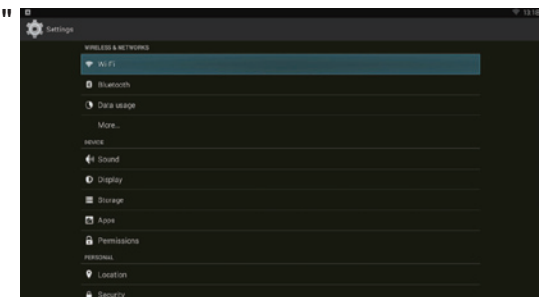

4.0 App-Marktplätze

In den folgenden in MyGica vorinstallierten Marktplätzen finden Sie weitere Applikationen, die Sie installieren können.


1 - Google Play Store

2 - MyGica Store




5.0 Werkseinstellungen wiederherstellen

Um alle Einstellungen auf die werksseitig voreingestellten Standardwerte zurückzusetzen, wählen Sie "Weitere Einstellungen" und anschließend "Zurücksetzen". Hier können Sie alle benutzerdefinierten Daten löschen und alle Einstellungen auf die werksseitig voreingestellten Standardwerte zurücksetzen. Beachten Sie, dass dadurch alle Ihre eigenen Daten und von Ihnen installierten Applikationen gelöscht werden. Fertigen Sie ggf. eine Sicherungskopie der Daten an, die Sie behalten möchten, bevor Sie diese Funktion ausführen.

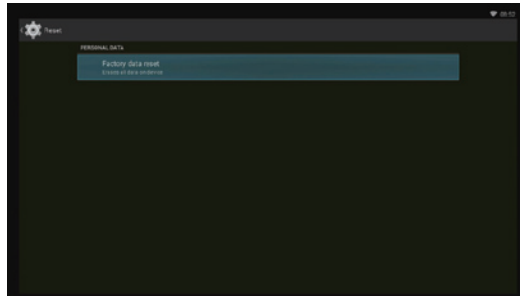


6.0 KODI Media Center

Mit KODI Media Center können Sie die meisten Videos, Musikdateien und Podcasts im Internet sowie die populärsten digitalen Multimediadateien von lokalen oder Netzwerkdatenträgern abspielen.

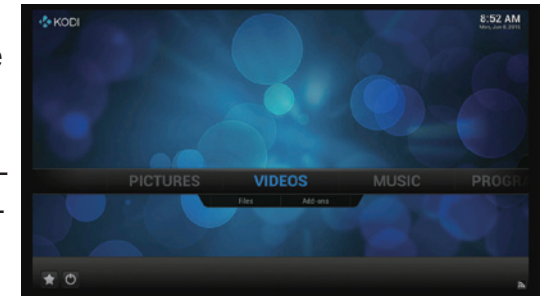


6.1 Lokale Multimediadateien abspielen


Unter der Funktion "Videos" (wie auch unter "Musik" und "Bilder") gibt es 2 Optionen: Dateien und Add-ons. Um lokale Multimediadateien abzuspielen, wählen Sie 'Dateien'. Daraufhin öffnet sich eine Dateiliste (siehe Abbildung):

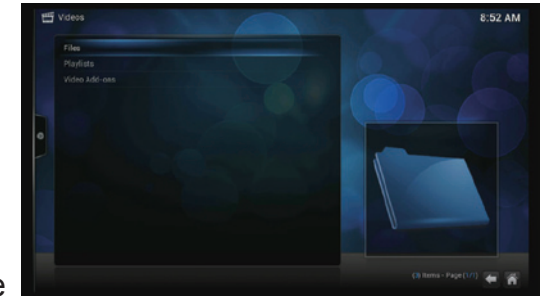


Wenn Sie ein USB-Speichergerät angeschlossen oder eine SD-Karte eingelegt haben, wählen Sie 'Dateien'. Daraufhin erscheint je nach Speichergerät "sda1" bzw. "sdcard". Wählen Sie es aus. Anschließend erscheint eine Liste aller auf dem Speichergerät abgelegten Dateien. Wählen Sie eine Multimediadatei aus, und spielen Sie sie ab.

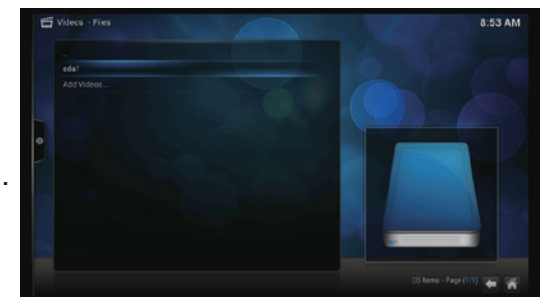

6.2 Multimediainhalte aus dem Internet abspielen
KODI beinhaltet kostenlose Podcasts. Um sie abzuspielen, wählen Sie "Videos" (bzw. "Musik") und wählen "Add-ons".

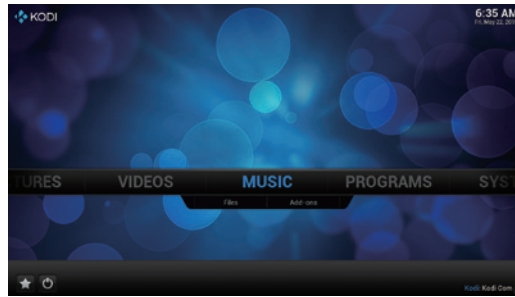

Nachdem Sie die Add-ons geöffnet haben, erscheint eine Liste mit verschiedenen Sendern. Sie ist alfabetisch sortiert. Blättern Sie durch die Liste, wählen Sie den gewünschten Sender aus, und starten Sie die Wiedergabe.

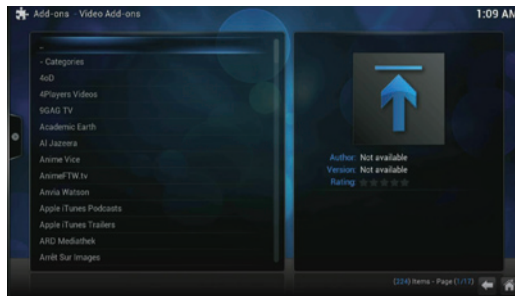

Herzlichen Glückwunsch!

Damit ist die Erstkonfiguration Ihres MyGica-Produktes abgeschlossen.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, besuchen Sie unsere Webseite <http://europe.mygica.com>