


ARCHOS F24 Power

ENGLISH

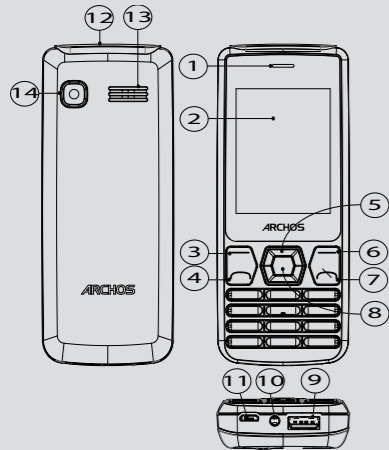

DEVICE BUTTONS

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1 Receiver/Loudspeaker | 2 Screen |
| 3 Left soft key | 4 Dial key |
| 5 Navigation key | 6 Right soft key |
| 7 End/Power key | 8 OK key |
| 9 USB port | 10 Earphone jack |
| 11 Micro-USB/Charging interface | 12 Torch |
| 13 Loudspeaker | 14 Camera |


BUTTON DESCRIPTION

Left/Right soft key: press to perform the function currently displayed in the bottom left/right corner of the screen.
Dial key: answer all calls, make calls from SIM1/SIM2 card, view call logs in standby mode.
Navigation key: within a menu, press Up, Down, Left or Right to scroll through menu options. In standby mode, press to access main menu.
End/Power key: press and hold to turn on/off the device, end a call or reject an incoming call, return to the standby mode.
OK key/Torch: press to access the main menu in standby mode, press to confirm a selection. Long press to turn on the torch.
Numeric key: enter numbers, letters or characters. Select a submenu item labeled with the corresponding number.
*** Key:** press to popup the symbols screen when entering text. Press and hold the * Key to toggle between *, +, (pause character) P, and (wait character) W in standby mode.
Key: in standby mode, Long press # key can switch between the silent mode and General mode.
 Press to switch the input methods when entering text.
0 Key: press to enter Space when editing text.
 Power on /off the torch.

ICON DESCRIPTION


- Vertical bars indicate the signal strength of the GSM network signal. Five bars indicate that your current position has the best reception.
- Indicates the battery charge level.
- Indicates you have one or more unread messages.
- Indicates there is a missed call.
- Indicates that the alarm clock is on.
- Indicates your phone uses the alert type of "Silent".
- Indicates your phone uses the alert type of "Earphone".
- Indicates you are using Bluetooth.

INSTALL THE SIM CARD, MICRO-SD AND BATTERY

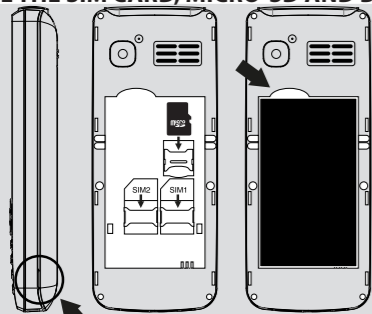

CHARGING THE BATTERY

If the battery is completely discharged, you cannot turn on the phone, even with the charger connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before you try to turn on the phone.

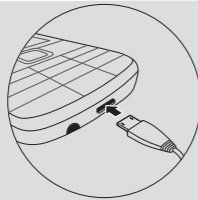

TURNING ON/OFF

- To turn your phone on,
 1. Press and hold .
 2. Enter your PIN and press OK if necessary.
 3. When the setup wizard opens, customise your phone as desired by following the screen.

If the battery remains fully discharged or removed from the phone, the time and date will be reset.

MODIFYING THE DEVICE'S LANGUAGE

- From the homescreen, press the OK Key.
- Use the Navigation Key to choose Settings and press the OK Key.
- In the Settings screen, select Phone settings > Language settings.
- Select the desired language.

MAKING A CALL

- In the device's homescreen, enter a phone number. For an international call, do not forget to enter the country code.
- Press to dial the number.
- To end the call, press .

ANSWERING A CALL

- When a call comes in, press .
- To end the call, press .

ADJUSTING THE VOLUME DURING A CALL

During a call, press the Navigation key UP to increase the volume and the Navigation key Down to decrease it.

ACCESSING ALL MENUS

- From the homescreen, press the OK Key.
- Use the Navigation Key to choose desired operation and press the OK Key to enter the selected operation.
- You can exit a menu and return to standby mode by pressing the Right Soft Key or the End Key.

Phonebook	Call History	Organizer
Audio Player	Messages	File Manager
User Profile	Multimedia	Camera
Services	App Zone	Settings

PORTABLE BATTERY CHARGER

You can use the F24 Power to charge the battery of another mobile phone using a compatible USB cable.

- Connect the cable into the USB port of the F24 power and into the micro-USB port of the other device.
- From the homescreen, press the OK Key.
- Select Settings > Charger and press the OK key to turn on the charger mode.

Your device starts charging. When you have finished charging your device, turn off the charger mode.

CHANGING YOUR RINGTONE

- From the homescreen, press the OK key.
- Select the Settings menu, then select Profiles.
- Select the desired profile and select Options with the Left soft key.
- Scroll down to select Settings and press the OK key.

-Select Ring settings to change your ringtone.

-Select Adjust volume to adjust different volumes

CALLING A RECENTLY DIALLED NUMBER

- In the device's homescreen, press .
- Scroll left or right to a call type.
- Scroll up or down to a number or name.
- Press the OK key to view details of the call or to dial the number.

ADDING A NEW CONTACT

- From the homescreen, select the Right soft key to open the Phonebook.
- Press the Left soft key to open Options, then New.
- Select the storage location.
- Enter the contact information and press the Left soft key to save.

CREATING A SMS

- From the homescreen, press the OK key and select Messages.
- Select Write Message and select the OK key to choose a recipient.
- Press the Left soft key to select Options, then OK.
- Press the Navigation key Down to enter text.
- To switch between the input methods, press # and select an option.
- Enter your text.
- Press the Left soft key to select Options, then Send.

ABC, Abc, abc modes To use other features for text input

Press an appropriate alphanumeric key until the character you want appears on the display.

123 mode To move the cursor, press the Navigation key.

Press an appropriate alphanumeric key until the character you want appears on the display.

Writing language To delete characters one by one, press Clear.

To delete words quickly, press and hold Clear.

To insert a space between characters, press 0.

MOBILE TRACKER

Mobile tracker is used for getting the phone number when someone who uses your phone and change the SIM card in your phone.

- Enter the menu Zone and select Mobile tracker.
- Type the password "1234" and make the status ON.
- Set 5 receiver numbers.

When a new SIM is entered into your phone, a SMS will be sent from the new SIM to the numbers set above containing the number of the new SIM.

DEFAULT PASSWORD

The default password for your data protection is: 1234

TRANSFERRING FILES TO/FROM YOUR COMPUTER

- Connect the phone to a PC using a micro-USB cable (not provided). The PC will auto detect the phone as a removable disk
- You can access the device memory to transfer files.

To have a large capacity of storage, you need to install a microSD card (not provided).

TROUBLESHOOTING

Unable to turn on: press the power on key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn on. Check if battery is appropriately charged.


Unable to connect network: weak signal.

Please Try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.

Poor quality of calling:Please check if the sound volume is tuned improperly in an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try reaching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.

ARCHOS F24 Power

FRANÇAIS

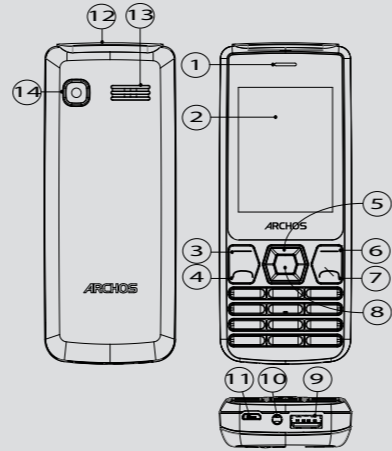

BOUTONS DE L'APPAREIL

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1 Combiné/Haut-parleur | 2 Ecran |
| 3 Touche gauche | 4 Touche d'appel |
| 5 Touche de navigation | 6 Touche droite |
| 7 Terminer/Bouton ON-OFF | 8 Bouton OK |
| 9 Port USB | 10 Port écouteurs |
| 11 Port micro-USB | 12 Torche |
| 13 Haut-parleur | 14 Appareil photo |

DESCRIPTION DES BOUTONS

Touche gauche/droite : appuyez sur une touche pour effectuer l'action affichée dans le coin gauche/droit de l'écran.

Touche appel : répondez à tous les appels, passez des appels à partir de la SIM1 ou SIM2, affichez le journal des appels.

Touche navigation : dans un menu, appuyez sur la touche navigation haut, bas, gauche ou droit afin de naviguer dans le menu et ses options. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche navigation pour accéder à tous les menus.

Touche Terminer/Bouton ON-OFF : appuyez et maintenir pour allumer ou éteindre l'appareil, terminer un appel ou rejeter un appel entrant, revenir sur l'écran d'accueil.

Touche OK/Torche : appuyez pour accéder à tous les menus à partir de l'écran d'accueil, appuyez pour confirmer une sélection. Faites un appui long pour allumer la torche.

Touche numérique : saisissez des chiffres, lettres ou caractères spécifiques. Sélectionnez un élément d'un sous-menu avec le chiffre correspondant.

Touche* : appuyez pour afficher les caractères spéciaux lorsque vous saisissez du texte. Maintenez la touche pour naviguer entre *, +, P, and W dans les menus qui le permettent. Appuyez sur la touche gauche et sur * pour verrouiller/déverrouiller le téléphone. En faisant un appui long sur *, vous pouvez lancer la radio.

Touche# : à partir de l'écran d'accueil, faites un appui long sur # pour passer du mode silencieux au mode général.


Appuyez sur cette touche pour changer de méthode de saisie lorsque vous écrivez un texte.

Touche 0 : appuyez sur la touche pour créer un espace lors de la saisie de texte. Appuyez pour allumer/éteindre la lampe torche.

DESCRIPTION DES ICÔNES


- Les barres verticales indiquent la force du signal du réseau GSM. Avec cinq barres, vous avez une réception maximale.
- Le niveau de charge de la batterie
- Des messages non lus dans votre boîte de réception
- Notification pour un appel manqué
- Alarme activée
- Téléphone en mode silencieux
- Un kit piéton est connecté
- Bluetooth activé

INSTALLER LA CARTE SIM, CARTE MÉMOIRE ET LA BATTERIE

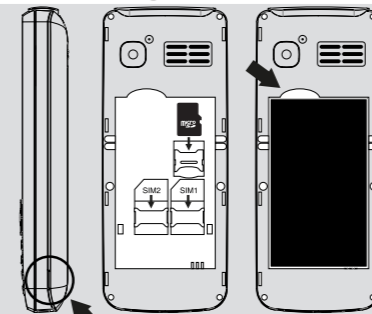

CHARGER LA BATTERIE

Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone s'éteint. En connectant le chargeur, le téléphone ne se rallume pas aussitôt car il faudra un certain temps de charge. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur de la prise électrique à la fin du chargement.

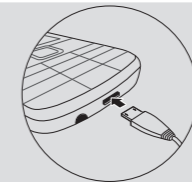

ALLUMER/ETEINDRE

- Pour allumer votre téléphone,
 1. Maintenez .
 2. Saisissez votre PIN et appuyez sur OK (si nécessaire).
 3. Lorsque l'assistant de démarrage s'affiche, personnalisez votre téléphone en suivant les instructions.
 Si la batterie est totalement déchargée ou enlevée de l'appareil, l'heure et la date sont réinitialisées.
 Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur .

CHANGER LA LANGUE DU TÉLÉPHONE

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- Utilisez la touche navigation pour sélectionner Paramètres et appuyez sur OK pour valider.
- Dans l'interface Paramètres, sélectionnez réglages du téléphone > réglages de la langue.
- Sélectionnez la langue souhaitée.

PASSER UN APPEL

- Sur l'écran d'accueil, entrez un numéro de téléphone. Pour un appel international, n'oubliez pas le code pays.
- Appuyez sur pour démarrer l'appel.
- Pour terminer l'appel, appuyez sur .

RÉPONDRE UN APPEL

- Appuyez sur pour répondre à un appel entrant.
- Pour terminer l'appel, appuyez sur .

AJUSTER LE VOLUME AU COURS D'UN APPEL

Au cours d'un appel, appuyez sur la touche navigation haut pour augmenter le volume et la touche navigation bas pour diminuer.

ACCÉDER À TOUS LES MENUS

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
- Utilisez la touche navigation pour sélectionner une opération et appuyez sur OK pour valider.
- Pour sortir d'un menu et retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche droite ou sur la touche Terminer.

Répertoire	Journal d'appels	Organisateur
Lecteur audio	Messages	Gestion des fichiers
Profil Utilisateur	Multimédia	Appareil photo
Services	App Zone	Paramètres

CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE

Vous pouvez utiliser le F24 pour charger la batterie d'un autre téléphone via un câble USB compatible.

- Connectez le câble dans le port USB du F24 et dans le port micro-USB de l'appareil à charger.
 - A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
 - Sélectionnez Paramètres > Chargeur et appuyez sur la touche OK pour passer en mode chargeur.
- L'appareil commence à se charger. A la fin du chargement, éteignez le mode chargeur.

CHANGER VOTRE SONNERIE

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
 - Sélectionnez Profile utilisateur.
 - Sélectionnez le profil souhaité, puis Options en utilisant la touche gauche.
 - Défilez vers le bas pour choisir Réglages et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Réglages sonnerie pour modifier la sonnerie.
 -Sélectionnez Ajuster le volume pour définir les différents volumes.

APPELER UN NUMÉRO RÉCENT

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Défilez vers la gauche ou la droite pour un type d'appel.
- Défilez vers le haut ou vers le bas pour afficher un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails d'un appel ou pour passer un appel.

AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT

- A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez la touche droite pour ouvrir le Répertoire.
- Appuyez sur la touche gauche pour afficher Options, puis Nouveau.
- Sélectionnez l'emplacement de stockage.
- Saisissez les informations de contact et appuyez sur la touche gauche pour sauvegarder.

RÉDIGER UN SMS

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur OK et sélectionnez Messages.
- Sélectionnez Ecrire un message et appuyez sur OK pour choisir un destinataire.
- Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner Options, puis OK.
- Appuyez sur la touche Navigation Bas pour saisir du texte. Pour changer de mode de saisie, appuyez sur # et sélectionnez une option.
- Saisissez votre texte.
- Appuyez sur la touche Gauche pour choisir Options, puis Envoyer.

Modes de saisie ABC, Abc, abc Appuyez sur une touche donnée jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche.

Mode 123 Appuyez sur une touche alphanumérique donnée pour saisir un chiffre.

Langue d'écriture Sélectionnez une langue de rédaction.

D'autres fonctionnalités pour la saisie de texte Pour déplacer le curseur, utilisez la touche Navigation.

Pour supprimer les caractères, appuyez sur Effacer. Pour supprimer des caractères rapidement, maintenez la touche Effacer.

Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur 0. Le suivi du mobile est utilisé pour obtenir le numéro de celui qui utilise votre téléphone et change de carte SIM.

1. Ouvrez l'application AppZone et sélectionnez Suivi du mobile.

2. Entrez le mot de passe "1234" et passez le statut sur ON.

3. Ajoutez 5 numéros de destinataire. Lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans votre téléphone, un SMS avec le nouveau numéro sera envoyé à partir de la nouvelle SIM aux destinataires enregistrés.

LE MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

Le mot de passe par défaut est : 1234.

TRANSFÉRER DES FICHIERS DE/SUR VOTRE ORDINATEUR

1. Connectez le téléphone à un ordinateur en utilisant un câble USB (non fourni).

L'ordinateur détectera automatiquement votre téléphone en tant que disque externe.

2. Accédez au disque de stockage de l'appareil pour transférer des fichiers.

Pour avoir une grande capacité de stockage, vous devez insérer une carte micro-SD (non fournie).

DÉPANNAGE

Impossible d'allumer l'appareil : appuyez sur la touche ON-OFF pendant plus d'une seconde. Vérifiez que la batterie est bien installée.

Enlevez-la et réinstallez la de nouveau, essayez de rallumer l'appareil. Vérifiez que la batterie est bien chargée.

Impossible de se connecter au réseau : signal faible. Essayez de vous déplacer dans un endroit disposant d'un signal plus fort et tentez de vous reconnecter. Assurez-vous d'être dans une zone couverte par votre opérateur. Assurez-vous que votre carte SIM est valide. Contactez votre fournisseur d'accès pour plus d'informations.

Mauvaise réception d'appels : Vérifiez que le volume est adapté à l'environnement, où la qualité de réception est mauvaise. Déplacez-vous vers un endroit avec une meilleure réception et tentez un nouvel appel. Si vous utilisez le téléphone au cours d'un pic de communication, tel que les périodes de trajet, vous risquez de rencontrer des difficultés de communication à cause de la congestion du réseau.

Par la présente, ARCHOS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF24P0.pdf

Head Max: 1.033 W/Kg (10g)
 Body Max: 1.235 W/Kg (10g)

CHARGEUR DE BATTERIE PORTABLE

Vous pouvez utiliser le F24 pour charger la batterie d'un autre téléphone via un câble USB compatible.

- Connectez le câble dans le port USB du F24 et dans le port micro-USB de l'appareil à charger.
 - A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
 - Sélectionnez Paramètres > Chargeur et appuyez sur la touche OK pour passer en mode chargeur.
- L'appareil commence à se charger. A la fin du chargement, éteignez le mode chargeur.

CHANGER VOTRE SONNERIE

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
 - Sélectionnez Profile utilisateur.
 - Sélectionnez le profil souhaité, puis Options en utilisant la touche gauche.
 - Défilez vers le bas pour choisir Réglages et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Réglages sonnerie pour modifier la sonnerie.
 -Sélectionnez Ajuster le volume pour définir les différents volumes.

APPELER UN NUMÉRO RÉCENT

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Défilez vers la gauche ou la droite pour un type d'appel.
- Défilez vers le haut ou vers le bas pour afficher un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails d'un appel ou pour passer un appel.

AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT

- A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez la touche droite pour ouvrir le Répertoire.
- Appuyez sur la touche gauche pour afficher Options, puis Nouveau.
- Sélectionnez l'emplacement de stockage.
- Saisissez les informations de contact et appuyez sur la touche gauche pour sauvegarder.

Vous pouvez utiliser le F24 pour charger la batterie d'un autre téléphone via un câble USB compatible.

- Connectez le câble dans le port USB du F24 et dans le port micro-USB de l'appareil à charger.
 - A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
 - Sélectionnez Paramètres > Chargeur et appuyez sur la touche OK pour passer en mode chargeur.
- L'appareil commence à se charger. A la fin du chargement, éteignez le mode chargeur.

CHANGER VOTRE SONNERIE

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK.
 - Sélectionnez Profile utilisateur.
 - Sélectionnez le profil souhaité, puis Options en utilisant la touche gauche.
 - Défilez vers le bas pour choisir Réglages et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Réglages sonnerie pour modifier la sonnerie.
 -Sélectionnez Ajuster le volume pour définir les différents volumes.

APPELER UN NUMÉRO RÉCENT

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Défilez vers la gauche ou la droite pour un type d'appel.
- Défilez vers le haut ou vers le bas pour afficher un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails d'un appel ou pour passer un appel.

AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT

- A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez la touche droite pour ouvrir le Répertoire.
- Appuyez sur la touche gauche pour afficher Options, puis Nouveau.
- Sélectionnez l'emplacement de stockage.
- Saisissez les informations de contact et appuyez sur la touche gauche pour sauvegarder.

Par la présente, ARCHOS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :


http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF24P0.pdf

Head Max: 1.033 W/Kg (10g)
 Body Max: 1.235 W/Kg (10g)

PN: 114556



ARCHOS F24 Power DEUTSCH

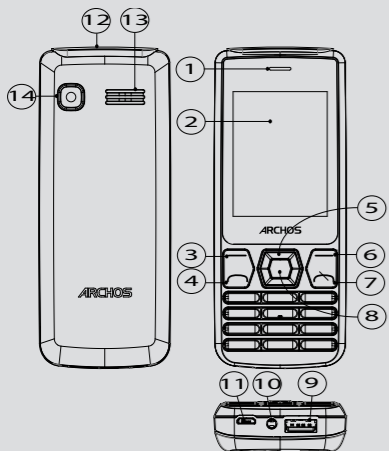

GERÄTETASTEN

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Lautsprecher | 2 Bildschirm |
| 3 Softtaste Links | 4 Wahl taste |
| 5 Navigationstaste | 6 Softtaste Rechts |
| 7 Beenden/Einschalt taste | 8 OK-Taste |
| 9 USB-Anschluss | 10 Kopfhöreranschluss |
| 11 USB/Ladeschnittstelle | 12 Taschenlampe |
| 13 Lautsprecher | 14 Kamera |

TASTENBESCHREIBUNG

Softtaste Links/Rechts : drücken, um die derzeit in der unteren linken/rechten Ecke des Bildschirms angezeigte Funktion auszuführen.

Wahl taste: Anruf annehmen, Anrufe tätigen von SIM1-/SIM2-Karte, Anzeige der Anrufprotokolle im Standby-Modus.

Navigations taste: innerhalb eines Menüs auf Nach oben, Nach unten, Links oder Rechts drücken, um durch die Menüoptionen zu scrollen. Im Standby-Modus drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Beenden-/Einschalt taste: drücken und halten, um das Gerät ein- und auszuschalten, Anruf beenden oder einen eingehenden Anruf ablehnen, Rückkehr in den Standby-Modus.

OK -Taste/ Taschenlampe: drücken für Zugriff auf das Hauptmenü im Standby-Modus, drücken für Bestätigung einer Auswahl. Drücken Sie lange um die Taschenlampe einzuschalten.

Nummerntaste: Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Zeichen. Auswahl eines Untermenüs mit der Bezeichnung der entsprechenden Nummer.

***-Taste:** drücken für die Anzeige des Symbole-Bildschirms bei der Eingabe von Text. Die *-Taste drücken und halten, um zwischen *, +, (Pausezeichen) P und (Wartezeichen) W im Standby-Modus umzuschalten.

Die Softtaste Links und die *-Taste drücken, um den Tastenblock zu sperren/entsperren. Lang die *-Taste drücken für schnellen FM.

#-Taste: langes Drücken der #-Taste im Standby-Modus wechselt zwischen dem Ruhemodus und dem Allgemeinmodus. Drücken für das Umschalten der Eingabemethoden bei der Eingabe von Text.

0-Taste: drücken für die Eingabe eines Leerzeichens bei der Bearbeitung von Text. Taschenlampe ein-/ausschalten.

SYMBOLBESCHREIBUNG

Senkrechte Balken zeigen die Signalstärke des GSM-Netzwerksignals an. Fünf Balken zeigen an, dass Ihre derzeitige Position den besten Empfang bietet.

Anzeige des Batteriezustands.

Anzeige einer oder mehrerer ungelesener Nachrichten.

Zeigt einen verpassten Anruf an.


Zeigt den eingeschalteten Alarm an.

Zeigt an, dass sich Ihr Telefon im Warnungstyp "Stumm" befindet.

Zeigt an, dass sich Ihr Telefon im Warnungstyp "Kopfhörer" befindet.

Zeigt die Verwendung von Bluetooth an.


EINLEGEN VON SIM-KARTE UND BATTERIE

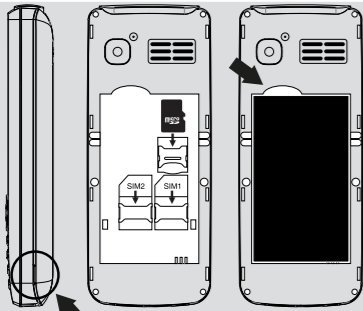

LADEN DES AKKUS

Ist die Batterie vollständig entladen, kann das Telefon nicht eingeschaltet werden, auch mit angeschlossenen Ladegerät. Eine entleerte Batterie muss zuerst ein paar Minuten geladen werden, bevor das Telefon wieder eingeschaltet werden kann.

Um Energie zu sparen, den Reiseadapter bei Nichtverwendung ausstecken.

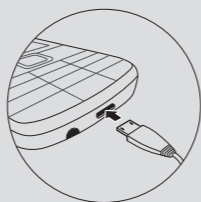

EIN-/AUSSCHALTEN

Um Ihr Telefon einzuschalten,

1. Drücken und halten Sie [Beenden/Einschalt taste].
2. Geben Ihre PIN ein und drücken bei Bedarf OK.
3. Nach Öffnen des Einrichtungsassistenten kann das Telefon durch Folgen des Bildschirms nach Wunsch angepasst werden. Bleibt die Batterie ungeladen oder wird vom Telefon entfernt, werden Zeit und Datum zurückgesetzt.

Um das Telefon auszuschalten, [Beenden/Einschalt taste] drücken und halten.

ÄNDERN DER SPRACHE DES GERÄTS

1. Von dem Homescreen, drücken Sie die OK-Taste.
2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um Einstellungen zu wählen und drücken Sie die OK-Taste.
3. In dem Bildschirm Einstellungen wählen Sie Einstellungen > Spracheinstellungen.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

ANRUFEN

1. Geben Sie in den Startbildschirm des Geräts eine Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie [Wahl taste], um die Nummer zu wählen.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie [Beenden/Einschalt taste].

Bei einem internationalen Anruf muss unbedingt die Landesvorwahl eingegeben werden.

ANRUF ANNEHMEN

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [Wahl taste].
2. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie [Beenden/Einschalt taste].

EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE WÄHREND EINES ANRUFES

Drücken Sie während eines Anrufs die Navigationstaste NACH OBEN, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Navigationstaste NACH UNTEN, um sie zu reduzieren.

ZUGRIFF AUF ALLE MENÜS

1. Im Startbildschirm drücken Sie die Taste OK.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste den gewünschten Vorgang und drücken Sie die Taste OK, um zum ausgewählten Vorgang zu gelangen.
3. Sie beenden ein Menü und kehren zum Standby-Modus zurück, indem Sie die Softtaste Rechts oder die Beenden-Taste drücken.

Telefonbuch	Anrufprotokoll	Organizer
Player	Nachrichten	Dateimanager
Benutzerprofil	Multimedia Audio	Kamera
Dienste	App Zone	Einstellungen

LADEFUNKTION

1. Nutzen Sie den F24-Power um mit Hilfe eines passenden USB-Kabels den Akku eines anderen Mobiltelefons aufzuladen.
2. Stecken Sie das Kabel in den USB-Anschluss des F24-Power und in den Micro-USB-Anschluss des anderen Gerätes.
3. Drücken Sie auf dem Homescreen, auf die OK-Taste.
4. Wählen Sie Einstellungen > Ladegerät und drücken Sie die OK-Taste um den Lade-Modus zu aktivieren. Ihr Gerät beginnt zu laden. Schalten Sie den Lade-Modus ab wenn Ihr Gerät geladen ist.

KLINGELTON EINSTELLEN

1. Im Startbildschirm drücken Sie die Taste OK.
 2. Wählen Sie das Menü Einstellungen und dann Profile.
 3. Wählen Sie das gewünschte Profil und dann Optionen mit der Softtaste Links.
 4. Scrollen Sie nach unten für die Auswahl von Einstellungen und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie die Klingeltoneinstellungen, um den Klingelton zu ändern.
- Wählen Sie Lautstärke einstellen, um die Lautstärken anzupassen

WAHLWIEDERHOLUNG

1. Drücken Sie im Startbildschirm auf [Wahl taste].
2. Scrollen Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
3. Scrollen Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder zu einem Namen.
4. Drücken Sie auf die OK-Taste für die Anzeige der Details oder auf [Wahl taste] um die Nummer zu wählen.

NEUEN KONTAKT HINZUFÜGEN

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Softtaste Rechts, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Drücken Sie die Softtaste Links, um die Optionen zu öffnen und dann auf Neu.
3. Wählen Sie den Speicherort aus.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein und drücken Sie die Softtaste Links, um zu speichern.

SMS SCHREIBEN

1. Im Startbildschirm drücken Sie die Taste OK und wählen Nachrichten.
 2. Wählen Sie Nachricht schreiben und drücken Sie die OK-Taste, um einen Empfänger auszuwählen.
 3. Drücken Sie die Softtaste Links, um die Optionen zu öffnen, und dann auf OK.
 4. Drücken Sie die Navigationstaste Nach unten, um den Text einzugeben.
- Um zwischen den Eingabemethoden umzuschalten, drücken Sie # und wählen eine Option aus.
5. Geben Sie Ihren Text ein.
 6. Drücken Sie die Softtaste Links, um die Optionen zu öffnen, und dann auf Senden.

Modi ABC, Abc, abc
Drücken Sie auf die entsprechende alphanumerische Taste, bis das von Ihnen gewünschte Zeichen auf dem Display angezeigt wird.

123-Modus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Sprache
Wählen Sie eine Sprache für die SMS.

MOBILE TRACKER

Mobile Tracker dient dem Erhalt der Telefonnummer, wenn jemand Ihr Telefon benutzt und die SIM-Karte im Telefon austauscht.

1. Öffnen Sie das Menü Zone und wählen Sie Mobile Tracker.
2. Geben Sie das Passwort "1234" ein und ändern Sie den Status auf EIN.
3. Bestimmen Sie 5 Empfängernummern.

Wird eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon eingelegt, wird von der neuen SIM eine SMS an die oben festgelegten Nummern gesendet, die die Nummer der neuen SIM enthält.

STANDARDPASSWORT

Das Standardpasswort zum Schutz Ihrer Daten lautet: 1234.

ÜBERTRAGUNG VON DATEIEN VON/IHREM COMPUTER

1. Verbinden Sie das Telefon über ein micro-USB-Kabel mit einem PC (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - Der PC erkennt das Telefon automatisch als Wechseldatenträger
 2. Sie können für das Übertragen von Dateien auf den Gerätespeicher zugreifen.
- Für eine hohe Kapazität an Speicher muss eine microSD-Karte installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

FEHLERBEHEBUNG


Gerät lässt sich nicht einschalten: Drücken Sie die Einschalt taste ca. 2 Sekunden. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Batterie. Diese entfernen und neu einlegen und erneut einschalten. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterie.

Keine Verbindung zum Netzwerk: Schwaches Signal. Wechseln Sie zu einem anderen Standort mit starkem Signal und versuchen Sie erneut zum Netzwerk zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Netzwerkabdeckung durch Ihren Serviceanbieter besteht. Überprüfen Sie die SIM-Karte auf Gültigkeit. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkanbieter für weitere Informationen.

Schlechte Tonqualität bei Anrufen: Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. In einem Bereich mit schlechten Empfangsbedingungen, z. B. im Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Bereich mit einem stärkeren Signal auf und den Anruf erneut durchführen.

Verwenden Sie das Mobiltelefon zu den Spitzenzeiten der Kommunikation, wie z. B. abends, kann die Leitung überlastet sein.

ARCHOS F24 Power ESPAÑOL

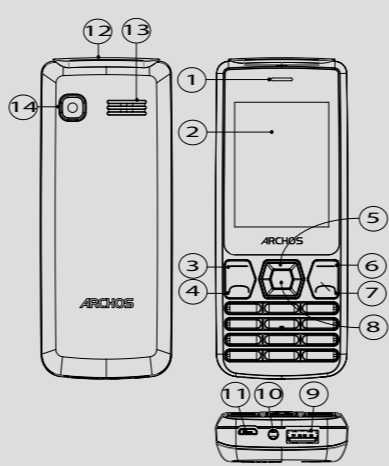

BOTONES DEL DISPOSITIVO

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 Receptor/Altavoz | 2 Pantalla |
| 3 Botón de función izquierda | 4 Botón de marcar |
| 5 Botón de navegación | 6 Botón de función derecha |
| 7 Encender/Apagar/Colgar | 8 Botón OK |
| 9 Puerto USB | 10 Toma de auriculares |
| 11 Micro-USB/Carga | 12 Linterna |
| 13 Altavoz | 14 Cámara |

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

Botones de función izquierda/derecha : Pulse para ejecutar la función actualmente en pantalla en la esquina inferior izquierda o derecha.

Botón de marcar: Pulse para responder a cualquier llamada, hacer llamadas con tarjeta SIM1/SIM2 o ver el registro de llamadas en el modo espera.

Botón de navegación: Dentro de un menú, pulse arriba, abajo, izqda. o dcha. para desplazarse por las opciones del menú. En modo espera, pulse para ir al menú principal.

Encender/Apagar/Colgar : Mantenga pulsado para encender/apagar el dispositivo, finalizar una llamada o rechazar una llamada entrante o volver al modo espera.

Botón OK/ Linterna: Pulse para ir al menú principal en el modo espera, pulse para confirmar una selección. Mantenga pulsado para encender la linterna.

Andere Funktionen für die Texteingabe

Um den Cursor zu bewegen, die Navigationstaste drücken.

Um Zeichen einzeln zu löschen, die Taste Löschen drücken.

Um ganze Wörter zu löschen, Löschen drücken und halten.

Um ein Leerzeichen zwischen den Zeichen einzufügen, 0 drücken.

Teclado numérico: Para introducir números, letras o caracteres. Para seleccionar una opción de submenú etiquetada con el número correspondiente.

Asterisco (*): Durante la introducción de texto, pulse para mostrar la ventana de símbolos. Mantenga pulsada la tecla asterisco (*) para cambiar entre *, +, P (carácter de pausa) y W (carácter de espera) en el modo espera. Pulse el botón de función izquierda y la tecla asterisco (*) para bloquear/desbloquear el teclado. Una pulsación larga en asterisco (*) le permitirá hacer un barrido rápido.

Almohadilla (#): En modo espera, una pulsación larga en la tecla almohadilla (#) le permitirá cambiar entre el modo silencio y el modo normal. Durante la introducción de texto, pulse para cambiar los métodos de entrada.

Tecla 0: Pulse para introducir un espacio durante la edición de texto. Enciende/apaga la linterna.

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

Las barras verticales muestran la potencia de señal de la red GSM. Cinco barras indican que se encuentra en una zona con un nivel de cobertura óptimo.

Indica el nivel de carga de la batería

Indica que tiene uno o varios mensajes sin leer

Indica que tiene una llamada perdida


Indica que la alarma del despertador está activada

Indica que su teléfono está utilizando el tipo de alerta "Silencio"

Indica que su teléfono está utilizando el tipo de alerta "Auriculares"


Indica que está utilizando Bluetooth

INSERCIÓN DE LA TARJETA SIM Y LA BATERÍA

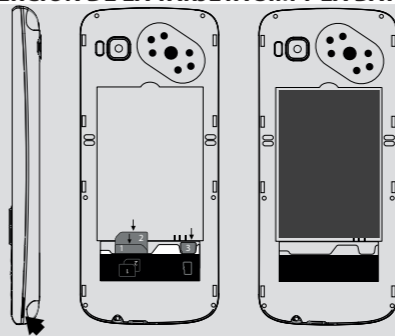

CARGADO DE BATERÍA

Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el teléfono, incluso con el cargador conectado. Deje cargar la batería vacía unos minutos antes de intentar encender el teléfono. Para ahorrar energía, desconecte el adaptador de viaje cuando no lo esté utilizando.

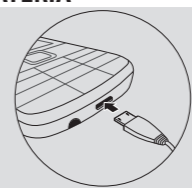

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el teléfono,

1. Mantenga pulsado [Beenden/Einschalt taste].
 2. Introduzca su PIN y pulse OK en caso necesario.
 3. Una vez abierto el asistente de configuración, siga las instrucciones en pantalla para personalizar su teléfono.
- Si ha extraído la batería del teléfono o ésta está completamente descargada, perderá los ajustes de fecha y hora.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsado [Beenden/Einschalt taste].

MODIFICAR EL IDIOMA DEL DISPOSITIVO

1. Desde la pantalla de inicio, presione la tecla OK.
2. Use la tecla de navegación para seleccionar Configuración y presione la tecla OK.
3. En la pantalla Configuración, seleccione Ajustes del teléfono > Ajustes de idioma.
4. Seleccione el idioma deseado.

HACER UNA LLAMADA

1. En la pantalla de inicio del dispositivo, introduzca un número de teléfono.
2. Para llamadas internacionales, no olvide introducir el código del país.
3. Para finalizar la llamada, pulse [Beenden/Einschalt taste].

CONTESTAR UNA LLAMADA

1. Para coger una llamada, pulse [Wahl taste].
 2. Para finalizar la llamada, pulse [Beenden/Einschalt taste].
- AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE UNA LLAMADA**
Durante una llamada, pulse arriba en el botón de navegación para aumentar el volumen y abajo para reducirlo.

ACCEDER A LOS DISTINTOS MENÚS

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK.
 2. Utilice el botón de navegación para escoger la opción deseada y pulse el botón OK para entrar en la misma.
- Para salir de un menú y volver al modo espera, pulse el botón de función derecha o el botón de encender/apagar.

Agenda	Historial de llamadas	Organizador
Jugador audio	Mensajes	Administrador de archivos
Perfil del usuario	Multimedia	Cámara
Servicios	Aplicaciones	Ajustes

FUNCIÓN DE CARGADOR PORTÁTIL

1. Puede utilizar el F24 Power para cargar la batería de otro teléfono móvil utilizando un cable USB compatible.
2. Conecte el cable al puerto USB del F24 Power y al puerto micro USB del otro dispositivo.
3. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK.
4. Seleccione "Settings" (Ajustes) > "Charger" (Cargador) y pulse el botón OK para activar el modo carga. El dispositivo empezará a cargarse. Una vez terminada la carga, desactive el modo carga.

CAMBIAR EL TONO DE LLAMADA

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK.
2. Seleccione el menú Ajustes y luego seleccione Perfiles.
3. Seleccione el perfil deseado y escoja Opciones con el botón de función izquierda.
4. Desplácese hacia abajo para seleccionar Ajustes y pulse el botón OK.

-Seleccione Ajustes de tono para cambiar el tono de llamada.

-Seleccione Ajustar volumen para programar el volumen deseado.

LLAMAR A UN NÚMERO MARCADO RECIENTEMENTE

1. En la pantalla de inicio del dispositivo, pulse [Wahl taste].
2. Desplácese a izquierda o derecha para seleccionar un tipo de llamada.
3. Desplácese arriba o abajo hasta un número o un nombre.
4. Pulse el botón OK para ver detalles de la llamada o [Wahl taste] para marcar el número.

AÑADIR UN NUEVO CONTACTO

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón de función derecha para abrir la Agenda.
2. Pulse el botón de función izquierda para abrir Opciones y luego Nuevo.
3. Seleccione una ubicación para guardarlo.
4. Introduzca la información de contacto y pulse el botón de función izqda. para guardar.

CREAR UN SMS

1. En la pantalla de inicio, pulse el botón OK y seleccione Mensajes.
2. Seleccione Escribir mensaje y luego pulse el botón OK para escoger un destinatario.
3. Pulse el botón de función izquierda para seleccionar Opciones y luego OK.
4. Pulse abajo en el botón de navegación para introducir el texto. Para cambiar entre los métodos de entrada, pulse # y seleccione una opción.
5. Introduzca su texto.
6. Pulse el botón de función izquierda para seleccionar Opciones y luego Enviar.

Modos ABC, Abc, abc
Pulse la tecla alfanumérica apropiada hasta que el carácter deseado aparezca en pantalla.

Modo 123
Pulse la tecla alfanumérica apropiada para introducir un número.

Idioma
Seleccione el idioma de redacción de los SMS.

Otras características de entrada de texto
Utilice el botón de navegación para mover el cursor.

Para borrar caracteres uno a uno, pulse Borrar.

Para borrar palabras rápidamente, mantenga pulsado Borrar.

Para insertar un espacio entre caracteres, pulse 0.

RASTREADOR DE MÓVIL

Utilice el rastreador de móvil para conseguir el número de teléfono en el caso de que alguien utilice su teléfono y cambie la tarjeta SIM del mismo.

1. Entre en el menú Zona y seleccione Rastreador de móvil.
2. Introduzca la contraseña "1234" y configure el estado en "ON".
3. Introduzca 5 números de destinatarios.

Cuando alguien inserte una nueva SIM en el móvil, la nueva tarjeta SIM enviará un SMS a los números especificados anteriormente incluyendo en el mensaje el número de la nueva SIM.

CONTRASEÑA PREDETERMINADA

La contraseña predeterminada para protección de datos es: 1234.

TRANSFERIR ARCHIVOS DESDE Y HACIA UN ORDENADOR

1. Conecte el móvil a un PC utilizando un cable micro USB (no incluido).
 2. Entre en la memoria del dispositivo para realizar cualquier transferencia.
- El ordenador identificará automáticamente el dispositivo móvil como disco extraíble.
- Para aumentar la capacidad de almacenamiento, deberá instalar una tarjeta microSD (no incluida).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No consigo encender el móvil: Pulse el botón de encendido durante más de 1 segundo. Compruebe que la batería esté insertada correctamente. Extráigala y vuélvala a instalar, y pruebe de nuevo a encenderlo. Compruebe que la batería esté cargada.

No puedo conectarme a la red: Problemas de cobertura. Pruebe a cambiar a una ubicación con mejor cobertura e intente conectarse de nuevo a la red. Asegúrese de que no esté en una zona fuera de cobertura (no cubierta por el proveedor de servicios). Compruebe que dispone de una tarjeta SIM válida. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios de telefonía.

La calidad de las llamadas no es buena: Compruebe que el volumen de sonido esté ajustado correctamente. En una zona con escasa recepción, como por ejemplo un sótano, la señal podría debilitarse. Pruebe a cambiar a una zona con mejor recepción de señal y llame de nuevo.

Durante las horas de máxima utilización del servicio, como las horas punta del día, puede tener problemas para establecer conexión debido a la congestión de las líneas.



منفذ USB للجهاز F24 والطرف الاخر من الكابل بمنفذ USB

للجهاز الأخر

من الشاشة الرئيسية اضغط مفتاح موافق , اختر قائمة الاعدادات

-> الشاحن , قم بالضغط على مفتاح موافق للدخول الى وضع

الشحن , سيقوم الجهاز بدأ عملية الشحن

عند انتهاء عملية الشحن قم بإغلاق وضع الشحن .

تغيير نغمة الرنين

1. في وضع الاستعداد , قم بالضغط على مفتاح موافق

2. استخدم مفتاح التنقل للدخول الى ايقونة الاعدادات ثم اختر الازواض

3. اختر الوضع المناسب , وقرم بالدخول الى خيارات الوضع من خلال مفتاح الوظائف اليسر.

4. قم بالتمرير لاسفل للدخول الى اعدادات الوضع ثم اضغط موافق .

- قم بتغيير نغمة الرنين

- قم بتعديل الصوت وفق المستوى المناسب

الاتصال من الارقام الصادرة الاخرى

1. من شاشة الهاتف اضغط مفتاح الاتصال

2. قم بالتمرير لليمين او اليسار لاختيار نوع المكالمة

3. قم بالتمرير لاسفل او لاعلى لاختيار الرقم او الاسم

4. قم بالضغط على مفتاح موافق لعرض التفاصيل ثم اضغط مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.

إضافة اسم جديد

1. من الشاشة الرئيسية اضغط مفتاح الوظائف الايمن للدخول الى دليل الهاتف

2. اضغط مفتاح الوظائف اليسرى للدخول الى الخيارات , ثم اختر " جديد "

3. اختر مكان الحفظ

4. قم بتسجيل بيانات الاسم ثم اضغط مفتاح الوظائف اليسرى لحفظ الاسم.

إنشاء رسالة

1. من الشاشة الرئيسية اضغط موافق واختر " الرسائل "

2. اختر " إنشاء رسالة اضغط موافق لادخال المستلم

3. اضغط مفتاح الوظائف اليسرى للدخول الى الخيارات ثم اضغط موافق

4. قم بالضغط على مفتاح التنقل لاسفل لادخال النص

(لتغيير طرق الإدخال قم بالضغط على مفتاح #)

5. قم بادخال النص

6. اضغط مفتاح الوظائف اليسرى للدخول الى الخيارات ثم اضغط ارسال

ABC abc abc -

قم بالضغط على مفتاح الرقم المناظر للحرف وقرم باختيار الحرف

123

- قم بادخال الرقم المحدد...

- لغة الادخال

قم بادخال لغة الادخال.

- لادخال عناصر ادخال النص الاخرى

لنقل المؤشر قم باستخدام مفتاح التنقل , لحذف الاخال واحدة تلو الاخر اضغط (حذف) ,

ولحذف كل الادخال اضغط لمدة على مفتاح (حذف) , لادخال مسافة اضغط مفتاح (0).

كلمة المرور الافتراضية

كلمة المرور الافتراضية لحماية البيانات هي : 1234

نقل الملفات من والى الكمبيوتر

1. قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل نقل البيانات (USB) (غير مدعوم) ,

سيقوم جهاز الكمبيوتر باكتشاف جهاز الهاتف في صورة قرص وسائط

2. يمكن الدخول الى ذاكرة الهاتف ونقل الملفات , ولزيادة حجم الذاكرة يرجى تركيب بطاقة ذاكرة

(غير مدعومة).

إكتشاف الاخطاء

-غير قادر على التشغيل : قم بالضغط على مفتاح التشغيل لمدة , يرجى فحص اتصال البطارية

والتأكد من سلامة التوصيل , قم بإخراج البطارية وإعادة تركيبها ثم قم بمحاولة التشغيل , يرجى

التأكد من شحن البطارية

-غير قادر على الاتصال بالشبكة :

•الاشارة ضعيفة : قم بالانتقال الى منطقة بها تغطية الشبكة قوية ثم قم بمحاولة الاتصال مرة

اخرى كما يرجى من التواجد تحت نطاق تغطية الشبكة والتأكد من استخدام بطاقة صحيحة ,

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمشغل الشبكة

جودة الاتصال ضعيفة

-يرجى التأكد من ضبط حجم الصوت في منطقة جودة الاتصال بها سيئة

•مثال : الطابق السفلي الاشارة بها ضعيفة , يرجى محاولة الوصول الى الى منطقة جودة الاتصال

بها قوية ومحاولة الاتصال

•أثناء استخدام الهاتف المحمول في فترة الذروة من الاتصالات, قد تكون غير قادر على الاتصال

بسبب الازدحام .

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC:
http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF24PO.pdf

Head Max: 1.033 W/Kg (10g)

Body Max: 1.235 W/Kg (10g)

CE 0700

PN: 114556

مفتاح * : عند ادخال نص اضغط للدخول الى قائمة الرموز , اضغط لمدة للتبديل بين * او + , (P)

إيقاف مؤقت , او (W) انتظار

اضغط مفتاح الوظائف اليسرى + مفتاح * للقفل او الغاء القفل , اضغط لمدة طويلة على مفتاح * لزيادة السرعة في الراديو.


مفتاح # : اضغط لمدة للتبديل بين الوضع الصامت والوضع العام , عند ادخال النص اضغط

لتبديل طرق الإدخال

مفتاح 0: لادخال مسافة عند ادخال نص , لتشغيل وإغلاق الكشف

وصف الايقونات	
 تشير الى مستوى شحن البطارية	
 تشير الى وجود مكالمة فائتة	
 تشير الى تفعيل الوضع الصامت	
 تشير الى استخدام البلوتوث	

تثبيت البطاقة والبطارية

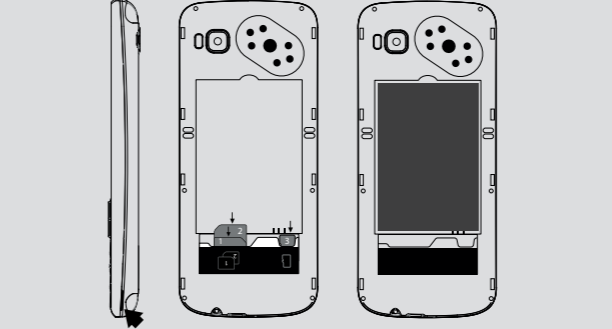

شحن البطارية

في حالة نفاذ شحن البطارية بالكامل , لا يمكن تشغيل الجهاز ان لم يتم توصيل الشاحن , يرجى شحن البطارية قليلا قبل محاولة تشغيل الجهاز , ولحفظ شحن البطارية يرجى فصل الشحن عند عدم الاستخدام.

التشغيل والإغلاق

1. لتشغيل الهاتف اضغط لمدة 

2. قم بادخال رمز PIN ثم اضغط موافق

3. سيظهر رسم توضيحي لضبط الهاتف , قم باتباع تعليمات الشاشة

4. في حالة نفاذ شحن البطارية او حذف اخراج البطارية سيتم إعادة ضبط الوقت , لإغلاق الهاتف

قم بالضغط لمدة على مفتاح الإغلاق.

تغيير لغة الهاتف

1. في وضع الاستعداد , قم بالضغط على مفتاح موافق

2. استخدم مفتاح التنقل للدخول الى ايقونة الاعدادات ثم اضغط موافق

3. من قائمة الاعدادات اختر ضبط اللغة

4. قم باختيار اللغة المطلوبة

اجراء المكالمات

1. قم بادخال الرقم المطلوب

يرجى ادخال كود الدولة عند الاتصال برقم دولي

2. قم بالضغط على مفتاح الاتصال لطلب الرقم

3. لائهاء المكالمة اضغط مفتاح الانتهاء

الرد على المكالمة

1. في حالة وجود مكالمة , قم بالضغط على مفتاح الاتصال.

2. لانتهاء المكالمة اضغط مفتاح الانتهاء.

تعديل الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة اضغطمفتاحالتنقل لاعلى لزيادة مستوىالصوت,ومفتاحالتنقل لاسفل لتقليل مستوى الصوت.

الدخول الى كل القوائم

1. من الشاشة الرئيسية اضغط موافق للدخول الى القائمة

2. استخدم مفتاح التنقل لاختيار القائمة المحددة ثم اضغط موافق للدخول الى هذه القائمة

3. يمكن الرجوع الى وضع الاستعداد عند الضغط على مفتاح الانتهاء او مفتاح الوظائف الايمن .

المنظم	سجل المكالمات	دليل الهات
مدير الملفات	الرسائل	الوسائط المتعددة
الكاميرا	مشغل الصوت	الازواض
الاعدادات	التطبيقات	الخدمات

شاحن بطارية المحمول

يمكنك استخدام الجهاز F24 لشحن البطارية الخاصة بجهاز أخر

من خلال استخدام كابل USB المتوافق , قم بتوصيل الكابل الى

Per cambiare modo di inserimento, premere # e selezionare un'opzione.

5. Inserire il testo.

6. Premere il tasto di programmazione sinistro per aprire Options (Opzioni), quindi Send (Invia).

Modo ABC, Abc, abc
Premere il tasto alfanumerico appropriato finché viene visualizzato sul display il carattere desiderato.

Modo 123
Premere il tasto alfanumerico appropriato per inserire un numero.

Lingua di scrittura
Selezionare una lingua per il messaggio di testo.

MOBILE TRACKER

Il Mobile tracker serve all'utente per ottenere il numero di telefono quando qualcuno utilizza suo il cellulare con un'altra scheda SIM.

1. Accedere al menu Zone (Zona) e selezionare Mobile tracker.
2. Digitare la password "1234" e impostare lo stato su ON.
3. Impostare i numeri di 5 destinatari.

Nel caso in cui venga inserita nel telefono una nuova scheda SIM, da quest'ultima verrà inviato un SMS ai numeri precedentemente impostati con scritto il numero della nuova SIM.

PASSWORD PREDEFINITA

La password predefinita per la sicurezza dei dati è: 1234

TRASFERIMENTO DI FILE DAL/AL COMPUTER

1. Collegare il telefono al PC con un cavo micro-USB (non incluso).
Il computer rileverà automaticamente il telefono come disco removibile.

2. È possibile accedere alla memoria del dispositivo per trasferire i file.
Per una maggiore capacità di archiviazione, è necessario installare una scheda MicroSD (non inclusa).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Impossibile accendere il telefono: premere il tasto di accensione per più di un secondo. Controllare che la batteria sia connessa.

Scollegare e ricollegare la batteria, quindi riprovare ad accendere il telefono. Controllare che la batteria sia carica.

Impossibile connettersi alla rete: segnale debole.

Cercare una posizione con un segnale potente e provare a connettersi di nuovo alla rete. Assicurarsi di essere in una zona coperta dall'operatore telefonico. Assicurarsi di avere una scheda SIM valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.
Bassa qualità delle chiamate:verificare il volume del suono. In un luogo con scarsa qualità di ricezione, ad esempio una cantina, il segnale potrebbe essere debole. Provare a raggiungere un luogo con un segnale di ricezione più forte e chiamare di nuovo.
Se si utilizza il telefono cellulare in un momento di comunicazioni intense, come l'ora di punta, potrebbe essere impossibile effettuare chiamate a causa delle linee congestionate.

ARCHOS F24 Power

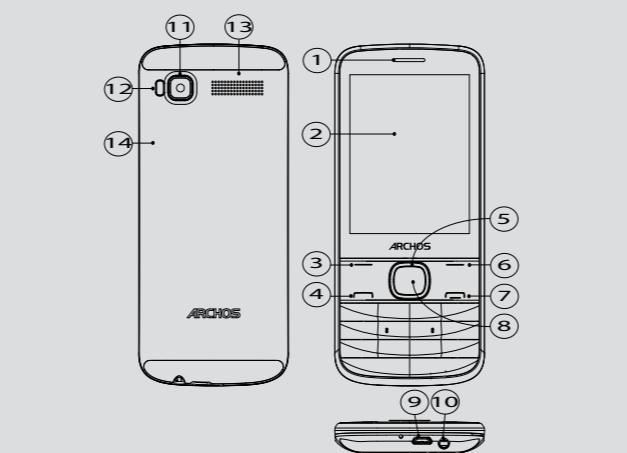

مفاتيح الجهاز		
1	2	المشاشة
3	4	مفتاح الوظائف اليسرى
5	6	مفتاح الوظائف الايمن
7	8	مفتاح موافق
9	10	منفذ السماعة
11	12	ال فلاش
13	14	الغاء الخلفي

وصف المفاتيح

مفتاح الوظائف الايمن / اليسرى : قم بالضغط على المفتاح لاستخدام الوظيفة المحددة للمفتاح

في الجانب الايمن او اليسرى من الشاشة.

مفتاح الاتصال : للرد على المكالمات ,اجراء المكالمات من البطاقة 1 / البطاقة 2 , عرض سجل

المكالمات في وضع الاستعداد

مفتاح التنقل : التنقل لليمين واليسار ولاعلى ولاسفل للتنقل بين خيارات القائمة , في وضع

الاستعداد اضغط للدخول الى القائمة

مفتاح الانتهاء / التشغيل : ادخل لمدة لتشغيل واغلاق , اضغط لرفض المكالمة , الرجوع الى وضع الاستعداد


مفتاح موافق/الكشف : للدخول الى القائمة من وضع الاستعداد , تأكيد الاختيار. اضغط لمدة

لتشغيل الكشف

مفاتيح الارقام : لادخال الارقام , الحروف , الرموز , اختر عنصر القائمة وفق الرقم المناظر



RICARICA DELLA BATTERIA

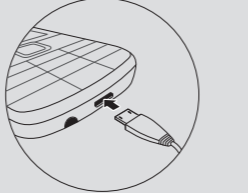Se la batteria è completamente scarica, non sarà possibile accendere il telefono, neanche con il caricabatterie collegato. Prima di provare ad accendere il telefono, lasciare ricaricare la batteria per qualche minuto. Per risparmiare energia, a ricarica completata, scollegare il caricabatterie da viaggio dalla presa di corrente.



ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere il telefono:

- Tenere premuto 
- Inserire il PIN e premere OK (se necessario).
- Una volta aperta l'installazione guidata, personalizzare il telefono a proprio gusto seguendo le schermate.
Se la batteria si scarica completamente o viene rimossa dal telefono, la data e l'ora verranno ripristinate.
Per spegnere il telefono, tenere premuto 

MODIFICARE LA LINGUA DEL DISPOSITIVO

- Dalla homescreen, premere il tasto OK.
- Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare Impostazioni e premere il tasto OK.
- Nella schermata Impostazioni, selezionare Impostazioni telefono> Impostazioni lingua.
- Selezionare la lingua desiderata.



ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA

1. Digitare un numero di telefono nella schermata principale del dispositivo.

Per effettuare una chiamata internazionale, ricordarsi di digitare il prefisso del paese di destino.

- Premere  per effettuare la chiamata.
- Premere  per terminare la chiamata.

RISPOSTA A UNA CHIAMATA

- Quando si riceve una chiamata, premere 
- Per terminare la chiamata, premere 

REGOLAZIONE DEL VOLUME DURANTE UNA CHIAMATA

Durante una chiamata, premere il tasto di navigazione SU per aumentare il volume e GIÙ per diminuirlo.

ACCESSO A TUTTI I MENU

- Dalla schermata principale, premere il tasto OK.
- Utilizzare il tasto di navigazione per selezionare l'operazione desiderata e premere il tasto OK per convalidarla.
- È possibile uscire dal menu e tornare in modalità stand-by premendo il tasto di programmazione destro o il tasto Fine.

Rubrica	Cronologia chiamate	Organizer
Letto re audio	Messaggi	Gestore file
Profilo utente	Funzioni multimediali	Fotocamera
Servizi	Applicazioni	Impostazioni



CARICABATTERIA PORTATILE

- È possibile utilizzare F24 Power per ricaricare la batteria di un altro telefono cellulare usando un cavo USB compatibile.
- Collegare il cavo alla porta USB di F24 Power e alla porta micro-USB dell'altro dispositivo.
- Dalla schermata principale, premere il tasto OK.
- Selezionare Settings (Impostazioni) > Charger (Caricatore) e premere il tasto OK per attivare la modalità di ricarica.
Il dispositivo inizierà a ricaricarsi. Al termine della ricarica, disattivare la modalità di ricarica.

MODIFICA DELLA SUONERIA

- Dalla schermata principale, premere il tasto OK.
- Selezionare il menu Impostazioni, poi Profili.
- Selezionare il profilo desiderato, quindi Opzioni con il tasto di programmazione sinistro.
- Scorrere verso il basso per selezionare Impostazioni e premere il tasto OK.
-Selezionare Impostazioni suoneria per modificare la suoneria.
-Selezionare Regola volume per definire i vari volumi.

CHIAMATA DI UN NUMERO RECENTE

- Dalla schermata principale, premere 
- Scorrere verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
- Scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare un numero o un nome.
- Premere il tasto OK per visualizzare i dettagli della chiamata o  per chiamare quel numero.


AGGIUNTA DI UN NUOVO CONTATTO

- Dalla schermata principale, selezionare il tasto di programmazione destro per aprire Phonebook (Rubrica).
- Premere il tasto di programmazione sinistro per aprire Options (Opzioni), quindi New (Nuovo).
- Selezionare il luogo di archiviazione.
- Inserire le informazioni di contatto e premere il tasto di programmazione sinistro per salvare.

CREAZIONE DI UN SMS

- Dalla schermata principale, premere il tasto OK e selezionare Messages (Messaggi).
- Selezionare Write Message (Scrivi messaggio), quindi premere il tasto OK per scegliere il destinatario.
- Premere il tasto di programmazione sinistro per aprire Options (Opzioni), quindi OK.
- Premere il tasto di programmazione sinistro in basso per inserire il testo.

ARCHOS F24 Power ITALIANO

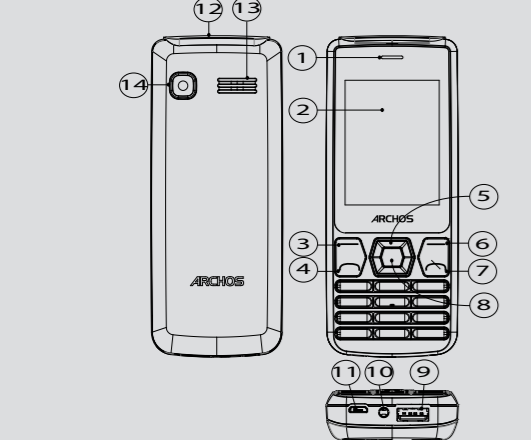

PULSANTI DEL DISPOSITIVO

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Ricevitore/Altoparlanti | 2 Schermo |
| 3 Tasto di programmazione sinistro | 4 Tasto di chiamata |
| 5 Tasto di navigazione | 6 Tasto di programmazione destro |
| 7 Tasto di Fine/Accensione/ Spegnimento | 8 Tasto OK |
| 9 Connettore USB | 10 Presa auricolare |
| 11 Micro-USB/ricarica | 12 Torcia |
| 13 Altoparlanti | 14 Fotocamera |

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

Tasto di programmazione sinistro/destro: premere per eseguire la funzione indicata nell'angolo in basso a sinistra/destra dello schermo.

Tasto di chiamata: premere per rispondere a tutte le chiamate, per effettuare chiamate dalla scheda SIM1/SIM2 e per visualizzare il registro chiamate in modalità stand-by.

Tasto di navigazione: in un menu, premere i tasti Su, Giù, Sinistra o Destra per scorrere tra le opzioni. In modalità stand-by, premere per accedere al menu principale.

Tasto Fine/Accensione/Spegnimento: tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo, per terminare una chiamata o rifiutare una chiamata in arrivo e per tornare alla modalità stand-by.

Tasto OK/Torcia: premere per accedere al menu principale in modalità stand-by e per confermare una selezione. Premere a lungo per accendere la torcia.

Tasti numerici: premere per inserire numeri, lettere o caratteri. Selezionare un elemento di un sottomenu premendo il numero corrispondente.


Tasto asterisco (*): premere durante l'inserimento di testo per visualizzare la schermata dei simboli. Tenere premuto in modalità stand-by per cambiare tra *, +, P (carattere di pausa) e W (carattere di attesa).


Premere il tasto di programmazione sinistro e asterisco (*) per passare dalla modalità silenziosa a quella generale e viceversa.


Tasto cancelletto (#): tenere premuto in modalità stand-by per passare dalla modalità silenziosa a quella generale e viceversa. Tenere premuto durante l'immissione di testo per cambiare il modo di inserimento.


Tasto 0: premere per inserire una spazio quando si modifica del testo. Premere per accendere/spegnere la torcia.


DESCRIZIONE DELLE ICONE

 Le barre verticali indicano la potenza del segnale della rete GSM. Cinque barre indicano che la posizione corrente ha una ricezione ottimale

 Indica il livello di carica della batteria

 Indica uno o più messaggi non letti

 Indica una chiamata persa

 Indica che la sveglia è attiva