


Die Fernbedienung

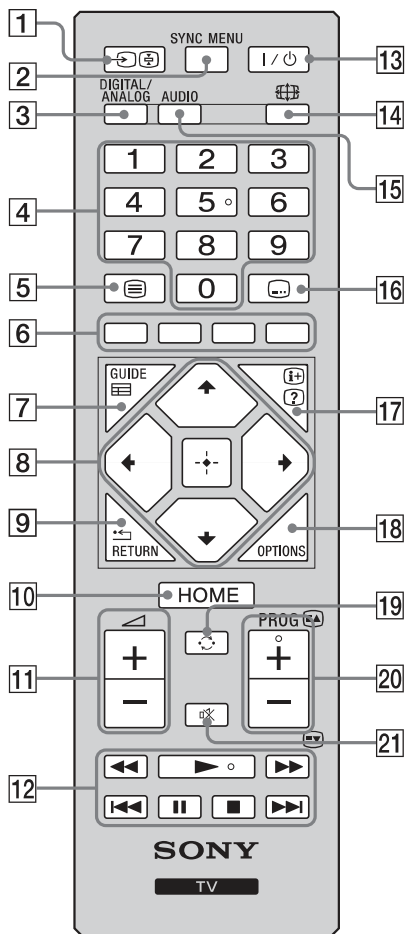

1 – (Eingangswahl)

- Im Fernsehbetrieb: Zum Anzeigen einer Liste der Eingänge.
- Im Videotextmodus: Zum Halten der aktuellen Seite.

2 SYNC MENU

Zum Aufrufen des BRAVIA Sync-Menüs und Auswählen angeschlossener HDMI-/MHL-Geräte unter Geräteauswahl.



- „BRAVIA Sync – Steuerung“ (BRAVIA Sync) steht nur zur Verfügung, wenn das angeschlossene Sony-Gerät mit dem BRAVIA Sync- oder BRAVIA Theatre Sync-Logo versehen oder mit der BRAVIA Sync – Steuerung kompatibel ist.

3 DIGITAL – Digitalmodus (Seite 16)

ANALOG – Analogmodus (Seite 16)

4 Zahlentasten

- Im Fernsehbetrieb: Zur Programmwahl. Geben Sie für Kanalnummern ab 10 die zweite und dritte Ziffer kurz hintereinander ein.
- Im Videotextmodus: Zur Eingabe der dreistelligen Seitennummer, um eine Seite auszuwählen.

5 – Videotext (Seite 17)

6 Farbtasten (Seite 17, 19)

7 GUIDE / – EPG (Digitaler elektronischer Programmführer) (Seite 18)

8 /

- Im Digitalmodus: Mit fügen Sie einen Kanal zur leeren Favoritenliste hinzu oder lassen die Favoritenliste anzeigen.

9 RETURN /

Zurück zur vorherigen Seite eines Menüs.

10 HOME (Seite 29)

11 +/- – Lautstärke

Zum Einstellen der Lautstärke.

12 BRAVIA Sync (Seite 27)

: Zum Bedienen eines an das Fernsehgerät angeschlossenen, BRAVIA Sync-kompatiblen Geräts.

13 I/Power – Standby-Betrieb des Fernsehgeräts

Schaltet das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus ein und aus.


14 – Bildschirmmodus (Seite 17)

15 AUDIO

Zum Ändern des Zweikanaltonmodus (Seite 32).

16 – Untertitelleinstellung

Zum Ändern der Sprache für die Untertitel (Seite 37) (nur im Digital- und USB-Videomodus).

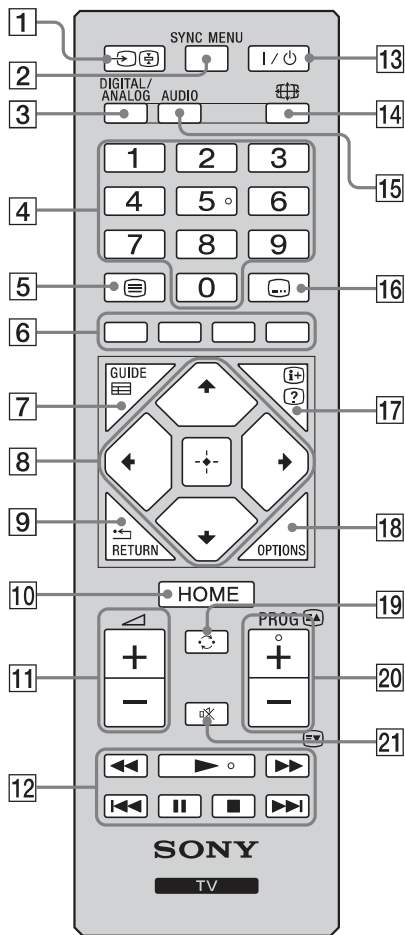

17 – Info/Videotext einblenden

- Im Digitalmodus: Zeigt eine Kurzinfo zur eingestellten Sendung an.
- Im Analogmodus: Zeigt Informationen an wie aktuelle Kanalnummer und Bildschirmformat.
- Im Videotextmodus (Seite 17): Zum Anzeigen verdeckter Informationen (z. B. Antworten auf Quizfragen).

18 **OPTIONS**

Zum Einblenden einer Liste mit Verknüpfungen zu bestimmten Einstellmenüs. Welche Optionen aufgelistet werden, hängt vom aktuellen Eingang und von den Inhalten ab.

19 – Vorheriger Kanal

Zur Rückkehr zum zuletzt gesehenen Kanal oder externen Eingang (der mindestens 15 Sekunden lang ausgewählt war).

20 **PROG +/-**

- Im Fernsehbetrieb: Zur Auswahl des nächsten (+) bzw. des davor liegenden (-) Kanals.
- Im Videotextmodus (Seite 17): Zur Auswahl der nächsten () bzw. der davor liegenden () Seite.

21 – Stummschalten des Tons

Zum Stummschalten des Tons. Drücken Sie die Taste nochmals, wenn Sie den Ton wieder hören wollen.



- An der Zahlentaste 5 sowie an den Tasten , **PROG +** und **AUDIO** befindet sich ein fühlbarer Punkt (Tastpunkt). Verwenden Sie die Tastpunkte beim Bedienen des Fernsehgeräts als Bezugspunkte.