



CTN-8423D26



Single DIN Car System



MiniUSB Interface



MicroSD Interface



Built-in GPS Navigation



AM/FM RDS Stereo Tuner



Rear Camera Support



Remote Control included



BT Hands-Free Function



Steering Wheel Control Support



Preset Equalizer (Pop/Rock/Classic/Jazz)

Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	Sicherung prüfen	Sicherung wechseln, auf gleiche Spezifikation achten
	Viele Faktoren können die Ursache sein	Drücke den Resetknopf auf dem Bedienteil (nutzen Sie eine Stiftspitze), dann anschalten
Nach Zündung aus, gehen alle Einstellungsinformationen verloren	Batterie oder Sicherung wechseln	Eigene Einstellungen erneut vornehmen und speichern
Schlechte Performance des Radios	Schlechtes Signal	Neue Sendersuche nach Ortswechsel
Kann die CD/DVD nicht laden	Ist die CD/DVD richtig drin	CD/DVD entfernen, bevor Sie eine andere CD/DVD einlegen
CD/DVD kann nicht abgespielt werden	CD/DVD ist zerkratzt	CD/DVD wechseln
	falsch herum eingelegt	CD/DVD einlegen mit Beschriftung oben
	Linse ist dreckig	Reinigungs-CD einlegen um die Linse zu säubern
Kann Sprache/Untertitel nicht umstellen	Es gibt nur eine Sprache/Untertitel auf der CD/DVD	Wenn es keine mehrsprachige CD/DVD ist oder keine Untertitel vorhanden sind, kann man Sprache/Untertitel nicht umstellen.
Kein Bild	Andere Faktoren führen zu Fehlfunktionen	Drücke den Resetknopf auf dem Bedienteil (nutzen Sie eine Stiftspitze), dann anschalten
Video-Bild wird während der Fahrt nicht angezeigt	Es ist während der Fahrt nicht erlaubt, Videos und Fotos zu betrachten	Halte Sie an einem sicheren Platz, ziehen Sie die Handbremse an. Das Handbremskabel muss richtig angeschlossen sein.


INHALT

Bedienpanel Funktion Beschreibung	02	AUX-IN (optional)	11
Fernbedienung Funktionen	04	Kompass	11
Autoradio An/Ausschalten.....	06	Counter	11
Zugang zum Hauptbildschirm	06	GPS Navigation Funktion (optional)	12
Hintergrundbilder und Logo Einstellungen	06	Andere Funktionen	12
Radio-Funktion	07	Allgemeine Einstellungen	13
CD Funktion	08	Zugang Einstellungsbildschirm	13
USB / SD Karten Funktion	09	Haupteinstellungen	15
BT Funktion	10	Problemlösung	16

Hinweis

- Bitte lesen Sie die Anweisungen bevor Sie das Autoradio nutzen, denn wenn Sie einen Schaden verursachen, weil Sie sich nicht an die Anweisungen gehalten haben, dann können Sie von Ihrer Garantie keinen Gebrauch machen.
- Um die Fahrsicherheit zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät während der Fahrt nicht bedienen.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, sollten Sie das Autoradio vor Feuchtigkeit/Regen schützen.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, sollten Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät stecken.
- Sie sollten das Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren. Lassen Sie das Autoradio nur von einer Fachwerkstatt reparieren.
- Wenn der Motor aus ist, sollten Sie das Autoradio nicht zu lange laufen lassen, um die Batterie zu schonen.
- Stecken Sie nichts in die Lüftungslöcher oder in andere Geräteöffnungen.
- Gehen Sie mit dem Bildschirm vorsichtig um! Benutzen Sie keine scharfen Objekte, um den Bildschirm zu bedienen.

Bedienpanel Beschreibung

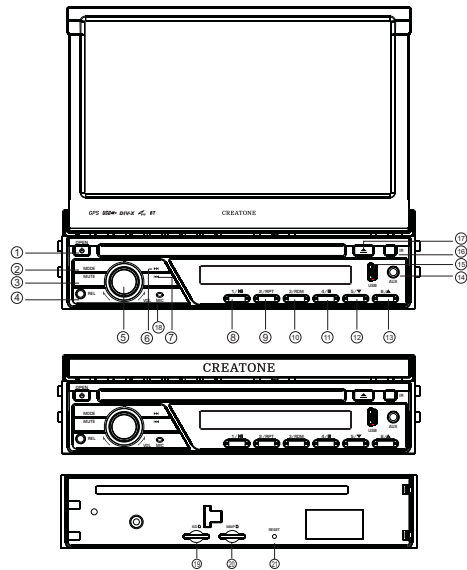

1. ⏻/ Öffnen Knopf

Drücken Sie den Knopf zum öffnen und schließen des Bildschirms. Drücken Sie den Knopf für einen kurzen Moment, um das Radio einzuschalten und länger, wenn Sie es wieder ausschalten wollen.

2. MODE Knopf

Jeder Knopfdruck schaltet zwischen folgenden Modi um: RADIO → DVD → USB → SD → AUX → GPS → BT → RADIO

Hinweis: Wenn kein USB/SD/DVD/CD Datenträger eingelegt ist, dann wird der jeweilige Modus übersprungen.

3. MUTE Knopf

Drücken Sie den Knopf, um den Ton stumm zu schalten. Bei wiederholtem Drücken schalten Sie den Ton wieder ein. Ein langer Druck auf den Knopf, schaltet den Bildschirm an oder aus.

4. REL Knopf

Drücken Sie den Knopf um das Bedienpanel abzunehmen.

5. Lautstärke Einstellung

Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke anzupassen.

6. ⏪

Im Radiomodus, drücken Sie den Knopf, um zum vorherigen Sender zu kommen.

Im Wiedergabemodus, drücken Sie den Knopf, um zum vorherigen Titel zu gelangen oder länger um schnell zurück zuspulen.

7. ⏩

Im Radiomodus, drücken Sie den Knopf, um zum nächsten Sender zu kommen.

Im Wiedergabemodus, drücken Sie den Knopf, um zum nächsten Titel zu gelangen oder länger um schnell vorzuspulen.

Haupteinstellungen

Im Einstellungsmenü klicken Sie auf das GENERAL Symbol um in das Haupteinstellungen Menü zu gelangen. Passwort: 888888.

Spracheinstellungen

Klicken Sie auf SPRACHE (Language) im Haupteinstellungen Menü, um zu den Spracheinstellungen zu gelangen. Das Spracheinstellungsmenü sieht wie folgt aus:



Wischen Sie hoch und runter um eine Sprache auszuwählen.

Regional Radio

Im Bildschirm Haupteinstellungen drücken Sie auf den Radio Icon, um in die Radioeinstellungen zu gelangen, wie unten abgebildet:



Wählen Sie die gewünschte Region.

T-V Standard (optional)

Im Bildschirm Haupteinstellungen drücken Sie auf den T-V Icon, um in die T-V Einstellungen zu gelangen, wie unten abgebildet:



Sie können Funktionen ein-und ausschalten.

Systemeinstellung

Im Bildschirm Haupteinstellungen drücken Sie auf den Icon System, um in die Systemeinstellungen zu gelangen, wie unten abgebildet:



Sie können im Bildschirmmenü Systemeinstellung Funktionen ein-und ausschalten.

Protokoll Einstellungen

Im Bildschirm Haupteinstellungen drücken Sie auf den Car Set Icon, um in die Einstellungen Vereinbarung zu gelangen, wie unten abgebildet:



Sie müssen das Protokoll einstellen und dann drücken Sie [✓], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Version Information


Im Bildschirm Haupteinstellungen drücken Sie auf den VERSION Icon, um in die Einstellungen Version zu gelangen, wie unten abgebildet:



Die Version Informationen werden angezeigt.

Touch-Kalibrierung

Wenn Fehler beim bedienen des Bildschirms auftreten, dann können Sie den Touchscreen kalibrieren. Drücken Sie auf den Calibration Icon im Einstellungsmenü, dann bestätigen Sie OK im Pop up Fenster (kalibrierung durchführen?), wie unten angezeigt. Dann drücken Sie "Ja" und kommen in den Kalibrierung Bildschirm:

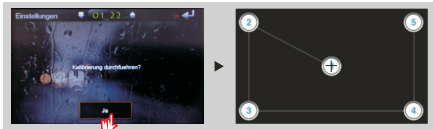**Berührungsmethoden**

Nutzen Sie einen Touch Stift und drücken Sie in der Mitte auf den + Icon. Von dort zu Punkt 2-3-4-5. Nach der Kalibrierung wird automatisch gespeichert und der Bildschirm verlassen. Bitte drücken Sie auf alle vorgegebenen Punkte (wie im ersten Satz angegeben) sonst wird die Kalibrierung scheitern.

Serielle Schnittstelle Einstellungen

In dem Einstellungsbildschirm drücken Sie auf den SET COMM Icon, dann kommen Sie in den Einstellungsbildschirm Serielle Schnittstelle.



Achten Sie auf Ihre Wahl und drücken Sie dann [OK], um zu speichern. Danach verlassen Sie automatisch den Einstellungsbildschirm.

Lenkrad Einstellung

Drücken Sie im Einstellungsbildschirm den STEER Icon, um in das Lenkrad Einstellungsmenü zu kommen.

Vorgehensweise:

Verbinden Sie die Lenkradfernbedienungs-Kabel Ihres Fahrzeuges mit den Lenkradfernbedienungs-Anschlüssen des Autoradios.

- Berühren Sie [Reset] und drücken Sie die Lenkradtasten, eine nach der anderen, und notieren Sie die geeignete Sequenz und Funktion, drücken Sie [allocation]. Die Lenkradtasten
- Berühren Sie die gewünschten Spannungswert (wie zum Beispiel: 2.00V).
- Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen (z.B: Volumen +).
- Wenn Sie die Lenkradtasten eingestellt haben, werden die entsprechenden Funktionen angezeigt.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den OK Icon um die Einstellungen zu speichern.
- Um die Reset-Funktion zu nutzen, können Sie den Zurücksetzen Icon nutzen (Ihre Einstellungen werden gelöscht) und Schritt 2 – 4 wiederholen.
- Sie können für die Lenkradtasten auch ein Autoprofil wählen. Klicken Sie auf den Icon models select, dann wird ein pop up aufspringen, wo Sie Ihre Autotyp wählen können. Dann den OK Icon drücken und die Einstellungen werden gespeichert.

8. Nummer Knopf 1 / ►||

Im Radiomodus: drücken Sie den Knopf, um den vorgeschichteten Sender zu hören. Im Wiedergabemodus: drücken Sie den Knopf für Wiedergabe und Pause.

9. Nummer Knopf 2 / RPT (Wiedergabe Wiederholung)

Im Radiomodus: drücken Sie den Knopf, um den vorgeschichteten Sender zu hören. Im Wiedergabemodus: drücken Sie den Knopf, um die Wiedergabe dauerhaft zu wiederholen.

10. Nummer Knopf 3 / RDM (Zufallswiedergabe)

Im Radiomodus: drücken Sie den Knopf, um vorgeschichteten Sender zu hören. Im Wiedergabemodus: drücken Sie den Knopf, um Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

11. Nummer Knopf 4 / ■

Im Radiomodus: drücken Sie den Knopf, um den vorgeschichteten Sender zu hören. Im Wiedergabemodus: drücken Sie den Knopf, um die Wiedergabe zu stoppen.

12. Nummer Knopf 5 / ▼

Im Wiedergabemodus: drücken Sie den Knopf, um den Winkel des Bildschirms einzustellen.

13. Nummer Knopf 6 / ▲

Im Wiedergabemodus: drücken Sie den Knopf, um den Winkel des Bildschirms einzustellen.

14. Dual (vorne und hinten) AUX

Um eine externe Audioquelle anzuschließen.

⚠ Achtung: Sie können nur den vorderen oder hinteren AUX Anschluss zur gleichen Zeit nutzen. Niemals beide gleichzeitig nutzen.

15. Dual (vorne und hinten) USB

Stecken Sie einen USB Datenträger ein, um Audio-/Video-Dateien abzuspielen.

⚠ Achtung: Sie können nur den vorderen oder hinteren USB Anschluss zur gleichen Zeit nutzen. Niemals beide gleichzeitig nutzen. Das könnte zu Fehlfunktionen führen.

16. IR Empfänger

Infrarot Empfänger für die Fernbedienung.

17. ▲

Wenn eine CD/DVD im Radio ist, dann drücken Sie den Knopf, um die CD/DVD auszuwerfen.

18. MIC

Mikrofon für die Bluetooth Funktion.

19. SD Karten Einschub

Schieben Sie eine SD Karte rein, um Audio-Video-Dateien abzuspielen.


20. SD Karten Einschub für die Navigation

Schieben Sie eine SD Karte mit der Navigationssoftware und Kartenmaterial ein.

21. RESET

Drücken Sie die RESET Knopf mit einem spitzen Gegenstand, um das Radio in den Werkszustand zurück zusetzen.

Fernbedienung Funktionen

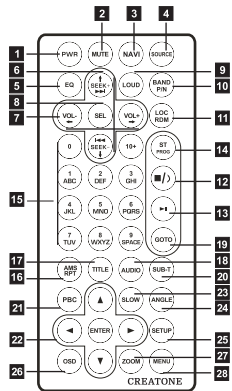**1.POWER**

Einmal zum Einschalten drücken, beim erneuten Drücken schalten Sie das Gerät aus.

2.MUTE button

Einmal drücken, um den Ton abzuschalten. Beim erneuten Drücken, kehren Sie zur ursprünglichen Lautstärke zurück.

3.NAVI Knopf

Drücken Sie den Knopf, um die Navigation zu starten und erneut, um die Navigation zu beenden.

4.SOURCE button

Drücken Sie den Knopf, um eine Audioquelle zu wählen

5.EQ button

Drücken Sie den Knopf, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

6.SEEK+ [▶▶]/ SEEK- [◀◀] button

Drücken Sie den Knopf, wenn Sie Vor-und Zurück spulen wollen oder schnell den nächsten, wie auch vorherigen Titel abspielen möchten.

7.VOL+ [→]/ VOL- [←]

Drücken Sie den Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

8.SEL button

Drücken Sie den Knopf, um die Sound Eigenschaften anzupassen.

9.LOUD button

Drücken Sie den Knopf, um die LOUD Funktion zu starten.

10.BAND -P/N button

Drücken Sie den Knopf im Radio Modus, um das Frequenzband einzustellen.Im VCD, DVD Modus haben Sie die Wahl zwischen AUTO, PAL oder NTSC.

11.LOC/RDM button

Im Radio Modus drücken Sie den Knopf, um zwischen lokal und direction zu schalten. Im VCD, CD Modus drücken Sie den Knopf, um die Zufallwiedergabe zu aktivieren.

12.STOP button

Drücken Sie den Knopf, um die Wiedergabe zu stoppen.

13.PLAY/PAUSE button

Drücken Sie den Knopf, um zwischen Abspielen und Pause zu wählen. Wenn kein Titel läuft, dann können Sie den Knopf drücken, um die Wiedergabe zu starten.


14.ST/PROG button

Drücken Sie im Radio Modus den Knopf, um zwischen Stereo und Mono zu wählen. Im Audio Modus können Sie mit dem Knopf die Wiedergabe programmieren.

Allgemeine Einstellungen

Zugang Einstellungsbildschirm

Drücken Sie im Hauptbildschirm den Setup Icon, dann kommen Sie in das Einstellungs Menü. Sie können mit dem Finger oder einem Touch Stift sanft über den Bildschirm gleiten. Sie können indem Sie über den Bildschirm streichen, die Seiten wechseln.

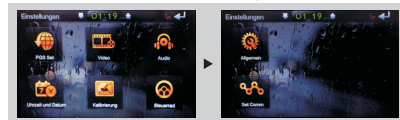


Navigation Einstellung

Der Navigationspfad ist vom Werk voreingestellt, bitte ändern Sie ihn nicht, sonst könnte die Navigation nicht mehr ordentlich funktionieren.

Video Einstellung


Drücken Sie im Einstellungsbildschirm auf den Video Icon, um zu den Video Einstellungen zu kommen.

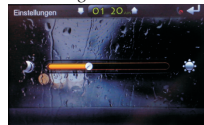

Helligkeit: Sie können die Helligkeit verändern, indem Sie [☀] den Icon nach links oder rechts ziehen.

Audio Einstellung

Drücken Sie im Einstellungsbildschirm auf den AUDIO Icon, um in das Einstellungs Menü Audio zukommen.

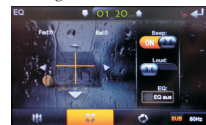

Drücken Sie [☰], um in die Sound Effekt Einstellungen zu kommen. Drücken Sie [☰], um in die Lautsprecher Einstellungen zu kommen und drücke [☰], um den Kanal für die Lautsprecher einzustellen. Nutzen Sie [↕], wenn Sie zurück zu den Anfangseinstellungen gehen wollen.

BEEP (Ton): drücke den Icon zum An-und Ausschalten.

LOUD: drücke den Icon zum An-und Ausschalten.

EQ: drücke den Icon und schalte zwischen verschiedenen Modi hin und her.

Zeit/Datum Einstellungen

Drücke auf dem Einstellungsbildschirm den Icon Time Einstellung, um da in den folgenden Einstellungsbildschirm zu kommen.



Sie können alle relevanten Einstellungen vornehmen, indem Sie hoch und runter streichen. Wenn Sie den Zone Icon drücken, dann kommen Sie in das Einstellungs Menü, wo Sie Ihre Zeitzone auswählen können. Drücken Sie dann [☑], um zu speichern und das Menü automatisch zu verlassen.


GPS Navigation Funktion

1. Navigation Funktion Bedienung

Ausführliche Informationen erhalten Sie in der „Navigation Bedienungsanleitung“


2. Empfangsprobleme

Wenn Sie GPS Empfang haben, kann die Abweichung zu Ihrem Standpunkt etwa 7 Meter betragen. Das Gerät kann bei Situationen, wo das Signal ungenau wird, auf die Autokorrektur Funktion zurückgreifen. In den folgenden Abbildungen, wird gezeigt, wo der GPS Empfänger Empfangsprobleme bekommen kann.

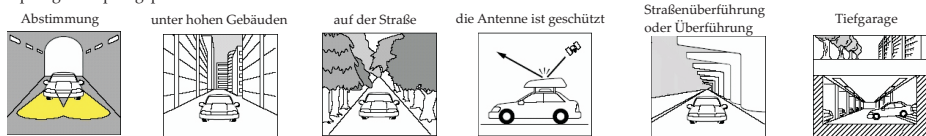

3. GPS Empfänger

Der GPS Empfänger kann bis zu 8 Signale empfangen. Aber generell, reichen ihm schon 3-4 Signale, Ihre Standort zu ermitteln. Aber manchmal kann sich durch schlechtes Wetter oder hohe Gebäude in der Stadt, der Empfang verschlechtern. Wie in folgender Abbildung dargestellt:




Andere Funktionen

Rückfahrkamera Funktion

Das Radio kann von jedem Betriebszustand zum Rückfahrkamerasignal wechseln, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Beim Rausnehmen des Rückwärtsganges wechselt das Radio in den ursprünglichen Betriebszustand zurück.

⚠ Warnung:

Bitte verlassen Sie sich beim Rückwärtsfahren nicht ausschließlich auf das Bild der Rückfahrkamera, die Kamera ist nur ein Hilfsmittel!

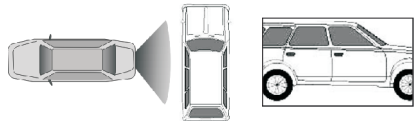

Blickfeld Rückfahrkamera

Bild von der Rückfahrkamera

15. 0-10 + Taste

Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Song, Abschnitt, voreingestellten Sender auszuwählen. Dezimalzahlen, beispielsweise der 19. Song, drücken Sie 10 + und die 9 Taste.

16. AMS / RPT-Taste

Im Radio-Modus, drücken Sie diese Taste, um gespeicherte Sender zu suchen. Im Audio-Modus, drücken Sie diese Taste, um den Titel immer wieder abspielen zu lassen.

17. TITEL Taste

Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um zum Hauptmenü der DVD zu kommen.

18. AUDIO-Taste

Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um die Sprache des Dialogs zu wechseln. Im VCD-Modus, drücken Sie diese Taste, um den linken oder rechten Titel zu wählen und Stereo.

19. GO TO-Taste

Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um die Spielzeit zu definieren.

20. SUB-T-Taste

Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um die Sprache vom Untertitel zu ändern.

21. PBC-Taste

Im VCD-Modus, drücken Sie diese Taste, um alle Song-Menüs anzuzeigen, nutzen Sie die Zifferntasten, um Songs zu wählen.

22 UP, DOWN, LINKS, RECHTS, ENTER-Taste

Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um den Cursor nach oben, unten, links, rechts im Menü zu wählen und dann drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung

23. SLOW-Taste

In Audio-Modus, drücken Sie diese Taste, um langsam rückwärts und langsam vorwärts zu spulen.

24. ANGLE-Taste

Im DVD-Modus, drücken Sie diese Taste, um den Bildwinkel zu verändern.

25. SETUP-Taste

Im Audio-Modus, drücken Sie diese Taste, um verschiedene Einstellungen zu wählen.

26. OSD-Anzeige

Drücken Sie diese Taste, um den Titel, Kapitel und die verbliebene Zeit anzuzeigen.

27. ZOOM-Taste


DVD / VCD-Modus, drücken Sie diese Taste, um zu zoomen.

28. MENU-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zurück ins Hauptmenü zu kommen.

Batteriewechsel

Sollte die Fernbedienung schlecht reagieren oder nicht mehr funktionieren, dann wechseln Sie die Batterie. Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie richtig herum einlegen.



Drücken Sie auf den Stopper und dann ziehen Sie die Batterie raus.





Stecken Sie die Batterie in den Halter.




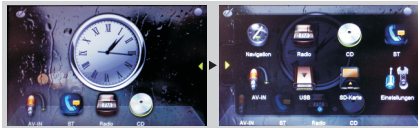
Schieben Sie den Halter in die Fernbedienung.







Autoradio An/Ausschalten


Wenn der Zündschlüssel in der Position ACC oder ON ist, dann drücken Sie [] auf Ihrem Autoradio, um es einzuschalten. Wenn das Autoradio läuft, dann drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste [] und es wird wieder ausgeschaltet.

Zugang zum Hauptbildschirm

Wenn das Gerät gestartet hat, drücken Sie die Taste [], um in den Hauptbildschirm zu kommen. Wie unten im Bild dargestellt:





1. Drücken Sie auf [], um zwischen den verschiedenen Menü-Designs zu wechseln.
2. Drücken und ziehen Sie am [] - Symbol, um das Menü ein- oder auszublenden.
3. Drücken Sie auf [] oder wischen Sie über den Bildschirm, um zur nächsten Menüseite zu wechseln.
4. Sie können Icons auf die Schnellstartleiste unten im Hauptmenü ablegen. Drücken und halten Sie das gewünschte Symbol, ziehen es auf die Schnellstartleiste. Falls Sie Symbole übereinander schieben, wird das Alte durch das Neue ersetzt. Wenn Sie ein Icon löschen möchten, dann halten Sie es solange gedrückt, bis ein Mülleimer-Symbol erscheint. Verschieben Sie dann das zu löschende Symbol in den Mülleimer.
5. Drücken Sie [] im Hauptbildschirm, um zwischen Tag, Nacht oder Bildschirm ausschalten Modus.
6. Drücken Sie die Funktionstasten um in die entsprechenden Menüs zu kommen.
7. Ein Doppelklick auf die Uhr, wird das Einstellungs Menü der Uhr öffnen. Drücken Sie [], um eine Uhrdesign zu wählen. Drücken Sie [], um die Zeiteinstellung freizuschalten und stellen Sie dann die Uhr ein. Klicken Sie erneut [], um die Zeiteinstellung abzuschließen.



Hintergrundbilder und Logo Einstellungen

Drücken Sie im Hauptbildschirm den wallpaper Icon, um Hintergrundbilder und den Bootbildschirm einzustellen.

AUX-IN

Verbinden Sie den Video-Stecker mit der Videoeingangs-Buchse und den Audio-Stecker mit der Audioeingangs-Buchse des Autoradios. Drücken Sie den AV-IN Icon im Hauptbildschirm, und in das Menü des AUX-IN zu kommen. Drücken Sie [], um in die Soundeinstellungen zu kommen. [] Loudness AN/AUS.



Kompass

Drücken Sie im Hauptbildschirm auf den COMPASS Icon, um in das Kompass Menü zu kommen.

COUNTER

Im Hauptbildschirm drücken Sie den COUNTER Icon, um in das Zähler Menü zu gelangen.

BT Funktion

1.Enter / Exit

Drücken Sie den BT Icon, um in das BT Menü zu kommen, wie auf Bild 1 :
Drücken Sie [], um das Bluetooth Menü zu verlassen.




2.Pair / link – Koppeln / Verbinden

Wenn Sie die Freisprech-Funktion nutzen möchten, sollte Sie erst eine Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Autoradio aufbauen.



Mögliche Methode:

Aktivieren Sie im Autoradio und im Mobiltelefon BT. Dann suchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon nach Geräten, wenn sich die Geräte gefunden haben, verlangt das Mobiltelefon ein Passwort. Geben Sie 0000 ein und bestätigen dann. Ihr Mobiltelefon fragt dann noch einmal, ob Sie die Verbindung erlauben wollen. Bitte mit Ja bestätigen, dann sollte innerhalb von 20 Sekunden verbunden sein.

Wenn jetzt ein Anruf eingeht, wird er egal in welchen Modus Sie sich befinden über das Autoradio ausgegeben. Wenn der Anruf beendet wird, kehren das Radio wieder in den Modus zurück, indem er vor dem Anruf war.

 Sie können an dem Symbol [] erkennen, ob Sie verbunden sind. Wenn Sie nicht verbunden sind, dann wird folgendes Symbol angezeigt [].

3.Telefonnummer wählen

Sie können direkt über Ihr Mobiltelefon eine Telefonnummer wählen oder über die Nummer Icons auf dem Autoradio. Drücken Sie bei einem Eingabefehler [], um die Nummer wieder zu löschen. Nachdem Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie [], um den Anruf zu starten.

4.Anruf aufnehmen

Drücken Sie im BT Menü [], um Telefonate aufzunehmen. Siehe [Bild 2]:

[] Gewählte Nummern: Drücken Sie den Icon, um die gewählten Nummern zu sehen.


[] Empfangene Anrufe: Drücken Sie den Icon, um empfangene Anrufe zu sehen.

[] Verpasste Anrufe: Drücken Sie den Icon, um die verpassten Anrufe zu sehen.

[] Löschen: Drücken Sie den Icon, um Aufnahmen zu löschen.


[] Alles Löschen: Drücken Sie den Icon, um alles im Telefonbuch zu löschen.

5.Telefonbuch

Nachdem sich das Mobiltelefon mit dem Autoradio verbunden hat, können Sie Ihr Telefonbuch auf das Autoradio übertragen. Um in das Telefonbuch des Autoradios zu gelangen, drücken Sie im BT Menü []. [Bild 3]

Drücken Sie im Menü vom Telefonbuch [], dann werden die Nummern aus Ihrem Mobiltelefon auf das Autoradio übertragen.

6.BT Musik

Im BT Menü drücken Sie [], um zu BT Musik zu gelangen. [Bild 4]

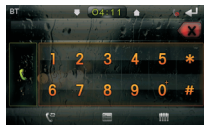


Bild 1



Bild 2


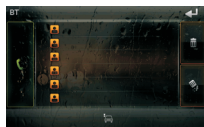



Bild 3

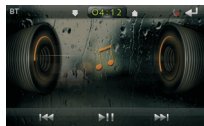

Vorheriger Titel Wiedergabe/ Pause Nächster Titel
Bild 4

Radio-Funktion

1.Enter / Exit

Drücken Sie den Radio Icon im Hauptbildschirm, um in das Radio Menü zu gelangen. Drücken Sie [], um zurück in den Hauptbildschirm zu kommen und dann drücken Sie über den Icon andere Funktionen, um aus dem Menü Radio zu kommen.

2. Radiosender Speicherfunktion

Jedes Band kann bis zu 6 Radiosender speichern. Um direkt zu speichern einfach die Icons (P1-P6) wählen. Sie werden dann angezeigt.



3.Wie speichern Sie Radiosender

Wählen Sie ein Band und einen Radiosender aus, dann drücken und halten Sie die Icons (P1-P6).


4.Bandauswahl

Drücken Sie [], um dann zwischen FM1, FM2, FM3, AM1, AM2 zu wählen.

5.Suche / Gespeicherte Radiosender


Drücken Sie kurz auf [], durchsuchen Sie die vorgeschichteten Sender P1-P6 und wenn Sie länger auf den Icon [] drücken, dann wird eine automatische Suche gestartet.

6.Radiosender Auswahl abspielen

Drücken Sie [], dann springt eine Tastatur heraus und Sie können Radiofrequenzen eingeben oder direkt einen gespeicherten Radiosender wählen.

7.Andere Funktionen

Drücken Sie [], um in das Sound Einstellungs Menü zu gelangen.

Drücken Sie [], um die Funktion loudness an oder auszuschalten.

Drücken Sie [], um in das Skala Menü zu kommen. Mit einen Doppelklick können Sie den Skala Stil verändern.

Drücken Sie [], um die Lang / Kurzwellen an oder auszuschalten.

Drücken Sie [], um Stereo an oder auszuschalten.

8.RDS Funktion


Die RDS Funktion überträgt Informationen (wie Verkehrsmeldungen, Name des Senders), und kann automatisch zu einem Sender mit einer guten Empfangsqualität schalten.

AF: Drücken Sie den Icon, um den AF Modus an oder auszuschalten.

TA: Drücken Sie den Icon, um den TA Modus an oder auszuschalten.

PTY: Drücken Sie den Icon, um Kategorien angezeigt zu bekommen. Wählen Sie einen Kategorie, um entsprechende Sender zu finden.

Notiz: Wenn das Autoradio keine RDS Funktion hat, dann hat es auch keine AF/TA/PTY Modi. Wenn Sie die Icons drücken, dann wird nichts passieren.

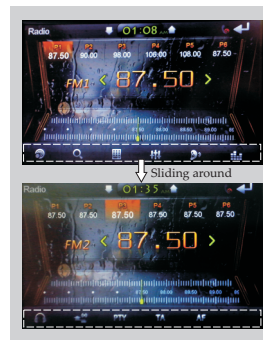

CD Funktion

1. Wiedergabe / Auswerfen der CD

Wiedergabe der CD

Schieben Sie die CD in den CD Schlitz mit der bedruckten Seite nach oben. Die CD wird dann erkannt, gelesen und abgespielt.

Auswerfen der CD

(1) Drücken Sie **[▲]** auf dem Autoradio, um die CD auszuwerfen.

(2) Falls Sie die CD nicht nehmen, nachdem sie ausgeworfen wurde wird sie nach 15sek automatisch eingezogen, aber nicht abgespielt.

⚠ Nicht mehrere CDs gleichzeitig einlegen!

2. DVD / VCD Wiedergabe

Während die CD abgespielt wird, tippen Sie mittig auf den unteren Bereich, dann wird ein Menü herauspringen, wo Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können.

3. CD Wiedergabe

Nachdem die CD eingelegt wurde, wird sie sofort abgespielt.

Wenn im Gerät eine Festplatte verbaut ist, drücken Sie den Icon Disk im Hauptbildschirm, nun wird sie eingelesen und spielt die Musik ab.



4. MP3 / JPEG / MPEG4 Wiedergabe

Wenn die CD Dateien mit dem Format MP3/JPEG/MPEG4 enthält, wird sie automatisch gelesen, nachdem sie eingezogen wurde.

Während der Wiedergabe können Sie auf den Bildschirm tippen, wo nun ein Menü zum weiteren Bedienen rausspringt.

5. Touch Menü Funktion

Wenn eine CD im Wiedergabemodus ist, dann tippen Sie auf den Bildschirm um das Menü für die Player Funktionen zu erreichen.

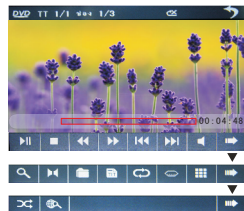

⏮ ⏭ — Vor und Zurückspulen

Drücken Sie den Icon, um Vor und Zurückzuspulen.

⏮ ⏭ — Vorheriger / Nächster Titel

Drücken Sie den Icon, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.

⏮ ⏭ — Kanal Anpassung

Drücken Sie den Icon, um zwischen den Kanälen zu wechseln.

🏠 — Zurück zum Hauptmenü

Drücken Sie den Icon, um ins Hauptmenü der DVD zu kommen.

Wenn Sie im VCD Menü sind, dann kommen Sie in das PBC/ Wiedergabe Menü.

📄 — Titel Menü

Drücken Sie den Icon, um in das Titelmény der CD zu kommen.

🔄 — Wiederholung der Wiedergabe

Im Wiedergabemodus drücken Sie den Icon, um den Wiederholungsmodus zu starten.

Kapitel wiederholen → Titel wiederholen → Ganze CD wiederholen → Ausschalten.

🗨 Während der Wiedergabe einer VCD, kann die Funktion nur genutzt werden, wenn Sie PBC ausgeschaltet haben.

🗨 — Sprachen Auswahl

Wenn Sie den Icon drücken, können Sie die Untertitelsprache auswählen.

🗨 Hinweis: Es funktioniert nur, wenn es die CD unterstützt.

🗨 — Nummer Icons

Drücken Sie den Icon, dann springt eine Tastatur raus, die Sie dann zur Eingabe nutzen können.

USB / SD Karten Funktion

Wenn ein USB Gerät oder eine SD Karte im Gerät steckt, kann das Autoradio Musik/Videos abspielen und Fotos anzeigen.

Anschließen / Entnehmen des USB Sticks

1. Verbinden Sie ein USB Gerät mit Ihren Dateien mit dem Autoradio, dazu benötigen Sie ein USB Kabel.

2. Wenn Sie Ihr USB Gerät entfernen wollen, verlassen Sie den Wiedergabebildschirm und ziehen Sie das USB Kabel ab.

Einschieben / Entnehmen einer SD Karte

1. Schieben Sie die SD Karte mit Ihren Dateien in den SD Einschub des Autoradios. Erst wenn die SD Karte einrastet, kann Sie genutzt werden.

2. Wenn Sie die SD Karte wieder entnehmen wollen, verlassen Sie zuerst den Wiedergabebildschirm und drücken dann die SD Karte bis sie ausrastet.

Bestätigen / Verlassen

Verbinden Sie ein USB- oder SD-Speichermedium, wird der Bildschirm automatisch zum entsprechenden Wiedergabemenü wechseln.

Wenn Sie sich im Hauptbildschirm befinden, können Sie auf den USB/SD Icon drücken, um zum entsprechenden Wiedergabemenü zu gelangen. Drücken Sie im Wiedergabemodus oben auf den Bildschirm, um das Menü für die Player Funktionen zu erreichen.

Wiedergabe

Das Wiedergabemenü von USB/SD lässt sich, wie das CD Menü bedienen.