



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden

müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Mit dem CE-Zeichen welches an Ihrem Produkt und/oder Verpackung bzw. Bedienungsanleitung angebracht ist bestätigt Ihnen die Musikhaus Kirstein GmbH die Konformität Ihres Produkts mit den für dieses Produkt geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU-Gemeinschaft. Eine Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt finden Sie unter folgendem Downloadlink:

[http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE\\_Konformitaetserklaerung\\_00043287.pdf](http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00043287.pdf)

## Herstellerangaben

Musikhaus Kirstein GmbH  
Bernbeurener Strasse 11  
86956 Schongau  
Telefon: 0049-909494-0  
Telefax: 0049-909494-19  
[www.kirstein.de](http://www.kirstein.de)



# BEATFOXX

## Bedienungsanleitung

## AC-400WiFi Action Cam



WEITWINKEL



HDMI



Full HD



Wasserdicht  
bis 30m





Akkulaufzeit  
ca. 70min



Download link for user manual (english language):  
<http://www.kirstein.de/docs/manuals/bf-ac4000-en-0216.pdf>

Mode d'emploi en francais / Download:  
<http://www.kirstein.de/docs/manuals/bf-ac4000-fr-0216.pdf>

## Bedienelemente

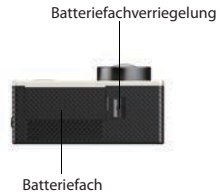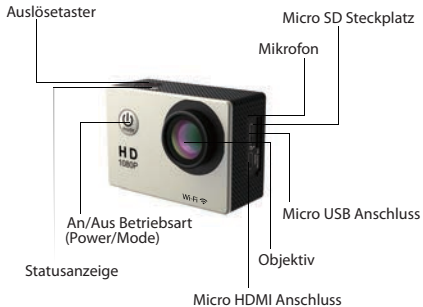

## Wasserdichtes Gehäuse

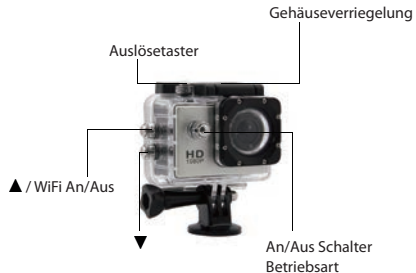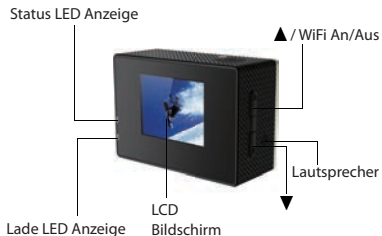



## Kamerazubehör

			
Gehäuse wasserdicht	Lenker- halterung	Befestigung (1)	Befestigung (2)
			
Befestigung (3)	Befestigung (4)	Befestigung (5)	Befestigung (6)
			
Befestigung (7)	Kamerahalter	Clip	Cliphalter
			
Klebbänder	Li-Ion Akku	Klebspads	Kabelbinder
			
Gehäusedeckel	USB-Ladekabel	USB-Netzteil	Reinigungstuch

## Montagemöglichkeiten (Beispiele)

Mit dem mitgelieferten Zubehör haben Sie viele Möglichkeiten Ihre ActionCam an Instrumenten, Fahrrädern, Helmen, etc. zu Befestigen



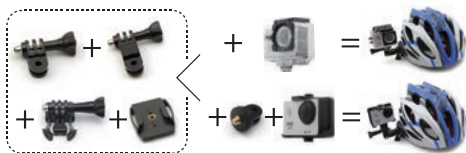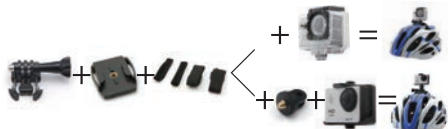


## Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für die Beatfoxx AC-4000WiFi Action Cam entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten genau durch, bitte befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und heben Sie diese Anleitung auf um gegebenenfalls darin zu einem späteren Zeitpunkt nachlesen zu können. Vermeiden Sie Kontakt mit Feuchtigkeit und Wasser (Ausnahme beim Betrieb mit dem wasserdichtem Gehäuse). Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie Heizgeräten oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie nur Originalzubehör. Öffnen Sie das Gerät nicht und lassen Sie alle eventuellen Reparaturen von Fachpersonal ausführen. Sollte das Gerät beschädigt sein, Wasser eingedrungen sein oder sonstige Defekte aufweisen bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder in eine Fachwerkstatt.

## Einschalten / Betriebsarten

Laden Sie vor dem ersten Einschalten den im Gerät eingesetzten Akku mit dem USB-Ladekabel an einem PC oder USB Netzteil voll auf (Ladestatus LED beachten). Schalten Sie die Kamera durch Drücken der Power/Mode-Taste (ca. 2sec.) an. Durch kurzes Drücken können Sie zwischen den Betriebsarten (siehe unten) durchschalten.

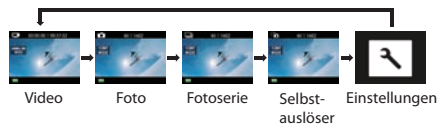

---

 Video Video aufnehmen

---

 Photo Foto Einzelaufnahme

---

 Burst Photo Fotoserie

---

 Time Lapse Foto (Selbstausröser)

---

 Settings Kameraeinstellungen

---

Einstellungen

---



Mit der Power/Mode-Taste schalten sie bis zur Betriebsart Einstellungen (Settings). Mit dem Auslöseknopf gehen Sie in das Einstell-Menü. Mit den Tasten ▲▼ wählen Sie die Untermenüs. Mit der Auslöstaste gehen Sie in das jeweilige Untermenü, dort wählen Sie mit den Tasten den gewünschten Wert aus. Mit der Power/Mode-Taste speichern Sie die Werte und gehen in das Auswahlmenü zurück.

## Speicherkapazität / Aufnahmedauer

MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 min	320 min
16 GB	120 min	160 min
8 GB	60 min	80 min
4 GB	30 min	40 min

Auflösung: 1080p 30fps / 720p 60fps

Looping Video: An/Aus

Datumsanzeige: Aus/Datum/Datum&Uhrzeit

Belichtung: +/-2.0 +/-1.7 +/-1.3 +/-1.0

+/-0.7 +/-0.3 +/-0

Foto Auflösung [MP]: 12M/8M/5M/2M

Fotoserie (Burst Photo): Aus/3 Bilder

Selbstausröser: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Continuous Timing: An/Aus

Netzfrequenz: 50Hz/60Hz/Auto

Sprachauswahl: Englisch/Deutsch/Französisch

Spanisch/Italienisch/Portugiesisch/Holländisch

Polnisch/Russisch/Japanisch/diverse ...

Datum/Uhrzeit: stellen, Formatauswahl

MM-DD-YY / YY-MM-DD DD-MM-YY

Systemsounds: Auslöser An/Aus, Start An/Aus

Tasten An/Aus, Lautstärke 0/1/2/3

Drehen 180°: An/Aus  
Screen Saver: Aus/1min/3min/5min  
Strom sparen (Standby): Aus/1min/3min/5min  
Formatieren: Ja/Nein  
Alles zurücksetzen (Reset): Ja/Nein  
Version: xxxx / Datum

---

## VIDEO

---

### Video

Schalten Sie mit dem Mode Taster die Kamera in Video-Mode. Das Video Icon erscheint am Display.

Mit dem Auslösetaster starten Sie die Aufnahme. Am Display erscheint die Aufnahmezeit und die Restlaufzeit. Die Statusanzeigen blinken rot. Durch erneutes Drücken der Auslösetaste stoppen Sie die Aufnahme. Sollte der Akku leer sein bevor Sie die Aufnahme gestoppt haben wird diese trotzdem noch abgespeichert.

---

## FOTO

---

### Foto

Schalten Sie mit dem Mode Taster die Kamera in Foto-Mode. Das Foto Icon erscheint am Display.

Mit der Auslösetaste nehmen Sie ein Foto auf.

---

## Serienbild

---

### Serienbild

Schalten Sie mit dem Mode Taster die Kamera in Serienfoto-Mode. Das Serien Icon erscheint am Display.

Mit der Auslösetaste nehmen Sie eine Fotoserie auf. Achtung: die Serienfunktion muss in den Einstellungen aktiviert sein. Es werden 3 Fotos im Abstand von 1.5sec aufgenommen.

---

## Selbstausröser

---

### **Selbstausröser**

Mit der Auslösetaste starten Sie den Selbst-ausröser. Nach der eingestellten Zeit von 2s/5s/10s/20s/60s wird die Aufnahme ausgelöst.

---

## Schnellzugriff Menu

---



Schalten Sie mit dem Mode Taster die Kamera in Video-Mode. Das Video Icon erscheint am Display.

Drücken Sie die Auslösetaste für ca. 3sec. Die Kamera wechselt in den Modus "Schnellzugriff". Mit dem Mode-taster oder den Tasten▲▼ können Sie zwischen den Betriebsarten wechseln. Im Unterpunkt Playback können Sie sich Ihre Video und Fotodateien ansehen.

---

## Playback / Filme und Bilder ansehen

---

Stellen Sie den Cursor auf Playback und be-tätigen Sie den Auslöstaster. Wählen Sie an-schliessend das Symbol für Film oder Foto aus. Drücken Sie die Auslösetaste erneut. Mit den Tasten▲▼ können Sie zwischen den ge-speicherten Filmen/Fotos wählen. Filme werden durch Drücken der Auslösetaste gestartet bzw. unterbrochen. Mit der Mode-Taste gehen sie einen Menüpunkt zurück.

---

## Speicherkarten

---

Mit dieser Kamera können Sie microSD oder microSDHC Speicherkarten mit 4/16/32GB Speicherkapazität verwenden. Verwenden Sie nur hochwertige Marken-karten mit einer Speed Rating Klasse min. 10. Nur so wird gewährleistet dass die Videodaten ausreichend schnell und sicher abgespeichert werden.

---

## Batterie (Akku) laden

---

Zum Laden des Akkus verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss mit dem Ladekabel und einem PC oder USB Netzadapter. Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs. Sobald der Akku voll geladen ist erlischt die Ladeanzeige.

---

## Kamera APP für IOS/Android

---



IOS App Download  
For Wi-Fi Edition



Android App Download  
For Wi-Fi Edition

Mit der Action Cam APP (kompatibel mit Apple iPhone 5, 5S, iPad Air & iPad Mini (iOS7) sowie mit Android4.x) können Sie Ihre Action Cam per Smartphone/Tablet bedienen.

Laden Sie hierzu die Action Cam APP aus dem Apple App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter. Schalten Sie die Kamera ein. Drücken Sie die Taste ▲▼WiFi, für 3sec um die WiFi Funktion einzuschalten (3sec erneut gedrückt halten, um WiFi wieder auszuschalten).

Schalten Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet die WiFi Funktion ein und verbinden Sie mit der Action Cam. Sollte nach einem Passwort gefragt werden geben Sie "1234567890" ein. Öffnen Sie die APP.

Bitte beachten Sie dass wir für Inkompatibilitäten bei der Verwendung der Action Cam APP aufgrund der verwendeten Softwareversion oder Hardware (Smartphone/Tablet) keine Gewährleistung für die Funktion oder Support übernehmen können.

---

## Rechtlicher Hinweis

---

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt das Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.