

The logo for the brand ALASKA, rendered in a bold, black, sans-serif typeface. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow or depth to the characters. The logo is positioned in the upper right quadrant of the page, set against a white background that is partially framed by a large, grey, curved shape on the left side.

ALASKA

**Gebrauchsanweisung
Mikrowelle mit Grill und Heißluft MWD4930GC-40**

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses **ALASKA** Produktes. Wie alle Erzeugnisse von **ALASKA**, wurde auch dieses Produkt unter Verwendung zuverlässigster und moderner elektrischer / elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.

Besten Dank!
Ihr Alaska Team



QA16-0000001663

Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	2 - 5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Lieferumfang	5
Teilleiste	6
Vor der ersten Inbetriebnahme	7
Eignung von Geschirr	7
Allgemeine Hinweise	8
Betrieb des Mikrowellenherdes	8 - 11
Wichtige Hinweise zum Betrieb	11
Tabellen	11 - 12
Reinigung und Pflege	13
Fehlerbehebung	13
Wartung	13
Technische Daten	14
Gewährleistung	14

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISEN SORGFÄTIGLESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.



Vorsicht! Heiße Oberfläche

1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
4. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
5. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
6. **Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät!** Trennen Sie das Gerät vom Netzstrom und benachrichtigen Sie Ihren Einzelhändler, wenn das Gerät beschädigt ist.
7. **Stromschlaggefahr!** Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
8. Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
9. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht möglich ist.
10. **Warnung!** Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

11. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
12. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
13. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
14. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen (wie z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (wie z.B. Vasen) auf oder neben das Gerät.
15. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im vom Gerät genutzten Stromkreis empfohlen. Die Installation sollte von einem erfahrenen Elektriker vorgenommen werden.
16. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze und Kälte, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf und Spritzwasser.
17. Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse I und muss daher an den Schutzleiter angeschlossen werden. 
18. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen. Ist die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller oder seinen Einzelhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
19. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
20. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Benutzen Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung.
21. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker.
22. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
23. **Warnung!** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Mikrowellenkochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einem Fachmann repariert worden ist.
24. **Warnung!** Es ist für alle anderen, außer für einen Fachmann, gefährlich, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
25. **Warnung!** Flüssigkeiten oder andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
26. Verwenden Sie immer ein Behälter um Lebensmittel zu erwärmen. Benutzen Sie nur Kochgeschirr, das für die Verwendung mit Mikrowellen geeignet ist. Verwenden Sie keine Behälter oder Besteck aus Metall, Aluminiumfolie, Glaswaren aus Bleikristall, temperaturempfindliche Kunststoffe, Holz, Metallklammern oder Kabelbinder. Verwenden Sie keine Schüsseln mit gefrästen Rändern oder Kunststofftöpfe mit teilweise geöffnetem Deckel. 
Feuergefahr!
27. Behalten Sie beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern den Ofen wegen der Entzündungsgefahr im Auge.
28. Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie die Tür verschlossen, um Flammen zu ersticken.
29. Beim Erhitzen von Getränken in einer Mikrowelle kann es zu einem verzögerten Sieden kommen. Daher äußerste Vorsicht beim Umgang mit dem Behälter. **Verbrennungsgefahr!** 
30. Den Inhalt von Flaschen oder Gläsern mit Babynahrung gut umrühren oder schütteln und die Temperatur ist vor dem Verzehr zu überprüfen. Lösen Sie vor dem Erhitzen den Verschluss oben und den Sauger um Verbrennungen zu vermeiden.
31. Eier in Schale und ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch dann noch, wenn der Kochvorgang beendet ist. Eier dürfen nur in der Schale in einem speziell entwickelten Eierkocher gegart werden, der im Fachhandel erhältlich ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

32. Diese Mikrowelle ist zum Erhitzen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmepads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tücher und ähnlichem kann zu Verletzungsrisiko, Entzündung oder Feuer führen.
33. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Nahrungsmittel. Dies kann zu Schäden führen.
34. Das Versäumen, die Mikrowelle in einem sauberen Zustand zu halten, kann zur Beschädigung der Oberfläche führen. Dies kann sich nachteilig auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken und zu Gefahrensituationen führen.
35. **Warnung!** Kindern darf die Benutzung der Mikrowelle ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, die Mikrowelle in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.
36. Das Gerät ist ausschließlich für den freistehenden Einsatz bestimmt. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen der Mikrowelle. Die Angaben zu einem angemessenen Abstand (oben / hinten / seitlich) für eine ausreichende Luftzirkulation finden Sie im Benutzerhandbuch. Nicht in Schränken installieren.
37. Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit einem Dampfreiniger. Der Dampf könnte die elektrischen Komponenten erreichen und einen Kurzschluss verursachen.
38. Reinigen Sie die Mikrowelle in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie Speisereste.
39. **Warnung:** Mikrowellenenergie - Die Abdeckung nicht entfernen.
40. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mittels eines externen Timers oder separaten Fernbedienungssystems gesteuert zu werden.
41. Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose an die Stromversorgung an. **Überhitzungsgefahr!**
42. Vorsicht beim Kochen oder Erhitzen von Speisen mit hohem Zuckergehalt. Wenn sie zu lange erhitzt werden, kann der Zucker karamellisieren oder sich entzünden.
43. Das Gerät ist nicht für Reinigungs- oder Desinfektionsmittel geeignet. Die Mittel können sehr heiß werden und es besteht Verbrennungsgefahr, wenn das Mittel aus dem Gerät entfernt wird.
44. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufwärmen von Speisen in Wärmespeicherbeuteln für normale Öfen, wie Bratschläuche. Diese Art von Wärmespeicherbeuteln enthält meistens eine dünne Schicht Aluminiumfolie, welche Mikrowellen reflektiert. Dieser reflektierte Energie könnte wiederum dazu führen, dass die äußere Papierabdeckung so heiß wird, dass sie sich entzündet.
45. Setzen Sie niemals den heißen Glasteller (oder andere heiße Kochbehälter) auf eine kalte Oberfläche, wie z. B. eine Fliesen- oder Granit-Arbeitsplatte. Der Glasteller oder Behälter könnte springen oder brechen, und die Oberfläche der Arbeitsfläche könnte beschädigt werden.
46. Die Lampe im Inneren des Produkts dient für dessen Beleuchtung. Diese Lampe ist nicht für die Ausleuchtung von Haushaltsräumen geeignet.
47. Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Oberflächen während des Betriebs heiß werden.
48. **Achtung: Verbrennungsgefahr!** Beim Grillen und Kombinationsgaren werden Drehteller und Geräteinnenseiten sehr heiß. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Gargut einbringen oder entnehmen, lassen Sie den Drehteller vor dem Herausnehmen erst abkühlen und benutzen Sie Topflappen zum Herausnehmen der Speisen.
49. **Verbrennungsgefahr!** Während dem Gebrauch wird das Gerät heiß. Achten Sie darauf, die im Garraum liegenden Heizelemente nicht zu berühren.
50. **Verbrennungsgefahr!** Durch die erhitzten Speisen kann auch des Geschirr heiß werden. Benutzen Sie deshalb beim Herausnehmen von Gargut immer Topflappen.
51. **Warnung:** Für Geräte mit Kombinationsmodus - Beim Betrieb des Geräts im Kombinationsmodus dürfen Kinder die Mikrowelle wegen der hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.
52. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren von Speisen. Lassen Sie es während des Garens mit Ölen und Fetten nicht unbeaufsichtigt, da diese eine Brandgefahr darstellen können, wenn es zur Überhitzung kommt.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


53. Achten Sie darauf, dass die Tür richtig schließt! Verschmutzungen im Bereich der „Türdichtung“ (Tür und Türrahmen) sofort entfernen.
54. Das Gerät ist nicht zum Einkochen von Nahrungsmitteln geeignet.
55. Entfernen Sie keine Geräteteile wie etwa Schrauben, Teile des Gehäuses usw.
56. Das Gerät ist nur zum Grillen, Auftauen, Aufwärmen, Backen und Kochen von Nahrungsmitteln im Privathaushalt geeignet.
57. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Betrieb ausgelegt.
58. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
59. **WARNUNG:** Zugänglich Teile können sich bei der Benutzung erwärmen. Halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern.
60. Verwenden Sie keine groben, scheuernden Reinigungsmitteln oder scharfe Metallschaber, da diese die Oberfläche verkratzen und das Glas zerspringen lassen können.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Radio- und TV-Geräten auf, damit der Empfang nicht gestört wird.
- Tipps zur Beseitigung von Empfangsstörungen:
 - Tür und Dichtung reinigen.
 - Empfangsantenne von Radio oder Fernseher neu ausrichten.
 - Den Abstand der Mikrowellen zu Radio oder Fernseher vergrößern.
 - Die Mikrowellen mit einer anderen Steckdose als der Fernseher bzw. Radio verbinden.


LIEFERUMFANG

1. Mikrowelle

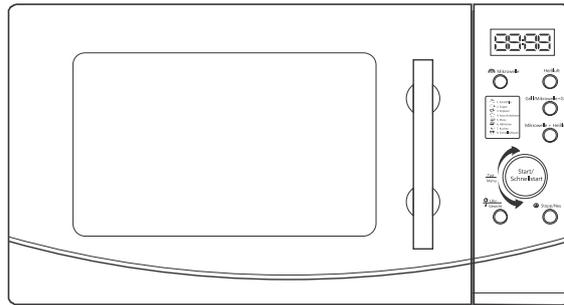


x 1

2. Rollenring

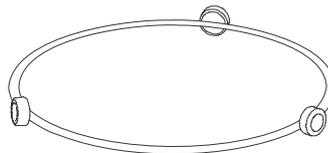


x 1

3. Glas-Drehteller

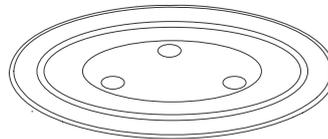


x 1

4. inkl. Mikrowellen-Geschirr und Backblech



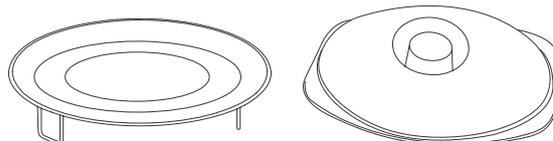


x 1

5. Gebrauchsanweisung

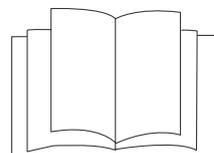

x 1

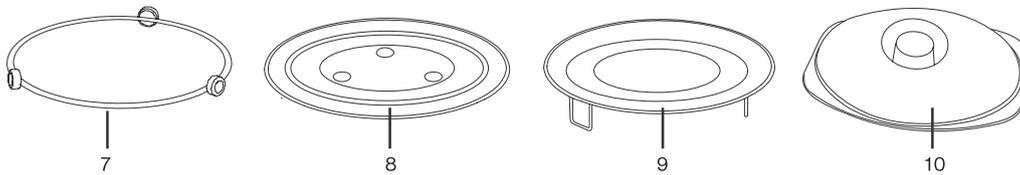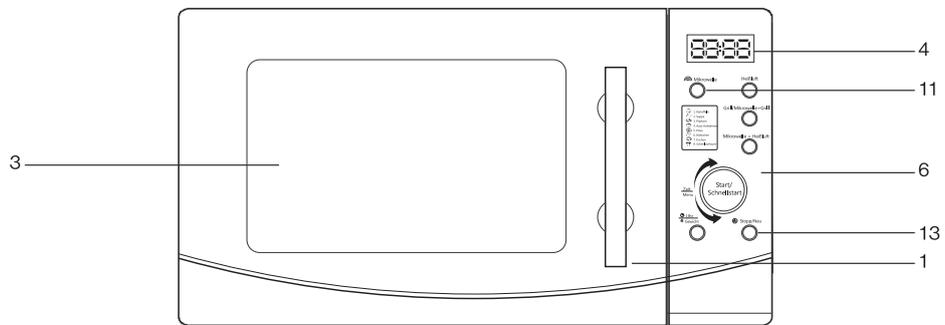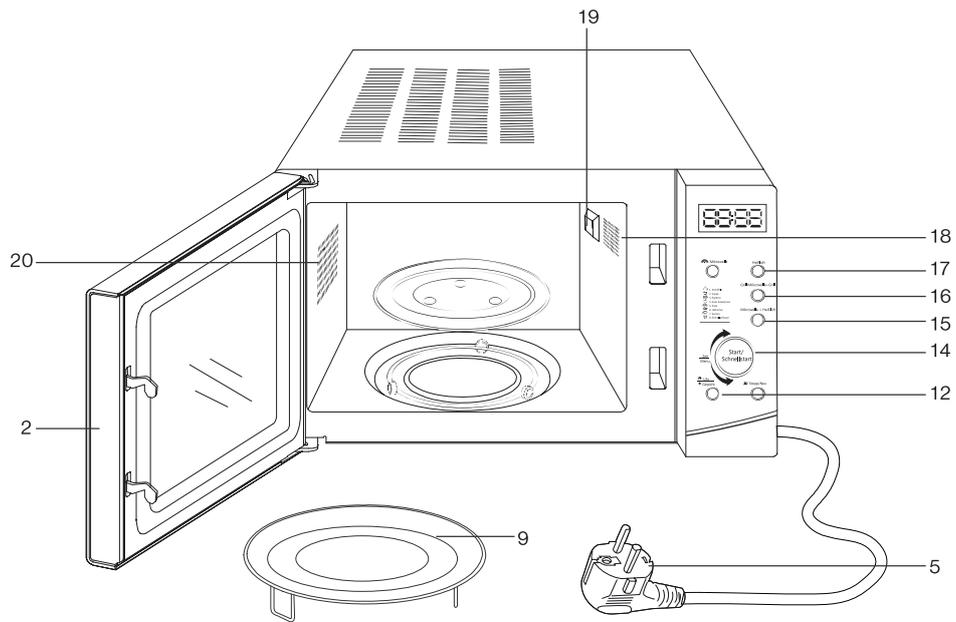

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Türgriff | 11. Taste Mikrowelle (Mikrowellenbetrieb) |
| 2. Tür | 12. Taste Uhr/Gewicht (Uhrzeit einstellen / Gewicht einstellen) |
| 3. Sichtfenster | 13. Taste Stop/Neu (Vorgang anhalten / Einstellungen zurücksetzen / Kindersicherung ein- und ausschalten) |
| 4. Digitalanzeige | 14. Drehschalter Zeit/Menu; Start/Schnellstart |
| 5. Netzkabel mit Netzstecker | 15. Taste Mikrowelle + Heißluft (Kombinierter Betrieb Mikrowelle und Heißluft) |
| 6. Bedienfeld | 16. Taste Grill/Mikrowelle + Grill (Grillbetrieb/ Kombinierter Betrieb Mikrowelle und Grill) |
| 7. Rollenring | 17. Taste Heißluft (Heißluftbetrieb) |
| 8. Drehteller | 18. Beleuchtung |
| 9. Backblech | 19. Mikrowellenablenkblech |
| 10. Mikrowellengeschirr | 20. Lüftungsschlitze |

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und heben Sie es für den späteren Gebrauch auf.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, einschließlich der Schutzfolie an Tür, Gehäuse und Zubehör.



- **Warnung!** Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da sie verschluckt werden können und ein Erstickenrisiko darstellen!
- Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Transportschäden. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Unvollständigkeit des Lieferumfangs an Ihren Händler (→ Gewährleistung).

- Reinigen Sie das Gerät wie unter Reinigung und Pflege beschrieben.
- Legen Sie den Rollenring (7) in die Mulde im Inneren des Gerätes. Setzen Sie den Drehteller (8) so auf den Rollenring auf, dass die Aussparungen im Drehteller im Antriebsnockenrad einrasten.



Achtung!

- Versuchen Sie nicht, das Gerät bei geöffneter Tür (2) in Betrieb zu nehmen, da der Betrieb bei offener Tür zu schädlicher Aussetzung von Mikrowellen führt. Es ist wichtig, die Schutzfunktionen des Geräts nicht zu umgehen oder zu manipulieren.
- Legen Sie keine Gegenstände zwischen Geräte-Vorderseite und Tür. Lassen Sie keinen Schmutz oder Reinigungsmittelrückstände an den Dichtflächen ansammeln.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass sich die Tür richtig verschließen lässt und dass keine Beschädigung(en) an
 - der Tür (verbogen),
 - den Scharnieren und Verschlüssen (gebrochene oder locker),
 - der Türdichtung und ihrer Oberfläche vorhanden sind.
- Das Mikrowellengerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal eingestellt oder repariert werden.
- Das Gerät nicht abdecken und keine Öffnungen am Gerät blockieren. Die Füße nicht entfernen.

Vor der Verwendung

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche. Lassen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation genügend Platz:
 - Über dem Gerät 200 mm
 - Auf der Rückseite 100 mm
 - Auf beiden Seiten 50 mm
- Schließen Sie das Netzkabel (5) an eine geeignete Steckdose an.



Hinweise:

- Legen Sie die Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen Sie die Tür.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wärme, Feuchtigkeit oder hohe Luftfeuchtigkeit erzeugt wird, und stellen Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder auf einer heißen oder scharfen Oberfläche verlegt wurde.
- Der Netzstecker (5) muss leicht zugänglich sein, um das Gerät im Notfall schnell von der Stromversorgung trennen zu können.

Erdungsanweisung

- Das Netzkabel der Mikrowelle ist mit einem Stecker mit Erdungskontakt ausgestattet, der an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden muss.
- Es wird empfohlen, die Mikrowelle an einen separaten Stromkreis anzuschließen, der nur die Mikrowelle versorgt.
- Hochspannung ist gefährlich und kann zu einem Brand oder weiteren Unfällen führen, die Sachschäden oder Verletzungen verursachen.



Warnung!

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Steckers mit Erdungskontakt (Schuko-Stecker) kann zu Stromschlaggefahr führen.

EIGNUNG VON GESCHIRR

Geeignet:

- Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch in Mikrowellenherden geeignet ist. Achten Sie beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers.
- Geschirr aus hitzebeständigem Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für den Mikrowellenherd geeignet, wobei aber dessen Anwendung (Mikrowelle, Grill, Heißluft) beachtet werden muss. Siehe Tabelle unter Eignung von Geschirr.
- Das Backblech kann als Lebensmittelbehälter im Grill- oder im Heißluftbetrieb-Modus verwendet werden.
- Das Mikrowellengeschirr ist zum Garen von Gemüse geeignet.

Nicht geeignet:

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor könnte zerstört werden.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet. Entfernen Sie Drahtverschlüsse usw. von Behältern, bevor Sie diese in das Gerät einstellen.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind auch ungeeignet.
- Benutzen Sie außerdem keinen Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen).
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als ‚mikrowellengeeignet‘ ausgewiesen sind.
- Die untenstehende Tabelle soll Ihnen helfen, die richtige Auswahl des Geschirrs, passend zu Mikrowellenherd, Mikrowellen, Grill, Heißluft oder kombiniertem Betrieb, zu treffen.

Geschirr	Mikrowelle	Grill	Heißluft	Kombinierter betrieb
Hitzebeständiges Glas	Geeignet	Geeignet	Geeignet	Geeignet
Nicht hitzebeständiges Glas	Ungeeignet	Ungeeignet	Ungeeignet	Ungeeignet
Hitzebeständiges Keramik	Geeignet	Geeignet	Geeignet	Geeignet
Mikrowellensicherer Kunststoff	Geeignet	Ungeeignet	Ungeeignet	Ungeeignet
Küchenpapier	Geeignet	Ungeeignet	Ungeeignet	Ungeeignet
Metallblech / Metallschale	Ungeeignet	Geeignet	Geeignet	Ungeeignet
Back- / Grillblech / Grillrost	Ungeeignet	Geeignet	Geeignet	Ungeeignet
Alu-Folie / Behälter mit Alu-Folie	Ungeeignet	Geeignet	Geeignet	Ungeeignet

- Kombiniertes Betrieb: Mikrowelle + Grill oder Mikrowelle + Heißluft

ALLGEMEINE HINWEISE



- Piept das Gerät einmal, so wird die Eingabe akzeptiert, piept es zweimal, so wurde eine ungültige Eingabe getätigt. Um Einstellungen abzubrechen oder Menüs zu verlassen, drücken Sie die Taste **Stop/Neu** (13).
- Bei der Zubereitung von feuchten Lebensmitteln im Heißluftbetrieb kann sich die Türinnenseite stark beschlagen und es bildet sich Kondensat im Garraum.
- Beim Erhitzen von Getränken ist äußerste Vorsicht geboten. Nur hitzebeständiges Glas oder alternative Gefäße aus Porzellan oder mikrowellengeeignetem Kunststoff verwenden. Zum Beispiel bei Milch kann es bei anschließendem Umrühren zu Überkochen kommen.
- **Achtung!** Getränke werden sehr heiß. **Verbrühungsgefahr!**
- Wird für 20 Sekunden, keine Taste gedrückt bzw. Eingabe getätigt, so gehen ungespeicherte Eingaben verloren.

UHRZEIT EINSTELLEN:

- Stecken Sie den Netzstecker (5) in eine passende Steckdose.
- Drücken Sie die Taste **Uhr/Gewicht** (12). Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt. Rotieren Sie den Drehschalter **Zeit/Menu** (14) nach links oder rechts, um die Stunden der Uhrzeit zu bestimmen. Bestätigen Sie die Stundeneingabe mit der Taste **Uhr/Gewicht**. Rotieren Sie wiederum den Drehschalter **Zeit/Menu**, um die Minuten der Uhrzeit zu bestimmen. Um die eingegebene Uhrzeit zu bestätigen, die Taste **Uhr/Gewicht** drücken. Die Uhrzeit wird in der Digitalanzeige (4) angezeigt.
- Während eines Kochvorganges kann durch Drücken der Taste **Uhr/Gewicht** die Uhrzeit für 5 Sekunden angezeigt werden.

BETRIEB DES MIKROWELLENHERDS

- Tür (2) durch Ziehen am Türgriff (1) öffnen. Gargut in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Drehteller stellen. Tür schließen.
- Stellen Sie die Mikrowellenleistung durch Drücken der Taste **Mikrowelle** (11) ein:

Tastendruck	Leistungsstufe (%)	Anwendung	Digitalanzeige
Taste 1x drücken	100%	Schnelles Garen und Erhitzen	P100
Taste 2x drücken	90%	Gemüse kochen	P-90
Taste 3x drücken	80%	Aufwärmen	P-80
Taste 4x drücken	70%	Fisch, Meeresfrüchte	P-70
Taste 5x drücken	60%	Fleisch, Kekse	P-60
Taste 6x drücken	50%	Milch kochen	P-50
Taste 7x drücken	40%	Schnelles Auftauen	P-40
Taste 8x drücken	30%	Normales Auftauen	P-30
Taste 9x drücken	20%	Warmhalten - hohe Temperatur	P-20
Taste 10x drücken	10%	Warmhalten - niedrige Temperatur	P-10
Taste 11x drücken	0%	-	P-00

In der Digitalanzeige leuchtet ^{MICRO} auf.

- Drehen Sie am Drehschalter **Zeit/Menu**, um die Zeiteinstellung vorzunehmen. Drehen Sie den Schalter nach links, um die Zeit bei 95 min. beginnend abwärts zu zählen oder nach rechts, um sie bei 10 Sekunden beginnend hoch zu zählen. Bis 5 Minuten ist der Timer in 10 Sekunden-Schritte unterteilt, von 5 bis 10 Minuten in 30 Sekunden-Schritte und von 10 bis 30 Minuten in 60 Sekunden-Schritte, von 30 bis 95 Minuten in 5 Minuten-Schritte. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.
- Falls das Gargut für einen noch längeren Zeitraum erwärmt / gegart werden soll, kann nach Ablauf der Zeiteinstellung eine weitere Zeiteinstellung vorgenommen werden.
- Taste **Start/Schnellstart** (14) drücken. Der Erhitzungsvorgang beginnt. Der Drehteller beginnt, sich zu drehen. In der Digitalanzeige wird ^{COOK, MICRO} und die verbleibende Betriebsdauer angezeigt.
- Während des Kochvorgangs ist das Licht eingeschaltet. Durch das Sichtfenster (3) können Sie den Kochvorgang beobachten.
- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird End angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt. Vor einem weiteren Kochvorgang die Taste **Stop/Neu** drücken, um die Digitalanzeige und das Gerät zurückzusetzen. Der Garzustand der Speisen kann jederzeit durch Öffnen der Tür überprüft werden. Durch das Öffnen der Tür wird der Erhitzungsvorgang automatisch unterbrochen. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**, um mit dem Kochvorgang fortzufahren. Um den Kochvorgang zeitweilig zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **Stop/Neu** einmal. Durch Drücken der Taste **Start/Schnellstart** kann der Kochvorgang wieder aufgenommen werden.
- Die Garzeit kann während des Erhitzungsvorganges nicht geändert werden. Falls dies erforderlich sein sollte, den Kochvorgang durch zweimaliges Drücken der Taste **Stop/Neu** zurücksetzen und die Einstellungen neu vornehmen.
- Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das erhitzte Gargut mit einem Topflappen. Achten Sie darauf, sich nicht an den heißen Nahrungsmitteln bzw. an den heißen Teilen des Gerätes zu verbrennen.

Funktion Quick Start

- Legen Sie Gargut in das Gerät und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**. Der Erhitzungsvorgang beginnt nach ca. 2 Sekunden mit 100% Mikrowellenleistung und einer Kochzeit von 30 Sekunden. Soll die Kochzeit erhöht werden, die Taste **Start/Schnellstart** vor dem automatischen Einschalten des Gerätes für weitere 30 Sekunden nochmals drücken, wobei dann durch jeden weiteren Tastendruck 30 Sekunden dazukommt. In der Quick Start Funktion ist die Kochzeit auf 10 Minuten begrenzt.

BETRIEB DES GRILLS

- Heizen Sie das Gerät 5 bis 10 Minuten lang vor. Stellen Sie dazu die Betriebsdauer wie in Betrieb des Mikrowellenherds beschrieben ein.
- **Verbrennungsgefahr:** Beim Vorheizen und beim Grillen werden Tür und Geräteoberseite sehr heiß!
- Öffnen Sie die Tür. Gargut in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Drehteller stellen oder auf das Backblech (9) auflegen und Tür schließen.
- Drücken Sie die Taste **Grill/Mikrowelle+Grill** (16) einmal, die Digitalanzeige zeigt ^{GRILL} an. Stellen Sie die Betriebsdauer wie in Betrieb des Mikrowellenherds beschrieben ein. Die maximal einstellbare Betriebszeit beträgt 95 Minuten.
- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**. Der Grillvorgang beginnt. In der Digitalanzeige wird ^{COOK, GRILL} und die verbleibende Betriebsdauer angezeigt.
- Wenden Sie das Grillgut nach Ablauf der halben Betriebszeit. Falls erforderlich, Grillgut mehrmals wenden.
- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird End angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt.
- Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das fertige Grillgut mit einem Topflappen. Achten Sie darauf, sich nicht an den heißen Nahrungsmitteln bzw. an den heißen Teilen des Gerätes zu verbrennen!

BETRIEB DES MIKROWELLENHERDS

BETRIEB DER HEIßLUFT

- Die maximal einstellbare Betriebszeit im Heißluftbetrieb beträgt 9 h und 30 min.
- Beim Backen von Kuchen im Heißluftbetrieb kann es hilfreich sein das Backblech zu verwenden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Heißluftbetrieb mit Vorheizen:

- Tür schließen.
- Drücken Sie die Taste **Heißluft** (17).
- Stellen Sie die Temperatur durch Drücken der Taste **Heißluft** ein:

Tastendruck	Temperatur °C	Digitalanzeige
Taste 1x drücken	95°C	95C
Taste 2x drücken	110°C	110C
Taste 3x drücken	125°C	125C
Taste 4x drücken	140°C	140C
Taste 5x drücken	155°C	155C
Taste 6x drücken	170°C	170C
Taste 7x drücken	185°C	185C
Taste 8x drücken	200°C	200C
Taste 9x drücken	215°C	215C
Taste 10x drücken	230°C	230C

- Die benötigte Temperatur auswählen und anschließend die Taste **Start/Schnellstart** drücken. Das Gerät wird nun den Vorheizvorgang starten. In der Digitalanzeige wird ^{PREH} (blinkend) angezeigt. Das Gerät heizt nun zur eingestellten Temperatur auf. Ist die Temperatur erreicht, so schaltet sich das Gerät aus und gibt Signaltöne von sich und ^{PREH} wird stetig angezeigt.
- Öffnen Sie die Tür.
- Gargut entweder in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Drehteller stellen oder auf das Backblech (9) auflegen.
- Stellen Sie direkt die benötigte Betriebsdauer (in Stunden und Minuten) am Drehschalter **Zeit/Menu** ein.
- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**. In der Digitalanzeige wird ^{COOK, CONV} und die verbleibende Betriebszeit angezeigt, der Erhitzungsvorgang beginnt. Die Temperatur wird durch Ein- und Ausschalten konstant gehalten.
- Durch Drücken der Taste **Heißluft** kann während des Betriebes die momentan eingestellte Temperatur angezeigt werden.
- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird **End** angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt.
- **Verbrennungsgefahr:** Tür und Geräteoberseite werden sehr heiß!
- Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das erhitzte Gargut mit einem Topflappen. Achten Sie darauf, sich nicht an den heißen Nahrungsmitteln bzw. an den heißen Teilen des Gerätes zu verbrennen!

Heißluftbetrieb ohne Vorheizen:

- Legen Sie das Gargut ein und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste **Heißluft**.
- Stellen Sie die Temperatur und die Betriebsdauer direkt nacheinander ein. Die Betriebsdauer wird auf diese Weise nicht unterbrochen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**. Der Erhitzungsvorgang beginnt und die verbleibende Betriebsdauer wird in der Digitalanzeige angezeigt.

BETRIEB KOMBINATIONSGAREN: MIKROWELLE + GRILL

Bei der Funktion Kombinationsgaren - Mikrowelle und Grill kann eingestellt werden, zu welchem Anteil das Gargut vom Grillheizkörper und zu welchem Anteil von der Mikrowelle zubereitet werden soll. Die Mikrowelle und der Grillheizkörper sind abwechselnd in Betrieb. Mikrowellenleistung und Temperatur können nicht gewählt werden.

- Heizen Sie das Gerät 5 bis 10 Minuten lang im Grillbetrieb vor.
- **Verbrennungsgefahr:** Beim Vorheizen und beim Kombinationsgaren werden Tür und Geräteoberseite sehr heiß!
- Öffnen Sie die Tür.
- Gargut in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Drehteller stellen.
- Tür schließen.
- Drücken Sie die Taste **Grill/Mikrowelle+Grill** (16) zweimal. Die Digitalanzeige zeigt ^{GRILL, MICRO} Co-1 an. Durch nochmaliges Drücken gelangen Sie zu Co-2.
- Stellen Sie eines der beiden vorhandenen Programme durch Drücken der Taste **Grill/Mikrowelle+Grill** ein:

Tastendruck	Mikrowellenleistung	Grilleistung	Digitalanzeige
Grundeinstellung	30%	70%	Co-1
Taste 1x drücken	55%	45%	Co-2

- Stellen Sie die Betriebsdauer ein, wie in Betrieb des Mikrowellenherds beschrieben. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 min.
- Durch Drücken der Taste **Grill/Mikrowelle+Grill** während des Betriebes kann die Einstellung angezeigt werden.
- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**. In der Digitalanzeige wird ^{COOK, GRILL, MICRO} und die verbleibende Betriebszeit angezeigt, der Erhitzungsvorgang beginnt. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird **End** angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt.
- Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das erhitzte Gargut mit einem Topflappen. Achten Sie darauf, sich nicht an den heißen Nahrungsmitteln bzw. an den heißen Teilen des Gerätes zu verbrennen!
- **Für das Kombinationsgaren darf das Backblech nicht verwendet werden!**

BETRIEB KOMBINATIONSGAREN: MIKROWELLE + HEIßLUFT

Bei der Funktion Kombinationsgaren - Mikrowelle und Heißluft kann eingestellt werden, zu welchem Anteil das Gargut von Heißluft und zu welchem Anteil von der Mikrowelle erhitzt werden soll. Mikrowellenleistung und Temperatur können nicht gewählt werden.

- Öffnen Sie die Tür.
- Gargut in ein geeignetes Geschirr geben und auf den Drehteller stellen.
- Tür schließen.
- Drücken Sie die Taste **Mikrowelle + Heißluft** (15).
- Stellen Sie eines der vier vorhandenen Programme durch Drücken der Taste **Mikrowelle + Heißluft** ein.

BETRIEB DES MIKROWELLENHERDS

Tastendruck	Temperatur °C	Digitalanzeige
Grundeinstellung	140°C	140C
Taste 1x drücken	170°C	170C
Taste 2x drücken	200°C	200C
Taste 3x drücken	230°C	230C

Stellen Sie die Betriebsdauer, wie in Betrieb des Mikrowellenherds beschrieben, ein. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 9 h und 30 min.

- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**, um den Vorgang zu starten. In der Digitalanzeige werden ^{COOK, CONV, MICRO} und die verbleibende Betriebszeit angezeigt.
- Durch Drücken der Taste **Mikrowelle + Heißluft** während des Betriebes kann die eingestellte Temperatur angezeigt werden.
- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird End angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt.
- **Verbrennungsgefahr:** Tür und Geräteoberseite werden sehr heiß!
- Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie das erhitzte Gargut mit einem Topflappen. Achten Sie darauf, sich nicht an den heißen Nahrungsmitteln bzw. an den heißen Teilen des Gerätes zu verbrennen!
- **Für das Kombinationsgaren darf das Backblech nicht verwendet werden!**

SCHNELL-AUFTAUEN

Die Auftaustufe taut Speisen schonend auf. Flache Nahrungsmittel tauen besser auf als hohe. Die Speisen möglichst gleichmäßig auf dem Drehteller verteilen. Ungleich dicke Lebensmittel, wie ganze Fische oder Geflügelteile, so anordnen, dass die dickeren Teile nach außen liegen. Kompakte Stücke, z.B. Fleisch, mehrmals wenden (siehe auch Hinweise weiter unten).



Hinweise:

- Als Daumenregel können ca. 8 - 10 Minuten für ca. 450 g Gefrorenes angenommen werden.
- Entfernen Sie aufgetaute Speisen von den gefrorenen.
- Sollten die Nahrungsmittel nach Ablauf der Betriebszeit nicht vollständig aufgetaut sein, so wiederholen Sie den Auftauvorgang in 1-Minuten-Schritten.
- Befinden sich gefrorene Lebensmittel in einem Gefäß, das nicht für Mikrowellenherde geeignet ist, so darf nur solange aufgetaut werden, bis die Nahrungsmittel aus dem Behälter entfernt und in ein Gefäß umplaziert werden können, welches mikrowellengeeignet ist.
- Drehen Sie den Drehschalter **Zeit/Menu** nach links, bis in der Digitalanzeige die Einstellung CODE 08 erscheint.
- Drücken Sie die Taste **Uhr/Gewicht** und stellen anschließend mit Hilfe des Drehschalters **Zeit/Menu** die Betriebszeit ein. Die maximal einstellbare Betriebszeit beträgt 95 min.
- Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart** In der Digitalanzeige wird ^{DEF, CODE, MICRO, COOK} und die verbleibende Betriebszeit angezeigt, der Auftauvorgang beginnt. Während des Auftauens hört der Mikrowellenofen mit dem Kochvorgang auf. Ein Signalton wird ertönen, der Sie daran erinnern soll, die Lebensmittel umzudrehen. Öffnen Sie die Tür und drehen Sie die Lebensmittel um. Nach dem Umdrehen der Lebensmittel schließen Sie wieder die Tür und drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**, um den Auftauvorgang fortzusetzen. Wenn das Lebensmittel nicht umgedreht werden soll, setzen Sie den Auftauvorgang fort, indem Sie direkt die Taste **Start/Schnellstart** drücken.
- **Hinweise zum Auftauen von ausgewählten Nahrungsmitteln:**

Fleisch (Rind / Schwein)	mehrmals wenden, empfindliche Teile abdecken.
Kotelett, Schnitzel	mehrmals wenden.
Hackfleisch	wenden, aufgetaute Teile entfernen.
Wurst in Scheiben	Wurstscheiben auseinandernehmen.
Geflügel	
Hähnchen	Flügel und Keulen mit Alufolie abdecken, nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
Hähnchenteile	nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
Ente	Flügel und Keulen mit Alufolie abdecken, nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
Fisch	
Fisch im Ganzen	nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
Forelle	nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
Obst	
Apfelmus	zerteilen, umrühren.
Brot / Gebäck	
Toastbrot	Scheiben trennen.

- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird End angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt.
- **Unterbrechen des Auftauvorganges:** Drücken Sie die Taste **Stop/Neu** einmal. Nachdem Sie die Nahrungsmittel gewendet bzw. umgerührt haben, setzen Sie den Auftauvorgang fort, indem Sie die Taste **Start/Schnellstart** drücken.

MEHRSTUFIGES KOCHEN

Das Gerät kann mit bis zu 3 aufeinanderfolgenden Funktionen / Stufen programmiert werden.

Beispiel: Mikrowelle (Kochen) -> Grill -> Heißluft

- Drücken Sie die Taste **Mikrowelle** (11) und stellen die benötigte Leistungsstufe, anschließend die Kochzeit mit dem Drehschalter ein.
- Drücken Sie nun die Taste **Grill** (16) und stellen wiederum die Zeit ein.
- Drücken Sie jetzt die Taste **Heißluft** (17), stellen Sie durch Drücken der Taste **Heißluft** die Temperatur ein, anschließend wiederum die Zeit.
- Starten Sie den Kochvorgang durch Drücken der Taste **Start/Schnellstart** (14).
- In der Digitalanzeige werden die Anzeigen des jeweiligen Modus erscheinen, wobei die Anzeige ^{MEM} stetig leuchtet.
- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Dabei ertönt einige Male ein Signalton und in der Digitalanzeige wird **End** angezeigt. Werden die Speisen nicht entnommen bzw. die Tür nicht geöffnet, so wird der Signalton nach kurzer Zeit wiederholt.

BETRIEB DES MIKROWELLENHERDS

AUTO -FUNKTION

Die Erhitzungs- bzw. Kochzeiten einiger Nahrungsmittel sind im Gerät vorprogrammiert. Wenn Sie eines dieser Nahrungsmittel auswählen, errechnet das Gerät die notwendige Erhitzungszeit- bzw. Kochzeit automatisch.

- Drehen Sie den Drehschalter **Zeit/Menu** nach links und wählen einen Code nach untenstehender Tabelle aus.
- Mit der Taste **Uhr/Gewicht** Stufe oder Gewicht bestimmen. Drücken Sie die Taste **Start/Schnellstart**, der Kochvorgang beginnt.
- Wählen Sie eines der folgenden Nahrungsmittel aus:

Kochcode	Lebensmittel	Betriebsart	Tipps
01	Kartoffeln	Mikrowelle	Wählen Sie die Menge der Kartoffeln zwischen 1, 2 oder 3 Stück, je ca. 230 g.
02	Suppe	Mikrowelle	Wählen Sie die Menge der Suppe zwischen 1, 2 oder 3 Tassen, je ca. 200 ml.
03	Popcorn	Mikrowelle	99 g für jeden Kochvorgang.
04	Auto-Aufwärmen	Mikrowelle	Wählen Sie das Gewicht der Lebensmittel von 200 bis 800 g, ein Tastendruck entspricht 100 g.
05	Pizza	Heißluft	Wählen Sie das Gewicht der Lebensmittel zwischen 150 g, 300 g und 450 g aus.
06	Hähnchen	Mikrowelle + Heißluft	Wählen Sie das Gewicht der Lebensmittel zwischen 800g, 1000 g, 1200 und 1400 g aus.
07	Kuchen	Heißluft	475 g für jedes Mal Backen.
08	Schnellauftauen	-	Die Einstellung ist wie oben beschrieben.

WICHTIGE HINWEISE ZUM BETRIEB



Allgemeine Hinweise

- **Reis:** die 2,5 bis 3-fache Menge Wasser zugeben. Gefäß abdecken.
- **Gemüse:** ca. 50 -100 ml Wasser oder Brühe zufügen. Gemüse in gleich große Stücke schneiden. Gefäß abdecken.
- **Fleisch-Spieße:** nach ca. der Hälfte der Garzeit wenden.
- **Fleisch:** nach ca. der Hälfte der Garzeit wenden. Nach Ende der Garzeit 5 - 10 Minuten ruhen lassen.

KINDERSICHERUNG

- Halten Sie die Taste **Stop/Neu** solange gedrückt, bis ein Warnton ertönt. In der Digitalanzeige erscheint die Anzeige **LOCK**. Alle Tasten sind gesperrt.
- Um das Gerät zu entsperren, die Taste **Stop/Neu** solange gedrückt halten, bis ein Warnton ertönt und die Anzeige **LOCK** erlöscht.

Kühlfunktion

- Nach dem Kochen läuft der Ventilator im Mikrowellenofen für eine Weile nach, um den Ofen für eine längere Lebensdauer abzukühlen. Ziehen Sie niemals den Stecker aus der Steckdose, solange der Ventilator läuft.

TABELLEN

- Bei den Zeit- und Gewichtsangaben handelt es sich um Richtwerte, die je nach Qualität, Zerkleinerungsgrad, Lagertemperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel variieren können. Garen / Grillen Sie im Bedarfsfall noch etwas nach.

AUFTAUEN

Die Auftaustufe taut Speisen schonend auf. Flache Teile tauen besser auf als hohe. Die Speisen möglichst gleichmäßig auf dem Drehteller verteilen.

Ungleich dicke Lebensmittel, wie ganze Fische oder Geflügelteile so anordnen, dass die dickeren Teile nach außen liegen. Kompakte Stücke, z.B. Fleisch, mehrmals wenden. Lebensmittel nicht vollständig auftauen lassen.

Die untenstehenden Nachtauzeiten außerhalb des Gerätes lassen das Gefriergut vollständig auftauen.

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistungs-Stufe	Zeit Min.	Nachtauzeit Min.	Hinweise
Fleisch					
Rinderhack	ca. 500	P-30	ca. 11	ca. 5	-
Rinderhack (Schnell)	ca. 500	08	ca. 11	ca.5	Nach ca. 6 min wenden.
Geflügel					
Hähnchen	ca. 1340	P-30	ca. 26	ca. 15	Flügel und Keulen mit Alufolie abdecken, nach ca. 15 min Auftauzeit wenden.
Hähnchen (Schnell)	ca.1240	08	ca. 22	ca. 15	Nach ca. 12 min Auftauzeit wenden.
Obst					
Himbeeren	ca. 250	P-30	ca. 4	ca. 5	-

Hinweis: Immer zuerst eine niedrigere Zeit einstellen, falls erforderlich die Zeit verlängern.

TABELLEN

ERWÄRMEN, ERHITZEN

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistungs-Stufe	Zeit Min.	Hinweise
Flüssigkeiten				
Milch, 1 Tasse	ca. 150	P100	ca. 0,5 – 1	-
Kaffee, 1 Tasse	ca. 150	P100	ca. 0,5 – 1	-
Wasser, 0,5 l	ca. 500	P100	ca. 3 – 5	-
Tellergerichte / Fertiggerichte				
Tellergericht (gefroren)	ca. 250	P100	ca. 3 1/2	abdecken, umrühren
Fleisch				
Hack	ca. 300	P100	ca. 4	abdecken, umrühren
Gemüse				
Roter Rettich	ca. 300	P100	ca. 4 1/2	abdecken, umrühren

GAREN

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistungs-Stufe	Zeit Min.	Hinweise
Pasta				
Spaghetti	ca. 300	P-80	ca. 32	Die Wassermenge ist 6 x die der Spaghetti.
Fisch				
Fisch	ca. 300	P-80	ca. 5 min.	20 sec. abdecken, einmal wenden, 3 min. nachgaren lassen.
Gemüse, frisch				
Kartoffeln	ca. 2 x 230	P100	ca. 8	Mit Plastikfolie (mikrowelleneeignet) abdecken.

GRILLEN

Zum Grillen den Grillrost oder das Backblech auf den Drehteller stellen. Das Grillgut mit geeignetem Behälter auf das Backblech legen.

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistungs-Stufe	Zeit Min.	Hinweise
Brot				
Toastbrot / 11mm dick	1 Scheibe	Grill	ca. 6	Gerät ca. 5 min vorheizen, nach ca. 3 min. wenden.
Fleisch				
Hähnchenschenkel	ca. 200	Grill	ca. 20	Gerät ca. 5 min. vorheizen. Nach ca. 10 min. Schenkel wenden.
Kotelett	ca. 200	Grill	ca. 25	Gerät ca. 5 min. vorheizen. Nach ca. 12 1/2 min. Schenkel wenden.

KOMBINIERTER BETRIEB (Mikrowelle + Grill)

Beim Kombinationsbetrieb den Behälter mit Nahrungsmittel auf den Drehteller stellen.

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistungs-Stufe	Zeit Min.	Hinweise
Pizza	ca. 300	Co-2	ca. 6	Geeigneter Behälter verwenden.
Pizza	ca. 450	Co-2	ca. 8	Geeigneter Behälter verwenden.
Wurst	ca. 300	Co-1	ca. 9	Wurst anstechen.

BACKEN MIT HEIßLUFT

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Temp.°C	Zeit Min	Hinweise
Fleisch-Spieße	ca. 300	200	ca. 20	Backblech
Fischfilet	ca. 300	200	ca. 18	Backblech

KOMBINIERTER BETRIEB (Mikrowelle + Heißluft)

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Temp.°C	Zeit Min	Hinweise
Huhn (ganz)	ca. 1000	170	ca. 36	Drehteller, Keramikschale, auf 170 °C vorheizen, nach halber Zeit wenden, Standzeit ca. 2 min.
Kotelett	ca. 400	230	ca. 23	Drehteller, auf 230 °C vorheizen, nach halber Zeit wenden, Standzeit ca. 2 min.
Hühnerbein	ca. 500	230	ca. 25	Drehteller, Keramikschale, auf 230 °C vorheizen, nach halber Zeit wenden, Standzeit ca. 2 min.

REINIGUNG UND PFLEGE



Die Reinigung der Mikrowelle ist ein wichtiger Teil für den sicheren Umgang mit dem Gerät und verhindert Gesundheitsrisiken.



Vor jeder Reinigung: Schalten Sie die Mikrowelle aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Auch Essensreste müssen entfernt werden. Wenn das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wird, kann es zu einer Beeinträchtigung der Oberfläche kommen und die Lebensdauer wird stark reduziert. Im Übrigen könnte das zu eingeschränkter Sicherheit und Funktionalität des Geräts führen.
- Wenn die Türdichtung durch angesammelte Speiserückstände nicht mehr zuverlässig schließt, kann Mikrowellenstrahlung austreten und Ihre Gesundheit schädigen.
- Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch, um Schimmel, Ungeziefer, sowie Austreten von Mikrowellenstrahlung zu verhindern.
- **Verwenden Sie keinen Dampfstrahler zum Reinigen des Geräts!** Der Dampf steht unter Druck und er kann an den elektrischen Bauteilen im Inneren des Gerätes kondensieren und Kurzschlüsse verursachen.
- Verwenden Sie keine groben, scheuernden Reinigungsmitteln oder scharfe Metallschaber, da diese die Oberfläche verkratzen und das Glas zerspringen lassen können.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen. Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung ein feuchtes Tuch und reinigen Sie vorsichtig die Türdichtung, den Garraum und alle angrenzenden Komponenten. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch Speiserückstände oder -spritzer weg.
- Das Bedienfeld und seine Regler dürfen nicht nass werden. Reinigen Sie diese Komponenten nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie die Tür bei der Reinigung des Bedienfelds offen, um eine ungewollte Inbetriebnahme zu verhindern.
- Falls Dampf kondensieren und sich im Inneren der Mikrowelle oder auf dem Gehäuse Tropfen bilden sollten, wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab. Kondensation kann auftreten, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei sehr hohen Temperaturen kann auch Öl und Fett verdunsten und sich als Fettfilm nach dem Abkühlen ablagern.
- Der Glas-Drehteller kann beim Reinigen entfernt werden. Reinigen Sie den Teller in warmer Seifenlauge.
- Die Drehtellerrolle und der Garraumboden sollten regelmäßig gereinigt werden, um eine übermäßige Geräusentwicklung zu verhindern. Verwenden Sie zum Abwischen der Oberfläche ein mildes Reinigungsmittel und lassen Sie sie trocknen. Falls die Drehtellerrolle zur Reinigung entfernt wurde, achten Sie darauf, sie vor dem nächsten Gebrauch wieder ordnungsgemäß einzusetzen. Reinigen Sie zum Entfernen von Schmutz die Tür, das Fenster und die Dichtung regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Gerüche im Garraum können neutralisiert werden, indem Sie eine mikrowelleneignete Tasse mit Wasser und Zitronensaft füllen und 6 Minuten lang in der Mikrowelle kochen lassen. Wischen Sie danach den Garraum mit einem weichen Tuch trocken.
- Das Leuchtmittel im Garraum ist austauschbar. Dies darf aber nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Prüfen Sie, ob die Türverriegelung korrekt eingerastet ist.
Nahrungsmittel sind nicht gar.	Eingestellte Leistungsstufe / Kochzeit ist zu niedrig und / oder zu kurz.	Wählen Sie eine höhere / längere Einstellung.
Nahrungsmittel sind verkocht.	Eingestellte Leistungsstufe / Kochzeit ist zu hoch und / oder zu lang.	Wählen Sie eine niedrigere / kürzere Einstellung.

SCHUTZVORRICHTUNG

- Das Gerät ist mit einer automatischen Geräteschutzvorrichtung ausgestattet.
 1. **Kurzschluss:** Erreicht die Innentemperatur 300 °C, zeigt die Digitalanzeige E01 an und das Gerät schaltet sich automatisch in den Schutzmodus. Das Gerät gibt Warntöne von sich und kann durch Drücken der Taste **Stop/Neu** zurückgesetzt werden. Wird die Taste **Stop/Neu** nicht betätigt, so wird die Warnwiedergabe nach 20 Sekunden automatisch gestoppt.
 2. **Leiterbahnunterbrechung:** Ist die Innentemperatur niedriger als 40 °C nach einer Kochzeit von 5 Minuten so wird die Digitalanzeige E02 anzeigen und das Gerät schaltet sich automatisch in den Schutzmodus. Das Gerät gibt Warntöne von sich und kann durch Drücken der Taste **Stop/Neu** zurückgesetzt werden.
- Wird die Taste **Stop/Neu** nicht betätigt, so wird die Warnwiedergabe nach 20 Sekunden automatisch gestoppt.
- Kann das Problem durch Betätigen der **Stop/Neu** Taste nicht gelöst werden, so lassen Sie das Gerät von einem Fachmann reparieren.

WARTUNG

- Lassen Sie alle Reparaturarbeiten am Gerät von einem Fachmann durchführen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	:	230-240 V~ 50 Hz
Mikrowelleneingangsleistung	:	1400 W
Grilleingangsleistung	:	1250 W
Heißlufteingangsleistung	:	2200 W
Mikrowellenausgangsleistung	:	900 W
Betriebsfrequenz	:	2450 MHz
Volumen	:	30 l Garraum
Maße (H x B x T)	:	30 x 53,9 x 44,6 cm
Schalldruckpegel	:	61,7 dB
Nettogewicht	:	ca. 18,4 kg



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen wir dringend diese zu lesen und zu beachten.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere Gründe, wie z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche Handhabung, die Ursache sein könnten.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw. Informationen beifügen oder diese bereithalten:
 - Kaufquittung
 - Gerätebezeichnung / Typ / Marke
 - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Einkaufsstätte.

GWL 8/14 DE

ALASKA

Instruction manual
Microwave with grill and convection MWD4930GC-40

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of this **ALASKA** product. Like all products by **ALASKA**, this product has also been manufactured using the most reliable and state of the art electrical / electronic components.

Please take a few minutes before starting operation of the machine and read the following operating instructions.

Many thanks!
Your Alaska team



QA16-0000001663

TABLE OF CONTENT

Important safety instructions	2 - 4
Intended use.....	5
Scope of delivery.....	5
Parts list.....	6
Before first use.....	7
Suitability of ovenware	7
General directions	8
Operating the microwave oven	8 - 11
Important directions for operation	11
Tables.....	11 - 12
Cleaning and care.....	12 - 13
Troubleshooting.....	13
Maintenance.....	13
Technical data.....	13
Warranty	13

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Warning! Hot surface!

1. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use. Follow all warnings on the appliance.
2. Keep this instruction manual for future use. Should this appliance passed on to a third party, then this instruction manual must be included.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
5. Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
6. **Never use a damaged appliance!** Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact your retailer if it is damaged.
7. **Danger of electric shock!** Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
8. To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.
9. Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
10. **Warning!** Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
11. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the power plug with wet hands.
12. Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

13. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.
14. Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not place objects with open flames (e.g. candles) on top of or beside the appliance. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the appliance.
15. For additional protection, we recommend the use of a residual current device (RCD) with a tripping current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying power to your appliance. The installation should be done by an experienced electrician.
16. Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean and dry surface. Protect the appliance against heat and cold, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.
17. This appliance is classified as protection class I and must be connected to a protective ground. 
18. Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its retailer or similarly qualified persons in order to avoid a danger or injury.
19. Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord and do not wrap the power cord around the appliance.
20. Connect the power plug to an easily reachable electrical outlet so that in case of an emergency the appliance can be unplugged immediately. Pull the power plug out of the electrical outlet to completely switch off the appliance. Use the power plug as the disconnection device.
21. Disconnect the power plug from the electrical outlet when not in use and before cleaning.
22. Always turn the appliance off before disconnecting the power plug.
23. **Warning!** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
24. **Warning!** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy.
25. **Warning!** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
26. Always cook food with container. Only use utensils suitable for use in microwave ovens. Do not use containers or cutlery made from or containing metal, aluminum foil, lead crystal glassware, temperature-sensitive plastics, wood, metal clips or wire ties. Do not use bowls with milled rims or plastic pots with the lid only partially removed. **Risk of fire!** 
27. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the risk of ignition.
28. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
29. Microwave heating of beverages can result in delayed boiling; therefore care has to be taken when handling the container. **Danger of burns!** 
30. The content of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
31. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode. Even after microwave heating has ended. Eggs may only be cooked in their shell in a specially designed egg-boiling device available from specialist shops.
32. This microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloths and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
33. Do not operate the appliance without food in the cooking compartment. Operating without food can damage the appliance.
34. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
35. **Warning!** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

36. The appliance is intended to be used freestanding. Do not block any oven vents. The information on adequate space (top / back / sides) for sufficient air circulation can be found in the user manual. Do not install in cabinets.
37. Do not use a steam-cleaning appliance to clean this appliance. Steam could reach the electrical components and cause a short circuit.
38. The microwave should be cleaned regularly and any food deposits removed.
39. **Warning:** Microwave energy - Do not remove cover.
40. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
41. Do not connect the appliance to the mains supply by an extension cord or multi-socket unit. **Danger of overheating.**
42. Exercise caution when cooking or reheating food with a high sugar content. If heated for too long, the sugar may caramelize or ignite.
43. The appliance is not suitable for cleaning or disinfecting items. Items can get extremely hot, and there is a danger of burning when the item is removed from the appliance.
44. Do not use this appliance to reheat food in heat-retaining bags intended for normal ovens, such as roasting bags. Such heat-retaining bags usually contain a thin layer of aluminum foil that reflects microwaves. This reflected energy could, in turn, cause the outer paper covering to become so hot that it ignites.
45. Never place the hot glass tray (or any other hot cooking containers) on a cold surface, such as a tiled or granite worktop. The glass tray or container could crack or shatter, and the worktop surface could get damaged.
46. The lamp inside the product is used for lighting of the product. This lamp is not suitable for household room illumination.
47. This symbol indicates that the surfaces are liable to get hot during use.
48. **Danger! Can cause burns.** The turntable and the interior of the oven become very hot when grilling or cooking food. Be very careful, when you are adding or removing food. Before removing items, allow the turntable to cool down and use potholders when removing food.
49. **Can cause burns.** The appliance will become hot when it is in use. Please make sure that you do not touch the heating elements in the cooking cavity.
50. **Can cause burns.** Cookware can also be heated by the heated food. Therefore, always use potholders when you are removing cooked food from the oven.
51. **Warning:** For appliances with combination mode - When operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
52. Do not use the appliance for deep frying food. Do not leave it unattended when cooking with oils and fats as these can be a fire hazard if allowed to overheat.
53. Please ensure that the door closes properly. Remove dirt immediately from the „door seal“ (door and door frame).
54. The appliance is not suitable for boiling down food.
55. Do not remove any parts of the appliance, such as screws or sections of the housing etc.
56. This appliance is only intended for grilling, defrosting, reheating, baking and cooking food in private households.
57. The appliance is intended for private use and not for professional operation.
58. This appliance is intended for indoor use only.
59. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
60. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.




INTENDED USE

- Use the appliance only as described in this manual.
- Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury.
- No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with this manual.
- Do not place the appliance in the immediate vicinity of radios and televisions, so that reception isn't disrupted.
- Tips for the elimination of reception malfunctions:
 - Clean the door and the seal.
 - Readjust the radio or television receiver.
 - Increase the gap between the microwave oven and the radio or television set.
 - Connect the microwave oven to a different receptacle than the television and / or the radio.


SCOPE OF DELIVERY

1. Microwave

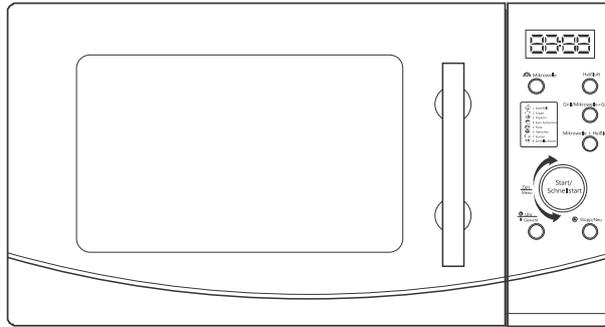


x 1

2. Roller ring

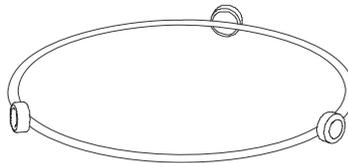


x 1

3. Glass turntable

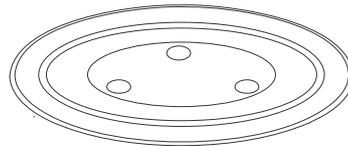


x 1

4. Incl. steam dish and baking tray

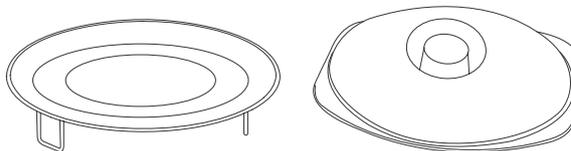




x 1

5. Instruction manual

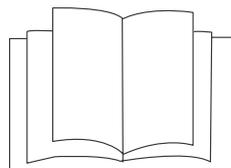

x 1

PARTS LIST

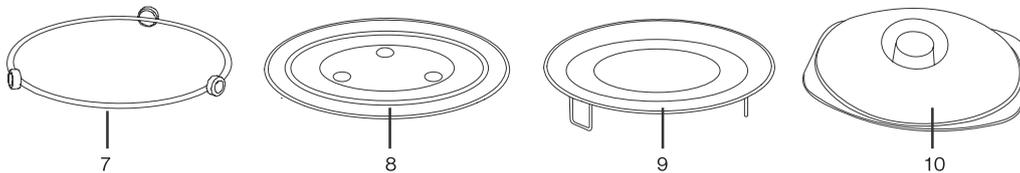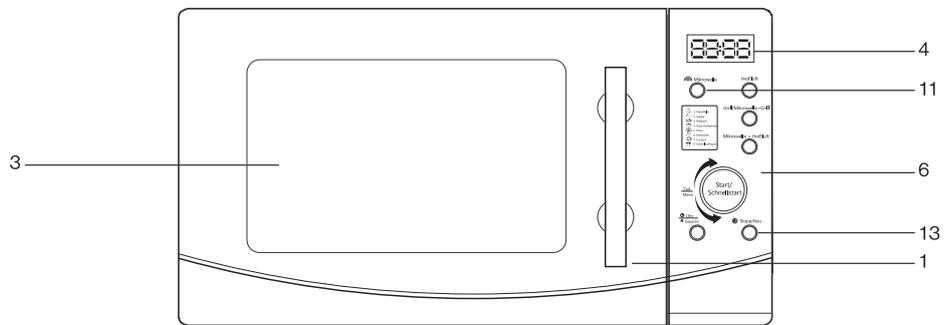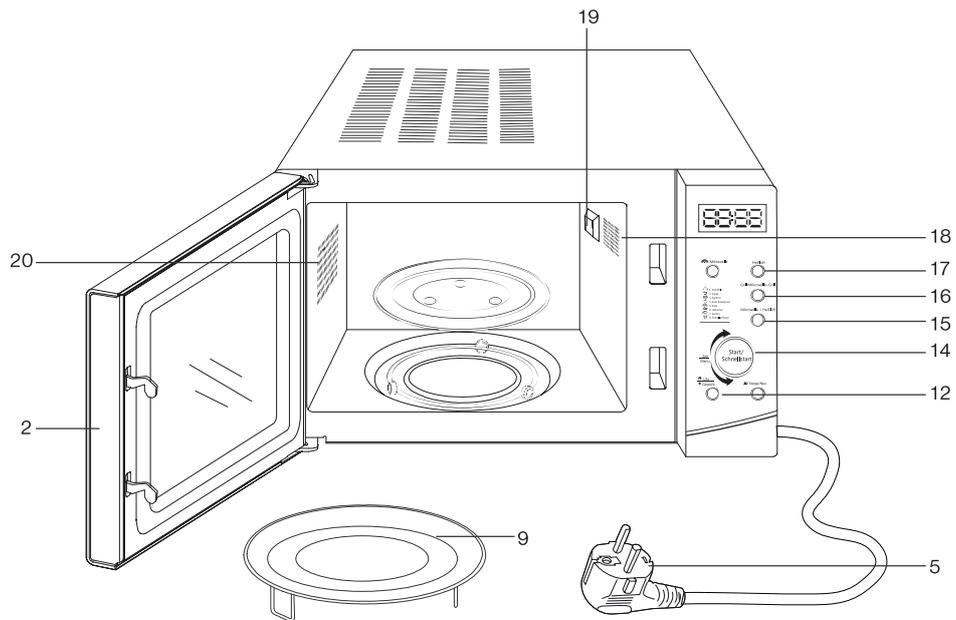

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Door handle | 11. Mikrowelle button (microwave operation) |
| 2. Door | 12. Uhr/Gewicht button (setting time / setting weight) |
| 3. See-through window | 13. Stop/Neu button (stopping the process / resetting / switching child safety feature on and off) |
| 4. Digital display | 14. Zeit/Menu rotary switch; Start/Schnellstart (setting time and function; Start / Quickstart) |
| 5. Power cord with power plug | 15. Mikrowelle + Heißluft button (combined microwave and convection operation) |
| 6. Control panel | 16. Grill/Mikrowelle + Grill button (grill / combined microwave and grill operation) |
| 7. Roller ring | 17. Heißluft button (convection operation) |
| 8. Turntable | 18. Light |
| 9. Baking tray | 19. Microwave deflector |
| 10. Steam dish | 20. Air vents |

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging materials and retain for future use.
- Remove all packaging materials, including protection foil, from the door (2), microwave chamber, and accessories.



- **Warning!** Packaging materials are not toys. Children should not play with the packaging materials, as they pose a risk of swallowing and suffocation!
- Check for completeness and transport damage. In case of damages or incomplete delivery, please contact your retailer (→ Warranty).

- Clean the appliance (→ Cleaning and care).
- Put the roller ring (7) into the depression inside the appliance. Place the turntable (8) on the roller ring in such a way that the notches in the turntable click into place in the gear train lobed wheel.



Attention!

- Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to
 - the door (bent),
 - hinges and latches (broken or loose),
 - door sealing and its surfaces.
- The microwave should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.
- Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.

Before use

- Place the microwave on a flat, stable surface. Leave space for sufficient airflow:
 - above the oven 200 mm
 - at the back 100 mm
 - on both sides 50 mm
- Connect the power plug (5) to a suitable electrical outlet.



Notes:

- Insert the food and close the door.
- Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near combustible materials.
- Make sure that the supply cord (5) is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
- The power plug must be readily accessible so that it can be easily disconnected in an emergency.

Grounding instructions

- The supply cord of the microwave is equipped with a plug with earth connection, which must be plugged into a properly installed and grounded wall outlet.
- It is recommended that a separate circuit serving only the microwave provided.
- High voltage is dangerous and may result in fire or other accidents, causing property damage or injuries.



Warning!

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

SUITABILITY OF OVENWARE

Suitable:

- Only use ovenware which is suitable for use in microwave. When using microwaveable ovenware, follow the manufacturer's instructions.
- Ovenware made of heat-resistant, porcelain, stoneware, pottery, glass ceramic material or heat-resistant plastic is suitable for use in microwave ovens, but attention must be paid to how it is used (microwave, grill or convection). See the table under the heading of Suitability of ovenware.
- The baking tray can be used as food container under Grill or Convection mode.
- The steam dish is suitable for steaming vegetables.

Not suitable:

- Do not use any ovenware with gold or silver decoration. This could cause sparks to be created and the decoration could be destroyed.
- Do not use any metal dishes. This could lead to the creation of sparks. Containers with metal handles or edging are generally not suitable for use. Remove first ties, etc. from containers, before putting them into the microwave oven.
- Wooden dishes and melamine containers are also unsuitable.
- In addition, do not use any containers with a narrow opening (e.g. bottles).
- Do not use any meat thermometer which has not been explicitly described by the manufacturer as "microwave-safe".
- The table below should help you to make the correct choice of ovenware which is suitable for use in the microwave oven when it is operated in microwave, grill, convection or combined mode.

Ovenware	Microwave	Grill	Convection	Combined operation
Heat-resistant glass	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
Non-heat-resistant glass	Unsuitable	Unsuitable	Unsuitable	Unsuitable
Heat-resistant ceramics	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
Microwave-safe plastic	Suitable	Unsuitable	Unsuitable	Unsuitable
Kitchen paper	Suitable	Unsuitable	Unsuitable	Unsuitable
Metal sheets / metal dishes	Unsuitable	Suitable	Suitable	Unsuitable
Baking / grilling sheet / grill	Unsuitable	Suitable	Suitable	Unsuitable
Aluminum foil / containers with aluminum foil	Unsuitable	Suitable	Suitable	Unsuitable

- Combined operation: Microwave + grill or microwave + convection

GENERAL DIRECTIONS



- If the machine beeps once, then an entry is accepted. If it beeps twice, an invalid entry was made. To cancel settings or to quit menus, press the **Stop/Neu** (13) button.
- When preparing moist foods in convection mode, the inside of the door can be heavily steamed up and condensation can form on the inside of the cooking cavity.
- Extreme care must be taken when heating beverages. Use only heat-resistant glass or porcelain or microwaveable plastic dishes. For example, milk can boil over, if it is stirred afterwards.
- **Caution!** Drinks become very hot. **Danger of scalding!**
- If no button is pressed or nothing is entered for 20 seconds unsaved data will be lost.

SETTING THE TIME

- Insert the power plug (5) into a suitable socket.
- Press the **Uhr/Gewicht** (12) button. The time will be displayed in 24-hour format. Turn the rotary **Zeit/Menu** (14) switch to the left or to the right to set the number of hours. Confirm the hours input by pressing of the **Uhr/Gewicht** switch. Turn the rotary **Zeit/Menu** switch again to set the number of minutes. To confirm the time entered, press the **Uhr/Gewicht** button. The time will be indicated in the digital display (4).
- While you are cooking, you can display the time for approx. 5 seconds by pressing the **Uhr/Gewicht** button.

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

- Open the door (2) by pulling the door handle (1). Put the food in a suitable dish and place it on the turntable. Close the door.
- Set the microwave power level by pressing the **Mikrowelle** (11) button:

BUTTONS	Power level (%)	Application	Digital display
Press button 1x	100%	Quick cooking and heating	P100
Press button 2x	90%	Cooking vegetables	P-90
Press button 3x	80%	Reheating	P-80
Press button 4x	70%	Fish, seafood	P-70
Press button 5x	60%	Meat, crackers	P-60
Press button 6x	50%	Heating milk	P-50
Press button 7x	40%	Quick defrosting	P-40
Press button 8x	30%	Normal defrosting	P-30
Press button 9x	20%	Keeping food warm – high temperature	P-20
Press button 10x	10%	Keeping food warm – low temperature	P-10
Press button 11x	0%	-	P-00

MICRO will light up in the digital display.

- Turn the rotary **Zeit/Menu** switch to set the time. Turn the switch to the left to count the time downwards starting with 95 min. or to the right to begin counting from 10 seconds upwards. Up to 5 minutes, the time is divided into 10-second intervals, from 5 to 10 minutes, into 30-second intervals and from 10 to 30 minutes, into 60-second intervals, from 30 to 95 minutes, into 5-minute intervals. The maximum time which can be set is 95 minutes.
- If the food needs to be heated / cooked for an even longer period of time, the time can be set once again after the first period has expired.
- Press button **Start/Schnellstart** (14) The heating process will begin. The turntable will start to rotate. In the digital display, ^{COOK, MICRO} and the remaining period of operation will be shown.
- The light will be switched on during the cooking process. You can monitor the cooking process by means of the see-through window (3).
- The appliance will switch off automatically when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and End will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time. Before using the device again, press the **Stop/Neu** button to reset the digital display and the appliance. The status of the food being cooked can be checked at any time by opening the door. The heating process is automatically interrupted by opening the door. Close the door and press the button **Start/Schnellstart**, button to continue the heating process. To interrupt the cooking process occasionally, press the **Stop/Neu** button once. By pressing the **Start/Schnellstart** button, the cooking process can be continued again.
- The cooking time cannot be changed during the heating process. Should this be necessary, reset the cooking process by pressing the **Stop/Neu** button twice and readjust the settings again.
- Open the door and remove the cooked food using a potholder. Make sure that you do not burn yourself with the hot food or on the hot parts of the appliance.

Function Quick/Start

- Put the item in the cooking cavity and close the door.
- Press the button **Start/Schnellstart**. The heating process will begin after approx. 2 seconds with a 100% microwave setting and a cooking time of 30 seconds. If the cooking time is increased, press the button **Start/Schnellstart** once more for a further 30 seconds before automatically switching on the appliance and then 30 seconds will be added each time the button is pressed. The cooking time is limited to 10 minutes, when the machine's quick start function is on.

OPERATING THE GRILL

- Preheat the appliance for 5 to 10 minutes. To do that, set the operating period of the microwave as described under Operating the microwave oven.
- **Danger! Can cause burns:** The door and the top of the appliance become very hot when preheating or grilling.
- Open the door. Put the food in suitable ovenware, place it on the turntable or baking tray (9), close the door.
- Press the **Grill/Mikrowelle+Grill** (16) button once. The digital display will show ^{GRILL}. Set the operating period of the microwave as described under Operating the microwave oven. The maximum operating time which can be set is 95 minutes.
- Press the button **Start/Schnellstart**. The grilling process will start. In the digital display, ^{COOK, GRILL} and the remaining period of operation will be shown.
- Turn the food being grilled after half of the operating time has elapsed. If necessary, turn the food being grilled several times.
- The appliance will switch off automatically when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and End will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time.
- Open the door and remove the grilled food using a potholder. Make sure that you do not burn yourself with the hot food or on the hot parts of the appliance.

OPERATING THE CONVECTION OVEN

- The maximum operating time which can be set in convection mode is 9 hours and 30 minutes.
- When baking cakes in the convection oven, it can be helpful to use the baking tray to achieve better results.

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

Convection mode with preheating:

- Close the door.
- Press the **Heißluft** (17) button.
- Set the temperature by pressing the **Heißluft** button:

Buttons	Temperature °C	Digital display
Press button 1x	95 °C	95C
Press button 2x	110 °C	110C
Press button 3x	125 °C	125C
Press button 4x	140 °C	140C
Press button 5x	155 °C	155C
Press button 6x	170 °C	170C
Press button 7x	185 °C	185C
Press button 8x	200 °C	200C
Press button 9x	215 °C	215C
Press button 10x	230 °C	230C

- Select the required temperature and then press the button **Start/Schnellstart**. The appliance will now start the preheating function. **PREH** will blink in the digital display panel. The appliance will heat up to the set temperature. If this temperature is reached, a signal will sound and **PREH** will be displayed constantly.
- Open the door.
- Either put the food in a suitable dish and place it on the turntable or baking tray (9).
- Set the required operating time directly (in hours and minutes) on the rotary **Zeit/Menu** switch.
- Press the button **Start/Schnellstart**. In the digital display, **COOK, CONV** and the remaining period of operation will be shown and the heating process will begin. The temperature will be maintained by constantly switching on and off.
- The current temperature setting can be displayed during operation by pressing the **Heißluft** button.
- The appliance will switch off automatically, when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and **End** will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time.
- **Danger! Can cause burns:** The door and the top of the appliance will become very hot.
- Open the door and remove the cooked food using a potholder. Make sure that you do not burn yourself with the hot food or on the hot parts of the appliance.

Convection mode without preheating:

- Put the item in oven and close the door.
- Press the **Heißluft** button.
- Set the temperature and the period of operation immediately one after the other. In this way, the period of operation is not interrupted, when the desired temperature is reached.
- Press the button **Start/Schnellstart**. The heating process begins and the remaining period of operation is shown in the digital display.

COMBINATION COOKING MODE MICROWAVE + GRILL

In combination cooking mode – the microwave and grill will be set to determine which proportion of the food ought to be heated by the grill and which share ought to be prepared by the microwave. The microwave and the grill are used in turn. The microwave power and temperature cannot be selected.

- Preheat the appliance for 5 to 10 minutes in grilling mode.
- **Danger! Can cause burns:** The door and the top of the appliance become very hot when preheating or combination cooking.
- Open the door.
- Put the food in a suitable dish and place it on the turntable.
- Close the door.
- Press the **Grill/Mikrowelle+Grill** (16) button twice. The digital display will show **GRILL, MICRO Co - 1**. You will reach **Co - 2** by pressing again.
- Set one of the two available programs by pressing the **Grill/Mikrowelle+Grill** button.

Buttons	Microwave setting	Grill setting	Digital display
Basic setting	30%	70%	Co-1
Press button 1x	55%	45%	Co-2

- Set the operating period as described under Operating the microwave oven. The maximum time which can be set is 95 minutes.
- The setting can be displayed by pressing the **Grill/Mikrowelle+Grill** button during operation.
- Press the button **Start/Schnellstart**. In the digital display, **COOK, GRILL, MICRO** and the remaining period of operation will be shown and the heating process will begin. The appliance will switch off automatically when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and **End** will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time.
- Open the door and remove the cooked food using a potholder. Make sure that you do not burn yourself with the hot food or on the hot parts of the appliance.
- **For combination cooking mode, the baking tray must not be used!**

COMBINATION COOKING MODE MICROWAVE + CONVECTION

For the combined cooking mode- the microwave and convection oven can be set to determine which proportion of the food will be heated by convection and which share will be heated by the microwave. The microwave power and temperature cannot be selected.

- Open the door.
- Put the food in a suitable dish and place it on the turntable.
- Close the door.
- Press the **Mikrowelle + Heißluft** (15) button.
- Set one of the available programs by pressing the **Mikrowelle + Heißluft** button.

Buttons	Temperature	Digital display
Basic setting	140 °C	140C
Press button 1x	170 °C	170C
Press button 2x	200 °C	200C
Press button 3x	230 °C	230C

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

Set the operating period as described under Operating the microwave oven. The maximum time which can be set is 9 hours and 30 minutes.

- Press the button **Start/Schnellstart** to start the process. In the digital display, ^{COOK, CONV, MICRO} and the remaining period of operation will be shown.
- The temperature setting can be displayed during operation by pressing the **Mikrowelle + Heißluft** button.
- The appliance will switch off automatically when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and End will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time.
- **Danger! Can cause burns:** The door and the top of the appliance will become very hot.
- Open the door and remove the cooked food using a potholder. Make sure that you do not burn yourself with the hot food or on the hot parts of the appliance.
- **For combination cooking mode, the baking tray must not be sued.**

QUICK DEFROSTING

This defrosting setting thaws food gently. Flat food defrosts better than thicker food. Distribute the food as evenly as possible on the turntable. Arrange unevenly thick food, such as whole fish or poultry parts so that the thicker parts are on the outside. Turn compact items such as meat several times (see the directions below, also).



Directions:

- As a rule of thumb, 450 g of frozen food will be defrosted in approximately 8 – 10 minutes.
- Remove food as it defrosts.
- If the food has not been completely defrosted during the operating period, repeat the defrosting process at 1-minute intervals.
- If there is frozen food in a dish, which is not suitable for the microwave, then let it thaw until the food can be removed from the dish and transferred to a microwaveable container.
- Turn the rotary **Zeit/Menu** switch to left until the CODE 08 setting appears in the digital display.
- Press the **Uhr/Gewicht** button (12) and then set the operating time by means of the rotary **Zeit/Menu** switch. The maximum operating time which can be set is 95 minutes.
- Press the button **Start/Schnellstart**. In the digital display, ^{DEF, CODE, MICRO, COOK} and the remaining period of operation will be shown and the defrosting process will begin. The appliance will pause operation during defrosting, a signal will sound to remind for food turning over. Open the door, turn over the food, close the door, press button **Start/Schnellstart** to resume defrosting. If no need to turn over the food, just press button **Start/Schnellstart** to resume defrosting.
- **Directions for defrosting selected foods.**

Meat (beef / pork)	Turn several times and cover delicate parts.
Chops, cutlets	Turn several times.
Minced meat	Turn and remove defrosted portions.
Sliced sausage	Separate slices of sausage.
Poultry	
Chicken	Cover wings and legs with aluminum foil and turn after half the defrosting time has elapsed.
Chicken pieces	Turn after half of the defrosting time has elapsed.
Duck	Cover wings and legs with aluminum foil and turn after half the defrosting time has elapsed.
Fish	
Whole fish	Turn after half of the defrosting time has elapsed.
Trout	Turn after half of the defrosting time has elapsed.
Fruit	
Apple sauce	Break up and stir.
Bread / baked goods	
Bread for toasting	Separate slices.

- The appliance will switch off automatically when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and End will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time.
- **Interrupting the defrosting process:** Press the **Stop/Neu** button once. After you have turned or stirred the food, continue defrosting by pressing the button **Start/Schnellstart**.

MULTI-STAGE COOKING

The appliance can be programmed with up to 3 consecutive functions / steps.

Example: MICROWAVE (COOKING) -> GRILL -> CONVECTION

- Press the **Mikrowelle** (11) button and set the required power level and then set the cooking time by means of the rotary switch.
- Now, press the **Grill** (16) button and set the time once more.
- Now, press the **Heißluft** (17) button, set the temperature by pressing the **Heißluft** button and then set the time again.
- Start the cooking process by pressing the button **Start/Schnellstart** (14).
- The indicators of the particular mode will appear in the digital display while ^{MEM} will be constantly lit up.
- The appliance will switch off automatically when the set time has run out. There will be a signal which will sound several times and **End** will be shown in the digital display. If the food is not removed or if the door is not opened, the signal will be repeated after a short time.

AUTO FUNCTION

The heating or cooking times of some foods are preprogrammed in the appliance. If you select one of those foods, the machine will automatically calculate the necessary heating or cooking time.

- Turn the rotary **Zeit/Menu** switch to left and choose a code in accordance with the table below.
- Select the setting or the weight with pressing the **Uhr/Gewicht** switch, then pressing **Start/Schnellstart** Start to cook the food.
- Select one of the following foods:

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

Cooking code	Food	Operation mode	Tips
01	Kartoffeln (Potato)	Microwave	Select food quantity among 1, 2, 3 pieces of potato, about 230 g each one.
02	Suppe (Soup)	Microwave	Select food quantity among 1, 2, 3 cups of soup about 200 ml each cup
03	Popcorn	Microwave	99 g for each cooking
04	Auto-Aufwärmen (Auto Reheat)	Microwave	Select food weight among 200 ~ 800 g, 100 g for each interval
05	Pizza	Convection	Select food weight among 150 g, 300 g and 450 g.
06	Hähnchen (Chicken)	Microwave + convection	Select food weight among 800 g, 1000 g, 1200 g, 1400 g
07	Kuchen (Cake)	Convection	475 g for each cooking.
08	Schnellauftauen (Speed Defrost)	-	Setting as described above.

IMPORTANT DIRECTIONS FOR OPERATION



General directions:

- **Rice:** Add 2.5 to 3 times the amount of water. Cover the container.
- **Vegetables:** Add approx. 50 -100 ml water or broth. Cut the vegetables into evenly sized pieces. Cover the container.
- **Meat kabobs:** Turn after approximately half of the cooking time has elapsed.
- **Meat:** Turn after approximately half of the cooking time has elapsed. Allow to rest for 5 – 10 minutes after the cooking time has ended.

CHILD SAFETY

- Hold down the **Stop/Neu** button, until you hear a warning signal. **LOCK** will appear in the digital display all buttons are disabled.
- To unlock the machine, hold down the **Stop/Neu** button, until you hear a warning signal and the **LOCK** display disappears.

Cooling feature

- After cooking is finished, the oven fan will work for some while to cool the oven for prolonging the life of the oven. Do not unplug the microwave oven until the fan stop operation.

TABLES

- The time and weight information consists of guidelines which may vary based on the quality, degree of reduction, storage temperature and moisture content of the food. If necessary, grill / cook the item a little longer.

DEFROSTING

This defrosting setting thaws food gently. Flatter portions defrost better than thicker portions. Distribute the food as evenly as possible on the turntable.

Arrange unevenly thick food, such as whole fish or poultry parts so that the thicker parts are on the outside. Turn compact items such as meat, several times. Do not allow food to defrost completely in the appliance.

The times below indicate how long it will take for frozen items to defrost completely, once they are removed from the microwave.

Comestibles / food	Quantity in grams	Power level	Time in minutes	Additional defrosting time	Directions
Meat					
Minced beef	approx. 500	P-30	approx. 11	approx. 5	-
Minced beef (Fast)	approx. 500	8	11	approx. 5	Turn after approx. 6 minutes.
Poultry					
Chicken	approx. 1340	P-30	approx. 26	approx. 15	Cover wings and joints with aluminum foil and turn after approx.15 minutes of defrosting time.
Chicken (Fast)	approx. 1240	8	22	approx. 15	Turn after approx. 12 minutes of defrosting time.
Fruit					
Raspberries	approx. 250	P-30	approx. 4	approx. 5	-

Information: Always set a shorter time first, in case it is necessary to increase the time.

WARMING, HEATING

Comestibles / food	Quantity grams	Power level	Time in minutes	Directions
Liquids				
Milk, 1 cup	approx. 150	P100	approx. 0,5 – 1	-
Coffee, 1 cup	approx. 150	P100	approx. 0,5 – 1	-
Water: 0.5 l	approx. 500	P100	approx. 3 – 5	-
Meals on a plate / ready-to-serve meals				
(Frozen) meal on a plate	approx. 250	P100	approx. 3 1/2	Cover and stir.
Meat				
Mince	approx. 300	P100	approx. 4	Cover and stir.
Vegetables				
Radish	approx. 300	P100	approx. 4 1/2	Cover and stir.

TABLES

COOKING

Comestibles / food	Quantity grams	Power level	Time in minutes	Directions
Pasta				
Spaghetti	approx. 300	P- 80	approx. 32	The amount of water is 6 x the amount of spaghetti.
Fish				
Fish	approx. 300	P- 80	approx. 5	Cover for 20 seconds, turn once and continue to cook for 3 minutes.
Fresh vegetables				
Potatoes	approx. 2 x 230	P100	approx. 8	Cover with (microwave-safe) plastic wrap.

GRILLING

Put the baking tray on the turntable. Place the food to be grilled on baking tray with suitable container.

Comestibles / food	Quantity grams	Power level	Time in minutes	Directions
Bread				
Bread for toasting / 11mm thickness	1 slice	Grill	approx. 6	Preheat the appliance for approx. 5 minutes and turn after approx. 3 minutes.
Meat				
Chicken thighs	approx. 200	Grill	approx. 20	Preheat the appliance for approx. 5 minutes. Turn thighs after approx. 10 minutes.
Chop	approx. 200	Grill	approx. 25	Preheat the appliance for approx. 5 minutes. Turn thigh after approx. 12 minutes.

COMBINED OPERATION (MICROWAVE + GRILL)

For combined operation, place the food in a container on the turntable.

Comestibles / food	Quantity grams	Power level	Time in minutes	Directions
Pizza	approx. 300	Co-2	approx. 6	Use suitable container.
Pizza	approx. 450	Co-2	approx. 8	Use suitable container.
Sausage	approx. 300	Co-1	approx. 9	Prick the sausage.

BAKING WITH CONVECTION

Comestibles / food	Quantity grams	Temp. °C	Time in minutes	Directions
Meat kabobs	approx. 300	200	approx. 20	Baking tray
Fillet of fish	approx. 300	200	approx. 18	Baking tray

COMBINED OPERATION (MICROWAVE + CONVECTION)

Food	Quantity grams	Temp. °C	Time in minutes	Directions
Chicken (whole)	approx. 1000	170	approx. 36	Turntable, ceramic dish, preheat to 170 °C and turn after half the time has elapsed. Allow to stand for approx. 2 minutes.
Chop	approx. 400	230	approx. 23	Turntable, ceramic dish, preheat to 230 °C and turn after half the time has elapsed. Allow to stand for approx. 2 minutes.
Chicken leg	approx. 500	230	approx. 25	Turntable, ceramic dish, preheat to 230 °C and turn after half the time has elapsed. Allow to stand for approx. 2 minutes.

CLEANING AND CARE



Cleaning the microwave oven is a significant part of the safe operation of the device and will prevent health hazards.



Prior to each cleaning: Switch off the microwave oven and disconnect the power plug.

- The device must be cleaned periodically, food residue must be removed. If the device is not cleaned regularly, it can cause wear to the surface and severely reduce the service life. Furthermore, it could result in limited safety and functionality of the device.
- If the door sealing no longer closes reliably due to accumulated food residue, microwave radiation may leak and damage your health.
- Clean the device after use to prevent mould, vermin, as well as leaking microwave radiation.
- **Do not use steam cleaners to clean the device!** The steam is pressurized and can condensate on the electrical components inside the device and cause short-circuits.
- Do not use any abrasive cleaning agents or metal scrapers to clean the door since they could scratch the surface and cause the glass to shatter.
- Clean the casing with a slightly damp cloth. Please be sure that no water enters the appliance. Use a damp cloth to regularly and carefully clean the door sealing, cavity and any adjacent components. Use a damp cloth to wipe off any food residue or splashes.
- The control panel and its controls must never get wet. Clean with a soft, damp cloth. Leave the door open when cleaning the control panel in order to prevent accidental operation.

CLEANING AND CARE

- If steam condensates or forms drop inside the microwave or on the casing, use a soft cloth to wipe it off. Condensation can occur if moist air meets a cold surface. At very high temperatures, oil and grease can also evaporate and deposit as a grease film after cooling off.
- The glass turntable can be removed for cleaning. Clean the tray in warm, soapy water.
- The turntable roller and the cavity bottom should be cleaned regularly to prevent excessive noise. Use a mild household cleaner to wipe the surface; allow it to dry. If the turntable roller is removed for cleaning, re-insert it before next use. Regularly clean the door, window and sealing with a damp cloth to remove dirt.
- Odours in the cavity can be neutralized by filling a microwave-suitable cup with water and lemon juice and boiling it in the microwave oven for 5 minutes. Wipe the cavity dry afterwards using a soft cloth.
- The luminary is replaceable, but by professionals only.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Appliance does not switch on.	Power plug is not connected to an electrical outlet.	Connect the power plug to a suitable electrical outlet.
	Door is not fully closed.	Make sure the door's locking mechanism has locked in place.
Food is under-cooked.	The selected power level and / or time is not too low and / or short.	Choose a higher / longer setting.
Food is over-cooked.	The selected power level and / or time setting is too high and / or too long.	Choose a lower / shorter setting.

SAFETY DEVICE

- The appliance is equipped with an automatic safety device.
 1. **Short circuit:** If the internal temperature reaches 300 °C, the LED display will show E01 and the machine will switch automatically to safety mode. The machine will sound a warning and can be reset by pressing the **Stop/Neu** button. If the **Stop/Neu** button is not activated, then the warning will stop automatically after 20 seconds.
 2. **Circuit interruption:** If the internal temperature is lower than 40 °C after a heating time of 5 minutes the LED display will show E02 and the machine will switch automatically to safety mode.
The machine will sound a warning and can be reset by pressing the **Stop/Neu** button.
- If the **Stop/Neu** button is not activated, then the warning will stop automatically after 20 seconds.
- If the problem cannot be solved by activating the **Stop/Neu** button, then have the machine repaired by a qualified expert.

MAINTENANCE

- Have all repair work on your machine carried out by an expert.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	: 230-240 V~ 50 Hz
Microwave input power	: 1400 W
Grill input power	: 1250 W
Convection input power	: 2200 W
Microwave output power	: 900 W
Microwave frequency	: 2450 MHz
Usable cooking cavity volume	: 30 l
Dimensions (H x W x D)	: 30 x 53.9 x 44.6 cm
Sound pressure level	: 61.7 dB
Empty weight (net)	: approx. 18.4 kg



Environmental Protection

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres.

WARRANTY

A statutory warranty applies for this product.

Damages caused by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation, as well as force or other external influences are not covered by this warranty. We recommend careful reading of the operating instructions as it contains important information.

Note:

1. In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g. for electrical appliances interruption of the power supply, or generally incorrect handling are the cause.
2. Please note that, where possible, the following documents or rather information should be provided together with your faulty product:
 - Purchase receipt
 - Model description / Type / Brand
 - Describe the fault and problem as detailed as possible

In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller.

GWL 8/14 EN