

Félicitations!

Vous avez acquis l'une des enceintes Bluetooth les plus polyvalentes et innovantes et personnelle actuellement disponibles.

Le haut-parleur Bluetooth peut fonctionner dans quatre modes différents. Le Mode Bluetooth est le mode par défaut. Pour changer de mode lorsqu'il est connecté via Bluetooth, vous devez faire une pause ou arrêter la lecture en cours de votre appareil ...

Mode 1. Bluetooth.

Instructions d'appairage: Allumez votre haut-parleur bluetooth. Vous entendrez un bip. Le voyant clignote alternativement en vert et rouge. Ceci indique que l'appareil est prêt à être apairé (connecté).

<p>Pour Apairer (connecter) un mobile Android.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir réglages 2. Sélectionner réseau sans fil 3. Sélectionner paramètres bluetooth 4. Choisir Bluetooth 'on' si il est sur 'off' 5. Sélectionner rechercher les appareils 6. Touchez et maintenez l'appareil choisi 7. pressez la touche connectez si demandé le code est : 0000 	<p>Pour Apairer (connecter) un mobile Iphone ou Ipad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir réglages 2. Choisir Bluetooth 'on' si il est sur 'off' 3. Sélectionner l'appareil concerné et labellé Non Apairé (connecté) 4. pressez le mot 'Bluetooth' - et vous serez connecté <p>si demandé le code est : 0000</p>
<p>Pour Apairer (connecter) un Ordinateur Mac OS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir préférences système 2. Ouvrir Bluetooth 3. Pressez le bouton + pour ajouter un appareil bluetooth 4. Sélectionner : BLUETOOTH 5. pressez continuer - l'ordinateur se connectera à l'appareil. si demandé le code est : 0000 	<p>Pour Apairer (connecter) un Ordinateur Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir périphériques et imprimantes 2. Clicker ajouter un périphérique 3. Sélectionner le mode BLUETOOTH ou casque bluetooth 4. Cliquez sur : suivant 5. si demandé le code est : 0000

Mode 2. Carte Micro SD: Utilisez un ordinateur ou un téléphone Android pour transférer des fichiers musicaux sur une carte micro SD. Remarque: les fichiers MP3 sont ceux qui fonctionnent le mieux et recommandés. Insérez la carte Micro SD directement dans la fente de la carte étiquetées SD ou TF . Elle s'enclenche avec un clic. Votre musique commencera à jouer automatiquement

Mode 3. Radio FM. L'appareil BLUETOOTH est doté d'une radio FM intégrée. Fixez l'antenne fournie avec celui-ci . Remarque: Le 2 en 1 câble fonctionne également comme une antenne lorsqu'il est connecté à l'appareil BLUETOOTH. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que vous entendiez des parasites. Appuyez sur le bouton pause / play. 'appareil BLUETOOTH automatiquement numérisera et chargera toutes les stations de radio FM à portée. Une fois qu'il la numérisation terminée, vous pouvez aller de station en station en appuyant une fois sur le bouton vol. HAUT ou BAS. Pour modifier le volume pressez et maintenez le bouton vol. haut ou bas jusqu'à ce que le volume atteigne le niveau souhaité.

INEO DESIGN

SaS au capital de 10 000 € - 753 637 719 RCS Lyon –N°TVA CEE FR 76 753 637 719
Siège Social : Central Office - 4 rue Saint Sidoine – 69 003 Lyon – France
contact@ineo-design.com

Mode 4. Connectez-vous directement avec le câble fourni à un appareil audio: Branchez l'extrémité simple câble USB 2 en 1 (mini prise USB) dans le haut-parleur Bluetooth. L'autre extrémité double du câble 2 en 1 dispose d'une prise casque de 3,5 mm il peut être inséré dans n'importe quel appareil avec une prise jack 3,5 mm correspondant. Le signal audio sera transporté à travers cette connexion.




A quoi servent les boutons:

Le bouton marche / arrêt (On/off) . Ce bouton permet d'activer le Bluetooth. Ne laissez pas l'appareil en marche (on) s'il n'est pas utilisé.

Bouton Mode (Mode Button) . Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les modes audio. Remarque: En mode Bluetooth ce bouton ne fonctionnera que si vous faites une pause ou si vous arrêtez la lecture sur votre appareil

Pause / Lecture (Pause/play). Pause ou lecture audio dans chaque mode. Vous pouvez Utiliser votre téléphone, iPod, etc.. pour mettre en pause ou en lecture audio avec le mode Bluetooth. En mode FM presser une fois et l'appareil va automatiquement rechercher les stations radio FM disponibles et les charger. En mode Bluetooth lorsque vous êtes connecté à un téléphone cellulaire ce bouton permet de répondre ou de mettre fin aux appels.

Volume haut / bas (Volume up/down). Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter ou baisser le volume dans tous les modes, appuyer une fois pour changer de piste ou de station de radio en SD ou en mode FM.

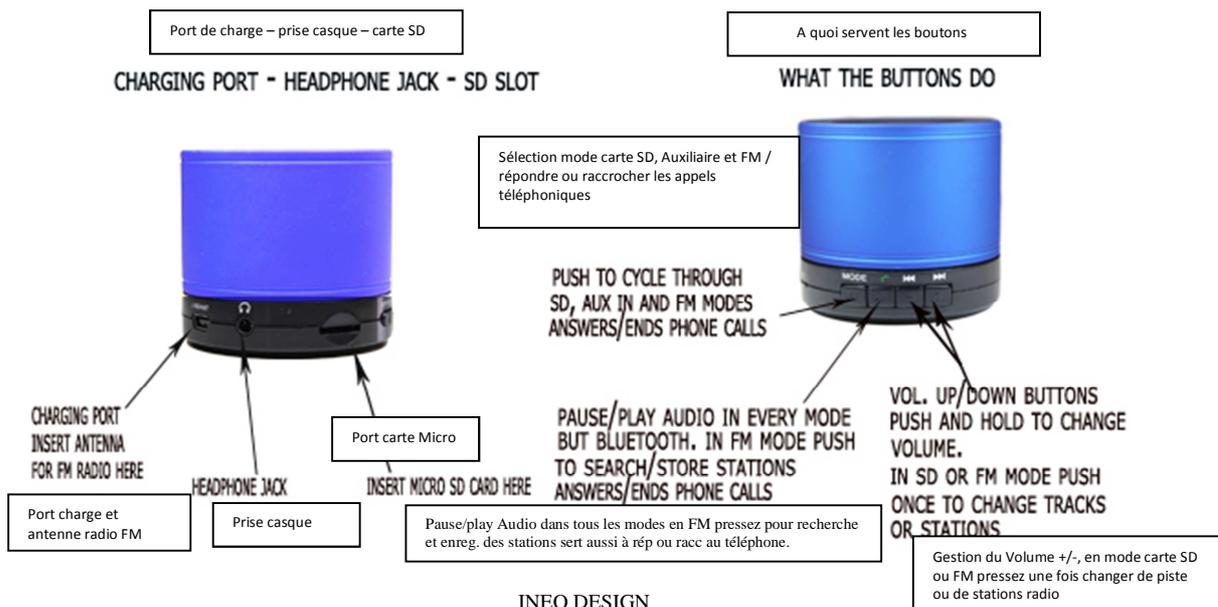



Signification des voyants lumineux. Un voyant clignotant rouge et vert signifie que le BLUETOOTH est prêt à être pairé (connecté). Une lumière verte clignotante signifie que le BLUETOOTH est couplé et connecté et en fonction. Un voyant vert indique que le BLUETOOTH est couplé et connecté, mais ne joue pas. Un voyant rouge signifie que le BLUETOOTH est en charge, mais éteint.

CHARGE DE VOTRE APPAREIL. Votre appareil est livré en partie chargé. Pour charger le Chargeur, connecter le câble 2 en 1 à l'enceinte. Connecter la prise USB de l'autre extrémité du câble à un port USB. Cela peut être le port USB d'un ordinateur, adaptateur mural ou chargeur de voiture. Une fois connecté l'appareil se charge automatiquement. Une charge complète prend environ 2 heures. Une Charge partielle n'affecte pas la durée de vie de la batterie.

CHARGE PENDANT LA LECTURE. Vous pouvez charger votre appareil et lire des fichiers audio en même temps.
ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL. Ne pas laisser l'enceinte entrer en contact avec de l'eau, il n'est pas étanche. Ne pas le laisser en plein soleil ou dans un endroit chaud (sur un radiateur par exemple). Ne rangez pas votre enceinte avec une batterie morte. Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer. Ne pas le laisser tomber ou placer des objets lourds sur celui-ci. N'essayez jamais de réparer ou d'ouvrir votre appareil vous-même.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES <ol style="list-style-type: none">1. Tension de chargement 3.7v2. Tension de charge 5V3. Puissance de sortie 3V4. Spec HP : 40mm 2.6Ω 3W	<ol style="list-style-type: none">5. Capacité Batterie 430 mA/H6. Fréquence 60 Hz – 18Khz7. THD: <0.5%8. SNR: >95dB9. Dimensions D 60mm H 54mm10. Durée d'utilisation volume son au maximum environ 4 heures
--	---

Information sur la garantie

Votre haut-parleur Bluetooth est garanti exempt de défauts pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Il suffit de retourner l'appareil défectueux à votre revendeur accompagné du reçu original pour la réparation ou le remplacement. La garantie est annulée si le haut-parleur a été altéré.

Contact:

Website:

Email:

INEO DESIGN

SaS au capital de 10 000 € - 753 637 719 RCS Lyon – N°TVA CEE FR 76 753 637 719

Siège Social : Central Office - 4 rue Saint Sidoine – 69 003 Lyon – France

contact@ineo-design.com