

Bedienung des Gerätes


Zusätzliche Hinweise finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

Gerät einschalten

EIN / AUS-Taste drücken.

Reiniger einfüllen

Kammer **A**:
Bei jedem Spülgang.
Kammer **B**:
Nur bei Programmen mit Vorspülen.
Bei Verwendung von kombinierten
Reinigern Gebrauchsanweisung
beachten!

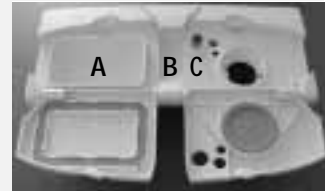

Klarspüler kontrollieren

Mechanische Anzeige **C**.
Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).

Regeneriersalz kontrollieren

Nur wenn Wasserenthärter vorhanden.
Mechanische Anzeige **D**.
Elektrische Anzeigelampe auf
Bedienungsblende (wenn vorhanden).



Körbe beladen

Siehe Beladungshinweise.

**Tür schliessen,
Wasserhahn öffnen**

Programm wählen

Das zuletzt gewählte Programm leuchtet.
Auf gewünschtes Programm einstellen (mit Taste oder Drehknopf).
Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.

Zusatzfunktionen wählen

Bei Bedarf (wenn vorhanden).
Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf (wenn vorhanden).

START-Taste drücken

Danach ist das gewählte
Programm gespeichert (auch
bei Stromausfall).

“Laufendes Programm wechseln”

- START-Taste 2 Sek. gedrückt halten, bis Anzeigelampe erlischt;
- Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

Spülvorgang



- Tür nur wenn erforderlich öffnen (Vorsicht: Heißer Dampf).
- Wird das Gerät vorzeitig ausgeschaltet, läuft das Programm nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.

Gerät ausschalten

Erst nachdem START-Taste erloschen ist: EIN / AUS-Taste drücken.
Sämtliche Anzeigelampen erlöschen.

**Wasserhahn schließen,
Körbe entladen**

Achtung: Dampfaustritt beim Öffnen der Tür!
Beim Entladen des Gerätes mit dem Unterkorb beginnen.

Beladungshinweise und Korbausstattung

Oberkorb:

je nach Geräteausführung

Multifunktionsablage (A): ¹⁾

Je nach Position, z.B. lange Besteckteile, Tassen und Gläser. Drei Positionen möglich.

Geschirrhalter (B):

Je nach Position, z.B. Teller, Tassen und langstielige Gläser.

Glashalter schwenkbar (C): ²⁾

Je nach Position, z.B. kleine oder langstielige Gläser.

Lange Utensilien (z.B. Fleischgabeln, Messer) müssen mit der Spitze in das Gerät zeigen.



Halbe Beladung:

Oberkorb beladen (siehe Beschreibung Zusatzfunktionen). Besteckkorb (D) im Oberkorb positionieren.

Höhenverstellung (auch mit Beladung):




- **Untere Stellung:** Die beiden Korbgriffe (E) nach außen ziehen und Korb absenken.
- **Obere Stellung:** Die beiden Korbgriffe (E) bis zum Einrasten nach oben ziehen (Auslieferungszustand).

Die beiden Korbgriffe müssen sich auf gleicher Höhe befinden.

Herausnehmen des Oberkorbes zum Spülen großer Teller bzw. Backbleche im Unterkorb:

Verschlusskappen (F) rechts und links an den Korbschienen aufklappen und Oberkorb entfernen.

Beim Betrieb mit Oberkorb müssen die Kappen immer geschlossen sein.

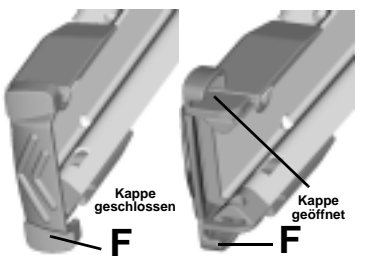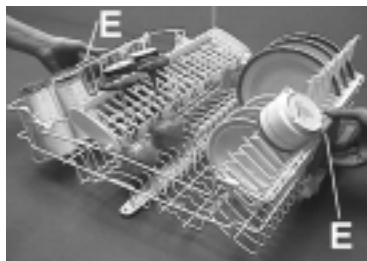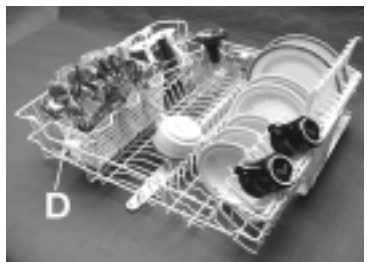

Unterkorb:

Je nach Geräteausführung mit klappbaren oder festen Tellerhaltern (G).

Halbe Beladung:



Unterkorb beladen (siehe Beschreibung Zusatzfunktionen). Die Spülkraft, vor allem für Teller und Töpfe, wird erhöht.



Besteckkorb (J) oder (H):

Je nach Modell ist ein aufsteckbarer Gittereinsatz (I) zur Separierung der Besteckteile beigelegt. Besteckkorb (D) nur, wenn vorhanden, bei Geräten mit halber Beladung.

Gegenstände die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.

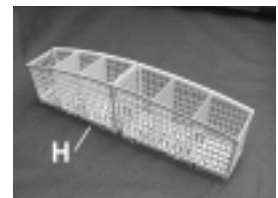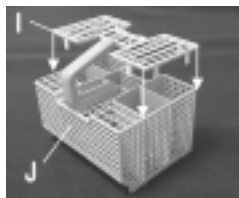

Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr. Bitte keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur), Silberbesteck.

Kann beim Händler gekauft werden:

¹⁾ Multifunktionsablage (A) - Set Nr. AMH 369.

²⁾ Glashalter schwenkbar (C) - Set Nr. WGH 1000.

Was tun, wenn...

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen (* siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).



Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Wasserzufuhr. • Zu geringe Wasserzufuhr. • Keine Stromzufuhr. • Startzeit ist vorgewählt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserhahn öffnen. • Zulaufsieb an Wasserhahn reinigen. • Knickfreie Verlegung Zulaufschlauch prüfen. • Netzstecker einstecken. • START-Taste drücken. • Tür schließen. • Sicherung im Haus prüfen. • ggf. Startzeit auf "0" stellen.
Geschirr nicht trocken	<ul style="list-style-type: none"> • Klarspülmenge zu niedrig. • Restwasser in Vertiefungen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosierung erhöhen *. • Geschirrtteile schräg positionieren.
Geschirr nicht sauber	<ul style="list-style-type: none"> • Geschirrf Flächen werden von Wasserstrahl nicht erreicht. • Zu wenig Reiniger. • Falsches Programm eingestellt. • Sprüharme blockiert. • Düsen in Sprüharmen verstopft. • Reiniger nicht geeignet/zu alt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohlf lächen nach unten positionieren. • Entsprechend Herstellerangabe dosieren. • Stärkeres Programm wählen. • Sprüharme müssen sich frei drehen. • Verschmutzung beseitigen *. • Einsatz eines guten Markenreinigers.
Sand- und grießartige Rückstände	<ul style="list-style-type: none"> • Siebe verschmutzt. • Siebe nicht richtig positioniert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siebe regelmäßig prüfen/ ggf. reinigen *. • Sieb richtig einlegen und festziehen *.
Verfärbung Kunststoffteile	<ul style="list-style-type: none"> • Tomaten-/Karottensaft,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängig von Material, ggf. Reiniger mit stärkerer Bleichwirkung verwenden.
Beläge auf Geschirr	<ul style="list-style-type: none"> • Flecken an Geschirr/Gläsern. • Schlieren/Streifen an Gläsern. • Salzbelag auf Geschirr/Gläsern. • Wasserenthärtung unzureichend, Kalkflecken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klarspüldosiermenge erhöhen *. • Klarspüldosiermenge reduzieren *. • Salzbehälterdeckel richtig verschließen *. • Wasserhärteeinstellung korrigieren, ggf. Salz nachfüllen *.
Gläser trübe/blind	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht spülmaschinenbeständig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spülbeständige Gläser verwenden.
Rost auf Besteck	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht ausreichend rostbeständig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spülbeständiges Besteck verwenden.
Fehlererkennung Gerät	<ul style="list-style-type: none"> • START-Lampe blinkt. • Anzeige F... (wenn vorhanden). 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, ob Filtersystem verschmutzt bzw. Wasserzufuhr unterbrochen ist (Filter ggf. reinigen *). Programm neu starten. START -Taste 2 Sekunden drücken, bis Anzeigelampe START erlischt. Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetype und Modell.
- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Türinnenseite.



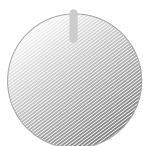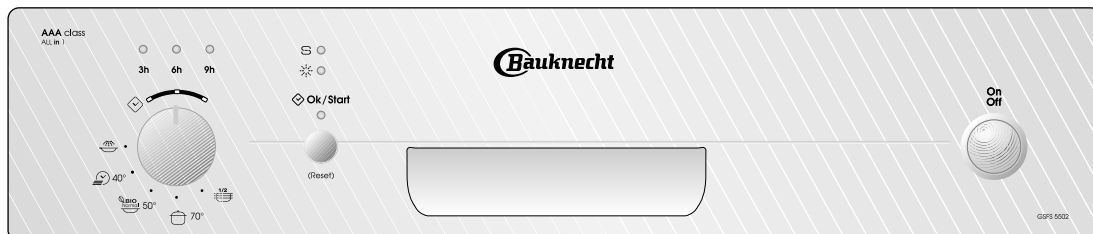

Programmwahl

On
Off



Ein / Aus-Taste

Ok / Start



Start-Taste

Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb, blinkt bei Störung, erlischt bei Programmende.

(Reset)

Anzeigen



Regeneriersalz nachfüllen

Jedoch nur unmittelbar vor einem Spülgang.



Klarspüler nachfüllen

Programmeinstellungen ohne Startvorwahl



Das Gerät einschalten - die Taste Ein/Aus drücken. Die Anzeigelampe Start blinkt.

Die gewünschte Startvorwahl einstellen (3-6-9 h). Die Anzeigelampe der gewählten Startvorwahl (3-6-9 h) blinkt.



Zum Bestätigen die Taste Start drücken. Danach erlischt die Anzeigelampe Start und die Anzeigelampe der gewählten Startvorwahl leuchtet auf. Möchte man eine andere Zeiteinstellung wählen, die Taste Start erneut drücken.

Den Programmwahlwähler auf die gewünschte Programmposition drehen. Die Anzeigelampe Start blinkt.

Zum Bestätigen die Taste Start drücken. Danach leuchtet die Anzeigelampe Start auf. Der Geschirrspüler schaltet sich sofort oder nach der Wahl der Startvorwahl ein. Für ein Löschen die Taste Start mindestens 2 Sekunden drücken.

Alle Einstellungen werden gelöscht. **Hinweis:** Im Wahlmodus müssen alle beschriebenen Einstellungen innerhalb von 30 Sekunden gewählt werden, sonst wird keine Einstellung gespeichert.

Startvorwahl und Programmeinstellungen



Programmübersicht				Reiniger ²⁾		Verbrauchswerte ³⁾		
Programme	Beladungsempfehlung	A	B	Liter	kWh	Minuten		
Vorspülen kalt	Geschirr, das später gespült werden soll.	-	-	5,0	0,02	10		
Express 40°C	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.	X	-	13,0	0,70	30		
BIO Normal ¹⁾ 50°C	Normal verschmutztes Geschirr.	X	X	15,0	1,05	150		
Intensiv 70°C	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.	X	X	17,0	1,65	145		
Halbe Beladung 50°C	Leicht oder normal verschmutztes Geschirr, bei der Hälfte der normalen Beladung.	X	X	13,0	1,00	130		

1) Energie-Label Programm EN 50242.
2) Siehe "Bedienung des Gerätes".

3) Programmdateien sind Labormesswerte gemäß Norm EN 50242. Zeitabweichungen oder Zeitsprünge können in der Praxis durch unterschiedliche Beladung, Zusatzfunktionen, Kalibrierung des Sensors (nur bei Sensorprogrammen), Wasserzulauftemperaturen, Wasserhärten und Netzspannung auftreten.

Hinweis für Prüfinstitute:
Wenden Sie sich bitte bezüglich detaillierter Informationen über die Bedingungen der EN-Vergleichsprüfung und abweichender Prüfungen an folgende Adresse: "nk_customer@whirlpool.com".