


Mustang M33 Kurzanleitung


Gerätelayout und Beschreibung

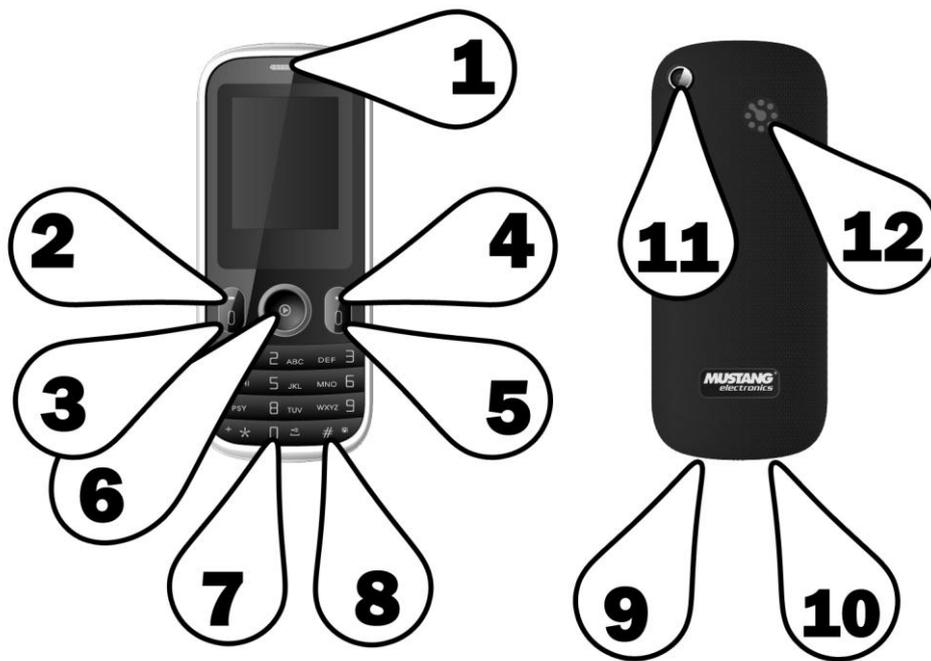

- 1: Hörer
- 2: Menütaste
- 3: Anruftaste
- 4: Zurücktaste
- 5: Aus / Ein Taste
- 6: Navigationstaste
- 7: Taschenlampe ein-/ ausschalten
- 8: Lautlostaste
- 9: USB Anschluss für Ladegerät, Kopfhörer und PC
- 10: Taschenlampe

- 11: Kamera
- 12: Lautsprecher

Akku, SIM-Karte und Speicherkarte einsetzen / entfernen

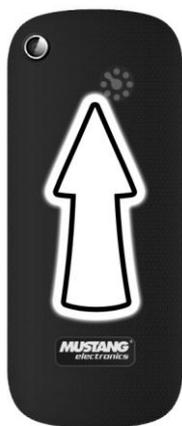

- 1: Schieben Sie die hintere Abdeckung nach oben und nehmen Sie sie ab.
- 2: Entnehmen Sie den Akku unter Verwendung der darüber liegenden Vertiefung.
- 3: Legen Sie jetzt die SIM-Karten ein. Beachten Sie die korrekte Position der abgeschrägten Ecke und schieben Sie die SIM-Karte von oben in den SIM-Kartenschacht.
- 4: Um eine microSDHC Speicherkarte einzusetzen, schieben Sie den Haltebügel vorsichtig nach rechts und klappen Sie den Bügel hoch.
- 5: Legen Sie nun die SIM-Karte ein und schließen Sie den Bügel.
- 6: Schieben Sie den Bügel vorsichtig nach links bis er einrastet.

7: Setzen Sie den Akku ein. Achten Sie auf die korrekte Position der Kontakte.

8: Legen Sie die hintere Abdeckung locker auf und schieben Sie sie anschließend vorsichtig nach unten bis sie einrastet.

Grundlegende Bedienung

Halten Sie die Ein / Aus Taste (5) gedrückt, um Ihr Telefon ein- oder auszuschalten. Wenn Ihr Telefon sich nicht einschalten lässt, laden Sie bitte den Akku auf.

Um den Akku aufzuladen verbinden Sie das beigelegte USB Kabel zuerst mit dem Telefon und dann mit dem ebenfalls beigelegten Netzteil. Stecken Sie das Netzteil jetzt in eine Steckdose. Ein vollständiger Ladevorgang dauert bis zu 4 Stunden.

Die Bedienung des Mustang M33 ist sehr simpel. Verwenden Sie die Menütaste (2) um Menüs aufzurufen oder Eingaben zu bestätigen. Die Zurück taste (4) verwirft Ihre Eingaben und bringt Sie zurück zum vorherigen Menü. Verwenden Sie die Navigationstaste (6) um nach rechts, links, oben oder unten zu navigieren. Drücken der Navigationstaste bestätigt die aktuelle Auswahl.

Tastensperre: Um die Tasten an Ihrem Handy zu sperren, drücken Sie zunächst die Menütaste (2) gefolgt von der * Taste. Die Eingaben müssen innerhalb einer Sekunde erfolgen. Um die Tasten zu entsperren, wiederholen Sie die beschriebene Prozedur.

Taschenlampe: Halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis sich die Taschenlampe ein- bzw. ausschaltet.

PC Verbindung

Bevor Sie Daten auf die Speicherkarte kopieren, sollten Sie ihre Speicherkarte einmalig in Ihrem Telefon formatieren. Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie den Datei-Manager. Wählen Sie die externe Speicherkarte aus und wählen Sie Optionen -> Formatieren -> OK und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Das Telefon formatiert nun Ihre Speicherkarte und legt Order für Ihre Mediadateien an.

Kopieren Sie Ihre Daten immer in den passenden Ordner, damit Ihr Telefon diese korrekt erkennt.

Audio: Ordner für Klingel- und Benachrichtigungstöne.

My Music: Alle Dateien in diesem Ordner stehen im Audio Player zur Verfügung. Verwenden Sie keine Unterordner.

Videos: In diesem Ordner werden die mit der Kamera aufgenommenen Videos gespeichert.

Photos: Der Bildbetrachter greift auf diesen Ordner zu. Bilder der Kamera werden ebenfalls hier abgelegt.

Sie können Ihr Telefon mit einem PC verbinden, um auf die eingelegte Speicherkarte zuzugreifen. Der integrierte Speicher des Telefons ist sehr klein. Wenn Sie Multimedia Daten wie Musik, Bilder oder Videos verwenden möchten empfehlen wir Ihnen, eine microSDHC Speicherkarte einzulegen.

Sobald Sie das Telefon mit dem beigelegten USB Kabel an einen PC angeschlossen haben, wählen Sie die Option „Massenspeicher“ und bestätigen Sie diese mit OK. Nun können Sie Ihre Daten direkt auf die Speicherkarte kopieren.

FM Radio

Um Radio zu hören müssen Sie die beigelegten Kopfhörer anschließen, da diese als Antenne fungieren. Um Radio über den integrierten Lautsprecher wiederzugeben, drücken Sie Optionen und wählen Sie Einstellungen. Unter dem Punkt Lautsprecher können Sie diesen nun ein- oder ausschalten.

Eigene Töne

Sie können sowohl den Ein-/Ausschaltton als auch den Klingelton für jedes Profil individuell festlegen. Wählen Sie „Benutzerprofile“ im Hauptmenü. Wählen Sie das zu ändernde Profil aus und drücken Sie Optionen. Sie können Klingeltöne für beide SIM-Karten und andere Benachrichtigungen festlegen. Ebenso können Sie eigene Töne aus dem Audio Ordner Ihrer Speicherkarte hinzufügen.

Schnellzugriffe

Taste gedrückt halten: Schaltet zwischen „Lautlos“ und dem zuletzt benutzten Profil um.

* Taste gedrückt halten: Öffnet die Sonderzeichenauswahl während der Texteingabe.

Taste während der Texteingabe: Schaltet die Eingabemodi durch.

Nummerntaste 1 gedrückt halten: Mailbox anrufen.

und * Taste während der Medienwiedergabe: Erhöht oder verringert die Lautstärke

2x * Taste bei der Nummerneingabe: Fügt ein + Zeichen für internationale Ländervorwahlen ein.

Memorysolution GmbH erklärt, dass dieses Produkt den relevanten Richtlinien für diese Produktart entspricht. Eine vollständige Konformitätserklärung steht auf <http://www.ce.memorysolution.de> zum Download bereit.

CE2200