



HUAWEI MediaPad

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Einstieg	1
1.1 Willkommen	1
1.2 HUAWEI MediaPad auf einen Blick	1
1.3 Installieren von SIM- und microSD-Karten	2
1.4 Das HUAWEI MediaPad ein- oder ausschalten	3
1.5 Akku aufladen	4
1.6 Wichtige Information zum Akku	4
1.7 Tipps zum Stromsparen	5
1.8 Touchscreen-Aktionen	6
1.9 Startbildschirm	8
1.9.1 Der Startbildschirm auf einen Blick	8
1.9.2 Erweiterungen des Startbildschirms	9
1.9.3 Anpassen des Startbildschirms	11
1.10 Bildschirm sperren und entsperren	15
1.10.1 Bildschirm sperren	15
1.10.2 Einstellen der Zeit bis zum Bildschirmschoner	15
1.10.3 Bildschirm entsperren	16

1.10.4 Einrichten eines Musters zum Entsperren des Bildschirms	16
1.11 Navigationssymbole.....	17
1.12 Öffnen der Einstellungsliste.....	17
1.13 Anschließen Ihres Tablets an einen PC	19
1.14 Anschließen Ihres Tables an ein TV	20
2 Texteingabe.....	22
2.1 Auswählen eines Texteingabemodus	22
2.2 Android Tastatur	23
2.3 Huawei Tastatur	24
2.4 Swype-Tastatur	25
2.5 Bearbeiten von Text	26
3 WLAN	27
3.1 Wi-Fi	27
3.1.1 Wi-Fi ein- oder ausschalten.....	27
3.1.2 Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen	27
3.1.3 Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk.....	28
3.2 Bluetooth	29
3.2.1 Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.....	29
3.2.2 Zugriff auf die Bluetooth-Einstellungen	29

3.2.3 Anschluss an ein anderes Bluetooth-Gerät	30
3.2.4 Trennen oder Aufheben der Paarung mit anderen Bluetooth-Geräten	31
3.3 Mobile Netzwerke	31
3.3.1 Aufrufen der mobilen Netzwerkeinstellungen	31
3.3.2 Ein- und Ausschalten des Daten-Roamings	31
3.4 Freigabe der Datenverbindung Ihres HUAWEI MediaPad	32
3.4.1 Eine Datenverbindung über USB teilen	32
3.4.2 Teilen Sie eine Datenverbindung als tragbarer Wi-Fi-Hotspot	32
3.5 Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus	32
4 Browser	34
4.1 Durchsuchen einer Webseite	34
4.2 Lesezeichen	36
4.3 Herunterladen von Dateien	36
5 E-Mail	38
5.1 Öffnen einer E-Mail	38
5.2 Hinzufügen und Löschen von E-Mail-Konten	38
5.2.1 Einrichten eines E-Mail-Kontos	38
5.2.2 Löschen eines E-Mail-Kontos	38
5.3 Senden und Empfangen von E-Mails	39

5.3.1 Bearbeiten und Senden von E-Mails.....	39
5.3.2 Lesen einer E-Mail	39
5.3.3 Weitere Aktionen	39
6 Kontakte.....	40
6.1 Aufrufen von Kontakten	40
6.2 Erstellen eines Kontakts	40
6.3 Importieren von Kontakten	40
6.4 Bearbeiten von detaillierten Kontaktinformationen	41
6.5 Kontakte löschen	41
6.6 Kombinieren von Kontakten	41
7 Multimedia	42
7.1 Soundrecorder	42
7.2 Kamera und Camcorder	42
7.2.1 Kamerabildschirm	43
7.2.2 Camcorder-Bildschirm	44
7.3 Musik	45
7.4 Galerie.....	47
7.4.1 Galerie öffnen.....	47
7.4.2 Anzeigen von Bildern	48

8 Anwendungen	50
8.1 Kalender	50
8.2 Alarme	51
9 Sicherheitseinstellungen	52
9.1 Aktivieren der PIN der SIM-Karte	52
9.2 Die PIN der SIM-Karte ändern	52
10 FAQ - Häufig gestellte Fragen	53
11 Persönliche Daten und Datensicherheit	55
12 Rechtliche Hinweise	57

1 Einstieg

1.1 Willkommen


Vielen Dank, dass Sie sich für HUAWEI MediaPad als Helfer und Partner in Ihrem Alltag entschieden haben.

Ihr HUAWEI MediaPad ist ein cleverer Tablet, der neben komfortablen Netzwerk- und Informationsdiensten hochwertige Bilder, Audio und Videos liefert.



Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zu Referenzzwecken. Das Aussehen und die Anzeigefunktionen können je nach tatsächlicher Produktversion leicht unterschiedlich sein.

1.2 HUAWEI MediaPad auf einen Blick

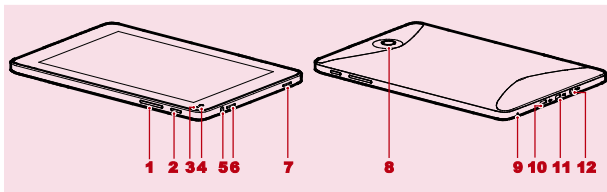

- 1 Lautstärketaste
- 2 Netzschalter
- 3 Lichtsensor
- 4 Vordere Kamera

- 7 Lautsprecher
- 8 Hauptkamera
- 9 Mikrophon
- 10 Micro-USB-Port


- 5 Kopfhörerbuchse
- 6 Lautsprecher

- 11 HDMI-Port
- 12 Ladeanschluss



Sie können den mit Ihrem HUAWEI MediaPad mitgelieferten USB-Adapter verwenden, um eine Tastatur, Maus oder ein USB-Flashlaufwerk an Ihr HUAWEI MediaPad anzuschließen.

1.3 Installieren von SIM- und microSD-Karten

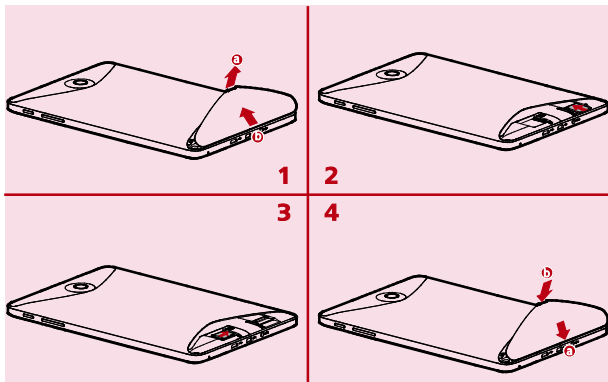

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.
3. Setzen Sie die microSD-Karte ein.
4. Setzen Sie die rückseitige Abdeckung wieder auf.




Entfernen Sie nicht die Abdeckung der Kamera.



Setzen Sie die SIM-Karte vorsichtig ein, bis sie klickt und fest an ihrem Platz sitzt.

Drücken Sie die SIM-Karte zum Entfernen weiter in den Schlitz und lassen Sie dann los, damit die Karte herausspringt. Ziehen Sie dann die SIM-Karte aus dem Schlitz.

Drücken Sie zum Entfernen der microSD-Karte auf  > **Einstellung.** > **Speicher > SD-Karte entnehmen.** Drücken Sie die Karte weiter in den Schlitz und lassen Sie dann los, damit die Karte herausspringt. Dann kann die microSD-Karte aus dem Schlitz gezogen werden.

1.4 Das HUAWEI MediaPad ein- oder ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis Ihr HUAWEI MediaPad vibriert, um das HUAWEI MediaPad einzuschalten. Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, führen Sie das Setup nach den Bildschirmanweisungen durch.


Schalten Sie Ihr HUAWEI MediaPad ab, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste bis der Bildschirm ein Dialogfeld anzeigt, und berühren Sie dann **OK** im Dialogfeld.



Wenn das HUAWEI MediaPad eingeschaltet ist oder Störungen auftreten, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 10 Sekunden. Drücken Sie nach der Freigabe die Ein-/Aus-Taste nochmals, bis Ihr HUAWEI MediaPad vibriert, wodurch ein Neustart angezeigt wird.

1.5 Akku aufladen

Zum Aufladen des Akkus des HUAWEI MediaPad schließen Sie das Ladegerät am Anschluss für das Ladegerät an und stecken das Ladegerät in eine Steckdose, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt.

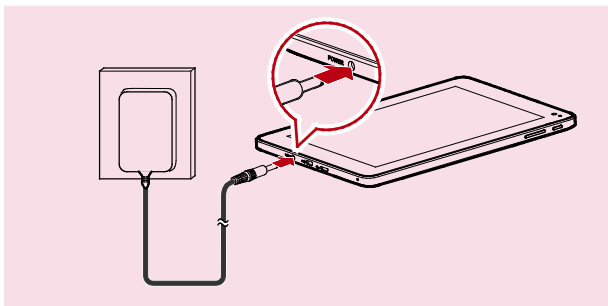

1.6 Wichtige Information zum Akku

- ✓ Laden Sie den Akku beim ersten Mal mindestens 6 Stunden um sicherzugehen, dass Ihr HUAWEI MediaPad die Akkuinformationen korrekt anzeigt.





- ✓ Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird oder die Akkuleistung erschöpft ist, können Sie Ihren Tablet möglicherweise nicht sofort einschalten, nachdem Sie mit dem Laden des Akkus begonnen haben. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung. Lassen Sie den Akku erst einige Minuten bei ausgeschaltetem Tablet aufladen, ehe Sie erneut versuchen, das Gerät einzuschalten.
- ✓ Das Verwenden von Datendiensten erhöht den Stromverbrauch des Tablets und reduziert daher die Zeit, die der Tablet zwischen zwei Akku-Ladevorgängen verwendet werden kann.
- ✓ Die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigte Zeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus.
- ✓ Wenn die Akkuleistung nachlässt, warnt Ihr HUAWEI MediaPad Sie und zeigt eine Meldung an. Wenn die Akkuleistung beinahe erschöpft ist, schaltet sich Ihr HUAWEI MediaPad automatisch aus.



1.7 Tipps zum Stromsparen

- ✓ Wenn Sie Ihr HUAWEI MediaPad nicht verwenden, schalten Sie die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung aus.
- ✓ Reduzieren Sie die Zeit zum Ausschalten der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung, wenn sich Ihr Tablet im Leerlauf befindet.
- ✓ Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- ✓ Senken Sie die Lautstärke.
- ✓ Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benötigen.
- ✓ Schalten Sie Wi-Fi aus, wenn Sie es nicht benötigen.
- ✓ Schalten Sie den GPS-Empfänger Ihres Tablets aus, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- ✓ Schalten Sie den Datendienst aus, wenn Sie ihn nicht benötigen.

1.8 Touchscreen-Aktionen


Auf dem Touchscreen können Sie Ihre Finger verwenden, um die Anwendungen und Bildelemente bequem zu bedienen. Ihr HUAWEI MediaPad unterstützt die folgenden Aktionen.






Aktion	Beschreibung
<p>Drücken</p> 	<p>Tippen Sie mit Ihrem Finger auf Anwendungen oder andere Elemente, um sie zu öffnen oder auszuwählen. Drücken Sie beispielsweise auf die Bildschirmtastatur, um Buchstaben, Zahlen oder Symbole einzugeben.</p>
<p>Berühren und Halten</p> 	<p>Drücken Sie mit Ihrem Finger auf ein Element und lassen Sie es erst los, wenn der Tablet reagiert. Halten Sie beispielsweise ein Element gedrückt, um sein Verknüpfungsmenü zu öffnen.</p>
<p>Ziehen</p> 	<p>Halten Sie ein Element gedrückt und verschieben Sie es an die gewünschte Position. Ziehen Sie beispielsweise ein Verknüpfungssymbol zum Papierkorb, um das Symbol zu löschen.</p>
<p>Bewegen</p> 	<p>Bewegen Sie Ihren Finger schnell vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Blättern Sie zum Beispiel nach oben und unten, um eine Liste zu durchblättern, oder nach links und rechts, um zwischen Bildern zu wechseln.</p>

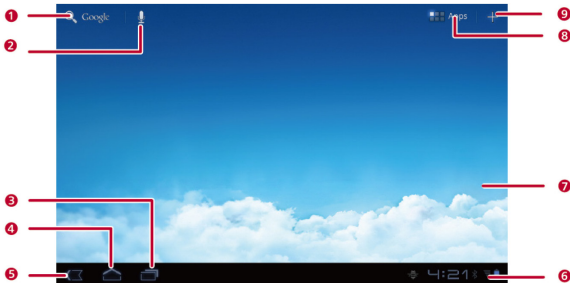

Aktion	Beschreibung
Doppelklicken 	Tippen Sie schnell zweimal auf den Bildschirm. Tippen Sie beispielsweise doppelt auf eine Webseite, um sie zu vergrößern.
Fingerschieben 	Schieben Sie Ihre Finger zusammen und auseinander. Wenn Sie beispielsweise Bilder ansehen, schieben Sie Ihre Finger zusammen, um die Bilder zu verkleinern, und auseinander, um zu vergrößern.

1.9 Startbildschirm

1.9.1 Der Startbildschirm auf einen Blick



Ap.	Beschreibung
1	Drücken Sie auf  , um das Textsuchfeld zu öffnen. Geben Sie Text im Suchfeld ein, um nach passenden Inhalten zu suchen.
2	Drücken Sie auf  , um das Sprachsuchfeld zu öffnen. Sprechen Sie, um wie aufgefordert zu suchen.
3	Drücken Sie auf  , um die kürzlich verwendeten und laufenden Anwendungen zu sehen.
4	Drücken Sie  , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
5	Drücken Sie  , um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.


Ap.	Beschreibung
6	Zeigt die Zeit, den Wi-Fi- Status und -signale, Akkuleistung und mehr an. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und drücken Sie auf die digitale Uhr.
7	Zeigt Widgets und Anwendungsverknüpfungen an.
8	Drücken Sie  , um den Apps-Bildschirm anzuzeigen.
9	Drücken Sie  , um den Benutzeranpassungs-Bildschirm anzuzeigen.



Je nach Voreinstellungen des von Ihnen gekauften Produkts kann Ihr Startbildschirm etwas anders aussehen. Die vorige Abbildung dient nur zu Referenzzwecken.

1.9.2 Erweiterungen des Startbildschirms

Blättern Sie nach links oder rechts auf dem Startbildschirm, um zwischen den Bildschirmerweiterungen zu wechseln.

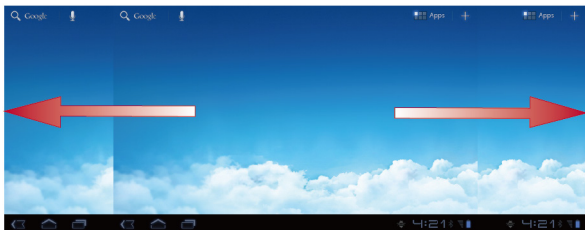

Sie können auch einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm oder den Erweiterungen gedrückt halten, um Bildschirm-Miniaturansichten anzuzeigen. Dann drücken Sie auf die Miniaturansicht des Bildschirms, den Sie anzeigen möchten.



1.9.3 Anpassen des Startbildschirms

Wenn ausreichend Platz ist, können Sie Elemente wie Verknüpfungen und Widgets auf dem Startbildschirm hinzufügen. Sie können auch das Hintergrundbild nach Wunsch ändern.


Hinzufügen von Elementen

1. Blättern Sie zum Startbildschirm oder der Erweiterung, an der Sie ein Element hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie auf **+** in der rechten oberen Bildschirmcke.
3. Drücken Sie auf einen der angezeigten Typen, beispielsweise auf **Widgets** oder **App shortcuts**.
4. Drücken Sie auf das Element, das dem Startbildschirm hinzugefügt werden soll. Das Symbol des ausgewählte Elements wird automatisch auf dem Startbildschirm hinzugefügt.




Verschieben eines Elements

Halten Sie ein Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Position und lassen Sie es dort los.

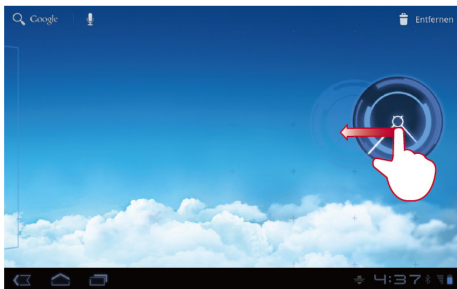


Entfernen eines Elements

1. Halten Sie das Symbol gedrückt, das entfernt werden soll, bis der Mülleimer auf dem Bildschirm erscheint.
2. Ohne Ihren Finger anzuheben ziehen Sie das Symbol auf den Mülleimer.
3. Wenn sowohl das Symbol als auch der Papierkorb deutlich angezeigt werden, können Sie das Symbol loslassen, indem Sie Ihren Finger anheben.

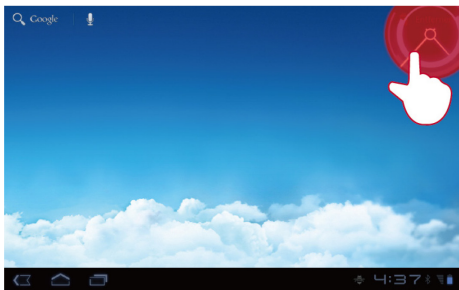

Hintergrundbild ändern

1. Drücken Sie auf **+** in der rechten oberen Bildschirmcke.
2. Drücken Sie auf **Hintergrundbilder**, um ein Bild auszuwählen und es als Hintergrundbild einzustellen.

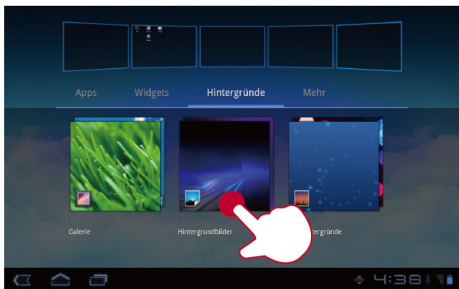


1.10 Bildschirm sperren und entsperren

1.10.1 Bildschirm sperren


- ✓ Bei eingeschaltetem HUAWEI MediaPad können Sie durch Drücken der Ein/Aus-Taste den Bildschirm sperren.
- ✓ Wenn Ihr HUAWEI MediaPad für eine voreingestellte Zeit im Leerlauf ist, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

1.10.2 Einstellen der Zeit bis zum Bildschirmschoner

Um die Leerlaufzeit festzulegen, nach der Ihr HUAWEI MediaPad automatisch ausgeschaltet und der Bildschirm gesperrt wird, drücken Sie auf  > **Einstellung**. > **Display** > **Timeout**.

1.10.3 Bildschirm entsperren

1. Drücken Sie den Netzschalter, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol zum Entsperren an einen Punkt des Kreises um das Symbol herum.

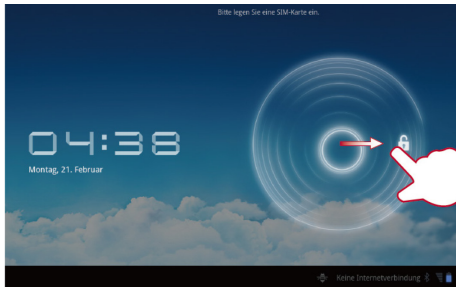









Wenn Sie ein Muster zum Entsperren des Bildschirms eingerichtet haben, zeichnen Sie das Muster, um den Bildschirm zu entsperren.

1.10.4 Einrichten eines Musters zum Entsperren des Bildschirms

1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie **Standort & Sicherheit** > **Display-Sperre konfigur.** > **Muster**
3. Legen Sie das Muster zum Entsperren des Bildschirms wie aufgeführt fest.


1.11 Navigationssymbole


Die folgenden Symbole werden häufig auf dem Startbildschirm oder auf anderen Anwendungsbildschirmen verwendet. Drücken Sie auf die Symbole, um die folgenden Vorgänge auszuführen.


Drücken Sie...	um...
	Kehrt zum vorigen Bildschirm zurück.
	Kehrt zum Startbildschirm zurück.
	Öffnet die Liste der kürzlich verwendeten und der laufenden Anwendungen.
	Zeigt alle auf dem Tablet installierten Anwendungen an.
	Öffnet den Bildschirm zur Benutzeranpassung.
	Öffnet ein Optionsmenü. (Beim Starten einer Anwendung können Sie das Symbol in der rechten oberen Bildschirmecke sehen).
	Schließt die Tastatur. (Wenn die Tastatur angezeigt wird, können Sie dieses Symbol in der linken unteren Bildschirmecke sehen).
	Öffnet ein Dropdown-Menü. (Dieses Symbol erscheint in der unteren rechten Ecke einiger Textfelder.)

1.12 Öffnen der Einstellungsliste


In der Einstellungsliste können Sie die Einstellungen am WiFi des HUAWEI MediaPad, den Ton, Datum und Uhrzeit und mehr ansehen und ändern.


- ✓ Auf dem Startbildschirm berühren Sie die digitale Uhr in der linken rechten Ecke. Im angezeigten Menü drücken Sie auf , dann auf **Einstellungen**.

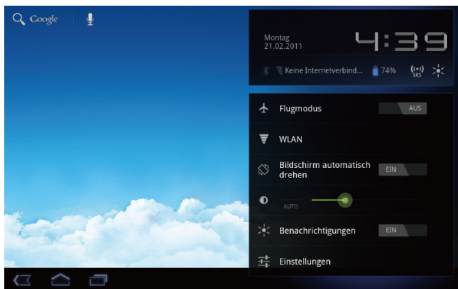

- ✓ Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , dann **Einstellung.**, um direkt zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.



Datums- und Uhrzeiteinstellungen: Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Datum & Uhrzeit.**

Bildschirmeinstellungen: Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Display**

Spracheinstellungen: Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache auswählen**

1.13 Anschließen Ihres Tablets an einen PC

Sie können Ihren HUAWEI MediaPad an einen PC anschließen, um Ressourcen zwischen den Geräten zu teilen. So richten Sie eine USB-Verbindung zwischen Ihrem HUAWEI MediaPad und dem PC ein:

1. Schließen Sie Ihren HUAWEI MediaPad mit dem USB-Kabel am PC an, das mit dem HUAWEI MediaPad mitgeliefert wurde.
2. Wenn Sie den Tablet zum ersten Mal an Ihren PC anschließen, wird automatisch ein Installationsassistent gestartet. Folgen Sie dem Assistenten zur Installation des Treibers. Nach der Installation schließen Sie den HUAWEI MediaPad wieder an den PC an.



Wenn der Installationsassistent nicht automatisch gestartet wird, wenn Sie Ihren HUAWEI MediaPad mit dem PC verbinden, erscheint Ihr HUAWEI MediaPad als zusätzliches Laufwerk auf Ihrem PC. Doppelklicken Sie auf das entsprechende Laufwerk, um den Installationsassistenten zu starten.

3. Wählen Sie den Dateiübertragungsmodus des HUAWEI MediaPad:
 - Verwenden Sie den Windows Explorer, um Dateien auf Ihrem HUAWEI MediaPad zu suchen.
 - Verwenden Sie den Windows Media Player (Version 11 oder spätere), um Mediendateien zwischen Ihrem PC und dem HUAWEI MediaPad zu übertragen.

1.14 Anschließen Ihres Tables an ein TV

Sie können Ihren HUAWEI MediaPad an ein TV anschließen, um Audio und Video vom Tablet auf dem TV wiederzugeben. Das Wiedergeben von Bildern, Videos und Musik auf Ihrem HUAWEI MediaPad über das TV liefert ein besseres Ergebnis.


Es muss ein High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-Kabel verwendet werden, Ihren HUAWEI MediaPad an das TV anzuschließen. Das HDMI-Kabel ist optionales Zubehör und möglicherweise nicht im Paket enthalten. Beim Kauf eines HDMI-Kabels sollten Sie die Steckertypen überprüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

- ✓ Art des Steckers zur Verbindung mit dem HDMI-Port Ihres HUAWEI MediaPad: Typ D


- ✓ Art des Steckers zur Verbindung mit dem HDMI-Port Ihres TV-Gerätes: abhängig vom HDMI-Port des TV-Gerätes. Üblicherweise ein Stecker vom Typ A.

Anschluss Ihres HUAWEI MediaPad an ein TV:



Ehe Sie die HDMI-Funktion verwenden, müssen Sie HDMI einschalten. Dazu drücken Sie  > **Einstellung**. > **Display** und wählen HDMI.


1. Schließen Sie das HDMI-Kabel an die HDMI-Ports Ihres HUAWEI MediaPad und TV an.

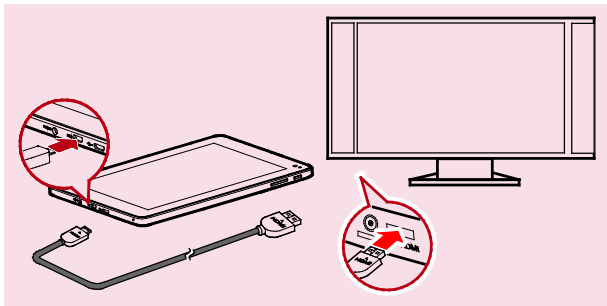


2. Wählen Sie die Programmquelle des TV und verwenden Sie dann das TV, um die Signale wiederzugeben, die über den HDMI-Port empfangen werden.

2 Texteingabe

Drücken Sie auf ein Textfeld, um die Tastatur zu öffnen. Dann drücken Sie auf Buchstaben und Symbole auf der Tastatur, um Text einzugeben.

Um die Tastatur zu schließen, drücken Sie  in der unteren linken Bildschirmecke.

2.1 Auswählen eines Texteingabemodus

1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Aktuelle Eingabemethode**, um eine Texteingabemethode auszuwählen.

2.2 Android Tastatur



Ap.	Beschreibung
1	Schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
2	Schaltet zwischen dem Zahlen-/Symbol-Eingabemodus um.
3	Geht zum nächsten Element.
4	Fügt einen Leerschritt ein.
5	Beginnt eine neue Zeile.
6	<ul style="list-style-type: none">✓ Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.✓ Gedrückt halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

2.3 Huawei Tastatur



Die Huawei Tastatur bietet eine optionale Texteingabemethode, die möglicherweise nicht auf Ihrem HUAWEI MediaPad installiert ist. Laden Sie die Huawei Tastatur herunter, wenn Sie sie verwenden möchten.



Ap.	Beschreibung
1	Schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
2	Schließt die Tastatur.
3	Wählt eine Eingabesprache.
4	Schaltet zwischen dem Zahlen-/Symbol-Eingabemodus um.
5	Fügt einen Leerschritt ein.
6	Beginnt eine neue Zeile.
7	<ul style="list-style-type: none">✓ Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.✓ Gedrückt halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

2.4 Swype-Tastatur




Die Swype Tastatur bietet eine optionale Texteingabemethode, die möglicherweise nicht auf Ihrem HUAWEI MediaPad installiert ist. Laden Sie die Swype Tastatur herunter, wenn Sie sie verwenden möchten.



Ap.	Beschreibung
1	Wählt eine Eingabesprache.
2	Schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
3	Zeigt die Swype Hilfe an.
4	Öffnet die Symboltastatur.
5	Öffnet die Nummerntastatur.
6	Fügt einen Leerschritt ein.
7	Schaltet die Spracheingabe ein.

Ap.	Beschreibung
8	Schaltet auf die kleine Tastatur um.
9	Beginnt eine neue Zeile.
10	<ul style="list-style-type: none">✓ Berühren Sie dieses Symbol, um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.✓ Gedrückt halten, um alle Zeichen links vom Cursor zu löschen.

2.5 Bearbeiten von Text

1. Drücken Sie auf das Textfeld, in dem Sie Text bearbeiten möchten.  erscheint am Cursor.
2. Bewegen Sie den Cursor an die Position, an der Sie Text bearbeiten möchten.
3. Ziehen Sie den Cursor, um den Text auszuwählen, den Sie bearbeiten möchten.
4. Drücken Sie auf **Kopieren**, **Ausschneiden** oder **Alles auswählen**, um den Text zu bearbeiten, oder drücken Sie die Taste Entf auf der Tastatur, um den ausgewählten Text zu löschen.

3 WLAN

Mit Ihrem HUAWEI MediaPad können Sie sich über Wi-Fi oder Bluetooth mit verschiedenen WLAN-Netzen und Geräten verbinden.




Die Verwendung eines drahtlosen Gerätes oder Zubehörs kann während der Fahrt ablenken und gesetzeswidrig sein. Halten Sie sich stets an lokale Gesetze und fahren Sie sicher.

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, mit der Nutzer über drahtlose Zugangspunkte auf das Internet zugreifen können. Die Wi-Fi-Konnektivität hängt von drahtlosen Zugangspunkten und Ihrer Umgebung ab. Um Wi-Fi auf Ihrem HUAWEI MediaPad zu verwenden, müssen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt oder „Hotspot“ zugreifen.

3.1.1 Wi-Fi ein- oder ausschalten

Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN**, um Wi-Fi ein- oder auszuschalten.


3.1.2 Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellungen

1. Drücken Sie  > **Einstellung.**
2. Drücken Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**



Auf dem Bildschirm **WLAN-Einstellungen** können Sie Ihr Wi-Fi ein- oder ausschalten, Benachrichtigungen zu offenen Netzwerken ein- oder ausschalten, sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen.

3.1.3 Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk

1. Aktivieren Sie **WLAN** und drücken Sie auf **WLAN-Einstellungen**.
2. Drücken Sie  > **Scan** Alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke in der Nähe werden in der Liste **WLAN-Netzwerke** angezeigt.
3. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk aus der Liste, mit dem Sie verbunden werden möchten.
 - Wenn Sie ein offenes (ungesichertes) Netzwerk wählen, können Sie direkt verbunden werden.
 - Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk wählen, müssen Sie das Zugangspasswort eingeben, ehe die Verbindung hergestellt werden kann.



Wenn sich ein Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie bereits vorher verbunden waren, innerhalb der Reichweite befindet, und das Wi-Fi Ihres HUAWEI MediaPad aktiviert ist, werden Sie automatisch neu mit diesem Netzwerk verbunden.

Nach der Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk drücken Sie in der Liste **WLAN-Netzwerke** darauf, um detaillierte Informationen zu Geschwindigkeit, Sicherheit, Adresse und weiteren Einstellungen anzuzeigen.

3.2 Bluetooth


Ihr HUAWEI MediaPad unterstützt drahtlose Verbindungen zwischen Geräten über Bluetooth.

Bei Verwendung von Bluetooth halten Sie das HUAWEI MediaPad innerhalb von 10 Metern der anderen Bluetooth-Geräte, mit denen Sie sich verbinden möchten. Die Bluetooth-Konnektivität wird von der Umgebung beeinträchtigt. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können Ihre Bluetooth-Verbindung stören.

3.2.1 Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth**, Bluetooth ein- oder auszuschalten.

3.2.2 Zugriff auf die Bluetooth-Einstellungen

1. Drücken Sie  > **Einstellung.**
2. Drücken Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**



Auf dem Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** können Sie Bluetooth ein- oder ausschalten, das HUAWEI MediaPad umbenennen, das HUAWEI MediaPad an andere Bluetooth-Geräte anschließen und nach anderen Bluetooth-Geräten in Reichweite suchen und diese anzeigen.

3.2.3 Anschluss an ein anderes Bluetooth-Gerät



Beim Kombinieren des HUAWEI MediaPad mit einem anderen Bluetooth-Terätes sollten Sie darauf achten, dass Bluetooth aktiviert ist und das Gerät erkannt werden kann.

1. Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem HUAWEI MediaPad.
2. Auf dem Bildschirm **Bluetooth-Einstellungen** wählen Sie **Sichtbar** unsicherzustellen, dass das HUAWEI MediaPad von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.

3. Drücken Sie **Geräte in der Nähe suchen** > **Scan nach Geräten**
4. Drücken Sie das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie verbunden werden möchten.

3.2.4 Trennen oder Aufheben der Paarung mit anderen Bluetooth-Geräten

Um das HUAWEI MediaPad von anderen Bluetooth-Geräten zu trennen, drücken Sie auf der rechten Seite des Gerätes und wählen Sie **Pairing aufheben**. 

3.3 Mobile Netzwerke

Ihr HUAWEI MediaPad mit einer SIM-Karte kann so konfiguriert werden, dass es ein mobiles Netzwerk für den Internetzugriff nutzt.



Wenn Ihr Tablet keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen kann, nachdem Sie eine SIM-Karte eingelegt und das Gerät eingeschaltet haben, kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter, um Details zum Zugangspunkt zu erhalten.

3.3.1 Aufrufen der mobilen Netzwerkeinstellungen

1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobilfunknetze**

3.3.2 Ein- und Ausschalten des Daten-Roamings

Wenn **Daten-Roaming** aktiviert ist, kann Ihr HUAWEI MediaPad Daten über mobile Netzwerke anderer Betreiber übertragen oder empfangen, wenn das Netzwerk Ihres Anbieters keine Abdeckung liefert. So schalten Sie das **Daten-Roaming** ein und aus:


1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobilfunknetze**
3. Drücken Sie **Daten-Roaming**

3.4 Freigabe der Datenverbindung Ihres HUAWEI MediaPad


Sie können die Datenverbindung Ihres Tablets gemeinsam mit einem PC nutzen, indem Sie die Funktion **USB-Tethering** oder **Mobiler WLAN-Hotspot** verwenden.

3.4.1 Eine Datenverbindung über USB teilen

USB-Tethering läuft nur mit PCs mit Windows XP, Windows Vista oder Windows 7.

1. Schließen Sie Ihren HUAWEI MediaPad mit dem USB-Kabel am PC an, das mit dem HUAWEI MediaPad mitgeliefert wurde.
2. Drücken Sie  > **Einstellung**.
3. Drücken Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Tethering & mobiler Hotspot**
4. Wählen Sie **USB-Tethering**, um Ihre Datenverbindung zu teilen.

3.4.2 Teilen Sie eine Datenverbindung als tragbarer Wi-Fi-Hotspot

1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie **Drahtlos & Netzwerke** > **Tethering & mobiler Hotspot**
3. Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**, um Ihre Datenverbindung zu teilen.




Wenn Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** wählen, um eine Datenverbindung zu teilen, können Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren** drücken, um tragbare Wi-Fi-Hotspots zu konfigurieren.

3.5 Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus


Das Benutzen eines Mobilgerätes oder von Geräten mit WLAN-Funk an Bord eines Flugzeugs kann die elektronischen Systeme des Flugzeugs stören und ist daher in vielen Ländern gesetzlich verboten. Beachten Sie stets die geltenden Gesetze und schalten Sie den Flugzeugmodus an. Bei eingeschaltetem Flugzeugmodus deaktiviert Ihr HUAWEI MediaPad mobile Netzwerkdienste und schaltet Bluetooth und Wi-Fi aus.


So schalten Sie den Flugzeugmodus ein und aus:

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie die digitale Uhr in der linken rechten Ecke. Dann berühren Sie  im angezeigten Menü.
2. Berühren Sie **EIN** oder **AUS** neben **Flugmodus**.


4 Browser


Drücken Sie  > **Browser**

Um weitere **Browser** Einstellungen aufzurufen, drücken Sie auf  in der rechten oberen Ecke des Bildschirms **Browser**.

Ihr **Browser** unterstützt auch das Durchsuchen mehrerer Webseiten. Um weitere Webseiten zu öffnen, drücken Sie auf dem Bildschirm **Browser** auf  .

4.1 Durchsuchen einer Webseite

1. Öffnen Sie **Browser**.
2. Geben Sie eine Webadresse ein oder drücken Sie auf  und sprechen Sie eine Webadresse.
3. Nachdem die Website geöffnet wurde, bewegen Sie die Finger nach oben oder unten, um die Webseite zu durchsuchen.

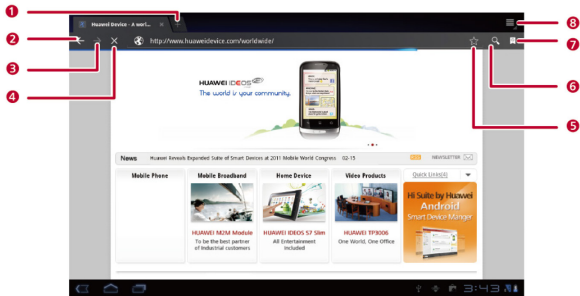


Drücken Sie...	Um...
1	Öffnet eine neue Webseite.
2	Zurück.
3	Weiter.
4	Stoppt das Laden einer Webseite.
5	Die aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
6	Zeigt das Suchfeld an.
7	Ruft den Bildschirm Lesezeichen auf.
8	Zeigt weitere Menüoptionen an.

4.2 Lesezeichen

Wenn Sie eine Webseite durchsuchen, drücken Sie ☆ , um die Webadresse als Lesezeichen hinzuzufügen.

Sie können auch 📑 drücken, um den Bildschirm Lesezeichen zu öffnen. Dann halten Sie ein Lesezeichen gedrückt, um weitere Optionen anzuzeigen.

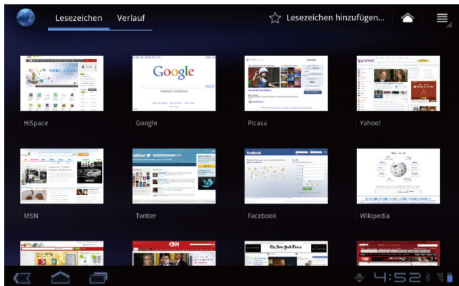


4.3 Herunterladen von Dateien

Sie können Dateien, Bilder und sogar Anwendungen von Webseiten herunterladen. Die heruntergeladenen Dateien werden auf Ihrem HUAWEI MediaPad oder einer microSD-Karte gespeichert.

Um beispielsweise ein Bild herunterzuladen, halten Sie das Bild auf einer Webseite gedrückt und drücken dann **Bild speichern** im angezeigten Menü; um eine Datei


herunterzuladen, halten Sie den Link zu einer Datei auf einer Webseite gedrückt und drücken dann **Link speichern** im angezeigten Menü.



Um Ihr HUAWEI MediaPad und persönliche Daten zu schützen, richten Sie Ihren Tablet so ein, dass Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen heruntergeladen werden dürfen: Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Apps** und löschen Sie dann das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.


5 E-Mail

5.1 Öffnen einer E-Mail

Um eine E-Mail zu öffnen, drücken Sie auf  > **E-Mail**.

5.2 Hinzufügen und Löschen von E-Mail-Konten

5.2.1 Einrichten eines E-Mail-Kontos



1. Drücken Sie  > **E-Mail**
2. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen und drücken Sie dann **Weiter**. Sie können auch auf **Manuelle Einrichtung** drücken, um die Server-Einstellungen manuell zu konfigurieren.



Wenn Sie auf **Manuelle Einrichtung** drücken, um Ihr E-Mail-Konto manuell einzurichten, kontaktieren Sie Ihren E-Mail-Serviceanbieter, um die speziellen Einstellungen zu erfahren.


3. Richten Sie das Konto anhand der Aufforderungen ein.

5.2.2 Löschen eines E-Mail-Kontos


1. Drücken Sie  > **E-Mail**
2. Drücken Sie  > **Kontoeinstellungen**
3. Drücken Sie auf das Konto, das gelöscht werden soll, und dann auf **Konto entfernen**.

5.3 Senden und Empfangen von E-Mails

5.3.1 Bearbeiten und Senden von E-Mails




1. Drücken Sie auf **E-Mail** und dann auf das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie auf  in der rechten oberen Bildschirmecke.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff der E-Mail sowie ihren Inhalt ein.
4. Drücken Sie auf **Senden** in der rechten oberen Bildschirmecke.

5.3.2 Lesen einer E-Mail

1. Drücken Sie auf **E-Mail** und wählen Sie dann das E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie auf  in der rechten oberen Bildschirmecke, um den Posteingang zu aktualisieren. Wählen Sie dann die E-Mail aus, die Sie lesen möchten.

5.3.3 Weitere Aktionen

Wenn Sie eine E-Mail lesen, können Sie die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Symbole drücken, um auf eine E-Mail zu antworten oder sie weiterzuleiten.

Drücken Sie...	Um...
	Antwortet dem Absender der E-Mail.
	Antwortet dem Absender der E-Mail und weiteren Empfängern.
	Leitet die E-Mail weiter.

6 Kontakte

Mit der **Kontakte** speichern und verwalten Sie Kontaktinformationen wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte. Nachdem Sie die Kontaktinformationen auf Ihrem Tablet gespeichert haben, können Sie ganz leicht auf die Personen zugreifen, mit denen Sie kommunizieren möchten.

6.1 Aufrufen von Kontakten

Drücken Sie  > **Kontakte**

6.2 Erstellen eines Kontakts

1. Drücken Sie **Kontakte**
2. Drücken Sie **Neuen Kontakt erstellen** Wenn Sie bereits einige Kontakte in der **Kontakte** gespeichert haben, drücken Sie **Neu**.
3. Geben Sie die Kontaktdaten ein.
4. Drücken Sie **Fertig**



Wenn Sie die **Kontakte** zum ersten Mal aufrufen, können Sie **In einem Konto anmelden** drücken, um sich mit Ihrem E-Mail-Konto anzumelden und die Kontaktdaten Ihres E-Mail-Kontos zu synchronisieren.

6.3 Importieren von Kontakten


1. Öffnen Sie **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  in der rechten oberen Bildschirmcke.
3. Drücken Sie **Importieren/Exportieren**

4. Wählen Sie die SIM- oder microSD-Karte, von der Sie Kontakte importieren möchten.



Wenn Sie die **Kontakte** zum ersten Mal öffnen, können Sie auf **Kontakte aus einer Datei importieren** oder **Von SIM-Karte importieren** drücken, um Kontakte von der microSD- oder SIM-Karte zu importieren.



6.4 Bearbeiten von detaillierten Kontaktinformationen

1. Drücken Sie **Kontakte**
2. Drücken Sie auf den Kontakt, dessen detaillierte Informationen bearbeitet werden sollen, und dann  in der rechten oberen Bildschirmecke.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen und drücken Sie dann **Fertig**.

6.5 Kontakte löschen

1. Drücken Sie **Kontakte**
2. Drücken Sie auf den zu löschenden Kontakt und dann  in der rechten oberen Bildschirmecke.
3. Drücken Sie **Kontakt löschen**




6.6 Kombinieren von Kontakten

1. Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie  .
2. Drücken Sie  > **Zusammenführen**
3. Drücken Sie auf den Kontakt, der kombiniert werden soll, und dann auf **Fertig**.

7 Multimedia

7.1 Soundrecorder

Auf dem Apps-Bildschirm drücken Sie **Sound rekorder**, um den Bildschirm **Sound rekorder** zu öffnen. Verwendung des Recorders:

- ✓ Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- ✓ Drücken Sie auf , um die Aufnahme abzuspielen.
- ✓ Drücken Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten oder zu pausieren.


7.2 Kamera und Camcorder

Auf dem Apps Bildschirm drücken Sie **Kamera** oder **Camcorder**, um die Kamera oder den Camcorder zu starten. Nehmen Sie Bilder oder Videos auf.



Achten Sie darauf, die Schutzabdeckung der Linse mit einem Mikrofasertuch zu reinigen, ehe Sie Bilder und Videos aufnehmen. Wenn sich Fingerabdrücke auf der Linse befinden, kann dies zu verschwommenen Bildern mit einem „Heiligenschein“-Effekt führen.

7.2.1 Kamerabildschirm

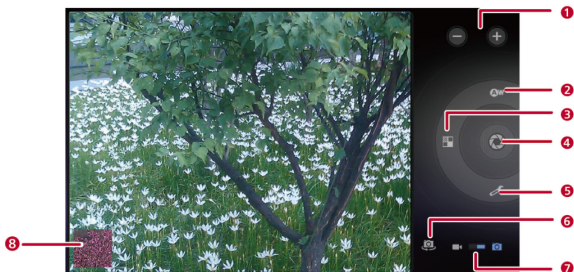

Drücken Sie...	Um...
1	Vergößert und verkleinert.
2	Stellt den Weißabgleich ein.
3	Stellt den Farbeffekt ein.
4	Nimmt ein Bild auf.
5	Konfiguriert die Kameraeinstellungen.
6	Schaltet zwischen den vorderen und hinteren Kameras um.
7	Schaltet zwischen dem Kamera- (nach rechts ziehen) und Camcorder- (nach links ziehen) Modi um.
8	Zeigt Fotos erneut an.

7.2.2 Camcorder-Bildschirm




Drücken Sie...	um...
1	Vergößert und verkleinert.
2	Stellt den Weißabgleich ein.
3	Stellt den Farbeffekt ein.
4	Nimmt ein Video auf.
5	Stellen Sie die Videoqualität ein.
6	Letzt das Intervall für den Zeitraffer fest.
7	Schaltet zwischen den vorderen und hinteren Kameras um.
8	Schaltet zwischen dem Kamera- (nach rechts ziehen) und Camcorder- (nach links ziehen) Modi um.
9	Zeigt die Videos erneut.

7.3 Musik

Auf dem Apps-Bildschirm drücken Sie **Musik**, um Ihre Musikbibliothek zu öffnen. In der Musikbibliothek ist Ihre Musik nach **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Playlists** und **Genres** sortiert.



Drücken Sie...	Um...
1	Öffnet das Dropdown-Menü, um einen Sortiermodus auszuwählen.
2	Zeigt das Lied an, das aktuell abgespielt wird.
3	Zeigt das Suchfeld Musik an.
4	Zeigt weitere Menüoptionen an.

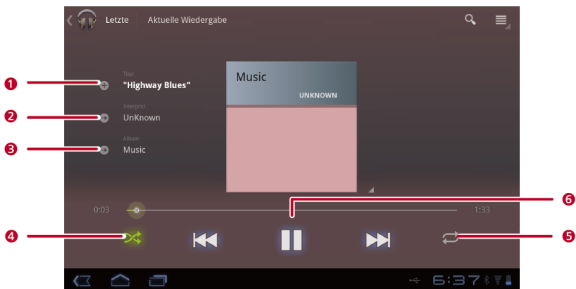

Drücken Sie...	Um...
1	Fügt den aktuell wiedergegebenen Titel einer Wiedergabeliste hinzu.
2	Zeigt alle Interpreten an.
3	Zeigt alle Lieder auf dem Album an.
4	Aktiviert oder deaktiviert die Zufallswiedergabe (Shuffle).
5	Aktiviert oder deaktiviert die Wiederholung.
6	Zur Verwendung der Wiedergabesteuerungen.


7.4 Galerie

Galerie zeigt die Bilder und Videos an, die auf Ihrem HUAWEI MediaPad und der microSD-Karte gespeichert sind und sortiert sie in Ordnern. Verwenden Sie **Galerie**, um Ihre Bilder und Videos zu verwalten.

7.4.1 Galerie öffnen

Drücken Sie  > **Galerie**

Auf dem Bildschirm Galerie drücken Sie **Nach Album** für weitere Sortiermodi.

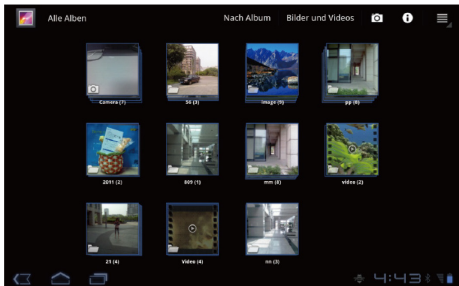

Wenn Sie viele Bilder auf Ihrem HUAWEI MediaPad oder der microSD-Karte gespeichert haben, braucht der HUAWEI MediaPad möglicherweise mehrere Minuten, um sie zu erkennen und zu organisieren, wenn Sie **Galerie** zum ersten Mal öffnen.

7.4.2 Anzeigen von Bildern

1. Auf dem Bildschirm **Galerie** drücken Sie auf einen Ordner, um die Bilder in diesem Ordner anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf ein Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Bewegen Sie das Bild mit dem Finger nach links oder rechts, um das vorhergehende oder nächste Bild anzuzeigen.

Sie können die Finger zusammenschieben und auseinanderziehen, um ein Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, und den Tablet drehen, um die Ausrichtung des Bildschirms zur Anzeige der Bilder zu ändern.




Drücken Sie...	Um...
1	Zeigt weitere Menüoptionen an.
2	Löscht das aktuell angezeigte Bild.
3	Teilt das Bild über Bluetooth, E-Mail usw. mit anderen.

Drücken Sie...	Um...
4	Spielt eine Diashow ab.

8 Anwendungen

8.1 Kalender

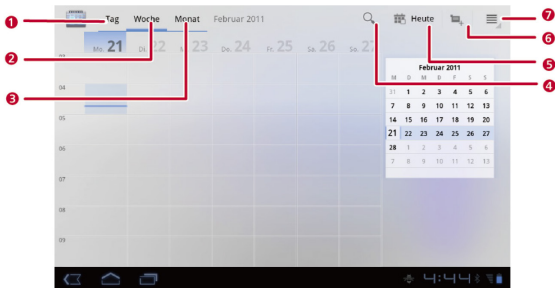

Verwenden Sie **Kalender**, um Ereignisse zu erstellen und zu verwalten, wie Meetings und Termine. Um **Kalender** zu öffnen, drücken Sie **Kalender** auf dem Apps Bildschirm.




Drücken Sie...	um...
1	Ruft Ihren Kalender mit Tagesanzeige auf.
2	Ruft Ihren Kalender mit Wochenanzeige auf.
3	Ruft Ihren Kalender mit Monatsanzeige auf.
4	Zeigt das Suchfeld an.
5	Ruft die heutige Kalenderanzeige auf.

Drücken Sie...	um...
6	Erstellt ein neues Ereignis.
7	Zeigt weitere Kalendereinstellungen an.

8.2 Alarmer


1. Drücken Sie  > **Uhr**, um den Uhrenbildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie , um den Alarmbildschirm anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Alarm aus, um ihn zu aktivieren.

Drücken Sie einen Alarm, um ihn einzustellen. Um weitere Alarmer hinzuzufügen, drücken Sie **Wecker einstellen**.

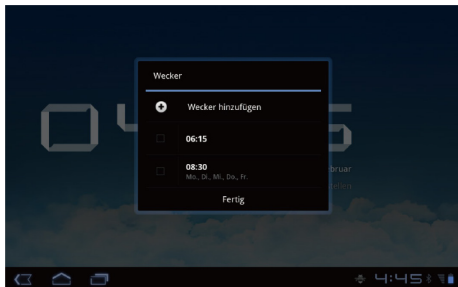


9 Sicherheitseinstellungen

9.1 Aktivieren der PIN der SIM-Karte


1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie **Standort & Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten**
3. Drücken Sie **SIM-Karte sperren** und geben Sie dann die Standard-PIN der SIM-Karte über die Bildschirmtastatur ein.
4. Drücken Sie **OK**

9.2 Die PIN der SIM-Karte ändern


1. Drücken Sie  > **Einstellung**.
2. Drücken Sie **Standort & Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten**
3. Drücken Sie **PIN ändern** und geben Sie dann die derzeitige PIN der SIM-Karte über die Bildschirmtastatur ein.
4. Geben Sie die neue PIN der SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**.

10 FAQ - Häufig gestellte Fragen




Wie verhindere ich die automatische Bildschirmausrichtung, wenn ich meinen Tablet drehe?

Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Display** und löschen Sie dann das Kontrollkästchen **Display autom. drehen.**

Wie stelle ich die Bildschirmsperre ein?

Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Standort & Sicherheit** > **Display-Sperre konfigur.** und wählen Sie dann **Muster**, **PIN** oder **Passwort**, um den Bildschirm Ihres HUAWEI MediaPad zu sperren.



Wie stoppe ich ein Lied, das im Hintergrund abgespielt wird?

Wenn Ihr HUAWEI MediaPad ein Lied im Hintergrund abspielt, wird  in der Nachrichtenleiste angezeigt. Drücken Sie auf , um den Bildschirm Musikwiedergabe zu öffnen und drücken Sie dann auf , um die Wiedergabe des Liedes anzuhalten.


Wie erstelle ich eine Verknüpfung zu einer Anwendung auf dem Startbildschirm?

Auf dem Apps-Bildschirm halten Sie das Symbol einer Anwendung gedrückt, bis die Miniaturansichten des Startbildschirms angezeigt werden. Dann ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Position und lassen sie wieder los.


Wie stelle ich einen Klingelton für den Alarm ein?

1. Drücken Sie  > **Uhr**, um den Uhrenbildschirm anzuzeigen.
2. Drücken Sie , um den Alarmbildschirm anzuzeigen.
3. Drücken Sie den Alarm, für den Sie einen Klingelton einstellen möchten. Auf dem Bildschirm Alarmeinstellungen drücken Sie auf **Klingelton**.


Wie verwende ich das GPS?

1. Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Standort & Sicherheit**
2. Wählen Sie **GPS-Satelliten**, um den GPS-Empfänger einzuschalten.




Wie zeige ich die Anwendungen an, die gerade auf meine Tablet ausgeführt werden?

Drücken Sie  > **Wird ausgeführt**


Wie deinstalliere ich eine Anwendung?

1. Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Apps** > **Anwendungen verwalten**
2. Drücken Sie auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und dann auf **Deinstallieren**.

Wie beende ich eine laufende Anwendung?

Nach dem Starten einer Anwendung, wenn Sie auf  gedrückt haben, läuft die Anwendung im Hintergrund. Um die Anwendungen, die im Hintergrund laufen, zu beenden, drücken Sie auf  > **Wird ausgeführt** > .

Was kann ich tun, wenn das HUAWEI MediaPad zu langsam läuft?

- ✓ Rufen Sie das Einstellungsmenü im Browser auf und löschen Sie den Cache des Browsers.
- ✓ Drücken Sie  > **Einstellung.** > **Apps** > **Anwendungen verwalten**
Deinstallieren Sie dann nicht verwendete Anwendungen oder löschen Sie den Cache von Anwendungen.

11 Persönliche Daten und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Wir empfehlen verschiedene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen und vertraulichen Daten.

- ✓ Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, damit es von Unbefugten nicht benutzt werden kann.
- ✓ Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und richten Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein, um ihn wieder aktivieren zu können.
- ✓ Sichern Sie die persönlichen Daten auf Ihrer SIM-/UIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- ✓ Wenn Sie befürchten, dass sich in Nachrichten oder E-Mails von Unbekannten Viren befinden, löschen Sie die Nachrichten, ohne sie zu öffnen.
- ✓ Wenn Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen, vermeiden Sie Websites, die ein Sicherheitsrisiko bergen könnten, um einen Diebstahl Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
- ✓ Wenn Sie Dienste wie Wi-Fi oder Bluetooth zur Anbindung verwenden, legen Sie für diese Geräte Passwörter fest, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Wenn diese Dienste nicht benötigt werden, schalten Sie sie aus.
- ✓ Installieren oder aktualisieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenskans durch.
- ✓ Beschaffen Sie Fremdanwendungen nur von legitimen Quellen. Überprüfen Sie heruntergeladene Fremdanwendungen auf Viren.
- ✓ Installieren Sie von Huawei oder externen Service-Anbietern herausgegebene Sicherheitsprogramme oder Patches.

- ✓ Einige Anwendungen benötigen und senden Standortdaten. Dadurch können eventuell Dritte in der Lage sein, Ihre Standortdaten zu veröffentlichen.
- ✓ Ihr Gerät verfügt eventuell über eine Erkennung und Diagnosedaten für die Anbieter von Drittanwendungen. Drittanbieter nutzen diese Daten, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.
- ✓ Wenn Sie sich Sorgen wegen der Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen und Daten machen, wenden Sie sich an mobile@huawei.com.

12 Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Huawei Technologies Co., Ltd. vervielfältigt oder in irgendeiner Form übertragen werden.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei Technologies Co., Ltd. und/oder anderen Lizenzgebern enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Markenzeichen und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI und



sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd.



TruMedia

ist eine Marke von SRS Labs, Inc. Die TruMedia-Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. genutzt.

SRS TruMedia™, eine funktionsreiche, speziell für mobile Geräte entwickelte Audiolösung, bietet Ihnen über die Kopfhörer eine mit dem Kino vergleichbare Klangatmosphäre mit tiefen und vollen Bässen.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Besitzer von Inhalten verwenden die Microsoft PlayReady™ Content Access-Technologie, um ihr intellektuelles Eigentum, einschließlich urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu

schützen. Dieses Gerät verwendet die PlayReady-Technologie, um auf Inhalte zuzugreifen, die durch PlayReady und/oder WMDRM geschützt sind. Wenn das Gerät die Einschränkungen der Inhaltseinschränkungen nicht richtig umsetzen kann, können Besitzer von Inhalten bei Microsoft anfragen, damit die Gerätefähigkeiten zum Lesen von mit PlayReady geschütztem Inhalt rückgängig gemacht werden. Diese Aufhebung sollte ungeschützte Inhalte oder Inhalte, die von anderen Content Access-Technologien geschützt werden, nicht beeinflussen. Besitzer von Inhalten können Sie dazu auffordern, Ihr PlayReady zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf die Inhalte zugreifen, die das Upgrade benötigen.

Andere genannte Warenzeichen, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software und den Merkmalen und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können nicht aktiviert oder vom lokalen Netzbetreiber bzw. Netzanbieter eingeschränkt werden. Deshalb stimmen die Beschreibungen in diesem Handbuch eventuell nicht genau mit dem gekauften Produkt oder Zubehör überein.

Huawei Technologies Co., Ltd. behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Fremdsoftware

Huawei Technologies Co., Ltd. ist nicht Inhaber des geistigen Eigentums von Fremdsoftware und Anwendungen Dritter, die mit diesem Produkt ausgeliefert werden. Deshalb übernimmt Huawei Technologies Co., Ltd. keinerlei Gewähr für diese Software und Anwendungen Dritter. Huawei Technologies Co., Ltd. leistet außerdem keinerlei Support für die Anwendung dieser Software und Anwendungen und ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Funktionen dieser Software und Anwendungen Dritter.

Fremdsoftware und Anwendungsdienste können jederzeit unterbrochen oder ausgesetzt werden. Huawei Technologies Co., Ltd. übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit von

Inhalten oder Diensten während ihrer Laufzeit. Externe Dienstleister liefern Inhalt und Dienste über Netz- oder Übertragungswerkzeuge, die außerhalb der Kontrolle durch Huawei Technologies Co., Ltd. liegen. Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt Huawei Technologies Co., Ltd. ausdrücklich jede Haftung oder Schadenersatz für Dienste von externen Dienstleistern oder bei Unterbrechung oder Beendigung der Inhalte oder Dienste Dritter ab.

Huawei Technologies Co., Ltd. ist nicht für die Rechtmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte der auf diesem Produkt installierten Software bzw. hoch- oder heruntergeladener Fremdarbeiten wie Texte, Bilder, Videos oder Software verantwortlich. Die Kunden tragen selbst das Risiko sämtlicher Folgen der Installation von Software oder des Hoch- oder Herunterladens externer Fremdarbeiten, einschließlich der Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt.

Dieses Produkt arbeitet mit dem Open-Source-Betriebssystem Android. Huawei Technologies Co., Ltd. hat notwendige Änderungen am System vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt unter Umständen nicht alle Funktionen, die vom Standard-Betriebssystem Android unterstützt werden, oder ist eventuell nicht mit jeder Fremdsoftware kompatibel. Huawei Technologies Co., Ltd. übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIE INHALTE DIESES HANDBUCHS WERDEN AUF "AS-IS"-BASIS BEREITGESTELLT. SOFERN NICHT NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH, WIRD BEZÜGLICH DER RICHTIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER INHALTE DIESES HANDBUCHS KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, HAFTET HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NICHT FÜR BESONDERE, KONKRETE, INDIREKTE ODER

FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, EINKÜNFEN, DATEN, GOODWILL ODER ERWARTETE KOSTENEINSPARUNGEN.

DIE HAFTUNG VON HUawei TECHNOLOGIES CO., LTD. BEI DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS BESCHRÄNKT SICH MAXIMAL AUF DEN VOM KUNDEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN KAUFPREIS (DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT NICHT FÜR DIE HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN, SOWEIT DIE GELTENDEN GESETZE DIESE EINSCHRÄNKUNG VERBIETEN).

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -richtlinien einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in diesem Handbuch genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Ausgabe: 01 (2011–11–05)

Teilenummer: 903143



für Android™ Android ist ein Markenzeichen von Google Inc. Die Verwendung dieses Markenzeichens unterliegt der Zustimmung durch Google.