

soundmaster® highline



DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS



UR2160

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITVERRIEGLUNG NIEDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Gerätes hin.

Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Niemals das Gerät öffnen. **STROMSCHLAGGEFAHR!** Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Gerät NICHT in der Nähe vom Spülbecken oder Herd montieren.
- Gerät sicher gegen herunterfallen montieren.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, **alle Batterien und Akkus**, egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.


Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei

BATTERIE EINLEGEN

Öffnen Sie das Batteriefach und legen 1x CR2032 3V Knopfzellenbatterie unter Beachtung der Polarität in das Batteriefach ein und schließen es wieder.

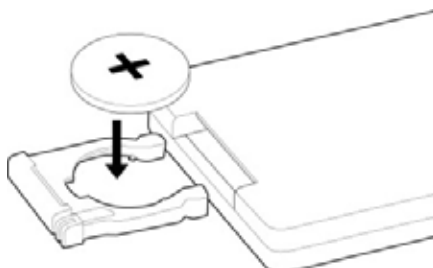

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch den selben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.




Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben.

***) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei**

BEDIENELEMENTE

- 1) Standby (Bereitschafts) LED Indikator
- 2) CD Fach
- 3) AUX-IN Anschluss
- 4) Magnet für Fernbedienung
- 5) USB Anschluss
- 6) CD Fach öffnen / schließen
- 7) Wiedergabe/Pause ►|| Taste
- 8) Stop ■/St-Mono Taste
- 9) Titelsprung/Such Auf ►►/ Ab ◀◀ Taste
- 10) Album/Festsenderspeicher Auf/Ab Taste
- 11) Speicher. / Uhrzeiteinstell- Taste
- 12) IR Sensor für Fernbedienung
- 13) LCD Anzeige
- 14) Lautstärke Tasten
- 15) Ein/Aus Taste
- 16) Funktionstaste
- 17) EQ Equalizer Taste
- 18) Display/ID3/RDS Modus Taste
- 19) Timer Taste
- 20) Sleep (Einschlaffunktion) Taste
- 21) Wiedergabe Modus/RDS Suchtaste
- 22) Lautsprecher
- 23) Gangreserve Batteriefach
- 24) 75ohm Antennenanschluss
- 25) Netzkabel

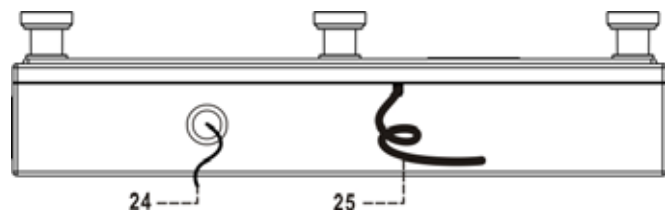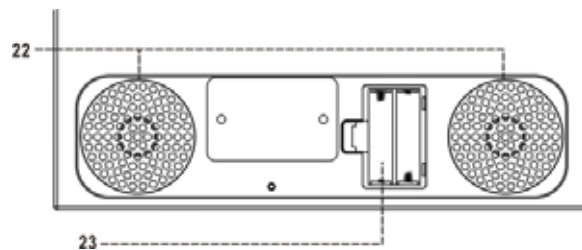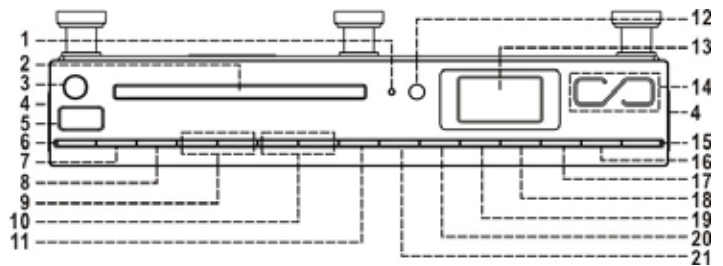


Maßnahmen für die Benutzung

Installation

- Alle Komponenten auspacken und das Schutzmaterial entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Hausstromnetz AC230V~50Hz hat.
- Schließen Sie ggf. die UKW-Wurfantenne an den 75ohm Antennenanschluss (24) an.
- Die Belüftungsöffnungen nicht zukleben oder blockieren.

Gangreserve (Batterie Installation)

- Mit dieser Funktion läuft die Uhr intern weiter bzw. Ihre eingestellten Festsenderspeicher bleiben bei einem Stromausfall erhalten. Die Anzeige leuchtet erst wieder, sobald das Stromnetz wieder verfügbar ist. Öffnen Sie das Batteriefach (23) und legen 2x UM-3/AA 1.5V Batterien (nicht inklusive) unter Beachtung der Polarität ein und schließen das Fach wieder..
- **Wir empfehlen Ihnen Alkaline Batterien zu verwenden.**
- **Falsch eingesetzte Batterien können explodieren und das Gerät beschädigen.**

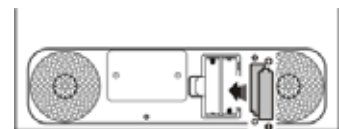

Montageanleitung

Stellen Sie sicher, dass während der Montage das Gerät nicht am Strom angeschlossen ist.

- 1) Suchen Sie eine geeignete und sichere (möglichst weit entfernt von Spüle, Herd & Mikrowelle) Anbaustelle. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät genügend Freiraum herrscht, um einen Hitzestau auszuschliessen.
- 2) Beiliegende Bohrschablone an der gewünschten Montagestelle mit Klebeband befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schablone komplett flach auf dem Schrank liegt.
- 3) Verwenden Sie einen 5mm Bohrer.
- 4) Achten Sie beim Bohren auf folgende Punkte:
 - Geeigneten Bohrer für das Gehäusematerial Ihres Hängeschrankes verwenden (z.B. Holzbohrer)
 - Auf evtl. Kabel am Hängeschrank achten (z.B. indirekte Beleuchtung)
- 5) Bohren Sie vorsichtig 3 Löcher an der markierten Stellen (Fadenkreuz der Bohrschablone).
- 6) Falls Sie eine Blende am Unterbauschrank haben, können Sie die beiliegenden Distanzhalter verwenden.
- 7) Befestigen Sie nun das Gerät (mit oder ohne Distanzhalter) mit den beiliegenden Schrauben von oben durch den Hängeschrank. Verwenden Sie ausschliesslich einen Schraubendreher (KEINEN Akkuschauber) und ziehen Sie die Schrauben nur leicht fest, um eine Beschädigung im Geräteinneren zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und das Antennenkabel (75ohm Kabel oder beiliegende Wurfantenne) nicht eingeklemmt werden. Bei Benutzung der Wurfantenne muss diese vollständig ausgezogen werden, um einen bestmöglichen Empfang zu gewähren.



Haftungsausschluss für Montage

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die beiliegenden Schrauben nicht für alle auf dem Markt befindlichen Unterbauschrankmaterialien/-stärken geeignet sind und schließen somit jegliche Haftungsansprüche uns gegenüber bei Beschädigung des Unterbauschrankes aus. Sollten Sie längere Schrauben für die Montage benötigen, sind diese im einschlägigen Fachhandel erhältlich.

Anschluss

1. Schließen Sie das Netzkabel (25) an Ihre Steckdose an. Das Gerät schaltet sich automatisch in den Standby Modus (Betriebsmodus). Der LED Standby Indikator leuchtet auf.
2. Schalten Sie das Gerät durch Tastendruck (15) ein. Sobald sich die Hintergrundbeleuchtung im LCD Display aktiviert, ist Ihr Gerät bereit zum Musikspielen.

Uhrzeit einstellen

1. Das Gerät muss sich im Standby Modus befinden.
2. Drücken Sie die Taste "Mem/Clk-Adj" (11) bis "24HR" in der LCD Anzeige blinkt. Mit Tasten **▶▶** oder **◀◀** (9) kann auf 12 oder 24 Std. umgestellt werden. Nach gewünschter Einstellung, die Taste "Mem/Clk-Adj" (11) nochmals drücken, um Format zu bestätigen.
3. Die ersten Zahlen "00:" blinken in der LCD-Anzeige (13). Mit Tasten **▶▶** oder **◀◀** (9) die Stunde einstellen und mit Taste "Mem/Clk-Adj" (11) die Einstellung bestätigen.
4. Die 3.&4. Zahlen ":00" blinken in der LCD-Anzeige (13). Mit Tasten **▶▶** oder **◀◀** (9) die Minuten einstellen und mit Taste "Mem/Clk-Adj" (11) die Einstellung bestätigen.
- **Wenn binnen ca. 5 Sekunden nach Drücken der Taste "Mem/Clk-Adj" keine Einstellung vorgenommen wird, geht das Gerät aus dem Einstellmodus automatisch heraus.**
- **Wenn das Gerät vom Stromnetz genommen wird und keine Stützbatterie in das Batteriefach der Gangreserve eingelegt wurde, erlischt die Zeit und muss neu eingestellt werden.**

Radiobetrieb

Manuelle Sendereinstellung

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste On/Standby (15) ein und drücken anschließend die Function Taste (16) so oft, bis „Tuner“ in der Anzeige erscheint.
2. Durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste Tuning Up oder Down (9) die gewünschte Senderfrequenz einstellen.
3. Lautstärke mit Volume Tasten (14) einstellen.

Automatische Sendersuche

1. Drücken Sie die Function Taste (16) so oft, bis „Tuner“ in der Anzeige erscheint.
2. Drücken und halten Sie die Tuning Up oder Down Taste (9), bis automatischer Suchlauf startet. Das Gerät stoppt automatisch beim nächst empfangenen Sender.
3. Diesen Vorgang wiederholen bis gewünschte Senderfrequenz erreicht ist.
4. Die Gewünschte Lautstärke mit Taste (14) +/- einstellen.

Festsenderspeicher

Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden.

1. Wie unter manueller oder automatischer Sendersuche beschrieben, die gewünschte Senderfrequenz einstellen.
 2. Taste „Mem/Clk-Adj“ (11) drücken bis der „MEM“ Indikator in der LCD Anzeige blinkt.
 3. Mit der Taste „Folder / Pre-up ▲/down ▼“ (10) den gewünschten Speicherplatz auswählen.
 4. Eingabe durch Tastendruck „Mem/Clk-Adj“ (11) bestätigen.
 5. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 4, bis gewünschte Senderspeicher gesetzt sind.
 6. Nun können Sie durch Drücken der Taste Folder/Pre-up ▲/down ▼“ (10), die Festsender in numerischer Reihenfolge abrufen.
- Wenn binnen ca. 5 Sekunden keine Einstellung im Festsenderspeichermenü vorgenommen wird, geht das Gerät aus dem Speichermodus automatisch heraus..
 - Falls das Gerät vom Stromnetz genommen wird und keine Stützbatterie in das Batteriefach der Gangreserve eingelegt wurde, werden alle gespeicherten Sender gelöscht und müssen neu programmiert/gespeichert werden.

Radio Data System (RDS)

Wenn das UKW Radiosignal stark genug ist, empfängt das Radio RDS (Radio Data System) Informationen. (wenn vom Radiosender unterstützt).

RDS Mode : Drücken Sie die RDS Mode Taste (18), um die RDS Funktion zu aktivieren.


RDS Suche: Drücken Sie die RDS search Taste (21), um gewünschten u.g. Programmtyp auszuwählen. Anschließend drücken Sie die Tuning +/- Taste (9), um die RDS Suche zu starten. Das Gerät sucht nun automatisch einen passenden Sender, welcher im Moment das angewählte Senderprogramm ausstrahlt. Falls die Suche fehlgeschlagen ist, erscheint NO MATCH in der Anzeige.

Hinweis : „PS“ oder „PTY“ erscheint nicht, wenn kein passendes Signal gesendet wird.

Die Programme sind wie folgt aufgelistet:

NEWS (Nachrichten), AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE (Bildung), DRAMA, CULTURE (Kultur), SCIENCE (Wissenschaft), POP M (Pop Musik), ROCK M (Rock Musik), EASY M, LIGHT M CLASSICS (Klassische Musik), OTHER M (Andere Musik), WEATHER (Wetter), FINANCE (Finanzen), CHILDREN (Kinder), SOCIAL (Soziales), RELIGION (Religion), PHONE IN, TRAVEL (Reisen), LEISURE (Freizeit), JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M, DOCUMENT.

UKW-Stereo



- Mit der Taste „St/Mono“ (8) kann auf MONO (Bei schlechtem UKW-Empfang) umgeschaltet bzw. von Mono auf Stereo zurückgeschaltet werden.
 - Bei Stereoempfang leuchtet der Stereoindikator “  ” in der LCD Anzeige auf.
- UKW : Schließen Sie ein im Fachhandel erhältliches 75ohm Antennenkabel an die Buchse (24) an und anschließend das Gegenstück an Ihre 75ohm Hausantennenbuchse. Falls Sie keinen Hausantennenanschluss haben, können Sie die mitgelieferte UKW-Wurfantenne an die 75ohm Buchse am Gerät anschließen. WICHTIG: Um einen optimalen Empfang von UKW-Sendern zu empfangen, rollen Sie die UKW-Wurfantenne vollständig aus.

CD Betrieb

● Wiedergabe einer CD

1. Drücken Sie die Function Taste (16) bis “CD” in der LCD Anzeige erscheint.
2. Taste CD OPEN Taste (6) drücken um das CD-Fach zu öffnen.
3. Legen Sie eine CD mit der Beschriftung zu Ihnen zeigend in das CD Fach ein und schließen es durch Tastendruck (6) wieder.
4. Die CD wird eingelesen was je nach Format einige Sekunden dauern kann. Die Titellanzahl & Spielzeit wird in der LCD Anzeige dargestellt.

● Play / Pause Modus

1. Drücken Sie die “ Play/Pause  ” Taste (7), um die Wiedergabe zu starten. Um die Wiedergabe kurz zu unterbrechen, drücken Sie die Taste “ Play/Pause  ” (7). Die Titelzeit blinkt in der LCD Anzeige. Zum Fortsetzen der Wiedergabe, drücken Sie die Play/Pause Taste erneut.

● **Stop ■**

1. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die " Stop ■ " Taste (8).

● **Titelsprung (skip vor ►► / skip rückwärts ◄◄)**

1. Titelsprung vorwärts: Taste ►► (9) kurz drücken und nächster Titel wird ausgewählt.
2. Titelsprung rückwärts: Taste ◄◄ (9) kurz drücken und vorheriger Titel wird ausgewählt.

● **MP3 CD's / Format**

1. Nach Einlegen einer MP3-CD in das CD-Fach, zeigt die LCD Anzeige nach ein paar Sekunden die Titelanzahl & Albumanzahl an.
2. Mit Tasten " Folder/ Pre-up▲/down▼ " (10) können Sie das gewünschte Album anwählen.
3. Mit Tasten " Skip Up►► oder Skip Down ◄◄ " (9) die Titel anwählen.

ID3 Anzeige (Fernbedienung)

Sie können in der LCD Anzeige den Dateinamen (falls MP3 unterstützt) anzeigen lassen. Im CD/MP3 Wiedergabemodus, drücken Sie wiederholt die Taste " ID3 " (18) an der Fernbedienung

MP3 track format

- Bit rate : 32 kbps~320kbps, sampling rate : 32khz, 44.1khz and 48 kHz decodable

● **Wiederhol-/Zufallswiedergabe**

Taste " Play Mode " (21) während dem Abspielen einmal oder mehrmals drücken. Jeweilige Funktion finden Sie wie folgt:

Für CD

(1) Titelwiederholung 1 → (2) Wiederholung aller Titel → (3) Zufallswiedergabe → (4) Normal Modus



Play mode	Indikator im LCD Display
Titelwiederholung	◯ & blinkt
Wiederholung alle	◯
Zufallswiedergabe	RAN
Normalmodus	-----

Für MP3

(1) Titelwiederholung 1 → (2) Wiederholung aller Titel → (3) Wiederholung Album



Play mode	Indikator im LCD Display
Titelwiederholung	◯ & blinkt
Wiederholung alle	◯
Wiederholung Album	◯ FOLDER
Zufallswiedergabe	RAN
Normalmodus	


CD Titelprogrammierung


Sie können mit dieser Funktion bis zu 20 Titel in einer beliebigen Reihenfolge programmieren. Das Gerät muss sich im Stopp Modus befinden.

1. CD einlegen wie bei CD Betrieb beschrieben und Wiedergabe stoppen.
2. Drücken Sie die "Mem/Clk-Adj" Taste (11) → "MEM" blinkt in der Anzeige → Sie sind nun im Programmmodus.
3. Wählen Sie Ihren gewünschten Titel mit Tasten **▶▶** oder **◀◀** (9).
4. Eingabe mit der Taste "Mem/Clk-Adj" (17) bestätigen → Titel wurde somit gespeichert.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3-4, bis alle gewünschten Titel gespeichert sind.
6. Mit der "Play/Pause **▶||**" Taste (7) das programmierte Abspielen starten.
7. Drücken Sie die "Stop **■**" Taste (8), um die Wiedergabe zu stoppen.

➤ Programmierung löschen : Taste "Stop **■**" (8) 2x drücken.

USB Wiedergabe

1. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Standby (Bereitschaftsmodus) oder in einer Funktion außer USB befindet.
2. Schließen Sie den USB-Stick vorsichtig & korrekt an die USB Buchse (5) an.
 - **ACHTUNG: Falsches Anschließen des USB-Sticks, kann das Speichermedium und/oder die den Anschluss am Gerät beschädigen, daher stellen Sie sicher, dass der USB-Stick korrekt angeschlossen wird.**
3. Die Taste Function (16) drücken, bis das USB Symbol "  " aufleuchtet.
4. Das Gerät liest nun die Daten ein und zeigt die Titel & Alben in der LCD Anzeige an.
5. Weitere Funktionen wie Wiedergabe, Stop, etc. sind identisch wie im CD bzw. CD/MP3 Betrieb.

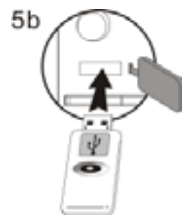

Hinweis

- USB funktioniert nur bei Direktanschluss eines USB Sticks. Kein Adapterkabel- oder Computerbetrieb möglich..
- **Durch unterschiedliche MP3 Codierformate, kann es möglich sein, dass ein USB Stick nicht funktioniert, was KEINE Fehlfunktion des Geräts darstellt.**

Entfernen des USB-Sticks

- 1) Das Hauptgerät immer in den Standby (Bereitschaftsmodus) versetzen.
- 2) USB Stick gerade aus dem Gerät ziehen


Weitere Funktionen

A. Einschlaf-timer (mit Fernbedienung)


1. Taste "Sleep" drücken. "SLP-90" erscheint in der LCD Anzeige (1).
2. Taste "Sleep" drücken, bis gewünschte Einschlafzeit angezeigt wird. 90 > 80 > 70 >....10 Minuten. "ZZZ" erscheint nun in der LCD Anzeige und Einschlaf-timer ist somit aktiv.
3. Das Gerät schaltet automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit ab..
4. Um die Funktion vorab zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „Sleep“ bis "ZZZ" in der LCD Anzeige erlischt.

B. Kochtimer (Countdown)

Der UR2160 besitzt einen Kochtimer von 1 – 120 Minuten, welcher nach Ablauf der eingestellten Zeit, Sie mit einem Beep Ton erinnert.

- 1) Drücken und halten Sie die Taste „ Timer „ (19), um in den Einstellmodus zu gelangen. Die ersten Ziffern der Zeit und das Symbol  beginnen zu blinken.
- 2) Mit der Lautstärke (Volume) Taste (14) können Sie die gewünschten Minuten von 1 – 120 Minuten anwählen.
- 3) Drücken Sie im Anschluss die „ Timer „ Taste (19).
- 4) Nun stellen Sie die gewünschte Lautstärke des Beep Tons (Signaltons) ein, indem Sie die Taste Volume (14) drücken.
- 5) Um die Eingabe zu bestätigen, die Taste „ Timer „ (19) erneut drücken und der Timer (Countdown) aktiviert sich.
- 6) Sobald der Countdown abgelaufen ist, aktiviert sich automatisch der Beep Ton. (Signalton)

Hinweis:

- Wenn Sie im Einstellmenü innerhalb 6 Sekunden keine Taste drücken, wechselt das Gerät automatisch zur Normalansicht und das Einstellmenü wird abgebrochen.
- Sie können Ihre Musik (Radio / CD / USB) während des Küchentimers (Countdown) weiter hören. Sobald der Countdown abgelaufen ist, aktiviert sich der Signalton und Ihre Musik wird kurz unterbrochen. Drücken Sie die „ Timer „ Taste (19), um den Signalton bzw. Küchentimer zu beenden.
- Sie haben auch zur jeder Zeit die Möglichkeit, den Küchentimer zu beenden. Drücken Sie so oft die “ Timer “ Taste (19) bis das Symbol  erlischt.

C. Equalizer

Mit der Taste „ Preset EQ “ (14) können Sie den Klang nach Ihren Wünschen einstellen:



D. ID3/Display Funktion


Da der Artikel als Küchengerät mit Kochtimer entwickelt wurde, wechselt das LCD-Display bei Wiedergabe von CD, USB oder Radio automatisch zur Uhrzeit nach ein paar Sekunden. Um den Wiedergabemodus (ID3 = Album, Titel, Interpret, RDC = Radiostation etc.) kurz zu überprüfen, drücken Sie die “ Display/ID3 “ Taste (18).

AUX-IN

Schließen Sie ein im Fachhandel erhältliches AUX-Kabel mit 3.5mm Klinkenstecker an Ihr externes Gerät (z.B. MP3 Player) und das Gegenstück in die AUX IN Buchse (3) an. Drücken Sie die Taste Function (16) bis AUX in der Anzeige erscheint.

Fernbedienung - Magnet

Sie haben die Möglichkeit die Fernbedienung an den Magneten links oder rechts des Geräts zu befestigen.


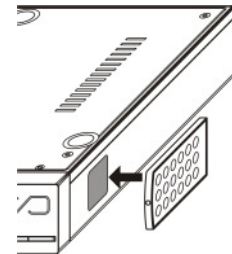





Fernbedienung

Batterien: (Batterien nicht inkl.)

Legen Sie 1x CR2032 Knopfzelle in das Batteriefach unter Beachtung der Polarität ein.

Tastenbelegung

On/standby	Gerät ein- / ausschalten (Standby Betrieb)
Skip up  / down  / Tune +/-	Im CD/USB Modus: Titelsprung +/- Im Radiobetrieb: Senderfrequenz +/-
-10/+10	Im CD-MP3/USB Modus: Titelsprung -/+ 10 Titel
Folder/Pre Up-Down	Im Radiomodus: Festsender +/- anwählen Im CD-MP3/USB Modus: Album +/- anwählen
Display/ID3/RDS mode	Um ID3 Funktion zu aktivieren oder Anzeige im LCD Display zu ändern Im Radio Modus; RDS aktivieren
Volume +/-	Lautstärke +/-
Function	Medium anwählen (Radio / CD / USB / AUX)
Sleep	Einschlaffunktion aktivieren
Play/pause 	Wiedergabe / Pause
Stop  / St-Mono	Im CD/USB Modus: Wiedergabe stoppen Im Radio Modus: Stereo oder Mono anwählen
Mem / Clk-adj	Im Standby Modus: Drücken und halten um Uhrzeit einzustellen Im Radio Modus: Festsender speichern
Play mode/RDS search	Im CD Modus: Abspielfunktionen anwählen Im Radio Modus: PTY Suche aktivieren
Timer	Kochtimer einstellen
Preset EQ	Equalizer

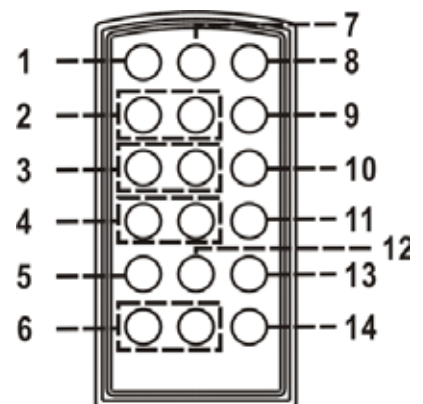

Technische Daten

UKW Frequenz:	87.5 – 108 MHz
Netzbetrieb:	AC 230V~50Hz
Leistungsaufnahme	Max. 12 Watt
Gangreserve Uhr:	2x UM-3/AA 1.5V Batterien
Batterien Fernbed.	1x CR2032 3V

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Copyright by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
 Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Wörlein GmbH