

SONY[®]

Bedienungsanleitung

Xperia[™] X Compact
F5321

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	7
Informationen über diese Bedienungsanleitung.....	7
Überblick.....	7
Zusammenbau.....	8
Displayschutz.....	9
Erstmaliges Einschalten Ihres Geräts.....	9
Warum benötige ich ein Google™-Konto?.....	10
Gerätesicherheit.....	12
Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts.....	12
Bildschirm Sperre.....	12
Fingerprint Manager.....	14
Automatisches Entsperren des Geräts.....	15
Schutz der SIM-Karte.....	20
Die Identifikationsnummer Ihres Geräts finden.....	20
Orten eines verlorenen Geräts	21
Aneignen der Grundlagen.....	23
Verwenden des Touchscreens.....	23
Sperren und Entsperren des Bildschirms.....	24
Startbildschirm.....	25
Anwendungsbildschirm.....	27
Navigationsanwendungen.....	28
Widgets.....	30
Verknüpfungen und Ordner.....	30
Hintergrund und Designs.....	31
Aufnehmen eines Screenshots.....	32
Benachrichtigungen.....	32
Symbole in der Statusleiste.....	34
Anwendungen im Überblick.....	36
Akku und Wartung.....	39
Laden des Geräts.....	39
Akku und Energieoptionen.....	40
Aktualisieren des Geräts.....	43
Wartung mithilfe eines Computers.....	44
Speicher und Arbeitsspeicher.....	45
Sichern und Wiederherstellen von Inhalten.....	47
Herunterladen von Anwendungen.....	51
Anwendungen von Google Play™ herunterladen.....	51
Herunterladen von Anwendungen von anderen Quellen.....	51

Internet und Netze.....	52
Surfen im Internet.....	52
Einstellungen für Internet und MMS	52
WLAN.....	53
Freigeben Ihrer mobilen Datenverbindung.....	55
Datennutzung kontrollieren.....	57
Auswählen von Mobilfunknetzen.....	58
VPN (Virtual Private Network).....	58
Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	60
Synchronisieren mit Online-Konten.....	60
Synchronisieren mit Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	60
Grundlegende Einstellungen.....	62
Zugreifen auf Einstellungen.....	62
Lautstärkeinstellungen.....	62
„Bitte nicht stören“-Modus.....	63
Bildschirmeinstellungen.....	64
App-Einstellungen.....	66
Zurücksetzen von Anwendungen.....	67
Bildschirmschoner.....	68
Spracheinstellungen.....	69
Datum und Uhrzeit.....	69
X-Reality™ for Mobile.....	70
Super-Vivid-Modus.....	70
Verbessern der Soundausgabe.....	70
Geräuschminimierung.....	71
Mehrere Benutzerkonten.....	71
Eingeben von Text.....	74
Bildschirmtastaturen.....	74
Bearbeiten von Text.....	75
Anrufen.....	77
Anrufe tätigen.....	77
Empfangene Anrufe.....	78
Smarte Anrufverwaltung.....	79
Aktive Anrufe.....	80
Verwenden des Anrufprotokolls.....	80
Weiterleiten von Anrufen.....	81
Beschränken von Anrufen.....	81
Mehrere Anrufe.....	82
Telefonkonferenzen.....	83
Mailbox.....	83
Notrufe.....	84

Kontaktdaten.....	85
Suchen und Anzeigen von Kontakten.....	85
Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten.....	86
Übertragen von Kontakten.....	87
Hinzufügen von medizinischen Informationen und Kontaktinformationen für den Notfall.....	89
Favoriten.....	89
Senden von Kontaktdaten.....	90
Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung.....	90
Sichern von Kontaktdaten.....	91
E-Mail.....	92
Konfigurieren der E-Mail-Anwendung.....	92
Senden und Empfangen von E-Mails.....	92
Organisieren Ihrer E-Mails.....	93
Einstellungen des E-Mail-Kontos.....	94
Gmail™.....	95
Messaging und Chat.....	96
Lesen und Senden von Nachrichten.....	96
Organisieren Ihrer Nachrichten.....	97
Anrufen über Messaging.....	98
Einstellungen für Messaging.....	98
Instant Messaging und Videochat.....	98
Musik und UKW-Radio.....	99
Musik auf Ihr Gerät übertragen.....	99
Musik hören.....	99
Menü der Musik-Anwendung.....	101
Playlists.....	101
Freigeben von Musik.....	102
Verbessern des Klangs.....	103
Verwenden des Radios.....	103
Favoritenradiosender.....	104
Soundeinstellungen für das Radio.....	104
Kamera.....	105
Fotos und Videos aufnehmen.....	105
Allgemeine Kameraeinstellungen.....	106
Einstellungen der Fotokamera.....	111
Videokameraeinstellungen.....	114
Fotos und Videos im Album.....	116
Anzeigen von Fotos und Videos.....	116
Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos.....	117
Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“.....	118
Bearbeiten von Videos mit der App „Video-Editor“.....	119

Ausblenden von Fotos und Videos.....	120
Menü des Album-Startbildschirms.....	120
Anzeigen von Fotos auf einer Karte.....	121
Videos.....	123
Die Video-Anwendung.....	123
Videoinhalte auf Ihr Gerät übertragen.....	124
Verwalten von Videoinhalten.....	124
Movie Creator.....	125
Verbindungen.....	127
Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einen Fernsehbildschirm.....	127
Freigeben von Inhalten mit DLNA Certified™-Geräten.....	127
Anschließen des Geräts an USB-Zubehör.....	130
Ihr Gerät mit einem DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller verbinden.....	130
NFC.....	130
Bluetooth®-Funktechnologie.....	132
Smart Apps und smarte Funktionen, die Zeit ersparen.....	135
Google-Suche & Now.....	135
Die Anwendung „News Suite“ verwenden.....	135
Verwenden Ihres Geräts als Brieftasche.....	135
Reisen und Karten.....	137
Verwendung von Ortungsdiensten.....	137
Google Maps™ und Navigation.....	137
Verwenden der Datenübertragung im Ausland.....	138
Flugmodus.....	138
Uhr und Kalender.....	139
Kalender.....	139
Wecker und Uhr.....	139
Eingabehilfen.....	142
Vergrößerungsgesten.....	142
Schriftgröße.....	142
Anzeigengröße.....	142
Farbkorrektur.....	142
TalkBack.....	143
Mono-Audio.....	143
TTY-Modus (Schreibtelefonmodus).....	143
Schalterzugriff.....	143
Support und rechtliche Informationen.....	145
Support-Anwendung.....	145
Xperia™ Tipps.....	145
Hilfe in Menüs und Anwendungen.....	145

Durchführen von Diagnosetests auf Ihrem Gerät.....	145
Neu starten, zurücksetzen und reparieren.....	145
Unterstützen Sie uns dabei, unsere Software zu verbessern.....	147
Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien.....	147
Das Gerät recyceln.....	147
Rechtliche Informationen.....	147

Erste Schritte

Informationen über diese Bedienungsanleitung

Dies ist die **Xperia™ X Compact**-Bedienungsanleitung für die Softwareversion **Android™ 7.0**. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Softwareversion auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, sehen Sie im Menü „Einstellungen“ nach.

- ! Aufgrund von System- und Anwendungsupdates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Android™-Version wird von einem Update möglicherweise nicht betroffen. Weitere Informationen über Softwareupdates finden Sie unter *Aktualisieren des Geräts* auf der Seite 43.

So ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Geräts:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Android™-Version**.


Dienste- und Funktionsbeschränkungen

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen oder Diensteanbietern unterstützt. Die internationale GSM-Notrufnummer kann immer in allen Ländern, Regionen, Netzen und über alle Diensteanbieter genutzt werden, sofern das Gerät mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen ein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Überblick

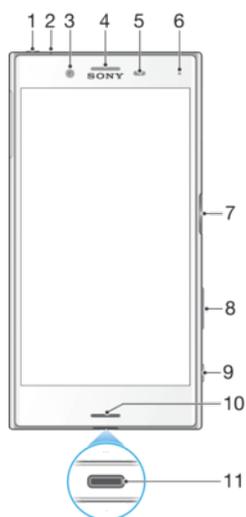

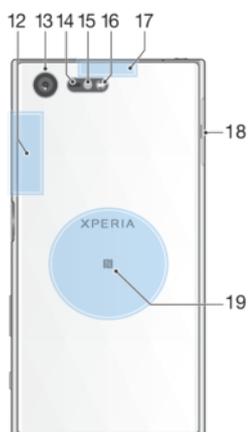

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Headset-Anschluss | 11. Ladegerät-/USB Type-C™-Kabelanschluss |
| 2. Zweites Mikrofon | 12. WLAN/Bluetooth-Antennenbereich |
| 3. Frontkameraobjektiv | 13. Hauptkameraobjektiv |
| 4. Hörmuschel/Zweiter Lautsprecher | 14. Laser-AF-Sensor |
| 5. Abstands-/Lichtsensoren | 15. RGBC-IR-Sensor |
| 6. Lade-/Benachrichtigungsleuchte | 16. Blitzlicht |
| 7. Ein/Aus-Taste / Fingerabdrucksensor* | 17. GPS-Antennenbereich |
| 8. Lautstärke-/Zoomtaste | 18. Abdeckung für Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub |
| 9. Auslöser | 19. NFC™-Erkennungsbereich |
| 10. Hauptlautsprecher | |


! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Zusammenbau

Ihr Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Für die Nano-SIM-Karte und die Speicherkarte sind in derselben Halterung separate Einschübe vorhanden. Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden nicht miteinander verwechseln.

! Um keinen Verlust der Daten zu riskieren, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät abgeschaltet haben oder die Speicherkarte getrennt haben, bevor Sie die Halterung herausziehen, um die Nano-SIM-Karte bzw. die Speicherkarte aus dem Gerät zu entfernen.

So stecken Sie Nano-SIM-Karte und Speicherkarte ein:

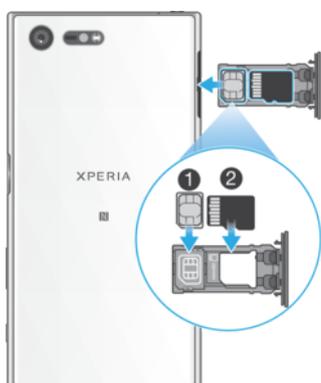

- 1 Ziehen Sie mit dem Fingernagel die Halterung der SIM-/Speicherkarte heraus.
- 2 Stecken Sie die SIM-Karte fest in die Halterung. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung (1) (siehe Abbildung).
- 3 Stecken Sie die Speicherkarte fest in die Halterung. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung (2) (siehe Abbildung).
- 4 Drücken Sie die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

So entfernen Sie die Nano-SIM-Karte:

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung für den Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub. Halten Sie das Display dabei nach unten.
- 2 Ziehen Sie mit dem Fingernagel die Halterung für die SIM-/Speicherkarte heraus.
- 3 Entfernen Sie die Nano-SIM-Karte und drücken Sie dann die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

So entfernen Sie die Speicherkarte:



- 1 Schalten Sie entweder das Gerät aus oder trennen Sie die Speicherkarte unter **Einstellungen > Daten- und Arbeitsspeicher > ⋮ > Vorrangig Energie sparen > Speicher > ▲** neben **SD-Karte**.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung für den Nano-SIM-/Speicherkarteneinschub. Halten Sie das Display dabei nach unten.
- 3 Ziehen Sie mit dem Fingernagel die Halterung für die SIM-/Speicherkarte heraus.
- 4 Entfernen Sie die Speicherkarte und drücken Sie dann die Halterung vorsichtig wieder zurück in den Einschub, bis sie einrastet.

Displayschutz

- ! Entfernen Sie den Schutzfilm, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Ziehen Sie dazu an der hervorstehenden Lasche.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät mit einem Displayschutz von Sony oder einer für Ihr Xperia™ Modell geeigneten Schutzvorrichtung schützen. Wenn Sie Displayschutzzubehör von Drittanbietern verwenden, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr richtig, da Sensoren, Linsen, Lautsprecher oder Mikrofone abgedeckt werden. Außerdem erlischt dadurch möglicherweise die Garantie.

Erstmaliges Einschalten Ihres Geräts

Es empfiehlt sich, den Akku mindestens 30 Minuten lang zu laden, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Laden des Geräts* auf der Seite 39.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, hilft ein Setup-Assistent bei der Konfiguration grundlegender Einstellungen, der Personalisierung des Geräts und der Anmeldung bei Ihren Konten, z. B. Ihrem Google™-Konto.

So schalten Sie das Gerät ein:

- ! Achten Sie beim Aufladen des Geräts darauf, das mitgelieferte USB Type-C™-Kabel zu verwenden, da andere USB-Kabel Ihr Gerät beschädigen können. Der Akku sollte mindestens 30 Minuten geladen werden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.
- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste (⏻) so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Geben Sie bei Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein und tippen Sie dann auf ✓.
- 3 Warten Sie einen Moment, während das Gerät startet.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü „Einstellungen“ ändern. Tippen Sie auf ✖, um einen Fehler bei der Eingabe der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste (⏻), bis das Optionsmenü geöffnet wird.
- 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Warum benötige ich ein Google™-Konto?

Ihr Xperia™ Gerät von Sony wird mit Android™, dem von Google™ entwickelten Betriebssystem, ausgeführt. Beim Erwerb des Geräts ist bereits eine Reihe von Google™-Anwendungen und -Diensten auf dem Gerät vorinstalliert bzw. darüber abrufbar, z. B. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ und die Play Store™-Anwendung, über die Sie auf den Online-Store Google Play™ zugreifen und Android™-Anwendungen herunterladen können. Damit Sie diese Dienste optimal nutzen können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Mit einem Google™-Konto können Sie beispielsweise Folgendes tun:

- Anwendungen von Google Play™ herunterladen und installieren.
- E-Mails, Kontaktdaten und den Kalender über Gmail™ synchronisieren.
- Mithilfe der Anwendung „Hangouts™“ mit Freunden chatten.
- Ihren Browserverlauf und Ihre Lesezeichen mithilfe des Browsers Google Chrome™ synchronisieren.
- Nach einer Softwarereparatur über Xperia™ Companion sich als autorisierten Benutzer identifizieren.
- Ein verloren gegangenes oder gestohlenen Gerät mithilfe des Dienstes „my Xperia“™ oder der Android™-Geräteverwaltung remote finden, sperren oder löschen.

Weitere Informationen zu Android™ und Google™ finden Sie unter <http://support.google.com>.

- ! Sie müssen sich den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google™-Konto unbedingt merken. In bestimmten Fällen müssen Sie sich aus Sicherheitsgründen über Ihr Google™-Konto identifizieren. Sollten Sie in diesen Fällen den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google™-Kontos nicht angeben können, wird Ihr Gerät gesperrt. Wenn Sie mehrere Google™-Konten besitzen, stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Details des entsprechenden Kontos eingeben.

So richten Sie ein Google™-Konto auf Ihrem Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen > Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 💡 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, können Sie sich auch vom Setup-Assistenten aus bei Ihrem Google™-Konto anmelden oder ein Konto erstellen. Sie können auch online ein Konto erstellen unter www.google.com/accounts.

So entfernen Sie ein Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Google**.
 - 3 Wählen Sie das Google™-Konto aus, das Sie entfernen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf  > **Konto entfernen**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.
- ! Wenn Sie Ihr Google™-Konto entfernen, sind die mit Ihrem Google™-Konto verknüpften Sicherheitsfunktionen nicht mehr verfügbar.

Gerätesicherheit

Maßnahmen zum Schutz Ihres Geräts

Ihr Gerät umfasst verschiedene Sicherheitsoptionen, die Sie unbedingt nutzen sollten, für den Fall dass Sie das Gerät verlieren oder es Ihnen gestohlen wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Richten Sie eine Bildschirmsperre auf Ihrem Gerät ein, d. h. eine PIN, ein Kennwort oder ein Muster, um den Zugriff auf oder das Zurücksetzen des Geräts durch eine andere Person zu verhindern.
- Fügen Sie ein Google™-Konto hinzu, um im Falle eines Diebstahls oder einer Löschung des Geräts seine unbefugte Verwendung durch andere zu verhindern.
- Aktivieren Sie entweder den „Schutz durch my Xperia“ oder den Webdienst „Android™-Gerätemanager“. Über diese Dienste können Sie ein verloren gegangenes Gerät remote orten, sperren oder löschen.

Bestätigen des Eigentums eines Geräts

Aufgrund bestimmter Schutzfunktionen müssen Sie den Bildschirm entweder mit Ihrer PIN, Ihrem Kennwort bzw. Ihrem Muster oder durch Eingabe Ihrer Google™-Kontodaten entsperren. Im Folgenden sind Beispiele für Schutzfunktionen und einige der erforderlichen Anmeldedaten aufgeführt:

Schutzfunktion „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“:	Sie müssen Ihren Bildschirm entsperren, bevor Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können.
Schutz über my Xperia:	Wenn Sie Ihr Gerät remote über diesen Dienst zurücksetzen, müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Google™-Kontos eingeben, das mit dem Dienst verknüpft ist. Das Gerät muss mit dem Internet verbunden werden, bevor das Setup abgeschlossen werden kann. Andernfalls können Sie Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen nicht verwenden.
Android™- Geräteverwaltung:	Wenn Sie Ihr Gerät remote über diesen Dienst zurücksetzen, müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google™-Konto eingeben. Das Gerät muss mit dem Internet verbunden werden, bevor das Setup abgeschlossen werden kann. Andernfalls können Sie Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen nicht verwenden.
Softwarereparatur:	Wenn Sie die Software Xperia™ Companion nutzen, um eine Softwarereparatur durchzuführen, werden Sie aufgefordert, den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google™-Konto einzugeben, wenn Sie das Gerät nach Abschluss der Reparatur starten.

- ! Für die Android™-Geräteverwaltung müssen die Informationen über ein Google™-Konto eingegeben werden. Hierbei kann es sich um ein beliebiges Google™-Konto handeln, das Sie auf dem Gerät als Eigentümer eingerichtet haben. Wenn Sie die entsprechenden Kontodaten während des Einrichtungsvorgangs nicht bereitstellen können, werden Sie das Gerät nicht verwenden können.

Bildschirmsperre

- ! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Es stehen verschiedene Optionen für die Bildschirmsperre zur Verfügung. Das Sicherheitsniveau der jeweiligen Sperre ist nachfolgend geordnet vom geringsten bis zum höchsten aufgeführt:

- Wischen: kein Schutz, aber Schnellzugriff auf den Startbildschirm

- **Muster:** zum Entsperren des Geräts ein einfaches Muster mit dem Finger zeichnen
- **PIN:** zum Entsperren des Geräts eine numerische PIN bestehend aus mindestens vier Ziffern eingeben
- **Kennwort:** zum Entsperren des Geräts ein aus Buchstaben und Zahlen bestehendes Kennwort eingeben
- **Fingerabdruck:** zum Entsperren des Geräts den registrierten Finger auf die Ein/Aus-Taste legen

! Sie müssen sich Ihr Entsperrmuster für den Bildschirm bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort gut merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden.

💡 Wenn Sie ein Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)-Konto auf Ihrem Xperia™ Gerät eingerichtet haben, beschränken die EAS-Sicherheitseinstellungen die Art der Bildschirmsperre möglicherweise auf eine PIN oder ein Kennwort. Dies ist der Fall, wenn Ihr Netzwerkadministrator aus Sicherheitsgründen für das Unternehmen eine Bildschirmsperre für alle EAS-Konten festlegt. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber Ihres Unternehmens, um zu überprüfen, welche Netzwerksicherheitsrichtlinien für Mobilgeräte gelten. Die Fingerabdruck-Funktion steht für den US-amerikanischen Markt nicht zur Verfügung.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

! Wenn Sie fünf Mal hintereinander ein falsches Entsperrmuster eingeben, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie einen neuen Versuch unternehmen können.

So ändern Sie die Art der Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So ändern Sie das Muster für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster** und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So erstellen Sie eine PIN für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 3 Geben Sie eine numerische PIN ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN erneut ein und bestätigen Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Kennwort**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.

So aktivieren Sie die Entsperrfunktion durch Wischen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm oder geben Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort ein, je nachdem, welche dieser Methoden zum Entsperren aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Wischen** und dann auf **Ja, entfernen**.

Entsperrung mit dem Fingerabdruck

- ! Das Muster, die PIN oder das Kennwort für die Bildschirmsperre, das bzw. die Sie eingerichtet haben, dient als Backup-Entsperrmethode, wenn Sie die Option zur Entsperrung mit Fingerabdruck aktivieren. Durch Auswahl anderer Arten der Bildschirmsperre werden alle Fingerabdruckeinstellungen gelöscht.

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihr Gerät schnell zu entsperren. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie einen Fingerabdruck registrieren und diese Funktion zunächst im Fingerprint Manager aktivieren.

- ! Die Fingerabdruck-Funktion ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

So entsperren Sie das Gerät mit einem Fingerabdruck:

- Legen Sie Ihren Finger bei aktivem Sperrbildschirm auf die Ein/Aus-Taste, damit das Gerät Ihren Fingerabdruck scannen und den Bildschirm entsperren kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Finger verwenden, den Sie im Fingerprint Manager registriert haben.
- 💡 Wenn Sie den Bildschirm nach fünf Versuchen nicht mit Ihrem Fingerabdruck entsperren können, können Sie stattdessen das Muster, Ihre PIN oder das Kennwort verwenden.

Zurücksetzen einer vergessenen Bildschirmsperre

Wenn Sie die PIN, das Kennwort oder das Muster für Ihre Bildschirmsperre vergessen haben, können Sie diese eventuell mit dem Dienst „Schutz über my Xperia“ zurücksetzen. Beim Zurücksetzen der Bildschirmsperre mithilfe des Dienstes gehen keine Inhalte auf Ihrem Gerät verloren.

So setzen Sie die Bildschirmsperre mithilfe des Dienstes „Schutz über my Xperia“ zurück:

- 1 Halten Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google™-Konto parat und aktivieren Sie den Dienst „Schutz über my Xperia“ auf Ihrem Gerät.
 - 2 Rufen Sie myxperia.sonymobile.com über ein mit dem Internet verbundenes Gerät auf.
 - 3 Melden Sie sich mit demselben Google™-Konto an, das auf Ihrem Gerät eingerichtet ist.
 - 4 Klicken Sie unter **Ihre Geräte** auf das Bild Ihres Geräts.
 - 5 Wählen Sie **Sperrn** oder **PIN2 ändern** aus, um die aktuelle Bildschirmsperre durch einen neuen PIN-Code zu ersetzen.
 - 6 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen des Dienstes „Schutz über my Xperia“.
- ! Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen wird Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen der Bildschirmsperre möglicherweise gesperrt. In dem Fall geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google™-Kontos ein, um das Gerät zu verwenden.

Fingerprint Manager

- ! Die Fingerabdruck-Funktion ist nicht auf dem US-amerikanischen Markt verfügbar.

Fingerprint Manager registriert Fingerabdruckdaten, die als zusätzliche Sicherheitsmethode zum Entsperren Ihres Geräts oder für die Authentifizierung bei

Einkäufen genutzt werden kann. Sie können maximal bis zu 5 Fingerabdrücke auf Ihrem Gerät registrieren.

- ! Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdrucksensor sauber ist und keine sichtbar nassen Spuren aufweist, bevor Sie ihn verwenden.

So registrieren Sie einen Fingerabdruck erstmalig:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Fingerabdruckmanager**.
 - 3 Bestätigen Sie bei Aufforderung Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort.
 - 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung des Fingerabdrucks abzuschließen.
- ! Wenn Sie zum ersten Mal einen Fingerabdruck registrieren, müssen Sie außerdem ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort als Ersatzsicherung einrichten, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- 💡 Der Fingerabdrucksensor befindet sich an der Ein/Aus-Taste und nicht auf dem Bildschirm Ihres Geräts. Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdrucksensor sauber ist und keine sichtbar nassen Spuren aufweist, bevor Sie ihn verwenden.

So registrieren Sie zusätzliche Fingerabdrücke:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Fingerabdruckmanager**.
- 3 Bestätigen Sie Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort.
- 4 Tippen Sie auf **+** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So löschen Sie einen registrierten Fingerabdruck:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Fingerabdruckmanager**.
- 3 Tippen Sie auf den registrierten Fingerabdruck und anschließend auf **LÖSCHEN** > **LÖSCHEN**.

So benennen Sie einen registrierten Fingerabdruck um:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Fingerabdruckmanager**.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf einen registrierten Fingerabdruck und geben Sie einen Fingerabdrucknamen ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Automatisches Entsperren des Geräts

Die Funktion „Smart Lock“ vereinfacht das Entsperren Ihres Geräts, indem Sie das automatische Entsperren in bestimmten Situationen festlegen können. Sie können das Gerät entsperren lassen, wenn es beispielsweise mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist oder Sie es bei sich tragen.

Um Ihr Gerät für das automatische Entsperren vorzubereiten, müssen Sie zunächst folgende Schritte in der vorgegebenen Reihenfolge ausführen:

- Vergewissern Sie sich, dass eine funktionierende Internetverbindung besteht, vorzugsweise über WLAN, um die Gebühren für die Datenübertragung zu begrenzen.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Anwendungen mit der „Play Store™“-Anwendung aktualisiert wurden, um sicherzustellen, dass die „Google Play™-Dienste“-Anwendung aktuell ist. Wenn Sie über eine aktuelle Version der „Google Play™-Dienste“-Anwendung verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen Smart Lock-Funktionen verwenden können.
- Aktivieren Sie Smart Lock.
- Legen Sie fest, wann Ihr Gerät automatisch entsperren werden soll.

So aktivieren Sie Smart Lock:

- 1 Richten Sie ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort als Bildschirmsperre ein, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Trust Agents**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Smart Lock (Google)**, um die Funktion zu aktivieren.
- 5 Tippen Sie neben **Trust Agents** auf den Zurück-Pfeil.
- 6 Tippen Sie auf **Smart Lock**.
- 7 Geben Sie Ihr Muster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort ein. Sie müssen diese Anmeldedaten jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihre Smart Lock-Einstellungen ändern möchten.
- 8 Wählen Sie einen Smart Lock-Typ aus.

Festlegen, wann das Gerät automatisch entsperrt bleiben soll

Sie können Smart Lock so einrichten, dass Ihr Gerät entsprechend der folgenden Einstellungen entsperrt bleibt:

- **Vertraute Geräte** – Hiermit bleibt Ihr Gerät entsperrt, wenn es mit einem vertrauenswürdigen Bluetooth®- oder NFC-Gerät verbunden ist.
- **Vertrauenswürdige Orte** – Hiermit bleibt Ihr Gerät entsperrt, wenn Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort befinden.
- **Trageerkennung** – Hiermit bleibt Ihr Gerät entsperrt, wenn Sie es bei sich tragen.
- **Vertrauenswürdiges Gesicht** – Entsperren Sie Ihr Mobiltelefon, indem Sie es ansehen.
- **Vertrauenswürdige Stimme** – Richten Sie die Spracherkennung ein, um auf jedem Bildschirm suchen oder Ihr Gerät durch Übereinstimmung mit Ihrer Stimmvorlage entsperren zu können.

Wenn Sie es 4 Stunden lang nicht verwendet haben und auch nach einem Neustart müssen Sie Ihr Gerät manuell entsperren.

Verbinden mit vertrauenswürdigen Bluetooth®-Geräten

Sie können ein verbundenes Bluetooth®-Gerät als vertrauenswürdiges Gerät festlegen und Ihr Xperia™ Gerät entsperrt lassen, während es mit ihm verbunden ist. Falls Sie Bluetooth®-Geräte besitzen, zu denen Sie regelmäßig eine Verbindung herstellen, wie beispielsweise einen Lautsprecher im Auto, ein Home-Entertainment-System, eine Bluetooth®-Uhr oder einen Fitness-Tracker, können Sie diese als vertrauenswürdige Geräte hinzufügen und die zusätzliche Sicherheitsvorkehrung in Form der Bildschirmsperre umgehen, um Zeit zu sparen. Diese Funktion ist ideal, wenn Sie sich bei der Verwendung dieser Geräte üblicherweise an einem relativ sicheren Ort befinden. In einigen Fällen müssen Sie Ihr Gerät unter Umständen trotzdem manuell entsperren, bevor eine Verbindung mit einem vertrauenswürdigen Gerät hergestellt werden kann.

- ! Es ist nicht empfehlenswert, Geräte, die kontinuierlich mit Ihrem Gerät verbunden sind, wie Bluetooth®-Tastaturen oder -Schutzhüllen, als vertrauenswürdige Geräte hinzuzufügen.
- 💡 Sobald ein vertrauenswürdiges Bluetooth®-Gerät ausgeschaltet wird oder sich nicht mehr in Reichweite befindet, wird Ihr Bildschirm gesperrt und Sie benötigen Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Kennwort zum Entsperren.

So fügen Sie ein vertrauenswürdiges Bluetooth®-Gerät hinzu:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät gekoppelt und verbunden ist, das Sie als vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdiges Gerät hinzufügen > Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf einen Gerätenamen, um ihn aus der Liste der verbundenen Geräte auszuwählen. In dieser Liste werden nur gekoppelte Geräte angezeigt.
- 4 Abhängig von der Sicherheit der Verbindung müssen Sie Ihr Gerät möglicherweise zunächst manuell entsperren, bevor die Entsperrung durch das vertrauenswürdige Gerät beibehalten werden kann.

So entfernen Sie ein vertrauenswürdiges Bluetooth®-Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertraute Geräte**.
- 3 Tippen Sie auf das Gerät, das Sie entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Vertrauenswürdiges Gerät entfernen**.

So fügen Sie ein vertrauenswürdiges NFC-Gerät hinzu:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät gekoppelt und verbunden ist, das Sie als vertrauenswürdige Gerät hinzufügen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock**.
- 3 Tippen Sie im Menü „Smart Lock“ auf **Vertraute Geräte > Vertrauenswürdige Gerät hinzufügen > NFC**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sicherheitsvorkehrungen beim Verwenden von vertrauten Geräten

Verschiedene Bluetooth®-Geräte unterstützen unterschiedliche Bluetooth®-Standards und -Sicherheitsfunktionen. Es ist möglich, dass jemand durch Imitieren Ihrer Bluetooth®-Verbindung dafür sorgt, dass Ihr Xperia™ Gerät entsperrt bleibt, selbst wenn sich Ihr vertrauenswürdige Gerät nicht mehr in der Nähe befindet. Ihr Gerät kann nicht immer erkennen, ob die Verbindung vor Imitationsversuchen durch andere Personen geschützt ist.

Wenn Ihr Gerät nicht ermitteln kann, ob Sie eine sichere Verbindung verwenden, wird eine Benachrichtigung auf Ihrem Xperia™ Gerät angezeigt. Sie müssen das Gerät dann möglicherweise zunächst manuell entsperren, bevor die Entsperrung durch das vertrauenswürdige Gerät beibehalten werden kann.

- Die Reichweite der Bluetooth®-Verbindung kann je nach Gerätemodell, dem verbundenen Bluetooth®-Gerät und Ihrer Umgebung variieren. Abhängig von diesen Faktoren können Bluetooth®-Verbindungen über Entfernungen von bis zu 100 Metern funktionieren.

Mit vertrauenswürdigen Orten verbinden

Wenn die Funktion „Vertrauenswürdige Orte“ eingerichtet ist, wird die Bildschirmsperre auf Ihrem Xperia™ Gerät deaktiviert, wenn Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort befinden. Für diese Funktion ist eine Internetverbindung (vorzugsweise über WLAN) erforderlich und Sie müssen dem Gerät erlauben, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Um vertrauenswürdige Orte einzurichten, stellen Sie zunächst sicher, dass der Standortmodus mit hoher Genauigkeit oder mit Stromsparfunktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist, bevor Sie Ihr Zuhause oder einen benutzerdefinierten Ort hinzufügen.

- ! Die Abmessungen eines vertrauenswürdigen Orts beruhen auf Schätzwerten und erstreckt sich möglicherweise über die physischen Mauern Ihres Zuhauses oder eines anderen Bereichs, den Sie als vertrauenswürdigen Ort hinzugefügt haben, hinaus. Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät in einem Radius von bis zu 80 Metern entsperrt bleiben. Beachten Sie, dass Standortsignale repliziert oder manipuliert werden können. Personen mit Zugriff auf spezialisierte Ausrüstung könnten Ihr Gerät entsperren.

So fügen Sie den Standort „Zuhause“ hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Standort** und anschließend auf den Schieber, um Ortungsdienste zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann den Standortmodus **Hohe Genauigkeit** oder **Stromsparfunktion**.
- 4 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 5 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit > Smart Lock > Vertrauenswürdige Orte > Zuhause**.
- 6 Um den gewünschten Ort einzugeben, tippen Sie auf das Lupen-Symbol und geben Sie die Adresse ein. Ihr Gerät sucht nach dem eingegebenen Ort. Tippen Sie auf **Diesen Standort aktivieren**.

So bearbeiten Sie den Standort „Zuhause“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um Ortungsdienste zu aktivieren.
 - 3 Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann den Standortmodus **Hohe Genauigkeit** oder **Stromsparfunktion**.
 - 4 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 5 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirm Sperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte**.
 - 6 Wählen Sie den Standort für Ihr Zuhause aus.
 - 7 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - 8 Geben Sie in der Suchleiste den Ort an, den Sie als den Standort „Zuhause“ verwenden möchten.
-  Wenn andere Wohnungen über dieselbe Anschrift verfügen wie Ihre, können Sie den tatsächlichen Standort Ihres Zuhauses innerhalb des Gebäudekomplexes als benutzerdefinierten Ort hinzufügen.

So entfernen Sie den Standort „Zuhause“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um Ortungsdienste zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann die Einstellung für den Standortmodus **Hohe Genauigkeit** oder **Stromsparfunktion** aus.
- 4 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 5 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirm Sperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte** > **Zuhause**.
- 6 Tippen Sie auf **Bearbeiten** > .

Verwenden von benutzerdefinierten Orten

Sie können jeden Ort als einen vertrauenswürdigen, benutzerdefinierten Ort hinzufügen, an dem Ihr Gerät entsperrt bleiben kann.

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Ort hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um Ortungsdienste zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann den Standortmodus **Hohe Genauigkeit** oder **Stromsparfunktion**.
- 4 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 5 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirm Sperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte**.
- 6 Tippen Sie auf **Vertrauenswürdigen Ort hinzufügen**.
- 7 Um Ihren aktuellen Standort als vertrauenswürdigen, benutzerdefinierten Ort zu speichern, tippen Sie auf **Diesen Standort auswählen**.
- 8 Um einen anderen Ort einzugeben, tippen Sie auf das Lupen-Symbol und geben Sie die Adresse ein. Ihr Gerät sucht nach dem eingegebenen Ort. Um die vorgeschlagene Adresse zu verwenden, tippen Sie auf die Adresse.
- 9 Zur Feinabstimmung des Ortes tippen Sie neben der Adresse auf den Zurück-Pfeil, ziehen die Standortmarkierung an den gewünschten Ort und tippen anschließend auf **Diesen Standort auswählen**.

So bearbeiten Sie einen benutzerdefinierten Ort:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um Ortungsdienste zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann den Standortmodus **Hohe Genauigkeit** oder **Stromsparfunktion**.
- 4 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 5 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte**.
- 6 Tippen Sie auf den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
- 7 Tippen Sie auf **Adresse bearbeiten**.
- 8 Um einen anderen Ort einzugeben, tippen Sie auf das Lupen-Symbol und geben Sie die Adresse ein. Ihr Gerät sucht nach dem eingegebenen Ort. Um die vorgeschlagene Adresse zu verwenden, tippen Sie auf die Adresse.
- 9 Zur Feinabstimmung des Ortes tippen Sie neben der Adresse auf den Zurück-Pfeil, ziehen die dann Standortmarkierung an den gewünschten Ort und tippen anschließend auf **Diesen Standort auswählen**.

So entfernen Sie einen benutzerdefinierten Ort:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um Ortungsdienste zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann den Standortmodus **Hohe Genauigkeit** oder **Stromsparfunktion**.
- 4 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 5 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Orte**.
- 6 Tippen Sie auf den Ort, den Sie entfernen möchten.
- 7 Tippen Sie auf **Löschen**.

Das Gerät beim Tragen entsperrt lassen

Mithilfe der Trageerkennung können Sie Ihr Gerät entsperrt lassen, wenn Sie es in der Hand, einer Hosentasche oder einer Handtasche tragen. Der Beschleunigungsmesser in Ihrem Gerät sorgt dafür, dass Ihr Gerät entsperrt bleibt, wenn er erkennt, dass das Gerät getragen wird. Das Gerät wird gesperrt, wenn der Beschleunigungsmesser erkennt, dass das Gerät abgelegt wurde.

Bei Verwendung der Funktion „Trageerkennung“ müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Wenn Sie das Gerät ablegen und es erkennt, dass es nicht mehr getragen wird, wird es automatisch gesperrt.
 - Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät gesperrt wird.
 - Wenn Sie in ein Auto, einen Bus, einen Zug oder ein anderes Landfahrzeug steigen, kann es zwischen 5 und 10 Minuten dauern, bis das Gerät gesperrt wird.
 - Beachten Sie, dass Ihr Gerät möglicherweise nicht automatisch gesperrt wird, wenn Sie in ein Flugzeug oder ein Boot (oder ein anderes Fahrzeug, das sich nicht an Land befindet) steigen. Sperren Sie es daher bei Bedarf manuell.
 - Wenn Sie Ihr Gerät wieder an sich nehmen oder das Fahrzeug verlassen, müssen Sie das Gerät einmalig entsperren. Es bleibt dann entsperrt, solange Sie es bei sich tragen.
- ! Die Trageerkennung kann nicht unterscheiden, von wem das Gerät getragen wird. Wenn Sie Ihr Gerät einer anderen Person geben, während es mithilfe der Trageerkennung entsperrt ist, bleibt es möglicherweise auch für den anderen Benutzer entsperrt. Beachten Sie, dass die Trageerkennung weniger Sicherheit als ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort bietet.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Trageerkennung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Trageerkennung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren, und anschließend auf **Fortsetzen**. Um die Funktion zu deaktivieren, tippen Sie auf den Schieber neben **An**.

So richten Sie ein vertrauenswürdiges Gesicht ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdiges Gesicht**.
- 3 Tippen Sie auf **EINRICHTEN** > **WEITER** und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Gerät.

So legen Sie eine vertrauenswürdige Stimme fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **Smart Lock** > **Vertrauenswürdige Stimme**.

Schutz der SIM-Karte

Sie können jede in Ihrem Gerät verwendete SIM-Karte mithilfe einer PIN (Personal Identification Number) sperren und entsperren. Wenn eine SIM-Karte gesperrt ist, wird das mit der Karte verknüpfte Abonnement gegen Missbrauch geschützt. Das bedeutet, dass Sie bei jedem Start des Geräts eine PIN eingeben müssen.

Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So richten Sie eine SIM-Kartensperre ein oder entfernen sie:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Kartensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**. Die SIM-Kartensperre ist jetzt aktiv. Sie werden bei jedem Neustart Ihres Geräts aufgefordert, die PIN erneut einzugeben.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten**.
- 3 Tippen Sie auf **PIN ändern**.
- 4 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein und tippen Sie auf **OK**.


So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte mit dem PUK:

- 1 Geben Sie den PUK ein und tippen Sie auf .
 - 2 Geben Sie eine neue PIN ein und tippen Sie auf .
 - 3 Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf .
- ! Wenn Sie zu oft hintereinander einen falschen PUK eingegeben haben, müssen Sie sich von Ihrem Netzbetreiber eine neue SIM-Karte besorgen.

Die Identifikationsnummer Ihres Geräts finden

Ihr Gerät besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer. Diese Nummer wird als IMEI (International Mobile Equipment Identity) bezeichnet. Sie sollten diese Nummer notieren und aufbewahren. Sie ist unter Umständen erforderlich, wenn Sie den Kundenservice von Xperia™ Care in Anspruch nehmen, um Ihr Gerät zu registrieren. Außerdem können einige Netzanbieter, falls Ihr Gerät gestohlen wird, diese Nummer verwenden, um zu verhindern, dass das Gerät das Netz in Ihrem Land oder Ihrer Region nutzt.

So finden Sie Ihre IMEI-Nummer auf der Etikettenhalterung:

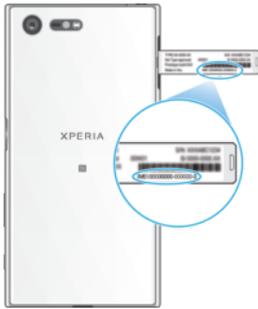

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Nano-SIM- und Speicherkarteneinschubs.
 - 2 Entfernen Sie die Halterung der SIM-/Speicherkarte. Platzieren Sie einen Fingernagel oder einen anderen Gegenstand mit einer langen, feinen Spitze unter die Kante des Etikettstreifens und ziehen Sie den Streifen dann heraus. Die IMEI-Nummer befindet sich auf dem Streifen.
- 💡 Sie können die IMEI-Nummer auch anzeigen, indem Sie die Wähltasten Mobiltelefons aufrufen und ***#06#** eingeben.

So zeigen Sie Ihre IMEI-Nummer über die Geräteeinstellungen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status** > **IMEI-Informationen**.

Orten eines verlorenen Geräts



Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie mithilfe des Internetdienstes „Schutz über my Xperia“ Ihr verloren gegangenes Gerät orten und sichern. Wenn Sie diesen Dienst auf Ihrem Gerät aktiviert haben, können Sie Folgendes tun:

- Ihr Gerät auf einer Karte orten.
 - Ein akustisches Signal abspielen lassen, selbst wenn sich das Gerät im „Bitte nicht stören“-Modus befindet.
 - Ihr Gerät remote sperren und Ihre Kontaktdaten für den Finder auf dem Gerätedisplay anzeigen lassen.
 - Als letzten Ausweg interne und externe Speicher auf dem Gerät remote löschen.
- ! Wenn Sie den internen Speicher des Geräts mithilfe des Internetdienstes „Schutz über my Xperia“ gelöscht haben, müssen Sie sich bei dem Google™-Konto anmelden, das zuvor mit diesem Gerät synchronisiert wurde, wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten.
- ! Der Dienst „Schutz über my Xperia“ ist unter Umständen nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie den „Schutz über my Xperia“:

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine aktive Datenverbindung hergestellt ist und aktivieren Sie Ortungsdienste auf Ihrem Gerät.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirm Sperre & Sicherheit** > **Schutz durch „my Xperia“** > **Aktivieren**.
 - 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen, und tippen Sie dann auf **Akzeptieren**.
 - 5 Melden Sie sich bei Aufforderung bei Ihrem Google™-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto, falls Sie noch keins haben.
 - 6 Rufen Sie myxperia.sonymobile.com auf, um zu überprüfen, ob der Dienst „Schutz über my Xperia“ Ihr Gerät orten kann. Melden Sie sich dazu mit dem Google™-Konto an, das Sie auf Ihrem Gerät verwenden.
- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern teilen, sollten Sie beachten, dass der Dienst „Schutz über my Xperia“ nur dem Benutzer zur Verfügung steht, der als Eigentümer angemeldet ist.

Suche nach einem verloren gegangenem Gerät über den Android™ - Gerätemanager

Google™ bietet den Standort- und Sicherheits-Webdienst Android™-Gerätemanager. Diesen können Sie parallel oder alternativ zum Dienst „my Xperia“ verwenden. Wenn Sie Ihr Gerät verlieren sollten, können Sie mithilfe des Android™-Gerätemanagers Folgendes tun:

- Nach Ihrem Gerät suchen und den Standort anzeigen
- Ihr Gerät klingeln lassen, sperren, sämtliche Daten darauf löschen oder eine Rufnummer zum Sperrbildschirm hinzufügen

Weitere Informationen zum Android™-Gerätemanager finden Sie unter www.support.google.com.

- ! Android™-Gerätemanager funktioniert nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder keine Internetverbindung besteht. Der Android™-Gerätemanager-Dienst ist u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie den Android™-Gerätemanager:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern teilen, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
 - 2 Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Datenverbindung verfügen und die Ortungsdienste aktiviert sind.
 - 3 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google** > **Sicherheit**.
 - 5 Tippen Sie auf die Schieber neben **Dieses Gerät aus der Ferne lokalisieren** und **Sperren und Löschen aus der Ferne erlauben**, um beide Funktionen zu aktivieren.
 - 6 Geben Sie bei Aufforderung Ihre Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, indem Sie auf **Diesen Geräteadministrator aktivieren** tippen.
 - 7 Um zu verifizieren, dass der Android™-Gerätemanager Ihr Gerät nach Aktivierung des Dienstes lokalisieren kann, besuchen Sie die Website www.android.com/devicemanager und melden Sie sich mit Ihrem Google™-Konto an.
- 💡 Sie können den Android™-Gerätemanager auch unter **Bildschirm Sperre & Sicherheit** > **Geräteadministratoren** aktivieren.

Aneignen der Grundlagen


Verwenden des Touchscreens

Tippen




- Dient zum Öffnen oder Auswählen eines Elements.
- Dient zum Markieren bzw. Aufheben einer Markierung bei Kontrollkästchen oder Optionen.
- Dient zum Eingeben von Text über die Bildschirmtastatur.

Berühren und Halten

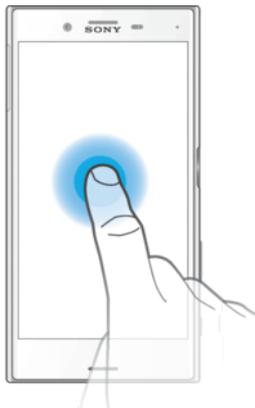


- Dient zum Verschieben eines Objekts.
- Dient zum Aktivieren eines objektspezifischen Menüs.
- Dient zum Aktivieren des Auswahlmodus, beispielsweise zum Auswählen von mehreren Elementen einer Liste.

Zusammendrücken und Auseinanderziehen

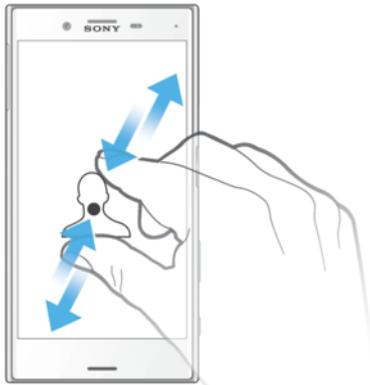


- Zoomen Sie bei Webseiten, Fotos, Karten oder bei der Aufnahme von Fotos und Videos hinein und hinaus.

Wischen

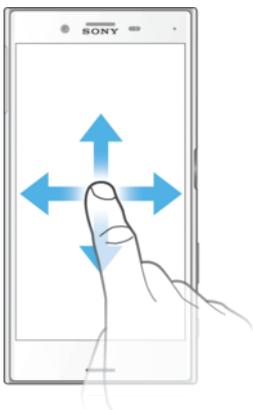

- In einer Liste nach oben oder unten blättern.
- Nach links oder rechts blättern, beispielsweise zwischen den Fenstern des Startbildschirms.
- Nach links oder rechts wischen, um weitere Optionen anzuzeigen.

Streichen

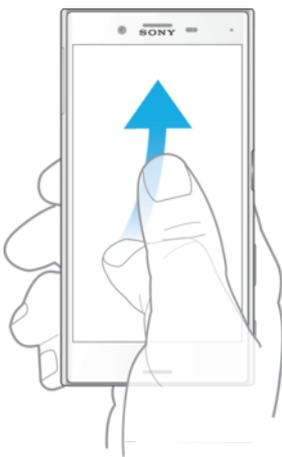

- Dient zum schnellen Blättern, beispielsweise in einer Liste oder auf einer Webseite. Sie können das Blättern anhalten, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Sperrn und Entsperren des Bildschirms

Wenn das Gerät eingeschaltet, aber für eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Energiesparen abgedunkelt und automatisch gesperrt. Diese Sperre

verhindert unerwünschte Aktionen auf dem Touchscreen, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Bei neu gekauften Geräten ist eine einfache Bildschirmsperre voreingestellt, die durch Wischen zu entsperren ist. Sie müssen also auf dem Bildschirm nach links oder nach oben wischen, um das Gerät zu entsperren. Sie können die Sicherheitseinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern und andere Sperren hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Bildschirmsperre* auf der Seite 12.



So aktivieren Sie den Bildschirm:


- Drücken Sie kurz die Einschalttaste .

So sperren Sie den Bildschirm:

- 1 Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .
- 2 Optional können Sie zweimal auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm tippen. Um diese Funktion zu aktivieren, berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert und tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend zweimal auf den Schieber daneben, um den Bildschirm in den Energiesparmodus zu versetzen.

Startbildschirm

Der Startbildschirm bildet den Ausgangspunkt des Geräts. Er ähnelt dem Desktop eines Computers. Der Startbildschirm kann bis zu 20 Fenster umfassen, die über die normale Bildschirmbreite hinausgehen. Die Anzahl der Fenster des Startbildschirms wird durch eine Reihe von Punkten unten auf dem Startbildschirm angezeigt. Der hervorgehobene Punkt gibt das Fenster an, das gerade angezeigt wird.

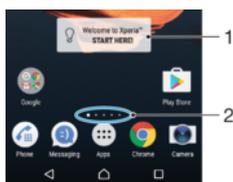

- 1 Willkommen bei Xperia™ Widget – Tippen Sie zum Öffnen auf das gewünschte Widget und wählen Sie eine Aufgabe aus, z. B. das Kopieren von Inhalten von einem alten Gerät oder das Einrichten der Xperia™ Dienste.
- 2 Punkte – geben die Anzahl der Fenster des Startbildschirms an

So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf dem Startbildschirm:



Fenster des Startbildschirms

Sie können neue Fenster zum Startbildschirm hinzufügen (maximal 20) und Fenster auch löschen. Sie können auch das Fenster festlegen, das Sie als Hauptfenster des Startbildschirms verwenden möchten.



So legen Sie einen Bereich als den Hauptbereich des Startbildschirms fest:

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu blättern, das Sie als Hauptfenster des Startbildschirms festlegen möchten, und tippen Sie anschließend links oben im Bildschirm auf .
- ! Ist der Dienst „Google-Suche & Now“ aktiviert, dann ist das Fenster ganz links für den Dienst reserviert, und das Hauptfenster des Startbildschirms kann nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Google-Suche & Now* auf Seite 135.

So fügen Sie Ihrem Startbildschirm einen Bereich hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Um die Fenster zu durchsuchen, streichen Sie ganz nach rechts oder links und tippen Sie auf .
- ! Ist der Dienst „Google-Suche & Now“ aktiviert, dann ist das Fenster ganz links für den Dienst reserviert und, auf der linken Seite können keine weiteren Fenster hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Google-Suche & Now* auf Seite 135.

So löschen Sie einen Bereich von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Bereich zu navigieren, den Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Startbildschirm-Einstellungen

So deaktivieren oder deinstallieren Sie eine Anwendung vom Startbildschirm:


- ! Beim Deaktivieren einer vorinstallierten Anwendung werden alle Daten gelöscht. Die Anwendung kann unter **Einstellungen** > **Apps** jedoch wieder aktiviert werden. Nur heruntergeladene Anwendungen können vollständig deinstalliert werden.
- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Fenster zu blättern. Alle Anwendungen, die deaktiviert oder deinstalliert werden können, sind mit  gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf die entsprechende Anwendung und anschließend auf **DEAKTIVIEREN**, wenn die Anwendung auf Ihrem Gerät vorinstalliert war oder auf **OK**, wenn die Anwendung heruntergeladen wurde und Sie sie deinstallieren möchten.

So passen Sie die Größe der Symbole Ihres Startbildschirms an:

- 1 Berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Symbolgröße** und wählen Sie dann eine Option aus.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über den Startbildschirm geöffnet wird, enthält die auf dem Gerät vorinstallierten sowie die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

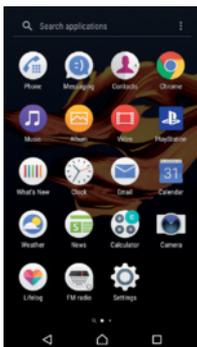

So zeigen Sie alle Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Streichen Sie auf dem Anwendungsbildschirm nach links oder rechts.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Listen mit empfohlenen Apps:

Wenn Sie das erste Mal auf den Anwendungsbildschirm zugreifen, wird die Option angezeigt, die Listen mit empfohlenen Apps zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Funktion auch noch später aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die nachfolgenden Schritte befolgen:

- 1 Berühren und halten Sie einen Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf den Schieber für App-Empfehlungen.

So öffnen Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie auf dem geöffneten Anwendungsbildschirm nach links oder rechts, um die Anwendung zu suchen, und tippen Sie dann auf die gewünschte Anwendung.

So suchen Sie nach einer Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Wenn der Anwendungsbildschirm geöffnet ist, tippen Sie auf **Anwendungen suchen** oder wischen Sie einfach auf dem Anwendungsbildschirm oder dem Startbildschirm nach unten.
- 2 Geben Sie den Namen der Anwendung ein, nach der Sie suchen möchten.

So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Wenn der Anwendungsbildschirm geöffnet ist, tippen Sie auf **⋮**.
- 2 Tippen Sie auf **Apps sortieren** und wählen Sie dann eine Option aus.

So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol, bis das Gerät vibriert, und ziehen Sie dann das Symbol zum oberen Rand des Bildschirms. Der Startbildschirm wird geöffnet.
- 2 Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm und lassen Sie es dann los.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Wenn der Anwendungsbildschirm geöffnet ist, tippen Sie auf **⋮**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Eigene Sortierung** unter **Apps sortieren** ausgewählt ist.
- 3 Berühren und halten Sie die Anwendung, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend an die neue Position.


So deaktivieren oder deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- ! Beim Deaktivieren einer vorinstallierten Anwendung werden alle Daten gelöscht. Die Anwendung kann unter **Einstellungen > Apps** jedoch wieder aktiviert werden. Nur heruntergeladene Anwendungen können vollständig deinstalliert werden.
- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Anwendungsbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert. Alle Anwendungen, die deaktiviert oder deinstalliert werden können, sind mit **✖** gekennzeichnet.
 - 2 Tippen Sie auf die entsprechende Anwendung und anschließend auf **DEAKTIVIEREN**, wenn die Anwendung auf Ihrem Gerät vorinstalliert war oder auf **OK**, wenn die Anwendung heruntergeladen wurde und Sie sie deinstallieren möchten.

Navigationsanwendungen

Sie können über die Navigationstasten und das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen zwischen einzelnen Anwendungen navigieren. Als Navigationstasten stehen die Rücktaste, die Startseitentaste und die Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“ zur Verfügung. Mit dem Modus „Geteilter Bildschirm“ können Sie auch zwei Anwendungen gleichzeitig auf dem Bildschirm öffnen, sofern die Anwendungen die Multi-Window-Funktion unterstützen. Manche Anwendungen werden geschlossen, wenn Sie die Startseitentaste **⏮** zum Beenden drücken, während andere angehalten oder weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn eine Anwendung angehalten oder im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung an der Stelle weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Navigationsanwendungen im Überblick

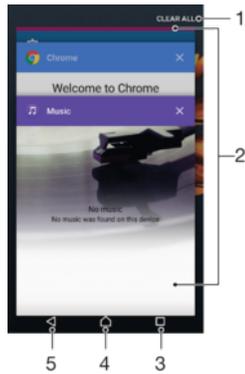

- 1 Alle löschen – Schließen Sie alle kürzlich verwendeten Anwendungen
- 2 Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen – eine kürzlich verwendete Anwendung öffnen
- 3 Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“ – Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen und die Favoritenleiste öffnen
- 4 Taste „Startbildschirm“ – eine Anwendung beenden und zum Startbildschirm zurückkehren
- 5 Rücktaste – zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer Anwendung zurückkehren oder die Anwendung schließen

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken Sie .

So können Sie schnell zwischen kürzlich verwendeten Anwendungen wechseln:

- Drücken Sie zweimal schnell auf .

So schließen Sie alle kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Tippen Sie auf  und dann auf **ALLE LÖSCHEN**.

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Tippen Sie, während Sie die Anwendung verwenden, auf .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Modus „Geteilter Bildschirm“

Mit dem Modus „Geteilter Bildschirm“ können Sie zwei Anwendungen gleichzeitig anzeigen, zum Beispiel Ihren E-Mail-Posteingang und einen Browser.



- 1 Anwendung 1 im oberen Fenster
- 2 Rahmen des geteilten Bildschirms – ziehen, um die Größe der Fenster zu ändern
- 3 Anwendung 2 im unteren Fenster

- 4 Taste für geteilten Bildschirm – eine kürzlich verwendete Anwendung auswählen
- 5 Startseitentaste – zur Startseite zurückkehren
- 6 Rücktaste – zum vorherigen Bildschirm innerhalb einer Anwendung zurückkehren oder die Anwendung schließen

! Nicht alle Anwendungen unterstützen den Modus „Geteilter Bildschirm“.

So verwenden Sie den Modus „Geteilter Bildschirm“:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die beiden Anwendungen, die Sie im geteilten Bildschirm anzeigen möchten, geöffnet sind und im Hintergrund laufen.
- 2 Tippen und halten Sie  und die gewünschte Anwendung wird zum oberen Teil des Bildschirms hinzugefügt.
- 3 Tippen Sie im unteren Teil des Bildschirms auf die zweite gewünschte Anwendung.
- 4 Ziehen Sie im Hochformat die schwarze Leiste in der Mitte nach oben oder unten, um die Größe der Fenster zu ändern.
- 5 Um den Modus „Geteilter Bildschirm“ zu beenden, berühren und halten Sie .

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf dem Startbildschirm verwendet werden können. Sie dienen auch als Verknüpfungen. Beispielsweise können Sie grundlegende Informationen zum Wetter direkt über das Wetter-Widget auf Ihrem Startbildschirm sehen. Wenn Sie auf das Widget tippen, öffnet sich die vollständige Wetter-Anwendung. Weitere Widgets können Sie von Google Play™ herunterladen.

So fügen Sie dem Startbildschirm ein Widget hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt bis das Gerät vibriert, und tippen Sie anschließend auf **Widgets**.
- 2 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis das Gerät vibriert. Lassen Sie dann wieder los. Wenn die Größe des Widgets, z. B. des Kalender-Widgets, geändert werden kann, werden ein hervorgehobener Rahmen sowie Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder außen, um das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf eine beliebige Stelle.

So verschieben Sie ein Widget:

- Berühren und halten Sie das Widget, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend an die neue Position.


So entfernen Sie ein Widget:

- Berühren und halten Sie das Widget, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend auf **Vom Startbildschirm entfernen**.

Verknüpfungen und Ordner

Verwenden Sie Verknüpfungen und Ordner, um Ihre Anwendungen zu verwalten und den Startbildschirm ordentlich und übersichtlich zu gestalten.

Verknüpfungen und Ordner im Überblick

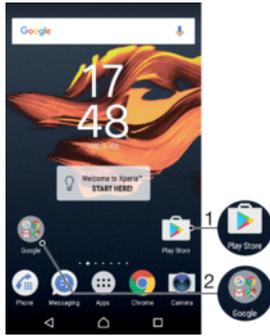

- 1 Auf eine Anwendung über eine Verknüpfung zugreifen
- 2 Auf einen Ordner mit Anwendungen zugreifen

So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**.
- 2 Tippen Sie im Anpassungsmenü auf **Widgets > Verknüpfungen**.
- 3 Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie eine Anwendung aus. Die ausgewählte Anwendung wird zum **Startbildschirm** hinzugefügt.

So verschieben Sie ein Objekt auf dem Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend an die neue Position.

So entfernen Sie ein Objekt vom Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend oben am Bildschirm auf **Vom Startbildschirm entfernen**

So erstellen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol bzw. eine Verknüpfung so lange, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Symbol bzw. die Verknüpfung dann auf ein anderes Anwendungssymbol bzw. eine andere Verknüpfung.

So fügen Sie Objekte zu einem Ordner auf dem Startbildschirm hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis das Gerät vibriert. Ziehen Sie es anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrund und Designs

Sie können den Startbildschirm mit Hintergründen und Designs Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

So ändern Sie den Hintergrund des Startbildschirms:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres **Startbildschirm** gedrückt bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie eine Option.
- 💡 Sie können auch den Hintergrund der Bildschirmsperre ändern oder für Startbildschirm und Bildschirmsperre dasselbe Bild festlegen. Führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus und tippen Sie dann auf **Album**. Tippen Sie auf das gewünschte Bild und wählen Sie eine Option aus.

So legen Sie ein Design fest:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Designs**.
 - 3 Wählen Sie eine Option und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Aufnehmen eines Screenshots

Sie können Standbilder beliebiger Bildschirme Ihres Geräts als Screenshot aufnehmen. Die aufgenommenen Screenshots werden automatisch im Album gespeichert.

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

- 1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis ein Eingabeaufforderungsfenster angezeigt wird.
 - 2 Tippen Sie auf [+].
- 💡 Sie können auch einen Screenshot aufnehmen, indem Sie die Einschalttaste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt halten. Wenn der Screenshot aufgenommen wurde, können Sie die Tasten loslassen.

So zeigen Sie Ihren Screenshot an:


- Tippen Sie zweimal auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld aufzurufen, und tippen Sie dann auf den Screenshot, den Sie anzeigen möchten.
- 💡 Sie können Ihre Screenshots außerdem in der Album-Anwendung anzeigen.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über Ereignisse wie Nachrichten und Kalendereinträge sowie Aktivitäten in Bearbeitung wie Datei-Downloads. Benachrichtigungen werden in den folgenden Orten angezeigt:

- der Statusleiste
- dem Benachrichtigungsfenster
- dem Sperrbildschirm

So öffnen oder schließen Sie das Benachrichtigungsfeld:

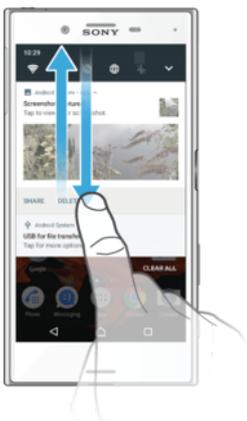

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, oder tippen Sie einfach zweimal darauf.
 - 2 Ziehen oder streichen Sie das Benachrichtigungsfeld nach oben, um es zu schließen.
- 💡 Nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfelds können Sie auf das Fenster mit den Schnelleinstellungen zugreifen, indem Sie die Statusleiste erneut nach unten ziehen.

So reagieren Sie auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld:

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung.
- ! Sie können im Benachrichtigungsfeld direkt auf Chat-Nachrichten oder E-Mails antworten. Um die Einstellungen für Benachrichtigungen zu ändern, wischen Sie auf der Benachrichtigung einfach nach links oder rechts und tippen Sie dann auf .

So schließen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Legen Sie den Finger auf eine Nachricht und streichen Sie nach links oder rechts.
- ! Nicht alle Benachrichtigungen können geschlossen werden.

So erweitern Sie eine Benachrichtigung aus dem Benachrichtigungsfeld:

- Tippen Sie einfach auf die Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Informationen anzuzeigen, ohne die Anwendung zu öffnen.
- ! Nicht alle Benachrichtigungen sind erweiterbar.

So löschen Sie alle Benachrichtigungen vom Benachrichtigungsfeld aus:

- Tippen Sie auf **ALLE LÖSCHEN**.

So reagieren Sie auf eine Benachrichtigung bei eingeschalteter Bildschirmsperre:

- Tippen Sie zweimal auf die Benachrichtigung.

So verwerfen Sie eine Benachrichtigung bei eingeschalteter Bildschirmsperre:

- Legen Sie Ihren Finger auf eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.

So erweitern Sie eine Benachrichtigung bei eingeschalteter Bildschirmsperre:

- Ziehen Sie die Benachrichtigung nach unten.
- ! Nicht alle Benachrichtigungen sind erweiterbar.

Verwalten von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm

Sie können die Einstellungen auf Ihrem Gerät so anpassen, dass nur ausgewählte Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Sie können alle Benachrichtigungen und deren Inhalte zugänglich machen, heikle Inhalte bei allen Benachrichtigungen oder bei bestimmten Apps verbergen oder überhaupt keine Benachrichtigungen anzeigen lassen.

So wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
 - 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Auf dem Sperrbildschirm**.
 - 4 Wählen Sie eine Option.
- ! Sie können Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erhalten, bis Sie sie wegwischen. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf den Schieber **Benachr. auf Bildschirmsperre**.

Optionen zum Anzeigen von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm

Gesamten Nachrichteninhalt anzeigen

Alle Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erhalten. Wenn Sie diese Einstellung aktiviert haben, dann denken Sie daran, dass alle Inhalte (einschließlich der Inhalte eingehender E-Mails und Chat-Nachrichten) auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt werden, es sei denn, Sie wählen die jeweiligen Anwendungen im Menü „Einstellungen“ unter **App-Benachrichtigungen** als **Sensible Inhalte ausblenden** aus.

Vertrauliche Nachrichteninhalte ausblenden

Sie müssen eine PIN, ein Kennwort oder ein Muster als Bildschirmsperre einrichten, damit diese Einstellung verfügbar ist. **Inhalte ausgeblendet** werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt, wenn private Benachrichtigungen eingehen. Sie erhalten beispielsweise eine Benachrichtigung über eine eingehende E-Mail oder eine Chat-Nachricht, der Inhalt wird jedoch nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Benachrichtigungen nicht anzeigen

Sie erhalten keine Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm.

Einstellen des Benachrichtigungslevels für eine App

Sie können unterschiedliche Benachrichtigungsverhalten für individuelle Anwendungen festlegen. Sie können beispielsweise alle E-Mails blockieren, Facebook™-Benachrichtigungen priorisieren und den Inhalt von Messaging-Nachrichten auf dem Sperrbildschirm unsichtbar machen.

So stellen Sie das Benachrichtigungslevel für eine Anwendung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.
- 4 Tippen Sie auf die Schieber, um die gewünschten Benachrichtigungseinstellungen einzustellen.

Benachrichtigungsebenen und -optionen für bestimmte Anwendungen

Alle blockieren

Niemals Benachrichtigungen von der ausgewählten Anwendung empfangen.

Töne und Vibration aus

Benachrichtigungen empfangen, aber ohne Ton, Vibration oder kurze Einblendung.

Nur wichtige Unterbrechungen

Benachrichtigungen von dieser Anwendung empfangen, selbst wenn der „Bitte nicht stören“-Modus auf „Nur wichtige Unterbrechungen“ gesetzt ist.

Benachrichtigungsleuchte

Über die Benachrichtigungsleuchte werden Sie über den Akkustatus und einige weitere Ereignisse informiert. Ein weißes Blinken steht z. B. für eine neue Nachricht oder einen unbeantworteten Anruf. Die Benachrichtigungsleuchte ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch manuell deaktiviert werden.



- ! Wenn die Benachrichtigungsleuchte deaktiviert ist, dann leuchtet sie nur bei einer Warnung zum Akkustatus auf, wenn der Akkustand weniger 15 Prozent beträgt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigungsleuchte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** > .
- 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Benachrichtigungsleuchte**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Symbole in der Statusleiste

Statussymbol

 Keine SIM-Karte

 Signalstärke

	Kein Signal
	Roaming
	Senden und Herunterladen von LTE-Daten
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	Senden und Herunterladen von HSPA+-Daten
	Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert und es werden Daten übertragen
	Eine WLAN-Verbindung wurde aktiviert, es besteht allerdings keine Internetverbindung. Dieses Symbol wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie versuchen, sich mit einem sicheren WLAN-Netzwerk zu verbinden. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Ausrufezeichen nicht mehr angezeigt. Wird Google™ in Ihrem Gebiet blockiert, wird das Ausrufezeichen ggf. selbst dann angezeigt, wenn das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden und eine funktionierende Internetverbindung vorhanden ist.
	60% Akkustatus
	60% Der Akku wird geladen
	Flugmodus ist aktiviert
	Die Bluetooth®-Funktion ist aktiviert
	Das Mikrofon ist stumm geschaltet
	Die Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Der „Bitte nicht stören“-Modus ist aktiviert
	Vibrationsmodus
	Der Wecker ist eingestellt
	GPS ist aktiviert
	Synchronisierung wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung

! Je nach Dienstanbieter, Netz oder Region stehen Funktionen oder Dienste, die in der Liste mit Symbolen angegeben sind, unter Umständen nicht zur Verfügung.

So verwalten Sie die Symbole auf der Statusleiste:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Systemsymbole**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Systemsymbole, die in der Statusleiste angezeigt werden sollen.

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS
	Aktiver Anruf
	Unbeantworteter Anruf

	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue E-Mail
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Mobile Daten sind deaktiviert
	Grundlegendes Setup des Geräts durchführen
	Softwareupdate verfügbar
	Systemupdates verfügbar
	Systemupdates werden heruntergeladen
	Tippen, um die heruntergeladenen Systemupdates zu installieren
	STAMINA-Modus ist aktiviert
	Ultra-STAMINA-Modus ist aktiviert
	Die Batteriepflge ist aktiviert
	Geräuschminimierung ist aktiviert
	Screenshot aufgenommen
	Neue Hangouts™-Chatnachricht
	Videochat mit Freunden mit der Hangouts™-Anwendung
	Ein Musiktitel wird abgespielt
	Das Radio ist eingeschaltet
	Das Gerät ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Interner Speicher ist zu 75 % voll – Tippen, um Daten auf eine Speicherkarte zu übertragen
	Warnung
	Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen

- ! Die Batteriepflge ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.
- ! Hier sind nicht alle Symbole, die unter Umständen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, aufgeführt. Diese Symbole dienen lediglich Referenzzwecken. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.

So blockieren Sie das Versenden von Benachrichtigungen durch eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Alle blockieren**.

Anwendungen im Überblick

- ! Einige Anwendungen sind möglicherweise nicht auf Ihrem Gerät vorhanden oder werden nicht in allen Regionen bzw. von allen Netzen oder Diensteanbietern unterstützt.

-  Mit der Album-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos verwalten, anzeigen und bearbeiten.
-  Sie können direkt von Ihrem Gerät aus mehrere Tausende Produkte durchstöbern, suchen und kaufen.
-  Schützen Sie Ihr Gerät vor Viren, Malware, Spyware, Phishing-Attacken und Online-Betrug.
-  Verwenden Sie die Rechner-Anwendung, um einfache Rechenaufgaben durchzuführen.
-  Verwenden Sie die Kalender-Anwendung, um Ihre Ereignisse und Termine zu verwalten.
-  Mit der Kamera können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.
-  Verwenden Sie den Chrome-Browser zum Navigieren auf bzw. Anzeigen von Webseiten sowie zur Verwaltung von Lesezeichen, Texten und Bildern.
-  Verwenden Sie die Uhr-Anwendung, um verschiedene Alarmsignale und Timer einzustellen.
-  Verwenden Sie die Kontakte-Anwendung, um Rufnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen im Zusammenhang mit Ihren Kontakten zu verwalten.
-  Sie können Dokumente erstellen und bearbeiten und gemeinsam mit anderen daran arbeiten.
-  Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen, Dokumente und Bilder zu.
-  Speichern Sie Ihre Dokumente und Dateien, damit Sie ganz einfach von allen Geräten aus darauf zugreifen können, sie an Ihre Freunde freigeben oder gemeinsam mit Kollegen daran arbeiten können.
-  Mit der E-Mail-Anwendung können Sie E-Mails über private und geschäftliche Konten senden und empfangen.
-  Mit der Facebook™-Anwendung können Sie sich mit Freunden, Verwandten und Kollegen auf der ganzen Welt vernetzen.
-  Hören Sie sich durch UKW-Radiosender.
-  Mit der Google Mail™-Anwendung können Sie E-Mails lesen, schreiben und organisieren.
-  Suchen Sie nach Informationen auf dem Gerät und im Internet.
-  Mit der Hangouts™-Anwendung können Sie online mit Freunden chatten.
-  Verwenden Sie die Lifelog-Anwendung, um Ereignisse Ihres täglichen Lebens automatisch zu protokollieren. Sie können beispielsweise Ziele setzen und Ihren Fortschritt beim Erreichen dieser Ziele nachverfolgen oder besondere Momente mit Lesezeichen festhalten.
-  Genießen Sie Musik, Filme, Anwendungen und Spiele auf Ihrem Gerät. Sie erhalten exklusiven Zugriff auf einzigartige Inhalte, die nur für Xperia™ Geräte zur Verfügung stehen.
-  Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort anzeigen, Orte suchen und Routen planen.
-  Mit der Nachrichten-Anwendung können Sie SMS und MMS senden und empfangen.
-  Der Xperia™ Movie Creator erstellt aus Ihren vorhandenen Fotos und Videos automatisch kurze Video-Collagen.

-  Mit der Musik-Anwendung können Sie Musik und Hörbücher organisieren und abspielen.
-  Zeigen Sie Nachrichten von News Suite an.
-  Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Nummer manuell oder mithilfe der intelligenten Wählfunktion wählen.
-  Organisieren, suchen oder durchstöbern Sie Ihre gesamten Fotos und Videos.
-  Mit der Anwendung „Google Play Filme & Serien“ können Sie auf Google Play gekaufte oder ausgeliehene Filme und TV-Sendungen ansehen.
-  Mit der Google Play Music-Anwendung können Sie Millionen von Musiktiteln durchsuchen und abspielen.
-  Mit der Play Store™-Anwendung finden Sie kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen zum Herunterladen.
-  Mit dieser Anwendung können Sie mit Ihren Gaming-Freunden in Verbindung bleiben, Ihre Lieblingsspiele spielen, im PlayStation®Store einkaufen und vieles mehr.
-  Passen Sie die Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend an.
-  Sie können Tabellen erstellen und bearbeiten und gemeinsam mit anderen daran arbeiten.
-  Verwenden Sie die Skizze-Anwendung, um Bilder zu erstellen und zu entdecken und sie dann mit Ihren Freunden zu teilen.
-  Sie können Präsentationen erstellen und bearbeiten und gemeinsam mit anderen daran arbeiten.
-  Sie können Musik streamen, die Sammlung eines Freundes oder die Alben eines Interpreten durchsuchen oder Ihren eigenen Radiosender erstellen.
-  Verwenden Sie die Support-Anwendung, um den Benutzersupport auf Ihrem Gerät aufzurufen. Sie können zum Beispiel auf eine Bedienungsanleitung, Informationen zur Problembeseitigung sowie auf Tipps und Tricks zugreifen.
-  Mit der Video-Anwendung können Sie auf Ihrem Gerät Videos abspielen und Inhalte an Ihre Freunde freigeben.
-  Suchen Sie nach Webinhalten per Sprachbefehl.
-  Verwenden Sie die Wetter-Anwendung, um sich über Wettervorhersagen zu informieren.
-  Mit der Anwendung „What's New“ können Sie neue Spiele, Anwendungen und Medieninhalte erforschen.
-  Mit YouTube™ können Sie Videos von Benutzern auf der ganzen Welt ansehen und Ihre eigenen teilen.

Akku und Wartung

Laden des Geräts


- ! Verwenden Sie immer ein Original-Ladegerät und USB Type-C™-Kabel von Sony, die für das jeweilige Xperia™ Modell vorgesehen sind. Bei anderen Ladegeräten und Kabeln kann es vorkommen, dass sich die Ladedauer erhöht, das Gerät gar nicht lädt oder Ihr Gerät sogar beschädigt wird. Vergewissern Sie sich, dass alle USB-Stecker und -Anschlüsse vollkommen trocken sind, bevor Sie das USB Type-C™-Kabel einstecken.

Über ein Ladegerät, das an einer Steckdose angeschlossen ist, wird Ihr Gerät schneller geladen als beim Aufladen über den Computer. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden.

Wenn der Akku entladen ist, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis das Gerät auf das Aufladen reagiert. Währenddessen bleibt der Bildschirm möglicherweise komplett schwarz und zeigt kein Ladesymbol an. Beachten Sie außerdem, dass es bis zu 4 Stunden dauern kann, bis ein vollkommen entladener Akku wieder vollständig aufgeladen ist.

- ! Das Gerät verfügt über einen integrierten Akku, der nur von einem von Sony autorisierten Reparaturcenter ausgetauscht werden darf. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder es selbst auseinanderzunehmen. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, wodurch Ihre Garantie automatisch erlischt.

So laden Sie Ihr Gerät:

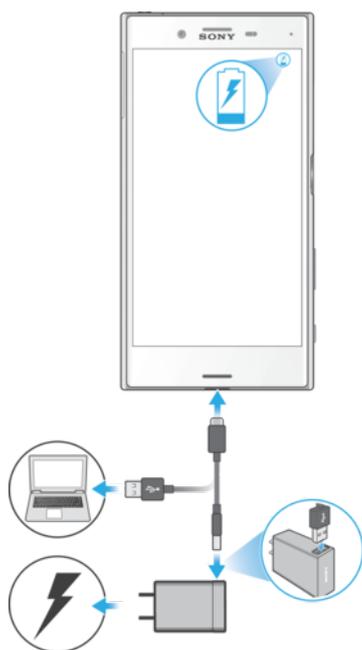

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
 - 2 Verbinden Sie ein Ende des USB Type-C™-Kabels mit dem Ladegerät (oder dem USB-Anschluss eines Computers).
 - 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB Type-C™-Anschluss Ihres Geräts. Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet auf, wenn der Ladevorgang beginnt.
 - 4 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab, wenn der Akku vollständig geladen ist. Achten Sie dabei darauf, den Stecker nicht zu verbiegen.
- ! Achten Sie beim Aufladen des Geräts darauf, das mitgelieferte USB Type-C™-Kabel zu verwenden, da andere USB-Kabel Ihr Gerät beschädigen können.
 - 💡 Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor die Benachrichtigungsleuchte aufleuchtet und das Ladesymbol angezeigt wird.

Benachrichtigungsleuchte zum Akkustatus

Grün	Der Akku wird gerade geladen und der Akkuladestand beträgt mehr als 90 %
Orange	Der Akku wird gerade geladen und der Akkuladestand beträgt weniger als 90 %
Rot	Der Akku wird gerade geladen und der Akkuladestand beträgt weniger als 15 %

Akku und Energieoptionen

Ihr Gerät verfügt über einen integrierten Akku. Der Akkuverbrauch hängt von den verwendeten Funktionen ab. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, sollten Sie folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen:

- Beobachten Sie den Akkuverbrauch.
- Befolgen Sie die allgemeinen Tipps, um die Akkuleistung zu verbessern.
- Verwenden Sie einen Energiesparmodus.
- Verwenden Sie die Batteriepflege, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Ihr Gerät ist mit zwei STAMINA-Modi und mit Android-Stromsparfunktionen ausgestattet, mit denen der Akkuverbrauch des Geräts reduziert werden kann. Die Android-Stromsparfunktionen laufen im Hintergrund. Den STAMINA-Modus oder den Ultra STAMINA-Modus können Sie selbst aktivieren oder deaktivieren.

Die Stromsparfunktionen beschränken Hintergrunddaten, um Strom zu sparen. Wenn eine Anwendung nicht beeinträchtigt werden soll, können Sie diese im Menü der Akkuoptimierung davon ausschließen.

- 💡 Durch Systemupdates können sich die auf Ihrem Gerät verfügbaren Energiesparmodi ändern.

So zeigen Sie Akkuverbrauch, geschätzte Akkulaufzeit und Energiespartipps an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Akku**. Ein Überblick mit dem prozentualen Akkuladestand und einer Schätzung zur Akkulaufzeit wird angezeigt.
 - 3 Tippen Sie auf **AKKUPERBRAUCH ANZEIGEN**, um eine Liste der Funktionen und Dienste anzuzeigen, die seit dem letzten Laden zum Akkuverbrauch beigetragen haben. Tippen Sie auf ein Objekt, um Informationen dazu zu erhalten, wie Sie seinen Akkuverbrauch reduzieren können.
- 💡 Unter **Einstellungen** > **Akku** können Sie Energiesparmodi konfigurieren, aktivieren und deaktivieren.

So zeigen Sie den Akkuverbrauch von Anwendungen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus und überprüfen Sie ihren Akkuverbrauch unter **Akkuverbrauch**.

Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Leistung des Akkus verbessern:

- Reduzieren Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Bildschirmeinstellungen* auf der Seite 64.
- Deaktivieren Sie Bluetooth®, WLAN und Ortungsdienste, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.
- Schalten Sie das Gerät aus oder aktivieren Sie den Flugmodus, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne oder mit geringer Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht Ihr Gerät wiederholt nach verfügbaren Netzwerken, wodurch Strom verbraucht wird.
- Verwenden Sie im Ausland statt Roaming ein WLAN-Netzwerk. Die Roaming-Funktion scannt nach Ihrem Heimnetzwerk und beansprucht den Akku zusätzlich, da das Gerät mit einer höheren Ausgangsleistung übertragen muss. Lesen Sie dazu den Abschnitt *WLAN* auf der Seite 53.
- Ändern Sie die Synchronisierungseinstellungen für Ihre E-Mails, Kalender und Kontakte. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Synchronisieren mit Online-Konten* auf der Seite 60.
- Prüfen Sie die Anwendungen, die einen hohen Akkuverbrauch haben, und berücksichtigen Sie die auf Ihrem Gerät für diese Anwendungen bereitgestellten Energiespartipps.
- Ändern Sie das Benachrichtigungslevel für eine Anwendung. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Benachrichtigungen* auf der Seite 32.
- Deaktivieren Sie die Standortfreigabe-Berechtigung für eine Anwendung. Lesen Sie dazu den Abschnitt *App-Einstellungen* auf der Seite 66.
- Deinstallieren Sie Anwendungen, die Sie nicht verwenden. Lesen Sie dazu den Abschnitt *Anwendungsbildschirm* auf der Seite 27.
- Nutzen Sie zum Musikhören ein Originalfreisprechgerät von Sony™. Freisprechgeräte haben einen geringeren Akkuverbrauch als die Lautsprecher Ihres Geräts.
- Starten Sie Ihr Gerät hin und wieder neu.

Akkuoptimierung

Die Akkuoptimierung ist ein leistungsstarker und praktischer integrierter Modus, der die Akkulaufzeit erheblich verlängert, indem der Akkuverbrauch reduziert wird, wenn Sie das Gerät oder bestimmte Anwendungen nicht verwenden.

Dies wird erreicht, indem Netzwerkaktivitäten mit hohem Akkuverbrauch, wie Ortungsdienste, Synchronisierungen und der WLAN-Scan im Hintergrund angehalten werden, wenn Sie Ihr Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.

Anrufe und die SMS sind davon nicht betroffen.

Sie können die Akkuoptimierung nicht deaktivieren, aber Ausnahmen für einzelne Anwendungen festlegen.

So schließen Sie bestimmte Anwendungen von der Akkuoptimierung aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Akku**.
 - 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Akku-Leistungsoptimierung** aus. Eine Liste von nicht optimierten Anwendungen wird angezeigt.
 - 4 Um Anwendungen zu dieser Liste hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, tippen Sie auf **Apps** und wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus oder ab und bearbeiten Sie die Optimierungseinstellungen.
 - 5 Die Liste der nicht optimierten Anwendungen wird entsprechend Ihren Einstellungen aktualisiert.
- ! Anwendungen können von einer Optimierung durch den Ultra STAMINA-Modus nicht ausgeschlossen werden.
- 💡 Darüber hinaus können Sie die **Akku-Leistungsoptimierung** über das **Apps**-Menü konfigurieren, indem Sie auf  > **Spezieller Zugriff** tippen.

Energiesparmodi

Es stehen mehrere Energiesparmodi zur Verfügung, mit denen Sie die Akkulaufzeit verlängern können:

STAMINA-Modus	Abhängig vom STAMINA-Level werden verschiedene Funktionen eingeschränkt oder deaktiviert, um den Akkuverbrauch zu reduzieren. Dazu gehören Rendering-Leistung, Animation und Bildschirmhelligkeit, Bildoptimierung, Synchronisierung von Anwendungsdaten im Hintergrund, Vibration (außer bei eingehenden Anrufen), Streaming und GPS (während der Bildschirm ausgeschaltet ist).  wird in der Statusleiste angezeigt.
Ultra STAMINA-Modus	Zusätzlich zu den vom STAMINA-Modus deaktivierten Funktionen deaktiviert der Ultra STAMINA-Modus mobile Daten und WLAN. Die Auswahl von Anwendungen ist begrenzt, und Widgets (mit Ausnahme der Uhr) sind deaktiviert. Anrufe und SMS sind weiterhin verfügbar. Der Startbildschirm wird durch einen speziellen Startbildschirm des Ultra STAMINA-Modus ersetzt. Außerdem sind zusätzliche Fenster deaktiviert.  wird in der Statusleiste angezeigt.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Akku**.
- 3 Tippen Sie auf **STAMINA-Modus** und dann auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie die Funktion aktivieren, können Sie zusätzliche Optionen auswählen.

Wenn der **STAMINA-Modus** aktiv ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

-  Sie können den Prozentwert für den Auto-Start Ihren Wünschen entsprechend einstellen und Anwendungen von der Optimierung durch den STAMINA-Modus ausschließen.

So aktivieren Sie den Ultra-STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Akku**.
- 3 Tippen Sie auf **Ultra STAMINA-Modus** und anschließend auf **Aktivieren**.
- 4 Bestätigen Sie, um den Modus zu aktivieren.

Der Startbildschirm wird vom Startbildschirm des Ultra STAMINA-Modus ersetzt.  erscheint in der Statusleiste, wenn der **Ultra STAMINA-Modus** aktiv ist. Anwendungen können von einer Optimierung durch den Ultra STAMINA-Modus nicht ausgeschlossen werden.

So deaktivieren Sie den Ultra STAMINA-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Ultra STAMINA-Modus deaktivieren**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

-  Wenn Sie den Ultra STAMINA-Modus deaktivieren, wird Ihr Gerät neu gestartet.

Battery Care

-  Die Batteriepflge ist für den US-amerikanischen Markt nicht verfügbar.

Verwenden Sie die Batteriepflge, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Die Batteriepflge erkennt Ihre Ladegewohnheiten und schätzt die Anfangs- und Endzeiten der üblichen Ladezeit. Die Ladegeschwindigkeit wird so gesteuert, dass der Akku die 100 % erreicht, kurz bevor Sie das Ladegerät trennen.

-  Die Batteriepflge steuert die Ladegeschwindigkeit erst, wenn sie einen regelmäßigen Ladezyklus von mindestens 4 Stunden über einen Zeitraum von mehreren Tagen erkennen konnte.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Batteriepflege:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Akku** und dann auf **Batteriepflege**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die **Batteriepflege** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- 💡 Erkannte Muster des regelmäßigen Ladezyklus werden von der Batteriepflege gespeichert. Auch wenn die Funktion deaktiviert wurde, übernimmt sie die erkannten Muster, wenn sie wieder aktiviert wird.

Aktualisieren des Geräts

Damit Ihnen die neuesten Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung stehen und das Gerät Ihnen dank Fehlerbehebungen optimale Leistung bietet, sollten Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird  in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch manuell nach neuen Updates suchen oder eine Aktualisierung planen.

Am einfachsten lässt sich ein Softwareupdate drahtlos über Ihr Gerät installieren. Einige Updates können allerdings nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Sie müssen in dem Fall die Software „Xperia™ Companion“ auf einem PC oder Apple® Mac®-Computer verwenden, um Ihr Gerät zu aktualisieren.

Bevor Sie Ihr Gerät aktualisieren, sollten Sie Folgendes beachten:

- Vergewissern Sie sich vor dem Update, dass Sie über ausreichend Speicherkapazität verfügen.
- Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich als Eigentümer, also als Hauptbenutzer, anmelden, um das Gerät aktualisieren zu können.
- Aufgrund von System- und Anwendungsupdates können die Funktionen auf Ihrem Gerät anders dargestellt werden als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Die Android™-Version wird von einem Update möglicherweise nicht betroffen.

Weitere Informationen zu Softwareupdates finden Sie unter www.sonymobile.com/update.

So prüfen Sie, ob neue Software verfügbar ist:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.

- ! Ist keine neue Software verfügbar, ist auf Ihrem Gerät möglicherweise nicht genügend freier Speicher vorhanden. Wenn Ihr Xperia™ Gerät über weniger als 500 MB freien internen Speicher verfügt, erhalten Sie keine Informationen über neue Software. In dem Fall wird eine Warnung im Benachrichtigungsfeld angezeigt. „Es ist nur noch sehr wenig Speicherplatz verfügbar. Einige Systemfunktionen stehen daher möglicherweise nicht zur Verfügung.“ Wenn Sie diese Benachrichtigung erhalten, müssen Sie internen Speicher freigeben, um Benachrichtigungen verfügbare neue Software zu erhalten.

Drahtloses Aktualisieren Ihres Geräts

Verwenden Sie die Anwendung zur Softwareaktualisierung, um Ihr Gerät drahtlos zu aktualisieren. Die Aktualisierungen, die Sie über ein Mobilfunknetz herunterladen können, hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Es empfiehlt sich, neue Software über ein WLAN-Netzwerk anstelle eines Mobilfunknetzes herunterzuladen, um Gebühren für die Datenübertragung zu vermeiden.

So laden Sie ein Systemupdate herunter und installieren es:

- 1 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern teilen, vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
 - 4 Wenn ein Systemupdate verfügbar ist, tippen Sie auf **Herunterladen**, um es auf Ihr Gerät herunterzuladen.
 - 5 Tippen Sie nach beendetem Downloadvorgang auf **Fortsetzen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- 💡 Wenn Sie auf **Fortsetzen** getippt haben, können Sie festlegen, wann Ihr Telefon aktualisiert werden soll.

So richten Sie die automatische Installation ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Softwareupdate**.
- 3 Tippen Sie auf , dann auf **Einstellungen** und wählen Sie eine Option.

So aktualisieren Sie Ihr Gerät mit einem Computer:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Der Bildschirm Ihres Geräts muss entsperrt sein und der USB-Verbindungsmodus des Geräts muss auf **Dateien übertragen** eingestellt sein.
 - 3 Öffnen Sie Xperia™ Companion, wenn die Anwendung nicht automatisch gestartet wird.
 - 4 Vergewissern Sie sich, dass der Computer auf das Internet zugreifen kann.
 - 5 **Computer**: Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates auszuführen.
- ! Sollte die Software „Xperia™ Companion“ nicht auf dem entsprechenden Computer installiert sein, verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Computer und befolgen Sie die Installationsanleitungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass Sie das USB Type-C-Kabel verwenden, das mit dem Gerät geliefert wurde, und dass dieses korrekt mit dem Gerät und dem Computer verbunden ist.

Wartung mithilfe eines Computers

Xperia™ Companion

Die Software „Xperia™ Companion“ verfügt über verschiedene Tools und Anwendungen, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihr Gerät mit einem Computer verbinden. Mit Xperia™ Companion können Sie:

- die Software Ihres Geräts aktualisieren oder reparieren.
- Inhalte mithilfe von Xperia™ Transfer von Ihrem alten Gerät übertragen.
- Inhalte auf Ihrem Computer sichern und wiederherstellen.
- Multimediainhalte wie Fotos Videos, Musik und Playlists zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Computer synchronisieren.
- Dateien auf Ihrem Gerät durchsuchen.

Sie benötigen einen Computer mit einer Internetverbindung und einem der folgenden Betriebssysteme, um die Xperia™ Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7 oder höher
- Mac OS® X 10.8 oder höher

Xperia™ Companion für Windows unter

<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> oder Xperia™ Companion für Mac unter <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> herunterladen und mehr erfahren.


Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers

Schließen Sie Ihr Gerät mit einem USB Type-C™-Kabel an einen Windows®-Computer an, um Dateien zu übertragen und zu verwalten.

Wenn die beiden Geräte verbunden sind, können Sie Ihr Gerät aufladen, Dateien übertragen, das Gerät zur Stromversorgung oder zur MIDI-Eingabe verwenden. Ihr Computer erkennt das Gerät, wenn Sie den Verbindungsmodus **Dateien übertragen** wählen. Der Standardverbindungsmodus ist auf **Dieses Gerät aufladen** eingestellt.

Mit Xperia™ Companion können Sie auf das Dateisystem Ihres Geräts zugreifen. Wenn Xperia™ Companion nicht installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden.

- ! Verwenden Sie immer das für das jeweilige Xperia™ Modell vorgesehene USB-Kabel, und vergewissern Sie sich, dass dieses vollkommen trocken ist.

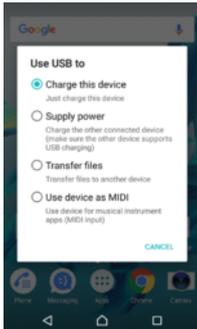

USB-Verbindungsmodus

Sie können den Verbindungsmodus **Dateien übertragen** zum Verwalten von Dateien und Aktualisieren der Gerätesoftware verwenden. Dieser USB-Modus wird mit Microsoft® Windows®-Computern verwendet. Das Laden ist standardmäßig aktiviert.

Sie können Ihr Gerät auch als **Stromversorgung** verwenden und ein anderes damit verbundenes Gerät aufladen. Vergewissern Sie sich, dass das andere Gerät das Laden per USB unterstützt.

Im **Gerät als MIDI verwenden**-Modus fungiert Ihr Gerät als MIDI-Eingang für Musikinstrumente-Anwendung.

So ändern Sie den USB-Verbindungsmodus:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem USB Type-C™-Anschluss.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf **Dieses Gerät aufladen**.
- 3 Tippen Sie auf **Dateien übertragen**, **Stromversorgung** oder auf **Gerät als MIDI verwenden**, um den gewünschten Modus zu aktivieren.

Speicher und Arbeitsspeicher

Ihr Gerät verfügt über verschiedene Speicheroptionen.

- Der interne Speicher beläuft sich auf etwa **32 GB** und wird zum Speichern von heruntergeladenen oder übertragenen Inhalten sowie für persönliche Einstellungen und Daten verwendet. Einige Beispiele für im internen Speicher gespeicherte Daten sind Wecker-, Lautstärke- und Spracheinstellungen, E-Mails, Lesezeichen, Kalenderereignisse, Fotos, Videos und Musik.
- Mithilfe einer Wechselspeicherkarte mit einer Speicherkapazität von bis zu **128 GB** können Sie Ihren Speicherplatz erweitern. Mediendateien und einige Anwendungen, einschließlich ihrer zugehörigen Daten, können auf die Speicherkarte verschoben werden, um internen Speicher freizugeben. Einige Anwendungen, wie die Kamera-Anwendung, können Daten direkt auf einer Speicherkarte speichern.

- Der dynamische Arbeitsspeicher (RAM) ist etwa **3 GB** groß. Er steht allerdings nicht zum Speichern von Dateien zur Verfügung. Der RAM wird für laufende Anwendungen und das Betriebssystem benötigt.
- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.
- 💡 Erfahren Sie mehr über die Nutzung des Speichers bei Android-Geräten, indem Sie das Whitepaper für Ihr Gerät unter www.sonymobile.com/support herunterladen.

Verbessern der Speicherleistung

Der Gerätespeicher füllt sich bei normalem Gebrauch. Wenn das Gerät langsamer wird oder Anwendungen plötzlich geschlossen werden, sollten Sie folgende Maßnahmen in Erwägung ziehen:

- Es sollten immer mehr als **500 MB** an freiem internen Speicher zur Verfügung stehen.
- Schließen Sie laufende Anwendungen, die Sie gerade nicht benutzen.
- Löschen Sie den Cache aller Anwendungen.
- Deinstallieren Sie heruntergeladene Anwendungen, die Sie nicht verwenden.
- Verschieben Sie Anwendungen auf die Speicherkarte, wenn der interne Speicher voll ist.
- Übertragen Sie Fotos, Videos und Musik vom internen Speicher auf die Speicherkarte.
- Wenn das Gerät keine Inhalte auf der Speicherkarte lesen kann, müssen Sie die Karte möglicherweise formatieren. Beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren gelöscht werden.
- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich als Eigentümer, also als Hauptbenutzer anmelden, um bestimmte Aktionen, wie das Übertragen von Daten auf die Speicherkarte und das Formatieren der Speicherkarte, durchführen zu können.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.

So zeigen Sie die Menge an freiem und belegtem RAM an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Vorrangig Energie sparen** > **Arbeitsspeicher**.

So löschen Sie den Cache für alle Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher**.
- 3 Tippen Sie auf ; dann auf **Vorrangig Energie sparen** > **Speicher** und anschließend auf **Daten im Cache** > **OK**. Wenn sich eine Speicherkarte im Gerät befindet, tippen Sie auf **Speicher** und wählen Sie dann **Interner gemeinsamer Speicher**.

- 💡 Wenn Sie den Cache löschen, gehen dabei keine wichtigen Daten oder Einstellungen verloren.

So übertragen Sie Mediendateien auf die Speicherkarte:

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in das Gerät eingelegt ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Daten- und Arbeitsspeicher** > **Daten übertragen**.
- 4 Markieren Sie die Dateien, die Sie auf die Speicherkarte übertragen möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Übertragen**.

So beenden Sie die Ausführung von Anwendungen und Diensten

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie auf **STOPPEN ERZWINGEN** > **OK**.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Daten- und Arbeitsspeicher**.
- 3 Tippen Sie auf , dann auf **Vorrangig Energie sparen > Speicher > SD-Karte > ** und anschließend auf **Einstellungen > Format > Löschen und formatieren**.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie zunächst alle Daten, die Sie behalten möchten. Um Ihre Daten zu sichern, können Sie diese auf einen Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 45.

Smart cleaner

Mit **Smart-Cleaner** können Sie die Geräteleistung durch automatische Optimierung des Speichers je nach Häufigkeit der App-Nutzung verbessern.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Smart cleaner:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Daten- und Arbeitsspeicher**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Smart-Cleaner**.

- ! Sie können Dateien auch manuell ändern, kopieren oder löschen. Gehen Sie dazu zu **Einstellungen > Daten- und Arbeitsspeicher >  > Vorrangig Energie sparen > Speicher > Erkunden**.

Sichern und Wiederherstellen von Inhalten

Generell sollten Sie Fotos, Videos und andere persönliche Inhalte nicht ausschließlich im internen Speicher Ihres Geräts speichern. Sollte Ihr Gerät beschädigt werden, abhandenkommen oder gestohlen werden, können die im internen Speicher hinterlegten Daten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Es wird empfohlen, die Software „Xperia™ Companion“ zu verwenden, um Sicherungen zu erstellen, mit denen Ihre Daten sicher auf einem externen Gerät gespeichert werden. Diese Methode ist vor allem dann zu empfehlen, wenn Sie Ihre Gerätesoftware auf eine neuere Android-Version aktualisieren.

Die Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“ wird für die Sicherung von Daten vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen empfohlen. Mit dieser Anwendung können Sie Daten auf einem Online-Konto, einer SD-Karte oder einem externen USB-Speichergerät sichern, das Sie über einen USB-Hostadapter mit Ihrem Gerät verbunden haben:

Mit der Anwendung „Google Backup & Restore“ können Sie Daten auf einem Google-Server sichern.

Sichern von Daten auf einen Computer

Verwenden Sie die Software „Xperia™ Companion“, um Daten von einem Gerät auf einem PC oder einem Apple® Mac®-Computer zu sichern. Sie können die folgenden Datentypen sichern:

- Kontaktdaten und Anrufprotokolle
- SMS
- Kalender
- Einstellungen
- Mediendateien wie Musik und Videos
- Fotos und Bilder

So sichern Sie Ihre Daten mithilfe eines Computers:

- 1 Entsperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und verbinden Sie es über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Software „Xperia™ Companion“, wenn sie nicht automatisch gestartet wird. Nach wenigen Augenblicken erkennt der Computer das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Modus **Dateien übertragen** auf Ihrem Gerät ausgewählt ist.
 - 3 Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm von „Xperia™ Companion“ auf **Sicherung**.
 - 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten auf Ihrem Gerät zu sichern.
- ! Wenn Xperia™ Companion nicht installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden.

So stellen Sie Ihre Daten mithilfe eines Computers wieder her:

- 1 Entsperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und verbinden Sie es über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
 - 2 Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Software „Xperia™ Companion“, wenn sie nicht automatisch gestartet wird. Nach wenigen Augenblicken erkennt der Computer das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass der Modus **Dateien übertragen** auf Ihrem Gerät ausgewählt ist.
 - 3 Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm von „Xperia™ Companion“ auf **Wiederherstellen**.
 - 4 Wählen Sie die Sicherungsdatei aus den Sicherungsaufzeichnungen, klicken Sie anschließend auf **Weiter** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten auf Ihrem Gerät wiederherzustellen.
- ! Wenn Xperia™ Companion nicht installiert ist, werden Sie zur Installation aufgefordert, wenn Sie Ihr Gerät mit dem Computer verbinden.

Datensicherung mit der Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“

Mit der Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“ können Sie online oder lokal eine Sicherung von Daten durchführen. Sie können Daten manuell sichern oder die automatische Sicherung aktivieren, um Daten in regelmäßigen Abständen zu sichern.

Die Anwendung „Xperia™ Backup & Restore“ wird für die Sicherung von Daten vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen empfohlen. Mit dieser Anwendung können Sie die folgenden Datentypen auf einem Online-Konto, einer SD-Karte oder einem externen USB-Speichergerät, das Sie über einen USB-Hostadapter mit Ihrem Gerät verbunden haben, sichern:

- Kontaktdaten
- Gespräche
- Anrufprotokoll
- Kalender
- E-Mail-Konten
- WLAN Konten
- Geräteeinstellungen
- Anwendungen
- Xperia™ Home-Layout

So sichern Sie Inhalte in einem Online-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Um die automatische Sicherungsfunktion zu aktivieren, tippen Sie auf **Automat. Sicherung** und dann auf den Ein/Aus-Schalter.
- 4 Um die manuelle Sicherungsfunktion zu aktivieren, tippen Sie auf **Mehr > Manuelle Sicherung**.
- 5 Wenn die automatische Sicherungsfunktion aktiviert ist, tippen Sie unter **Speicher auswählen** auf **Online-Konto**.
- 6 Lesen Sie bei Aufforderung die entsprechenden Bedingungen und tippen Sie, sofern Sie mit ihnen einverstanden sind, auf **Ich stimme zu..** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Google™-Konto anzumelden.
- 7 Wenn die manuelle Sicherungsfunktion aktiviert ist, tippen Sie unter **Dateien speichern unter** auf **Speicher auswählen > Online-Konto**.
- 8 Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten.
- 9 Wenn die manuelle Sicherungsfunktion aktiviert ist, tippen Sie auf **Sicherung**.

So richten Sie die automatische Sicherungsfunktion ein:

- 1 Wenn Sie Inhalte auf einem USB-Speichergerät sichern, vergewissern Sie sich, dass das Speichergerät mit Ihrem Gerät mittels eines USB-Hostadapters verbunden ist. Wenn Sie Daten auf einer SD-Karte sichern, vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig in Ihr Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie Inhalte auf ein Onlinekonto sichern möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Automat. Sicherung**.
- 5 Um die automatische Sicherungsfunktion zu aktivieren, tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter.
- 6 Wählen Sie aus, wo die Sicherungsdateien gespeichert werden sollen.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf ein Intervall für die Häufigkeit der Sicherungen aus, einen Zeitpunkt sowie die Daten, die gesichert werden sollen. Andernfalls erfolgt die Sicherung vollständig gemäß den Standardeinstellungen.
- 8 Tippen Sie auf , um Ihre Einstellungen zu speichern.

So sichern Sie Inhalte manuell:

- 1 Wenn Sie Inhalte auf einem USB-Speichergerät sichern, vergewissern Sie sich, dass das Speichergerät mit Ihrem Gerät mittels eines USB-Hostadapters verbunden ist. Wenn Sie Daten auf einer SD-Karte sichern, vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig in Ihr Gerät eingesetzt ist. Wenn Sie Inhalte auf ein Onlinekonto sichern möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**.
- 4 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Mehr**.
- 5 Tippen Sie auf **Manuelle Sicherung** und wählen Sie anschließend den Speicherort für die Sicherung und die zu sichernden Daten aus.
- 6 Tippen Sie auf **Sicherung**.
- 7 Wenn die Daten gesichert wurden, tippen Sie auf **Fertig**.

So bearbeiten Sie eine Sicherungsdatei:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Mehr**.
- 4 Tippen Sie auf **Sicherungsdatei bearb.** und wählen Sie anschließend eine Sicherungsquelle und die zu löschenden Datentypen aus.
- 5 Tippen Sie auf **Daten löschen**.
- 6 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.
- 7 Wenn der Inhalt gelöscht wurde, tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie gesicherte Inhalte wieder her:

- 1 Achten Sie vor dem Wiederherstellen von Inhalten von einem USB-Speichergerät darauf, dass das Speichergerät mit Ihrem Gerät mittels des entsprechenden USB-Hostadapters verbunden ist. Wenn Sie Inhalte von einer SD-Karte wiederherstellen, vergewissern Sie sich, dass diese richtig in das Gerät eingesteckt ist. Wenn Sie Inhalte mit dem Dienst „Xperia Backup & Restore“ wiederherstellen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
 - 4 Tippen Sie unter **Xperia™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Daten wiederherstellen** und wählen Sie anschließend eine Wiederherstellungsquelle und die wiederherzustellenden Daten aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Daten wiederherstellen**.
 - 6 Wenn der Inhalt wiederhergestellt wurde, tippen Sie auf **Fertig**.
- ! Denken Sie daran, dass alle nach einer Sicherung geänderten Daten und Einstellungen, z. B. Anwendungen, die Sie installiert haben, während einer nachfolgenden Wiederherstellung gelöscht werden.

Sichern von Daten mit der Anwendung „Google Backup & Restore“

Wenn Sie die Anwendung „Google Backup & Restore“ verwenden, können Sie Daten auf einem Google-Server sichern. Sie können darüber hinaus die automatische Wiederherstellungsfunktion aktivieren, um Daten und Einstellungen bei der erneuten Installation einer Anwendung wiederherzustellen.

Mit dieser Anwendung können Sie die folgenden Datentypen sichern:

- Anwendungen
- Lesezeichen
- WLAN-Netze
- Sonstige Einstellungen

So sichern Sie Daten in einem Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie unter **Google™ Sicherung & Wiederherstellung** auf **Meine Daten sichern** und anschließend auf den Schieber.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Wiederherstellung, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sichern & Zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie unter **Google™ Sicherung & Wiederherstellung** auf den Schieber **Automat. Wiederherstellung**.

Herunterladen von Anwendungen

Anwendungen von Google Play™ herunterladen

Google Play™ ist der offizielle Online-Store von Google zum Herunterladen von Anwendungen, Spielen, Musik, Filmen und Büchern. Er umfasst sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen. Bevor Sie Anwendungen von Google Play™ herunterladen, vergewissern Sie sich, dass eine funktionierende Internetverbindung besteht, vorzugsweise über WLAN, um die Gebühren für die Datenübertragung zu begrenzen.

- ! Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Google Play™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So laden Sie eine Anwendung von Google Play™ herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Play Store**.
 - 3 Finden Sie ein Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
 - 4 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- ! Einige Anwendungen müssen unter Umständen auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um richtig zu funktionieren. Installieren Sie nur Anwendungen, denen Sie vertrauen, und erteilen Sie auch nur diese mit Berechtigungen aus. Sie können die einer heruntergeladenen Anwendung gewährten Berechtigungen anzeigen sowie den Status ändern, indem Sie unter **Einstellungen > Apps** auf die Anwendung tippen.

Herunterladen von Anwendungen von anderen Quellen

Wenn Gerät so eingerichtet ist, dass Downloads von anderen Quellen als Google Play™ erlaubt sind, können Sie Anwendungen direkt von anderen Websites herunterladen, indem Sie die entsprechenden Anweisungen befolgen.

- ! Die Installation von Anwendungen aus unbekanntem oder unzuverlässigen Quellen kann zur Beschädigung Ihres Geräts führen. Laden Sie nur Anwendungen von zuverlässigen Quellen herunter. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an den Anbieter der Anwendung.
- 💡 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, kann nur der Eigentümer, also der Hauptbenutzer, Downloads von anderen Quellen als Google Play™ erlauben. Vom Eigentümer vorgenommene Änderungen gelten für alle anderen Benutzer.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Download von Anwendungen von anderen Quellen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bildschirmsperre & Sicherheit**.
 - 3 Tippen Sie auf den Regler **Unbekannte Quellen**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Einige Anwendungen müssen unter Umständen auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um richtig zu funktionieren. Installieren Sie nur Anwendungen, denen Sie vertrauen, und erteilen Sie auch nur diese mit Berechtigungen aus. Sie können die einer heruntergeladenen Anwendung gewährten Berechtigungen anzeigen sowie den Status ändern, indem Sie unter **Einstellungen > Apps** auf die Anwendung tippen.

Internet und Netze

Surfen im Internet

In den meisten Märkten ist der Browser Google Chrome™ auf Android™-Geräten vorinstalliert. Klicken Sie unter <http://support.google.com/chrome> auf den Link „Chrome Mobile“, um weitere ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Browsers zu erhalten.

So verwenden Sie Google Chrome™:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Google Chrome™ zum ersten Mal verwenden, wählen Sie aus, ob Sie sich bei einem Google™-Konto anmelden oder anonym mit Google Chrome™ surfen.
- 4 Geben Sie einen Suchbegriff oder eine Webadresse in das Such- und Adressfeld ein und tippen Sie anschließend auf der Tastatur auf .

Einstellungen für Internet und MMS

Wenn Sie MMS senden oder auf das Internet zugreifen möchten, aber kein WLAN-Netz verfügbar ist, benötigen Sie eine funktionierende mobile Datenverbindung. Außerdem müssen die Einstellungen für Internet und MMS (Multimedia Messaging Service) korrekt sein. Hier sind ein paar Tipps:

- Für die meisten Mobilfunknetze und -betreiber sind die Internet- und MMS-Einstellungen im Gerät vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und MMS senden.
 - Sie können die Internet- und MMS-Einstellungen auch später über das Menü „Einstellungen“ herunterladen.
 - Sie können die Internet- und MMS-Einstellungen auf Ihrem Gerät jederzeit manuell hinzufügen, ändern oder löschen. Wenn Sie eine Internet- oder MMS-Einstellung versehentlich löschen, können Sie die Internet- und MMS-Einstellungen erneut herunterladen.
 - Wenn Sie auf das Internet nicht über ein Mobilfunknetz zugreifen können oder wenn das Multimedia Messaging auch dann nicht funktioniert, wenn die Internet- und MMS-Einstellungen erfolgreich auf Ihr Gerät heruntergeladen wurden, finden Sie unter www.sonymobile.com/support/ für Ihr Gerät Tipps zur Problembeseitigung bei Problemen mit Netzabdeckung, mobilen Daten und MMS.
- ! Wenn der STAMINA-Modus aktiviert ist, um Energie zu sparen, wird die mobile Datenübertragung angehalten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Wenn das Display eingeschaltet ist, können nur Anwendungen im Vordergrund mobile Daten verwenden. Sollte dies zu Verbindungsproblemen führen, versuchen Sie, die Unterbrechung für einige Anwendungen und Dienste auszuschließen oder deaktivieren Sie den STAMINA-Modus vorübergehend. Weitere Informationen finden Sie unter *Akku und Energieoptionen* auf der Seite 40.
- 💡 Wenn mehrere Benutzer ein Gerät verwenden, kann nur der Eigentümer, also der Hauptbenutzer, die Internet- und Messaging-Einstellungen über das Menü „Einstellungen“ herunterladen. Die heruntergeladenen Einstellungen gelten dann jedoch für alle Benutzer.

So laden Sie Internet- und MMS-Einstellungen herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Interneteinstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Akzeptieren**. Sobald die Einstellungen erfolgreich heruntergeladen wurden, wird in der Statusleiste angezeigt und die mobile Datenübertragung wird automatisch eingeschaltet.
- ! Falls die Einstellungen nicht auf Ihr Gerät heruntergeladen werden können, überprüfen Sie die Signalstärke Ihres Mobilfunknetzes oder Ihrer WLAN-Netzwerkverbindungen. Begeben Sie sich an einen hindernisfreien und offenen Standort oder in die Nähe eines Fensters.

So fügen Sie Internet- und MMS-Einstellungen hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugriffspunktname** > **+**.
- 4 Tippen Sie auf **Name**, geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **APN**, geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein und tippen Sie dann auf **OK**.
- 6 Geben Sie alle weiteren erforderlichen Informationen ein. Wenn Sie nicht wissen, welche Informationen erforderlich sind, erhalten Sie weitere Details von Ihrem Netzbetreiber.
- 7 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  und dann auf **SPEICHERN**.
- 8 Um den APN auszuwählen, den Sie gerade hinzugefügt haben, tippen Sie auf das Optionsfeld neben dem Namen des APN. Einmal ausgewählt wird dieser APN zum Standard-APN für Internet- und MMS-Dienste.

So zeigen Sie die heruntergeladenen Internet- und MMS-Einstellungen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugriffspunktname**.
- 4 Tippen Sie auf eines der verfügbaren Objekte, um weitere Details anzuzeigen.

WLAN

Verwenden Sie WLAN zum Surfen im Internet, Herunterladen von Anwendungen oder zum Senden und Empfangen von E-Mails. Wenn Sie sich einmal mit einem WLAN-Netzwerk verbunden haben, merkt sich Ihr Gerät das Netzwerk und verbindet sich automatisch damit, wenn Sie das nächste Mal in dessen Reichweite kommen.

Bei einigen WLAN-Netzwerken müssen Sie sich zunächst bei einer Webseite anmelden, bevor Sie Zugriff erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Verfügbare WLAN-Netzwerke können offen oder geschützt sein:

- Offene Netzwerke werden durch  neben dem Namen des WLAN-Netzwerks gekennzeichnet.
 - Auf geschützte Netze verweist das Symbol  neben dem Namen des WLAN-Netzwerks.
- ! Einige WLAN-Netzwerke werden nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke aufgeführt, weil sie ihren Namen nicht senden (SSID). Wenn Sie den Namen des jeweiligen Netzwerks kennen, können Sie ihn manuell in die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke aufnehmen.

So schalten Sie WLAN ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis WLAN aktiviert ist.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber, um **WLAN** einzuschalten. Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie bei geschützten Netzwerken das entsprechende Kennwort ein. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 💡 Um nach neuen verfügbaren Netzen zu suchen, tippen Sie auf  und anschließend auf **Aktualisieren**. Wenn Sie keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen können, lesen Sie sich die jeweiligen Tipps zur Problembehebung für Ihr Gerät unter www.sonymobile.com/support/ durch.

So fügen Sie ein WLAN-Netzwerk manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
 - 3 Tippen Sie am Ende der aufgeführten Elemente auf **+**.
 - 4 Geben Sie die **Netzwerkname (SSID)**-Informationen ein.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
 - 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 7 Um erweiterte Optionen wie die Proxy- und die IP-Einstellungen zu bearbeiten, tippen Sie auf **Erweiterte Optionen** und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
 - 8 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des WLAN-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

Verbessern der WLAN-Signalstärke



Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung des WLAN-Empfangs:

- Bringen Sie Ihr Gerät noch dichter an den WLAN-Zugriffspunkt heran.
- Halten Sie den WLAN-Zugriffspunkt von möglichen Hindernissen oder Störfaktoren fern.
- Bedecken Sie nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts (den auf der Abbildung hervorgehobenen Bereich).

WLAN-Einstellungen

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite WLAN-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes WLAN-Netz erkannt wird.

So aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN-Netzwerkbenachrichtigungen:

- 1 Aktivieren Sie WLAN, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 4 Tippen Sie auf  und dann auf den Schieber **Netzwerkhinweis**.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes WLAN-Netzwerk an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Detaillierte Informationen zum Netzwerk werden angezeigt.

So fügen Sie eine WLAN-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **WLAN in Standby aktiv lassen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

So aktivieren Sie den automatischen Netzwechsel:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Automatischer Netzwerkwechsel > Aktivieren**.

WPS

WPS (WLAN Protected Setup™) ist ein Standard für Drahtlosnetzwerke, mit dem Sie sichere Drahtlosnetzwerkverbindungen herstellen. WPS erleichtert die Einrichtung der Verschlüsselung WLAN Protected Access® (WPA) zur Sicherung Ihres Netzwerks. Sie können neue Geräte zu einem bestehenden Netzwerk auch ohne die Eingabe von langen Kennwörtern hinzufügen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um WPS zu aktivieren:

- Per Knopfdruck: Drücken Sie einfach eine Taste auf einem Gerät mit WPS-Unterstützung, z. B. einem Router.
- PIN-Methode: Ihr Gerät erstellt eine zufällige PIN (Personal Identification Number), die Sie in das Gerät mit WPS-Unterstützung eingeben.

So verbinden Sie Ihr Gerät über die WPS-Taste mit einem WLAN-Netz:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 3 Schalten Sie WLAN ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 4 Tippen Sie auf ; dann auf **Weitere Funktionen > WPS-Push-Taste** und drücken Sie am Gerät mit WPS-Unterstützung auf die WPS-Taste.

So verbinden Sie Ihr Gerät über eine WPS-PIN mit einem WLAN-Netzwerk:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- 3 Schalten Sie WLAN ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 4 Tippen Sie auf  > **Weitere Funktionen > WPS-PIN-Eingabe**.
- 5 Geben Sie im Gerät mit WPS-Unterstützung die PIN ein, die auf Ihrem Gerät angezeigt wird.

Freigeben Ihrer mobilen Datenverbindung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre mobile Datenverbindung auf anderen Geräten freizugeben:

- USB-Anbindung: Geben Sie die mobile Datenverbindung über ein USB Type-C™-Kabel für einen einzelnen Computer frei.
- Bluetooth®-Anbindung: Geben Sie die mobile Datenverbindung über Bluetooth® für bis zu vier andere Geräte frei.
- Mobiler Hotspot: Geben Sie die mobile Datenverbindung über WLAN für bis zu 10 andere Geräte gleichzeitig frei, auch für Geräte mit WPS-Technologie.

So geben Sie Ihre Datenverbindung über ein USB-Kabel frei:

- 1 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Anbindung & tragbarer Hotspot**.
 - 4 Tippen Sie auf den Schieber **USB-Anbindung** und dann bei Aufforderung auf **OK**.  wird in der Statusleiste angezeigt, sobald eine Verbindung hergestellt wurde.
 - 5 Um die Freigabe der Datenverbindung zu stoppen, tippen Sie auf den Schieber **USB-Anbindung** oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Geräts gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben.

So geben Sie Ihre mobile Datenverbindung für ein weiteres Bluetooth®-Gerät frei:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und das andere Bluetooth®-Gerät miteinander gekoppelt sind und dass die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
 - 2 **Ihr Gerät:** Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Anbindung & tragbarer Hotspot** und dann auf den Schieber **Bluetooth-Anbindung**, um die Funktion zu aktivieren.
 - 4 **Bluetooth®-Gerät:** Richten Sie das Gerät so ein, dass die Netzwerkverbindung über Bluetooth® erfolgt. Handelt es sich bei dem Gerät um einen Computer, halten Sie sich an die entsprechenden Anweisungen, um das Setup abzuschließen. Wenn das Gerät mit dem Betriebssystem Android™ ausgestattet ist, tippen Sie unter **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Gekoppelte Geräte** auf das Symbol „Einstellungen“ neben dem Namen des gekoppelten Geräts und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Internetzugriff**.
 - 5 **Ihr Gerät:** Warten Sie, bis  in der Statusleiste erscheint. Sobald dies angezeigt wird, ist das Setup abgeschlossen.
 - 6 Um die Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung zu stoppen, tippen Sie erneut auf den Schieber **Bluetooth-Anbindung**, um die Funktion zu deaktivieren.
- ! Die Funktion **Bluetooth-Anbindung** wird immer dann deaktiviert, sobald Sie das Gerät oder die Bluetooth®-Funktion ausschalten.

So verwenden Sie Ihr Gerät als mobilen WLAN-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Anbindung & tragbarer Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen des mobilen Hotspots** > **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerkname (SSID)**-Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Tippen Sie auf  und anschließend auf den Schieber **Mobiler Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
- 8 Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.  wird in der Statusleiste angezeigt, sobald der mobile WLAN-Hotspot aktiv ist.

So erlauben Sie einem Gerät mit WPS-Unterstützung die Verwendung Ihrer mobilen Datenverbindung:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät als mobiler Hotspot fungiert.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Anbindung & tragbarer Hotspot** > **Einstellungen des mobilen Hotspots**.
- 4 Vergewissern Sie sich unter **Hotspot konfigurieren**, dass der mobile Hotspot mit einem Kennwort gesichert ist.
- 5 Aktivieren Sie **Erkennbar**, wenn die Option bisher deaktiviert war.
- 6 Tippen Sie auf **WPS-Push-Taste** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Oder tippen Sie auf  > **WPS-PIN-Eingabe** und geben Sie die PIN ein, die im Gerät mit WPS-Unterstützung angezeigt wird.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Anbindung & tragbarer Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Portable WLAN hotspot settings** > **Configure WLAN hotspot**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerkname (SSID)** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

Datennutzung kontrollieren

Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät mit mobiler Daten- oder WLAN-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre mobile Datenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

- ! Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So reduzieren Sie die Datennutzung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Datenverbrauch reduzieren**.

So schalten Sie die Datenübertragung ein oder aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Mobile Datenübertragung**, um die Datenübertragung ein- oder auszuschalten.

- 💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung kann Ihr Gerät nach wie vor WLAN- und Bluetooth®-Verbindungen herstellen.

So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung** > **Abrechnungszeitraum**.
- 4 Um die Warnstufe einzustellen, tippen Sie auf **Warnlimit für mobile Daten**, geben Sie das gewünschte Datenlimit ein und tippen Sie dann auf **Übernehmen**. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der Datenübertragung dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie einen Grenzwert für mobile Daten ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 4 Tippen Sie auf **Abrechnungszeitraum**, dann auf den Schieber neben **Datenlimit festlegen** und anschließend auf **OK**.

- ! Wenn die mobile Datennutzung den eingestellten Grenzwert erreicht, wird die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

So steuern Sie die Datennutzung einzelner Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie steuern möchten und dann auf **Datennutzung**.

- 💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

So prüfen Sie Ihre Datennutzung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf **Mobile Datennutzung**, um Informationen über die mit mobiler Datenverbindung übertragene Datenmenge anzuzeigen.
- 4 Um Informationen über die mit einer WLAN-Verbindung übertragene Datenmenge anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN-Datennutzung**.

Auswählen von Mobilfunknetzen

Das Gerät wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in Ihrer Region verfügbar sind. Sie können Ihr Gerät auch manuell so einstellen, dass es einen bestimmten Mobilfunknetzmodus, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.

In der Statusleiste werden abhängig vom Mobilfunknetztyp oder -modus, mit dem Sie verbunden sind, verschiedene Statussymbole angezeigt. Weitere Informationen zu den verschiedenen Statussymbolen finden Sie unter *Statussymbol* auf Seite 34.

So wählen Sie einen Netzwerkmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp** und wählen Sie einen Netzmodus aus.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber**.
 - 3 Tippen Sie auf **Suchmodus** und wählen Sie dann **Manuell**.
 - 4 Wählen Sie ein Netz.
- ! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Gerät nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Suchmodus** und wählen Sie dann **Automatisch**.

VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Gerät können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von einem öffentlichen Netzwerk auf Ressourcen innerhalb eines sicheren lokalen Netzwerks zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehrinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die sich außerhalb des Netzwerks (z. B. auf Reisen) befinden und Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats auf dem Gerät erforderlich sein. Ausführliche Informationen zum Einrichten einer Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Besitzer, also als Hauptbenutzer anmelden, um VPN-Einstellungen anzupassen.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network) her:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Tippen Sie zweimal auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung für die VPN-Verbindung, die Sie ausschalten möchten.

Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Synchronisieren mit Online-Konten

Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit Kontaktdaten, E-Mails, Kalenderereignissen sowie anderen Informationen aus Online-Konten wie beispielsweise Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™ und Flickr™. Sie können Daten von diesen Konten automatisch synchronisieren, indem Sie die Autosync-Funktion aktivieren. Sie können natürlich auch jedes einzelne Konto manuell synchronisieren.

So richten Sie ein Online-Konto für die Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Konto hinzufügen** und wählen Sie anschließend das Konto aus, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich bei einem Konto anzumelden.

So synchronisieren Sie manuell mit einem Online-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Kontos, mit dem Sie eine Synchronisierung vornehmen möchten. Eine Liste mit Objekten wird angezeigt, die mit dem Konto synchronisiert werden können.
- 3 Tippen Sie neben dem Objekt, das Sie synchronisieren möchten, auf den Schieber.

So entfernen Sie ein Online-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie einen Kontotyp aus.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **KONTO ENTFERNEN**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **KONTO ENTFERNEN**.

Synchronisieren mit Microsoft® Exchange ActiveSync®

Wenn Ihr Unternehmen ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto verwendet, können Sie direkt über Ihr Gerät auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kalendertermine und Kontaktdaten zugreifen. Im Anschluss an das Setup finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **Kalender** und **Kontakte**.

So richten Sie ein EAS-Konto für die Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Konto hinzufügen > Exchange ActiveSync**.
- 3 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**. Falls ein Fehler auftritt, geben Sie die Details zur Domäne und zum Server Ihres Kontos manuell ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Gerät steuern kann.
- 6 Wählen Sie eine Synchronisierungsmethode und ein Synchronisierungsintervall aus und legen Sie fest, welche Daten mit Ihrem Gerät synchronisiert werden sollen.
- 7 Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie anschließend aus, wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Sie eine neue E-Mail empfangen.
- 8 Tippen Sie auf **Weiter**, geben Sie einen Namen für das Firmenkonto ein und tippen Sie anschließend auf **Setup abschließen**.
- 9 Aktivieren Sie bei Aufforderung den Geräteadministrator, um dem Firmenserver die Einrichtung bestimmte Sicherheitsrichtlinien auf Ihrem Gerät zu erlauben, z. B. die Deaktivierung der Sprachaufnahme und die Verwendung einer Speicherverschlüsselung.

So entfernen Sie ein EAS-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf **Exchange ActiveSync** und wählen Sie dann das EAS-Konto aus, das Sie entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **KONTO ENTFERNEN**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **KONTO ENTFERNEN**.

Grundlegende Einstellungen

Zugreifen auf Einstellungen

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Einstellungen Ihres Geräts anzeigen und ändern. Das Menü „Einstellungen“ ist sowohl über den Anwendungsbildschirm als auch über das Benachrichtigungsfeld zugänglich.

So öffnen Sie vom Anwendungsbildschirm aus das Menü mit den Geräteeinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

So zeigen Sie Informationen über Ihr Gerät an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon**.

So aktivieren Sie den Bildschirm mit dem Modus „Tippen zum Aktivieren“:

- 1 Tippen Sie im **Startbildschirm** auf **Einstellungen** > **Display** und anschließend auf den Schieber **Zum Aufwecken tippen**, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Wenn sich der Bildschirm im Energiesparmodus befindet, tippen Sie zweimal, um den Bildschirm zu aktivieren. Tippen Sie dabei auf die Mitte des Bildschirms.

 Es dauert ein paar Sekunden, bis die Funktion aktiviert wird.

So öffnen Sie das Fenster mit den Schnelleinstellungen:

- Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten.

So wählen Sie aus, welche Einstellungen im Fenster der Schnelleinstellungen angezeigt werden sollen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern vollständig nach unten und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
- 2 Berühren und halten Sie im unteren Bereich des Bildschirms das Symbol für die Schnelleinstellung, die Sie hinzufügen möchten. Ziehen Sie es dann in den oberen Bereich des Bildschirms und legen Sie es dort ab.

So ordnen Sie das Fenster mit den Schnelleinstellungen neu an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
- 2 Berühren und halten Sie ein Symbol und verschieben Sie es an die gewünschte Position.

Lautstärkeeinstellungen

Sie können die Ruftonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, selbst wenn der Bildschirm gesperrt ist.

So schalten Sie den Vibrationsmodus ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, bis  angezeigt wird.

So passen Sie die Lautstärke an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton**.
 - 3 Ziehen Sie den Lautstärkeschieberegler an die gewünschten Positionen.
- ! Sie können auch die Lautstärketaste (Plus oder Minus) drücken und dann auf  tippen, um die Lautstärke von Rufton, Medienwiedergabe oder Wecker separat anzupassen.

So versetzen Sie Ihr Gerät für eingehende Anrufe in den Vibrationsmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Bei Anrufen auch vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren.

So stellen Sie einen Rufton ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Klingelton**.
- 3 Wählen Sie eine Option von der Liste oder tippen Sie auf  und wählen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei aus.
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Fertig**.

So wählen Sie den Benachrichtigungston aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Benachrichtigungston**.
 - 3 Wählen Sie eine Option von der Liste oder tippen Sie auf  und wählen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei aus.
 - 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Fertig**.
- 💡 Manche Anwendung verfügen über eigene Benachrichtigungstöne, die Sie in den Anwendungseinstellungen auswählen können.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Andere Töne**.
- 3 Tippen Sie auf die Schieber, um die verschiedenen MFV-Töne wie gewünscht zu aktivieren oder zu deaktivieren.

„Bitte nicht stören“-Modus

Sie können Ihr Gerät in den „Bitte nicht stören“-Modus versetzen und manuell festlegen, wie lange das Gerät in diesem Modus verbleibt. Sie können auch vorab festlegen, wann Ihr Gerät automatisch in den „Bitte nicht stören“-Modus versetzt wird.

So aktivieren Sie den „Bitte nicht stören“-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern vollständig nach unten, um das Fenster mit den Schnelleinstellungen aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine Option und tippen Sie auf **Fertig**.

So schalten Sie schnell zwischen „Bitte nicht stören“-/Vibrations-/Tonmodus um:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts, bis ,  oder  angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf  oder , um schnell zu den Modi Vibrieren/Ton zu wechseln. Um den „Bitte nicht stören“-Modus zu aktivieren, drücken Sie im Vibrationsmodus die Lautstärketaste nach unten.

So planen Sie Zeitintervalle für den „Bitte nicht stören“-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Nicht stören** > **Automatische Regeln**.
- 3 Wählen Sie die Zeit oder das Ereignis aus, für die bzw. das der „Bitte nicht stören“-Modus aktiviert werden soll, oder fügen Sie eine neue Regel hinzu.
- 4 Geben Sie den gewünschten Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **Tage**, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- 6 Um die Startzeit anzupassen, tippen Sie auf **Startzeit**, wählen Sie einen Wert aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 7 Um die Endzeit anzupassen, tippen Sie auf **Endzeit**, wählen Sie einen Wert aus und tippen Sie anschließend auf **OK**. Während des ausgewählten Zeitintervalls bleibt das Gerät im „Nicht stören“-Modus.

Festlegen von Ausnahmen für den „Nicht stören“-Modus

Sie können auswählen, für welche Arten von Benachrichtigungen im „Nicht stören“-Modus Töne ausgegeben werden und diese Ausnahmen je nach Absender filtern. Zu den gängigsten Arten von Ausnahmen zählen:

- Ereignisse und Erinnerungen
- Anrufe
- Nachrichten
- Wecker

So ordnen Sie bestimmten Kontakttypen Ausnahmen zu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Nicht stören** > **Nur bei wichtigen Unterbrech..**
- 3 Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Bildschirmeinstellungen

So stellen Sie die Bildschirmhelligkeit unabhängig von Lichtverhältnissen manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** und dann auf den Schieber **Adaptive Helligkeit**, um diese Funktion zu deaktivieren, wenn sie noch nicht deaktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**.
- 4 Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen.

 Eine niedrigere Helligkeitsstufe schont den Akku.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibra-Feedback:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Andere Töne**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Bei Berührung vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So stellen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Ruhezustand**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

 Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

So passen Sie die Schriftgröße an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Schriftgröße**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option.

So passen Sie die Anzeigengröße des Bildschirms an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Anzeigegröße**.
- 3 Wählen Sie mit dem Schieber die gewünschte Option aus.

So passen Sie den Weißabgleich des Displays an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Weißabgleich**.
- 3 Ziehen Sie die Schieber an die gewünschten Positionen, um den Weißabgleich anzupassen.

-  Tippen Sie auf  > **Standardwerte**, um die Einstellung für den Weißabgleich wieder auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

Smarte Hintergrundbeleuchtungssteuerung

Dank der smarten Hintergrundbeleuchtungssteuerung bleibt der Bildschirm so lange eingeschaltet, wie Sie das Gerät in Ihrer Hand halten. Sobald Sie das Gerät weglegen, schaltet sich der Bildschirm gemäß Ihren Energiesparmoduseinstellungen aus.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die intelligente Hintergrundbeleuchtung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Smart Hintergrundbeleuchtungssteuerung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Auswahl des Covers

Je nach verwendetem Cover, können Sie die Bildschirmhelligkeit einstellen oder den Bildschirm ausschalten.

-  Beim Kauf des Mobiltelefons ist ein Cover nicht enthalten. Sie können dieses als Zubehör separat kaufen.

So wählen Sie einen Cover-Typ:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Cover-Auswahl**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Handschuhmodus

Im Handschuhmodus können Sie auch beim Tragen von Handschuhen den Bildschirm Ihres Geräts bedienen. Wenn Sie den Handschuhmodus verwenden, erscheint ein Cursor-Ring in dem Bereich des Bildschirms, in dem die Berührung registriert wird.

So aktivieren Sie den Handschuhmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Display** > **Handschuhmodus**.
- 2 Tippen Sie auf den Schieber, um diese Funktion zu aktivieren.

-  Die Empfindlichkeit hängt von der Größe der Kontaktfläche zwischen dem Bildschirm und Ihrem behandschuhten Finger ab, mit dem Sie auf dem Bildschirm navigieren.

Bildschirm anheften

Nutzen Sie die Funktion „Bildschirm anheften“, wenn Sie nur den Bildschirm für eine bestimmte Anwendungen anzeigen möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Spiel spielen und Sie aus Versehen die Navigationstaste „Startbildschirm“ berühren, dann verhindert die Funktion „Bildschirm anheften“, dass der aktive Bildschirm der App minimiert wird. Sie können diese Funktion auch verwenden, wenn Sie Ihr Gerät an eine andere Person ausleihen. Auf diese Weise ist es schwieriger für diese Person, mehr als eine Anwendung auf Ihrem Gerät aufzurufen. Sie können beispielsweise Ihr Gerät an jemanden ausleihen, damit dieser ein Foto aufnehmen kann. In diesem Fall können Sie die Kameraanwendung an den Bildschirm heften, damit die Person nicht einfach andere Apps wie E-Mail öffnen kann.

- ! Das Anheften des Bildschirms ist keine Sicherheitsfunktion und hält andere Benutzer nicht davon ab, den Anheftung rückgängig zu machen und dennoch auf Ihr Gerät zuzugreifen. Um Ihre Daten zu schützen, sollten Sie Ihr Gerät so einrichten, dass es nach einer Pin, einem Passwort oder einem Muster fragt, bevor jemand die Anheftung an den Bildschirm aufheben kann.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Anheften des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bildschirm Sperre & Sicherheit** > **Bildschirmfixierung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Wenn Sie das Anheften des Bildschirms aktiviert haben, können Sie auf den Schieber **Entriegeln: Entsperrmuster erforderl.** tippen, um diese zusätzliche Sicherheitsfunktion auf Wunsch zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- 💡 Das Anheften des Bildschirms funktioniert auch ohne Muster, PIN oder Kennwort.

So heften Sie einen Bildschirm an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Bildschirm anheften“ auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- 2 Öffnen Sie eine App und rufen Sie den Bildschirm auf, den Sie anheften möchten.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wischen Sie nach oben, um das Symbol zum Anheften des Bildschirms  anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster auf **Verstanden**.

So heben Sie die Anheftung des Bildschirms auf:

- Berühren und halten Sie auf dem angehefteten Bildschirm , bis die Anheftung aufgehoben ist.
- 💡 Wenn Sie beim Aktivieren der Anheftung des Bildschirms eine Sicherheitsoption ausgewählt haben, dann müssen Sie das Muster, die PIN oder das Kennwort zur Entsperrung des Geräts eingeben, um die Anheftung des Bildschirms aufzuheben.

App-Einstellungen

Für einige Apps sind Berechtigungen erforderlich, sobald Sie sie benutzen. Über das Menü „Einstellungen“ oder das Dialogfeld „Berechtigung bestätigen“ können Sie die Berechtigungen für Apps einzeln erlauben oder verweigern. Die Anforderungen für Berechtigungen hängen von der Gestaltung der App ab.

Erlauben oder Verweigern von Berechtigungen

Sie können Berechtigungen entweder erlauben oder verweigern, wenn das entsprechende Dialogfeld angezeigt wird. Wenn Sie vorher eine andere Android-Version verwendet haben, wurden für die meisten Apps bereits die erforderlichen Berechtigungen erteilt.

So lassen Sie eine Berechtigung zu

- 1 Um eine Berechtigung zu erlauben, tippen Sie auf **Zulassen**.
- 2 Wenn das Dialogfeld für die Bestätigung zum zweiten Mal angezeigt wird, können Sie auf Wunsch die Option **Nicht mehr fragen** wählen.
- 3 In dem Dialogfeld wird außerdem erläutert, warum die App die Berechtigungen benötigt und wofür sie diese im Speziellen verwendet. Um dieses Dialogfeld zu schließen, tippen Sie auf **OK**.

So verweigern eine Berechtigung

- Um eine Berechtigung zu verweigern, tippen Sie auf **Verweigern**, wenn das Dialogfeld angezeigt wird.
- 💡 Einige Apps können weiterhin verwendet werden, auch wenn Berechtigungen für diese Apps verweigert wurden.

Kritische Berechtigungen

Einige Berechtigungen sind für Apps unbedingt erforderlich, damit diese wie vorgesehen funktionieren. In solchen Fällen werden Sie über ein Dialogfeld entsprechend informiert.

So konfigurieren Sie Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps** > .
- 3 Wählen Sie eine Konfigurationsoption, zum Beispiel **App-Berechtigungen**, und wählen Sie anschließend die Anwendung aus, die Sie konfigurieren möchten.

So lassen Sie kritische Berechtigungen zu:

- 1 Um eine Berechtigung zu erlauben, tippen Sie auf **Fortsetzen** > **APP-INFO** > **Berechtigungen**.
 - 2 Suchen Sie die gewünschte kritische Berechtigung.
 - 3 Tippen Sie auf den entsprechenden Schieber, um Berechtigungen einzustellen.
- ! Sie können Berechtigungen auch unter **Einstellungen** > **Apps** verwalten. Tippen Sie auf eine Anwendung und ändern Sie die Berechtigungen auf Wunsch.

App-Verknüpfung

Auf Ihrem Gerät kann festgelegt werden, welche Standard-App für einen bestimmten Web-Link verwendet wird. Das bedeutet: Wenn der Link gesetzt ist, müssen Sie nicht bei jedem Öffnen eines Links eine entsprechende App auswählen. Sie können die Standard-App jederzeit ändern.

So verwalten Sie Anwendungs-Links über das Einstellungsmenü:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Tippen Sie auf  und suchen Sie **Links zum Öffnen**.
- 4 Wählen Sie eine Anwendung aus und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

Zurücksetzen von Anwendungen

Sie können eine Anwendung zurücksetzen oder Anwendungsdaten löschen, wenn Ihre Anwendung nicht mehr reagiert oder Probleme im Gerät verursacht.

So setzen Sie Anwendungsvoreinstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **App-Einstellungen zurücksetzen** > **Apps zurücksetzen**.

 Durch das Zurücksetzen von Anwendungsvoreinstellungen werden keine Anwendungsdaten von Ihrem Gerät gelöscht.

So löschen Sie Anwendungsdaten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie dann auf **Speicher** > **DATEN LÖSCHEN** > **OK**.

 Wenn Sie Anwendungsdaten löschen, werden die Daten der ausgewählten Anwendung dauerhaft von Ihrem Gerät gelöscht. Die Option zum Löschen von Anwendungsdaten ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie auf **Speicher** > **CACHE LEEREN**.

 Die Option zum Löschen des Anwendungs-Caches ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

So löschen Sie die Standardeinstellung für eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Apps**.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung oder einen Dienst aus und tippen Sie auf **Standardmäßig öffnen** > **STANDARD-EINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN**.

 Die Option zum Löschen der Standardeinstellungen für eine Anwendung ist nicht für alle Anwendungen oder Dienste verfügbar.

Bildschirmschoner

Richten Sie einen interaktiven Bildschirmschoner ein, der automatisch Farben, Fotos oder eine Diashow anzeigt, wenn das Gerät angeschlossen ist oder lädt und der Bildschirm nicht verwendet wird.

 Auf einem Gerät, das von mehreren Personen genutzt wird, kann jeder Benutzer individuelle Einstellungen für den Bildschirmschoner festlegen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Bildschirmschoner:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So wählen Sie Inhalte für den Bildschirmschoner aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie aus, was angezeigt werden soll, wenn der Bildschirmschoner aktiv ist.

So starten Sie den Bildschirmschoner manuell:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirmschoner**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Um den Bildschirmschoner sofort zu aktivieren, tippen Sie auf  und anschließend auf **Jetzt starten**.

Spracheinstellungen

Sie können eine Standardsprache für Ihr Gerät festlegen und Ihre Auswahl zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Außerdem können Sie die Eingabesprache für die Texteingabe ändern.

So ändern Sie die Sprache:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprachen & Eingabe** > **Sprachen**.
 - 3 Wählen Sie eine Sprache.
 - 4 Wählen Sie eine Region.
 - 5 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und Sie daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf . Wählen Sie dann den Text neben  und anschließend den ersten Eintrag im Menü, das sich daraufhin öffnet. Sie können dann die gewünschte Sprache wählen.

Datum und Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit im Gerät ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **Autom. Datum/Uhrzeit**, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Streichen Sie nach links oder rechts oder verwenden Sie die Pfeiltasten, um das gewünschte Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **Autom. Datum/Uhrzeit**, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Wählen Sie die entsprechenden Werte für die Stunden und die Minuten aus.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **Automatische Zeitzone**, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

X-Reality™ for Mobile

Die Technologie X-Reality™ for Mobile von Sony sorgt für eine bessere Bildqualität von Fotos und Videos. Das Ergebnis sind klarere, schärfere und natürlichere Bilder. X-Reality™ for Mobile ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können die Funktion auch deaktivieren, um den Stromverbrauch zu senken.

So aktivieren Sie X-Reality™ for Mobile:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildoptimierung**.
- 3 Tippen Sie auf das Optionsfeld **X-Reality for mobile**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.

Super-Vivid-Modus

Der Super-Vivid-Modus verbessert die Farbhelligkeit und -sättigung Ihrer Fotos und Videos während Sie sich diese auf Ihrem Gerät ansehen.

So aktivieren Sie den Super-Vivid-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Bildoptimierung**.
- 3 Tippen Sie auf das Optionsfeld **Superlebendiger Modus**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.

Verbessern der Soundausgabe

Sie können den Sound Ihres Geräts verbessern, indem Sie individuelle Soundeinstellungen, wie z. B. den Equalizer und Surround-Sound, manuell aktivieren. Sie können die Dynamik-Normalisierung aktivieren, um Lautstärkenunterschiede zwischen Musiktiteln oder Videos zu minimieren. Darüber hinaus können Sie die Qualität der komprimierten nahezu auf High-Resolution Audio-Qualität verbessern, wenn Sie einen kabelgebundene Kopfhörer verwenden.

So verbessern Sie die Soundausgabe automatisch:

- 1 Tippen Sie in den **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie die Funktion **ClearAudio+**, indem Sie auf den Schieber tippen.

So passen Sie die Toneinstellungen manuell an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
- 3 Ist die Funktion **ClearAudio+** aktiviert, tippen Sie auf den Schieber, um sie zu deaktivieren.
- 4 Tippen Sie auf **Soundeffekte** > **Equalizer**.
- 5 Passen Sie die Toneinstellungen an, indem Sie die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten ziehen.

-  Die manuelle Anpassung der Einstellungen für die Tonausgabe hat keinen Einfluss auf die Anwendungen zur Sprachkommunikation. Es ändert sich beispielsweise nichts an der Soundqualität bei Sprachanrufen.

So verringern Sie die Lautstärkeunterschiede mit der Dynamik-Normalisierung:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
- 3 Deaktivieren Sie die Funktion **DSEE HX**, wenn sie aktiviert ist, indem Sie auf den Schieber tippen.
- 4 Aktivieren Sie die Funktion **Dynamik-Normalisierung**, indem Sie auf den Schieber tippen.

So führen Sie ein Qualitätsupgrade für komprimierte Musikdateien durch:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Audio-Einstellungen**.
 - 3 Aktivieren Sie die Funktion **DSEE HX**, indem Sie auf den Schieber tippen.
-  Diese Einstellung steht nur für kabelgebundene Kopfhörer zur Verfügung, die High-Resolution Audio unterstützen.

Geräuschminimierung

Ihr Gerät unterstützt Headsets mit Geräuschminimierung. In Verbindung mit einem Headset mit Geräuschminimierung können Sie mit Ihrem Gerät eine noch bessere und klarere Audioqualität genießen, wenn Sie in einer geräuschvollen Umgebung wie beispielsweise in einem Bus, Zug oder Flugzeug Musik hören. Sie können diese Funktion auch nutzen, um eine ruhige Umgebung zum Lernen, Arbeiten oder Lesen zu schaffen.

-  Für eine optimale Leistung empfehlen sich Headsets mit Geräuschminimierung von Sony.

So verwenden Sie ein Headset mit Geräuschminimierung:

- 1 Schließen Sie das Headset mit Geräuschminimierung an Ihr Gerät an.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Ton** > **Zubehöreinstellungen** > **Geräuschreduzierung**, und aktivieren Sie dann die Funktion **Geräuschreduzierung**, indem Sie auf den Schieber tippen.
 - 3 Tippen Sie auf **Headset-/Kopfhörertyp** und wählen Sie die Art des Headsets/Kopfhörers aus.
 - 4 Wenn **Geräuschreduzierung** nur beim Hören von Musik, bei der Wiedergabe von Videos oder bei aktivem Bildschirm aktiviert werden soll, tippen Sie auf den Schieber **Energiesparmodus**, um diese Funktion zu aktivieren.
 - 5 Wenn **Geräuschreduzierung** aktiviert sein soll, während ein Headset angeschlossen ist, tippen Sie auf den Schieber **Energiesparmodus**, um die Funktion zu deaktivieren.
-  Ein Headset mit Geräuschminimierung ist beim Kauf u. U. nicht im Lieferumfang des Geräts inbegriffen.
-  Sie können die Funktion **Geräuschreduzierung** über das Fenster für Schnelleinstellungen aktivieren, wenn ein Headset mit Geräuschminimierung mit deinem Gerät verbunden ist.

So passen Sie die Einstellungen an eine geräuschvolle Umgebung an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass ein Headset mit Geräuschminimierung mit Ihrem Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ton** > **Zubehöreinstellungen** > **Geräuschreduzierung** > **Umgebung f. Geräuschred.**
- 4 Wählen Sie den relevanten Geräuschumgebungstyp und tippen Sie dann auf **OK**.

Mehrere Benutzerkonten

Ihr Gerät unterstützt mehrere Benutzerkonten, sodass sich verschiedene Benutzer einzeln beim Gerät anmelden und es verwenden können. Mehrere Benutzerkonten eignen sich besonders in Situationen, wenn Sie dasselbe Gerät mit anderen Personen teilen oder Ihr Gerät vorübergehend jemandem ausleihen. Der Benutzer, der das Gerät zum ersten Mal einrichtet, wird zum Besitzer des Geräts. Nur der Besitzer kann die Konten anderer Benutzer verwalten. Neben dem Besitzerkonto gibt es noch zwei weitere Arten von Konten:

- Regelmäßige Benutzer: Diese Kontenart eignet sich für jemanden, der Ihr Gerät regelmäßig nutzt.

- Gast: Das Gastkonto bietet sich für jemanden an, der Ihr Gerät nur vorübergehend benutzen möchte.
- ! Einige Funktionen stehen nur dem Besitzer zur Verfügung. Beispielsweise kann nur der Besitzer Downloads von anderen Quellen als Google Play™ gestatten.

Informationen zu Konten für regelmäßige Benutzer

Indem Sie Konten für regelmäßige Benutzer hinzufügen, können Sie anderen Benutzern erlauben, andere Startbildschirme, Hintergründe und allgemeine Einstellungen auszuwählen. Sie erhalten zudem separaten Zugriff auf Anwendungen und Speicherplatz für Musikdateien und Fotos. Sie können bis zu sieben Konten für regelmäßige Benutzer auf Ihrem Gerät hinzufügen.

So fügen Sie ein Konto für einen regelmäßigen Benutzer hinzu:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind, also als die Person, die das Gerät zum ersten Mal eingerichtet hat.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benutzer** > **Nutzer hinzufügen**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**. Das neue Konto wurde erstellt.
 - 5 Tippen Sie auf **EINRICHTEN**. Der Bildschirm wird gesperrt und das Symbol für den neu hinzugefügten Benutzer wird oben rechts angezeigt.
 - 6 Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie nach oben streichen.
 - 7 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Konto für den Benutzer zu erstellen.
- 💡 Sie können auf jedem Bildschirm ein Konto für einen regelmäßigen Benutzer in der Statusleiste hinzufügen. Ziehen Sie die Statusleiste einfach ganz nach unten, tippen Sie auf das Benutzer-Symbol und dann auf **Nutzer hinzufügen**.

So löschen Sie einen regelmäßigen Benutzer von Ihrem Gerät:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benutzer**.
- 4 Tippen Sie neben dem Namen des Benutzers, den Sie löschen möchten, auf  und anschließend auf **Nutzer entfernen** > **Löschen**.

Informationen zum Gäste-Konto

Wenn jemand Ihr Gerät nur vorübergehend benutzen möchte, dann können Sie ein Gäste-Konto für diesen Benutzer aktivieren. Im Gastmodus startet Ihr Gerät als neu installiertes System und nur mit den vorinstallierten Apps. Sobald der Gast Ihr Gerät nicht mehr verwendet, können Sie die Sitzung löschen, sodass der nächste Gast neu beginnen kann. Das Gäste-Konto ist vorinstalliert und kann nicht gelöscht werden.

So aktivieren Sie das Gäste-Benutzerkonto:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie als Eigentümer angemeldet sind, also als die Person, die das Gerät zum ersten Mal eingerichtet hat.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benutzer** > **Gast**.
- 💡 Sie können das Gäste-Benutzerkonto auch auf jedem Bildschirm in der Statusleiste aktivieren. Ziehen Sie die Statusleiste einfach ganz nach unten, tippen Sie auf das Benutzer-Symbol und dann auf **Gast hinzufügen**.

So löschen Sie die Daten einer Gästesitzung:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie beim Gäste-Konto angemeldet sind.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Benutzer**.
 - 4 Tippen Sie auf **Gast entfernen**.
 - 5 Tippen Sie auf **Entfernen**.
-  Sie können die Gästesitzung auch von der Statusleiste auf jedem Bildschirm aus löschen, solange Sie beim Gäste-Konto angemeldet sind. Ziehen Sie die Statusleiste einfach nach unten, tippen Sie auf das Benutzer-Symbol und dann auf **Gast entfernen**.

Wechseln zwischen mehreren Benutzerkonten

So wechseln Sie zwischen mehreren Benutzerkonten:

- 1 Um die Benutzerliste anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie dann auf das Benutzersymbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
 - 2 Tippen Sie auf das Symbol für das Benutzerkonto, zu dem Sie wechseln möchten. Der Sperrbildschirm für dieses Benutzerkonto wird angezeigt.
-  Wenn Sie zu dem Gäste-Konto wechseln, tippen Sie auf **Neu beginnen**, wenn Sie die vorherige Sitzung löschen möchten, oder tippen Sie auf **Ja, fortfahren**, um mit der vorherigen Sitzung fortzufahren.

Einstellungen für Konten mit mehreren Benutzern

Es gibt drei unterschiedliche Einstellungen für Geräte mit mehreren Benutzern:

- Einstellungen, die von allen Benutzern geändert werden können und alle Benutzer betreffen. Zum Beispiel: Sprache, WLAN, Flugmodus, NFC und Bluetooth®.
- Einstellungen, die nur ein einzelnes Benutzerkonto betreffen. Zum Beispiel: automatische Datensynchronisierung, Bildschirmsperre, verschiedene hinzugefügte Konten und Hintergrund.
- Einstellungen, die nur für den Eigentümer sichtbar sind und alle Benutzer betreffen, zum Beispiel VPN-Einstellungen.

Eingeben von Text

Bildschirmtastaturen

Auf Ihrem Gerät sind verschiedene Texteingabe-Anwendungen vorinstalliert.

- ! Die standardmäßige Texteingabe-Anwendung hängt von den regionalen oder Spracheinstellungen ein, die Sie verwenden. Möglicherweise sind in Ihrer Region nicht alle Texteingabe-Anwendungen verfügbar.

SwiftKey®-Tastatur

Sie können Text entweder mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben, indem Sie auf jeden einzelnen Buchstaben tippen, oder mit der SwiftKey® Flow-Funktion, bei der Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe fahren, um Wörter zu schreiben.



- 1 Ein Zeichen vor dem Cursor löschen
- 2 Tippen, um einen Zeilenvorschub einzugeben, oder berühren und halten, um auf Smileys zuzugreifen.
- 3 Zeichensetzung eingeben
- 4 Leerzeichen eingeben
- 5 Tippen, um ein Komma einzugeben, oder berühren und halten, um Text über die Spracheingabe einzugeben
- 6 Zahlen und Symbole anzeigen
- 7 Zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Feststelltaste wechseln.



Weitere Informationen zu SwiftKey® finden Sie unter <https://swiftkey.com/>

Die Google-Tastatur im Überblick

Sie können Text entweder mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben, indem Sie auf jeden einzelnen Buchstaben tippen oder mit dem Finger von Buchstabe zu Buchstabe fahren, um Wörter zu schreiben.



- 1 Tippen, um ein Zeichen vor dem Cursor löschen.
- 2 Tippen, um einen Zeilenumbruch einzugeben, auf Smileys zuzugreifen oder den Inhalt zu durchsuchen. Die jeweilige Funktion hängt vom Textfeldtyp ab.
- 3 Tippen, um ein Satzzeichen einzugeben.
- 4 Tippen, um ein Leerzeichen einzugeben.
- 5 Tippen, um ein Komma einzugeben.
- 6 Tippen, um Ziffern und Symbole anzeigen.
- 7 Tippen, um zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Feststelltaste zu wechseln.

So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:

- Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, kippen Sie das Gerät auf die Seite.
- ! Unter Umständen müssen Sie in einigen Anwendungen Einstellungen anpassen, um das Querformat zu aktivieren.

So geben Sie Text Zeichen für Zeichen ein:

- 1 Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- 2 Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.

So geben Sie einen Satzpunkt ein:

- Wenn Sie ein Wort eingegeben haben, tippen Sie zweimal auf die Leertaste.

So geben Sie Text per Gesteneingabe ein:

- 1 Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, fahren Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, um das gewünschte Wort zu schreiben.
- 2 Entfernen Sie Ihren Finger, wenn Sie die Eingabe eines Worts beendet haben. Basierend auf den von Ihnen eingegebenen Buchstaben wird ein Wort angezeigt.
- 3 Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, tippen Sie auf ✕, um andere Optionen anzuzeigen und entsprechend auszuwählen. Wenn die gewünschte Option nicht angezeigt wird, löschen Sie das gesamte Wort und geben Sie es erneut ein oder geben Sie das Wort ein, indem Sie auf die einzelnen Buchstaben tippen.

Bearbeiten von Text

Sie können beim Schreiben Text auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen. Sie können auf die Bearbeitungsoptionen zugreifen, indem Sie zweimal auf den eingegebenen Text tippen. Die Bearbeitungsoptionen sind anschließend über eine Anwendungsleiste verfügbar.

Textbearbeitungsleiste

Wenn Sie durch zweimaliges Tippen auf ein Wort Text ausgewählt haben, wird eine Bearbeitungsleiste mit verschiedenen Tools angezeigt.

- **Ausschneiden**
- **Kopieren**
- **Einfügen**
- **Freigeben**
- **Alles auswählen**
- **Assistent**

- ! Die Option **Einfügen** wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.

So wählen Sie Text aus:

- 1 Tippen Sie zweimal auf ein Wort, um es hervorzuheben.
- 2 Ziehen Sie die Reiter auf beiden Seiten des Wortes auseinander, um mehr Text auszuwählen.

So bearbeiten Sie Text:

- 1 Tippen Sie zweimal auf ein Wort, um die Anwendungsleiste anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.

So verwenden Sie die Vergrößerungslupe

- Wenn Sie Text eingeben, tippen Sie auf das Textfeld und halten Sie es gedrückt, damit der Text vergrößert angezeigt wird. Platzieren Sie den Cursor am gewünschten Ort innerhalb des Textfelds.

Anrufen

Anrufe tätigen

Anrufe tätigen im Überblick

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrem Anrufprotokoll tippen. Sie können auch die intelligente Wählfunktion verwenden, um schnell nach Rufnummern aus Ihrer Kontaktliste und den Anrufprotokollen zu suchen, indem Sie einen Teil einer Rufnummer oder eines Namens eingeben und aus den angezeigten Vorschlägen auswählen. Mit der Anwendung „Hangouts™“ für Instant Messaging und Videochats auf Ihrem Gerät können Sie einen Videoanruf tätigen.



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Weitere Optionen anzeigen |
| 2 | Nummer löschen |
| 3 | Wähltastatur |
| 4 | Anruftaste |

So öffnen Sie die Wähltastatur:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Falls die Wähltastatur nicht angezeigt wird, tippen Sie auf .

So wählen Sie eine Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
 - 4 Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf .
-  Um eine Nummer zu löschen, die Sie aus Versehen eingegeben haben, tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der intelligenten Wählfunktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 4 Geben Sie über die Wähltastatur die Buchstaben oder Zahlen ein, die zu dem Kontakt gehören, den Sie anrufen möchten. Bei der Eingabe der einzelnen Buchstaben oder Zahlen wird eine Liste möglicher Treffer angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 4 Berühren und halten Sie 0, bis ein „+“ angezeigt wird.
- 5 Geben Sie die Landesvorwahl, die Vorwahl ohne führende Null und die Rufnummer ein. Tippen Sie dann auf .

So fügen Sie eine Direktwahlnummer zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem **Startbildschirm**, bis das Gerät vibriert und das Anpassungsmenü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie im Anpassungsmenü auf **Widgets** > **Verknüpfungen**.
- 3 Blättern Sie durch die Anwendungsliste und wählen Sie **Direktwahl**.
- 4 Wählen Sie den Kontakt und die Nummer aus, die Sie als Direktwahlnummer verwenden möchten.

Anzeigen oder Verbergen der Rufnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Rufnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie bei abgehenden Anrufen Ihre Rufnummer an oder unterdrücken sie:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID** und wählen Sie eine Option aus.

! Diese Option wird möglicherweise nicht von jedem Betreiber angeboten.

Empfangene Anrufe

Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, während sich das Gerät im Energiesparmodus befindet oder der Bildschirm gesperrt ist, wird die Telefonanwendung im Vollbildformat geöffnet. Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, während der Bildschirm aktiv ist, wird der eingehende Anruf als schwebende Benachrichtigung angezeigt, d. h. in einem minimierten Fenster, das über den jeweiligen Bildschirm schwebt. Beim Empfang einer derartigen Benachrichtigung können Sie auswählen, ob Sie den Anruf annehmen und den Anwendungsbildschirm des Telefons öffnen oder den Anruf ablehnen und auf dem aktuell geöffneten Bildschirm bleiben.

So nehmen Sie einen Anruf an, wenn der Bildschirm nicht aktiv ist:

- Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach rechts.

So nehmen Sie einen eingehenden Anruf bei aktivem Bildschirm an:

- Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf in der schwebenden Benachrichtigung, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, auf **ANNEHMEN**.
- 💡 Anstatt den Anruf anzunehmen, können Sie den Hauptanwendungsbildschirm des Mobiltelefons aufrufen, indem Sie auf das schwebende Benachrichtigungsfenster tippen. Mit dieser Methode stehen Ihnen mehr Optionen zur Verwaltung eines Anrufs zur Verfügung. Sie können beispielsweise den Anruf mit einer Nachricht ablehnen.

So lehnen Sie einen eingehenden Anruf bei inaktivem Bildschirm ab:

- Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  nach links.

So weisen Sie einen Anruf ab, wenn der Bildschirm aktiv ist:

- Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf in der schwebenden Benachrichtigung, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, auf **Ablehnen**.
- 💡 Anstatt den Anruf abzuweisen, können Sie zum zentralen Anwendungsbildschirm des Mobiltelefons navigieren, indem Sie auf den oberen Bereich des schwebenden Benachrichtigungsfensters tippen. So stehen Ihnen mehr Optionen zur Verwaltung eines

Anrufs zur Verfügung. Sie können beispielsweise entscheiden, ob Sie den Anruf mit einer Nachricht abweisen möchten.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Abweisen eines Anrufs mit einer SMS

Sie können einen Anruf mit einer SMS abweisen, die automatisch an den Anrufer gesendet und im Messaging-Gespräch mit der Kontaktperson gespeichert wird.

Sie können aus einer Reihe vordefinierter Nachrichten auf Ihrem Gerät auswählen oder eigene Nachrichten erstellen. Sie können außerdem Ihre eigenen personalisierten Nachrichten erstellen, indem Sie die vordefinierten Nachrichten bearbeiten.

So weisen Sie einen Anruf mit einer SMS ab, wenn der Bildschirm nicht aktiv ist:

- 1 Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf auf **Antwortoptionen**.
- 2 Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder tippen Sie auf **Neue Nachricht erstellen**.

So weisen Sie einen Anruf mit einer SMS bei aktivem Bildschirm ab:

- 1 Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf auf das schwebende Benachrichtigungsfenster, in dem die Rufnummer oder der Name des Kontakts angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **Antwortoptionen**.
- 3 Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder tippen Sie auf **Neue Nachricht erstellen**.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer SMS ab:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf **Antwortoptionen**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.
- 2 Wählen Sie eine vordefinierte Nachricht oder tippen Sie auf **Neue Nachricht erstellen**.

So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete SMS:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf** > **Anruf mit Nachricht ablehnen**.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie verwenden möchten und bearbeiten Sie sie wie gewünscht.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Smarte Anrufverwaltung

Sie können eingehende Anrufe verwalten, ohne den Bildschirm berühren zu müssen. Dazu müssen Sie einfach die Funktion für die smarte Anrufverwaltung einschalten. Nach dem Aktivieren können Sie Anrufe folgendermaßen verwalten und bedienen:

- Annehmen: Führen Sie das Gerät an Ihr Ohr.
- Abweisen: Schütteln Sie das Gerät.
- Klingelton ausschalten: Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten hin.

So schalten Sie die smarte Anrufverwaltung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Intelligente Anrufverwaltung**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber unter **Intelligente Anrufverwaltung**.

Aktive Anrufe

Aktive Anrufe im Überblick



- 1 Einen Anruf beenden
- 2 Einen zweiten Anruf tätigen
- 3 Aktuellen Anruf halten oder den Anruf wieder aufnehmen
- 4 Ziffern während eines Anrufs eingeben
- 5 Mikrofon während eines Anrufs stummschalten
- 6 Lautsprecher während eines Anrufs einschalten

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

Verwenden des Anrufprotokolls

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So öffnen Sie das Anrufprotokoll:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Unbeantworteter Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer über das Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 3 Um eine Nummer direkt aus Ihrem Anrufprotokoll anzurufen, tippen Sie neben der Nummer auf . Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

So fügen Sie Ihren Kontaktdaten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf eine Nummer, die im Anrufprotokoll angezeigt wird, und wählen Sie dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Zu Kontakt hinzufügen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So zeigen Sie Anrufprotokoll-Optionen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf .
- 💡 Sie können mit der oben stehenden Anweisung auch allgemeine Anrufeinstellungen aufrufen.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe an verschiedene Empfänger weiterleiten, z. B. an eine andere Telefonnummer oder ein anderes Gerät.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung** und wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie dann auf **Aktivieren**.

So schalten Sie die Anrufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Beschränken von Anrufen

Sie können alle ein- und abgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Diensteanbieter erhalten haben, können Sie abgehende Anrufe über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialling Numbers) beschränken. Wenn in Ihrem Abonnement ein Mailbox-Dienst enthalten ist, können Sie alle eingehenden Anrufe von einem bestimmten Kontakt direkt an Ihre Mailbox weiterleiten. Wenn Sie eine bestimmte Nummer blockieren möchten, rufen Sie Google Play™ auf und laden Sie Anwendungen herunter, die diese Funktion unterstützen.

- ! FDN wird nicht von allen Netzbetreibern unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um in Erfahrung zu bringen, ob Ihre SIM-Karte oder Ihr Netz diese Funktion unterstützt

So blockieren Sie ein- oder ausgehende Anrufe:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf**.
 - 3 Tippen Sie auf **Anrufsperrung** und wählen Sie dann eine Option aus.
 - 4 Geben Sie das Kennwort ein und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- ! Wenn Sie die Anrufsperrung zum ersten Mal einrichten, müssen Sie ein Kennwort eingeben. Das gleiche Kennwort müssen Sie verwenden, wenn Sie die Einstellungen zur Anrufsperrung später bearbeiten möchten.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Feste Rufnummernwahl**.
- 3 Wenn Sie die feste Rufnummernwahl aktivieren möchten, wählen Sie **FDN aktivieren**. Wenn Sie die feste Rufnummernwahl deaktivieren möchten, wählen Sie **FDN deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl > Feste Rufnummernwahl**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl > PIN2 ändern**.
- 4 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN2 der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Bestätigen Sie die neue PIN2 und tippen Sie auf **OK**.

So leiten Sie eingehende Anrufe von einem bestimmten Kontakt direkt an die Mailbox weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
- 4 Tippen Sie auf  > .
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben **Alle Anrufe an Mailbox**.
- 6 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Zusätzliche Einstellungen**.
- 3 Um die Anklopf-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an und setzen den aktiven Anruf auf Halteposition:

- 1 Ziehen Sie während eines Anrufs  nach rechts, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.
- 2 Tippen Sie auf **Anruf halten**.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Ziehen Sie während eines Anrufs  nach links, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf . Der erste Anruf wird gehalten.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf **Auf Halteposition**, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf zu halten.

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

- ! Wenn Sie nähere Informationen wünschen, wie viele Teilnehmer Sie einer Telefonkonferenz hinzufügen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf . Das Anrufprotokoll wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wähltastatur anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf . Der Anruf des ersten Teilnehmers wird vorübergehend gehalten.
- 4 Um den zweiten Teilnehmer zum Anruf hinzuzufügen und die Telefonkonferenz zu beginnen, tippen Sie auf .
- 5 Um weitere Teilnehmer zur Konferenz hinzuzufügen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **KONFERENZ VERWALTEN**.
- 2 Tippen Sie auf die separate Taste des Teilnehmers, mit dem Sie ein privates Gespräch führen möchten.
- 3 Um das private Gespräch zu beenden und dann zur Telefonkonferenz zurückzukehren, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **KONFERENZ VERWALTEN**.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf .

Mailbox

Wenn Ihr Abonnement einen Mailbox-Dienst einschließt, können Anrufer bei nicht entgegengenommenen Gesprächen eine Sprachnachricht hinterlassen. Die Nummer Ihres Mailbox-Dienstes wird normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Andernfalls erhalten Sie die Nummer von Ihrem Dienstanbieter und können Sie manuell eingeben.

So geben Sie Ihre Mailbox-Nummer ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anruf > Sprachnachricht > Mailbox-Einstellungen > Mailboxnummer**.
- 3 Geben Sie Ihre Mailbox-Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So rufen Sie den Mailbox-Dienst an:

- 1 Öffnen Sie die Wähltastatur.
 - 2 Berühren und halten Sie **1**, bis Ihre Mailbox-Nummer gewählt wird.
- 💡 Wenn Sie zum ersten Mal Ihre Mailbox-Nummer anrufen, werden Sie vom Mailbox-System Ihres Netzbetreibers in der Regel zum Einrichten Ihrer Mailbox aufgefordert. Möglicherweise werden Sie gebeten, eine Begrüßungsnachricht aufzuzeichnen und ein Kennwort einzurichten.

Notrufe

Das Gerät unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Öffnen Sie die Wähltastatur.
 - 2 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie anschließend auf .
-  Sie können Notrufe auch dann absetzen, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder wenn alle ausgehenden Anrufe gesperrt sind.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **NOTFALL**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .


So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrtem Bildschirm:

- 1 Wenn der aktive Bildschirmsperrtyp **Wischen** ist, wischen Sie nach links oder nach oben, tippen Sie auf  und dann auf , um das Tastenfeld anzuzeigen. Geben Sie dann die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .
- 2 Wenn Ihr Bildschirm mit einem Muster, einer PIN oder einem Kennwort gesperrt ist, wischen Sie nach rechts oder nach oben und tippen Sie auf **NOTFALL**. Geben Sie dann die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .

Kontaktdaten

Suchen und Anzeigen von Kontakten

Bildschirm „Kontakte“ im Überblick

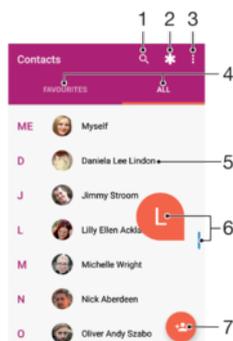

1 Nach Kontaktdaten suchen

2 Medizinische Informationen und Kontaktinformationen für den Notfall bearbeiten und anzeigen

3 Weitere Optionen anzeigen

4 Registerkarten „Favoriten“ und „Alle Kontakte“

5 Kontaktdetails anzeigen

6 Verwenden Sie den Schieber, um zu Kontaktdaten mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben zu springen

7 Einen Kontakt hinzufügen

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und geben Sie eine Rufnummer, einen Namen oder andere Informationen im Feld **Kontakte suchen** ein. Die Liste mit den Suchergebnissen wird nach jeder Eingabe eines Zeichens gefiltert.

So wählen Sie aus, welche Kontakte in der Kontaktanwendung angezeigt werden

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Kontakte zum Anzeigen**.
- 3 Wählen Sie in der Liste, die angezeigt wird, die gewünschte Option aus. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt.
- 4 Um die Liste verfügbarer Optionen zu erweitern, tippen Sie auf **Personalisieren**, wählen Sie die entsprechende Dropdown-Liste aus und aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn Sie Ihre Kontaktdaten mit einem oder mehreren Konten synchronisiert haben und zum ersten Mal einen Kontakt hinzufügen, müssen Sie zunächst das Konto auswählen, zu dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten. Alternativ können Sie auf **Telefonkontakt** tippen, wenn Sie diesen Kontakt nur auf Ihrem Gerät verwenden und speichern möchten.
 - 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
 - 5 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.
- ! Wenn Sie einen Kontakt in einem Konto speichern, wird dieses Konto als Standardkonto angezeigt, wenn Sie das nächste Mal einen Kontakt hinzufügen. Wenn Sie den Speicherort des Kontakts ändern möchten, müssen Sie den Kontakt erneut erstellen und auf dem richtigen Konto speichern.
- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Rufnummer eines Kontakts hinzufügen, müssen Sie die Nummer nicht wieder ändern, wenn Sie aus dem Ausland anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
 - 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten.
 - 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.
- ! Einige Synchronisierungsdienste erlauben das Bearbeiten von Kontaktdetails nicht.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
 - 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend eine Vorgehensweise für das Hinzufügen des Kontaktbilds aus, und bearbeiten Sie es nach Wunsch.
 - 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Album**-Anwendung ein Bild hinzufügen. Wenn Sie ein Bild hinzufügen möchten, das in einem Online-Konto gespeichert ist, dann müssen Sie zuerst das Bild herunterladen.

So personalisieren Sie den Rufton für einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf  > **Klingelton auswählen**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus der Liste oder tippen Sie auf , um eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So senden Sie alle Anrufe eines Kontakts an die Mailbox:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Anrufe an Mailbox**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.

So blockieren Sie eine Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Nummern blockieren**.
- 3 Tippen Sie auf **NUMMER HINZUFÜGEN** und geben Sie dann die Rufnummer ein, deren Anrufe und SMS blockiert werden sollen.
- 4 Tippen Sie auf **BLOCKIEREN**.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten.
- 3 Um mehrere oder alle Kontaktdaten zu löschen, markieren Sie die Kontrollkästchen neben den jeweiligen Kontaktdaten.
- 4 Tippen Sie auf  und dann auf **Kontakt löschen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **LÖSCHEN**.

So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **ICH** und dann auf .
- 3 Geben Sie die neuen Informationen ein oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.

So erstellen Sie einen neuen Kontakt aus einer SMS:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Symbol neben der Telefonnummer, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Übertragen von Kontakten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Sie können Ihre Kontakte von einem Online-Konto synchronisieren oder Kontakte direkt von einem anderen Gerät importieren.

Übertragen von Kontaktdaten mithilfe eines Computers

Mit der Anwendung „Xperia™ Transfer“ können Sie Kontaktdaten von Ihrem alten Gerät erfassen und diese auf Ihr neues Gerät übertragen. Xperia™ Transfer, auf das Sie über die Software „Xperia™ Companion“ zugreifen können, unterstützt Mobilgeräte, auf denen iOS/iCloud und Android™ ausgeführt wird. Sollte der Wechsel von einem iOS-Gerät erfolgen, schlägt die Funktion „App Matching“ Android-Äquivalente Ihrer iOS Apps vor.

Zur Verwendung von Xperia™ Transfer benötigen Sie Folgendes:

- Einen mit dem Internet verbundenen Computer
 - Ihr neues Android™-Gerät
 - Ein USB Type-C™-Kabel für Ihr neues Android™-Gerät
 - Ihr altes Gerät
 - Ein USB-Kabel, das mit Ihrem alten Gerät kompatibel ist.
- 💡 Ggf. benötigen Sie Ihr altes Gerät nicht. Bei iOS-Geräten ist eine direkte Verbindung mit iCloud oder eine lokale Sicherung möglich. Bei bereits vorhandenen Sony Geräten können Sie lokale Sicherungen verwenden.

So übertragen Sie Kontaktdaten auf Ihr neues Gerät:

- 1 Laden Sie unter <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> Xperia™ Companion für Windows oder unter <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> Xperia™ Companion for Mac herunter, wenn die Software nicht bereits installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB Type-C™-Kabel mit dem Computer.
- 3 Öffnen Sie nach der erfolgreichen Installation die Software „Xperia™ Companion“, wenn sie nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie dann auf *Xperia™ Transfer* und befolgen Sie die Anweisungen zur Übertragung Ihrer Kontaktdaten.

Übertragen von Kontakten mit einem Online-Konto

Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Gerät oder Ihrem Computer mit einem Online-Konto synchronisieren, beispielsweise Google Sync™ oder Microsoft® Exchange ActiveSync®, können Sie Ihre Kontaktdaten mithilfe dieses Kontos auf Ihr neues Gerät übertragen.

So synchronisieren Sie mithilfe eines Synchronisierungskontos Kontaktdaten auf Ihrem neuen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Konten verwalten**.
 - 3 Wählen Sie das Konto aus, mit dem Sie Ihre Kontaktdaten synchronisieren möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren**.
- ! Sie müssen beim entsprechenden Synchronisierungskonto angemeldet sein, bevor Sie Ihre Kontaktdaten damit synchronisieren können.

Andere Methoden für die Übertragung von Kontakten

Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, Kontakte von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Sie können zum Beispiel Kontakte auf eine Speicherkarte kopieren, Kontakte auf einer SIM-Karte speichern oder die Bluetooth®-Technologie verwenden. Ausführlichere Informationen zum Übertragen von Kontakten von Ihrem alten Gerät entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Aus VCF-Datei importieren**.
- 3 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
- 4 Tippen Sie auf **SD-Karte**.
- 5 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie importieren möchten, indem Sie auf sie tippen.

So importieren Sie Kontakte mithilfe der Bluetooth®-Technologie:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth®-Funktion aktiviert haben und dass Ihr Gerät sichtbar ist.
- 2 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 3 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 4 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Tippen Sie nach erfolgter Übertragung auf die Benachrichtigung.
- 5 Tippen Sie auf die empfangene Datei und wählen Sie einen Speicherort für Ihre Kontakte aus.


So importieren Sie Kontaktdaten von einer SIM-Karte:

- ! Bei der Übertragung von Kontaktdaten auf eine oder von einer SIM-Karte können am Übertragungsziel Kontaktdaten doppelt erstellt werden. Informationen dazu, wie Sie dies beheben können, finden Sie unter *Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung* auf der Seite 90.

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
- 4 Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die importiert werden sollen. Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontaktdaten zu importieren, tippen Sie auf und dann auf **Alle importieren**.

Hinzufügen von medizinischen Informationen und Kontaktinformationen für den Notfall

In der Kontakte-Anwendung können Sie Notfallinformationen hinzufügen und bearbeiten. Sie können medizinische Details angeben, wie Allergien oder Medikamente, die Sie einnehmen, sowie Informationen zu Verwandten und Freunden, die im Notfall kontaktiert werden können. Nach dem Setup kann über die Sicherheitsbildschirmsperre auf Ihre Notfallinformationen zugegriffen werden. Das bedeutet, dass selbst bei einem durch eine PIN, ein Muster oder ein Kennwort gesperrten Bildschirm Ihre Notfallinformationen für Notfallpersonal abrufbar sind.

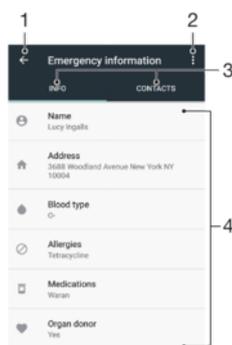

- 1 Zurück zum Kontakte-Hauptbildschirm
- 2 Weitere Optionen anzeigen
- 3 Registerkarten mit medizinischen und persönlichen Informationen und mit Kontaktinformationen für den Notfall
- 4 Medizinische und persönliche Informationen

So geben Sie medizinische Daten ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten.

So fügen Sie einen neuen Notfallkontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf und anschließend auf **KONTAKTE > Kontakt hinzufügen**.
 - 3 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Notfallkontakt verwenden möchten.
- ! Der Notfallkontakt muss mindestens eine Rufnummer umfassen, die im Notfall angerufen werden kann. Wenn Ihr Gerät durch eine Sicherheitsbildschirmsperre gesperrt ist, können Notdienstmitarbeiter nur die Rufnummer des Notfallkontakts sehen, selbst wenn in der Kontakte-Anwendung noch weitere Informationen gespeichert sind.

Favoriten

Kontakte, die Sie als Favoriten markiert haben, werden in der Kontakte-Anwendung unter der Registerkarte „Kontakte“ zusammen mit den am häufigsten angerufenen Kontakten oder „Top Contacts“ angezeigt. So können Sie schneller auf diese Kontaktdaten zugreifen.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **FAVORITEN**.

Senden von Kontaktdaten

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **ICH**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten Sie senden möchten.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie einen Kontakt und markieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie teilen möchten, oder heben Sie deren Markierung auf.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung

Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakte-Anwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie diese später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen und halten Sie den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 4 Tippen Sie auf  und dann auf **Verknüpfen**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt und die miteinander verknüpften Kontakte werden in der Kontaktliste als ein Kontakt angezeigt.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **VERKNÜPFEN**.

So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den verknüpften Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Verknüpfung aufheben**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **VERKNÜPFUNG AUFHEBEN**.

Sichern von Kontaktdaten

Kontaktdaten können auf dem internen Speicher, einer Speicher- oder SIM-Karte gesichert werden. Weitere Informationen darüber, wie Sie Kontaktdaten auf Ihrem Gerät sichern, finden Sie unter *Übertragen von Kontakten* auf der Seite 87.

So exportieren Sie alle Kontaktdaten auf eine Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **In VCF-Datei exportieren**.
- 3 Tippen Sie auf  > **SD-Karte**.
- 4 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So exportieren Sie Kontakte auf eine SIM-Karte:

- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.
- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**.
 - 3 Tippen Sie auf **Auf SIM-Karte exportieren**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.

E-Mail

Konfigurieren der E-Mail-Anwendung

Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung auf dem Gerät zum Senden und Empfangen von E-Mails über Ihre E-Mail-Konten. Es können ein oder mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwendet werden, darunter auch geschäftliche Microsoft Exchange ActiveSync-Konten.


So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Setup abzuschließen.
- ! Für manche E-Mail-Dienste müssen Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um Informationen zu genauen Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos zu erhalten.

So fügen Sie ein zusätzliches E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen > Konto hinzufügen**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

Senden und Empfangen von E-Mails

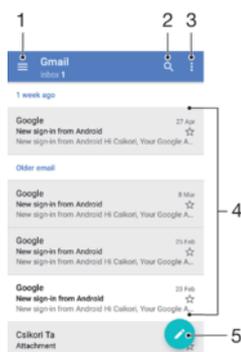

- 1 Menü und Liste aller E-Mail-Konten und Ordner anzeigen
- 2 Nach E-Mails suchen
- 3 Auf Einstellungen und Optionen zugreifen
- 4 Liste von E-Mails
- 5 Eine E-Mail schreiben

So laden Sie neue E-Mails herunter:

- Wenn das E-Mail-Postfach geöffnet ist, wischen Sie nach unten zur Nachrichtenliste.
- ! Bevor Sie versuchen, neue E-Mails herunterzuladen, vergewissern Sie sich, dass eine funktionierende Datenverbindung besteht. Weitere Informationen über das Sicherstellen von erfolgreichen Datenverbindungen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und MMS* auf der Seite 52.

So lesen Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, für das Sie neue Nachrichten abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf  und dann auf **Kombinierter Posteingang**.
- 4 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten und tippen Sie auf die E-Mail, die Sie lesen möchten.

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten.
- 3 Tippen Sie auf  und geben Sie dann den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und wählen Sie einen weiteren oder mehr Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- 4 Geben Sie den E-Mail-Betreff und den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf .

So antworten Sie auf eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten, und anschließend auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
- 2 Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf .

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und dann auf **Weiterleiten**.
- 2 Geben Sie den Namen des Empfängers oder die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann einen oder mehrere Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
- 3 Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und tippen Sie dann auf .

So speichern oder zeigen Sie einen E-Mail-Anhang:

- 1 Suchen Sie die E-Mail mit dem Anhang, den Sie anzeigen möchten, und tippen Sie darauf. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 2 Tippen Sie nach dem Öffnen der E-Mail neben dem Anhang auf **SPEICHERN** oder auf **Zeigen**.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf eine Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Absenders, dann auf **Zu Kontakten hinzufügen** und anschließend auf **OK**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Kontaktinformationen und tippen Sie anschließend auf **SPEICHERN**.

Organisieren Ihrer E-Mails

So sortieren Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, dessen Posteingang Sie sortieren möchten. Wenn Sie die E-Mails für alle E-Mail-Konten gleichzeitig sortieren möchten, tippen Sie auf  und dann auf **Kombinierter Posteingang**.
- 4 Tippen Sie auf  und dann auf **Sortieren**.
- 5 Wählen Sie eine Sortieroption aus.

So suchen Sie nach E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie durchsuchen möchten. Wenn Sie alle E-Mail-Konten gleichzeitig durchsuchen möchten, tippen Sie auf  und dann auf **Kombinierter Posteingang**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Geben Sie Ihren Suchtext ein und tippen Sie anschließend auf der Tastatur auf .
- 5 Das Suchergebnis wird nach dem Datum geordnet in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie öffnen möchten.

So zeigen Sie alle Ordner für ein E-Mail-Konto an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann das Konto aus, das Sie prüfen möchten.
- 3 Wählen Sie unter dem Konto, bei dem Sie sich anmelden möchten, **Alle Ordner zeigen** aus.

So löschen Sie E-Mails:

- 1 Tippen und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei den Nachrichten, die Sie löschen möchten.
 - 3 Tippen Sie auf .
- ! Die können die Nachricht auch nach rechts streichen, um sie zu löschen.

So verschieben Sie eine E-Mail in einen anderen Ordner:

- 1 Wischen Sie die zu verschiebende Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang nach links.
 - 2 Tippen Sie auf **Verschieben** und wählen Sie einen Ordner.
- ! Für die oben beschriebene Funktionalität muss die Funktion „Zum Löschen Wischen“ aktiviert sein. Diese Option ist in der Regel standardmäßig aktiviert. Um sicherzustellen, dass die Option aktiviert ist, tippen Sie auf  > **Einstellungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zum Organisieren Wischen**.

Einstellungen des E-Mail-Kontos

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto vom Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Konto löschen** > **OK**.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:


- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Abrufhäufigkeit** > **Häufigkeit prüfen** und wählen Sie eine Option.

So stellen Sie eine automatische Abwesenheitsnotiz in einem Exchange ActiveSync-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das EAS (Exchange ActiveSync)-Konto, für das Sie eine automatische Abwesenheitsnotiz einstellen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Abwesend**.
- 5 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren.
- 6 Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Zeitbereich festlegen** und legen Sie den Zeitraum für die automatische Antwort fest.
- 7 Geben Sie Ihre Abwesenheitsnotiz in das Textfeld ein.
- 8 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Gmail™

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Gmail™-Anwendung zum Lesen und Schreiben von E-Mails verwenden.

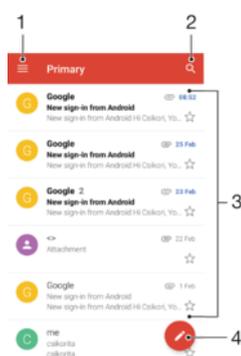

- 1 Liste aller Gmail-Konten und -Ordner anzeigen
- 2 Nach E-Mails suchen
- 3 Liste von E-Mails
- 4 Eine E-Mail schreiben

So erfahren Sie mehr über Gmail™:


- Tippen Sie bei geöffneter Gmail-Anwendung auf  und dann auf **Hilfe und Feedback**.

Messaging und Chat

Lesen und Senden von Nachrichten

Die Messaging-Anwendung stellt Ihre Nachrichten in Gesprächsform dar, d. h. alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zu einer Gruppe zusammengefasst.

- ! Die Anzahl der in einer einzigen SMS zulässigen Zeichen variiert ja nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Die maximale Größe einer MMS, einschließlich der Größe angehängter Mediendateien, hängt ebenfalls vom Betreiber ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

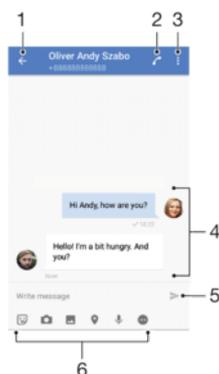

- 1 Zurück zur Liste der Gespräche
- 2 Den Absender der Nachricht anrufen
- 3 Weitere Optionen anzeigen
- 4 Gesendete und empfangene Nachrichten
- 5 Eine fertiggestellte Nachricht senden
- 6 Anhänge hinzufügen

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers oder andere Kontaktdaten ein, die Sie in Bezug auf den Empfänger gespeichert haben, und wählen Sie dann aus der angezeigten Liste aus. Wenn der Empfänger nicht in der Kontaktliste aufgeführt ist, geben Sie seine Nummer manuell ein.
 - 4 Wenn Sie eine Gruppennachrichte senden möchten, wiederholen Sie die oben beschriebene Vorgehensweise, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
 - 5 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie einen Anhang hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Anhang-Option aus.
 - 7 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden schließen, wird sie als Entwurf gespeichert. Das Gespräch wird mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.

So lesen Sie eine empfangene Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf das gewünschte Gespräch.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie darauf.
- 💡 Alle empfangenen Nachrichten werden standardmäßig im Gerätespeicher gespeichert.

So antworten Sie auf eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf .

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
- 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
- 4 Geben Sie den Namen oder die Rufnummer des Empfängers oder andere Kontaktdaten ein, die Sie in Bezug auf den Empfänger gespeichert haben, und wählen Sie dann aus der angezeigten Liste aus. Wenn der Empfänger nicht in der Kontaktliste aufgeführt ist, geben Sie seine Nummer manuell ein.
- 5 Bearbeiten Sie ggf. die Nachricht und tippen Sie dann auf .

So speichern Sie eine in einer empfangenen Nachricht enthaltene Datei:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie darauf.
- 3 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option aus.

Organisieren Ihrer Nachrichten

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und anschließend auf das Messaging-Symbol .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält, die Sie löschen möchten.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Löschen**.

So löschen Sie Gespräche:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und dann auf **Gespräche löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Gespräche und tippen Sie auf > **Löschen**.

So markieren Sie eine Nachricht mit einem Stern-Symbol:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das Sie öffnen möchten.
- 3 Berühren und halten Sie die Nachricht, die Sie mit einem Stern-Symbol markieren möchten, und tippen Sie dann auf **Stern hinzufügen**.
- 4 Um das Stern-Symbol bei einer Nachricht zu entfernen, berühren und halten Sie die Nachricht mit dem Stern-Symbol und tippen Sie auf **Stern löschen**.

So zeigen Sie mit Sternen versehene Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und dann auf **Nachrichten mit Stern**.
- 3 Die mit Sternen versehenen Nachrichten werden in einer Liste angezeigt.

So suchen Sie nach Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt.

Anrufen über Messaging

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf ein Gespräch und dann auf .

So speichern Sie die Nummer eines Absenders als Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das Symbol neben der Telefonnummer, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Einstellungen für Messaging

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie zum Einstellen eines Benachrichtigungstons auf **Benachrichtigungston**, wählen Sie dann eine Option aus oder tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Musikdatei aus.
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf die Schieber, um weitere Benachrichtigungseinstellungen einzustellen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber **Zustellmeldung**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Wenn die Zustellmeldungen eingeschaltet sind, wird für erfolgreich zugestellte Nachrichten ein Häkchen angezeigt.

Instant Messaging und Videochat

Mit der Anwendung „Google Hangouts™“ für Instant Messaging und Videochats auf Ihrem Gerät können Sie mit Freunden chatten, die auch die Anwendung auf Computern, Android™-Geräten oder anderen Geräten nutzen. Sie können jedes Gespräch in einen Videoanruf verwandeln, an dem mehrere Freunde teilnehmen, und Nachrichten an Freunde schicken, selbst wenn sie offline sind. Außerdem können Sie Fotos ganz einfach ansehen und freigeben.

Für Hangouts™ sind Internetzugriff und ein Google™-Konto erforderlich. Rufen Sie <http://support.google.com/hangouts> auf und klicken Sie auf den Link „Hangouts on your Android“, um weitere Informationen zur Verwendung dieser Anwendung zu erhalten.

- ! Die Videoanruhfunktion wird nur von Geräten unterstützt, die eine Frontkamera haben.

So verwenden Sie Hangouts™:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hangouts**.


Musik und UKW-Radio

Musik auf Ihr Gerät übertragen

- Es gibt zwei Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen.
- Mithilfe des mitgelieferten USB Type-C™-Kabels können Sie Musikdateien zwischen Ihrem Gerät und einem Computer übertragen. Wählen Sie nach Herstellen der Verbindung auf Ihrem Gerät **Dateien übertragen** aus und übertragen Sie anschließend die Daten mithilfe Ihres Computers durch Kopieren und Einfügen oder Ziehen und Ablegen. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 45.
 - Sie können die Software „Xperia™ Companion“ verwenden, um Ihre Mediendateien von Ihrem Computer auf Ihr Gerät zu übertragen. Xperia™ Companion für Windows unter <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> oder Xperia™ Companion für Mac unter <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> herunterladen und mehr erfahren.
- ! Die Musik-Anwendung unterstützt unter Umständen nicht alle Musikdateiformate. Weitere Informationen über unterstützte Dateiformate und die Verwendung von Multimediadateien (Audiodateien, Bilder und Videos) können Sie dem Whitepaper zu Ihrem Gerät entnehmen, das unter www.sonymobile.com/support zum Herunterladen bereitsteht.


Musik hören

Mit der Musik-Anwendung können Sie sich Ihre Lieblingsmusik und Hörbücher anhören.

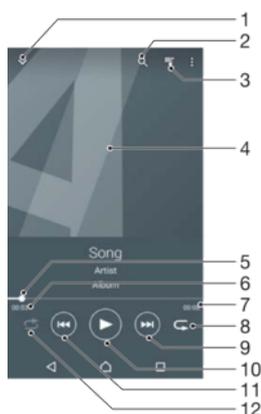

- 1 Vollbildplayer minimieren
- 2 Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen
- 3 Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen
- 4 Cover (sofern verfügbar)
- 5 Fortschrittsanzeiger: Den Anzeiger ziehen oder entlang der Linie tippen, um vor- oder zurückspulen
- 6 Abgelaufene Zeit des aktuellen Musiktitels
- 7 Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels
- 8 Alle Musiktitel in der aktuellen Playlist wiederholen
- 9 Tippen, um den nächsten Musiktitel in der Playlist aufzurufen; berühren und halten, um innerhalb des aktuellen Musiktitels vorzuspulen
- 10 Musiktitel abspielen oder anhalten
- 11 Tippen, um den vorhergehenden Musiktitel in der Playlist aufzurufen; berühren und halten, um innerhalb des aktuellen Musiktitels zurückzuspulen.
- 12 Zufallswiedergabe in der aktuellen Playlist aktivieren

Musik-Startbildschirm

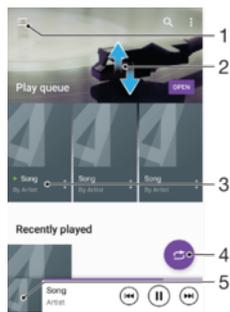

- 1 Oben links auf ☰ tippen, um das Menü der Musik-Anwendung zu öffnen
- 2 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen
- 3 Abspielen eines Musiktitels mit der Musik-App
- 4 Alle Musiktitel in der Zufallswiedergabe abspielen
- 5 Zum Musikplayer-Bildschirm zurückkehren

So spielen Sie einen Musiktitel mit der Musik-Anwendung ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰ und dann auf 🎵.
 - 2 Tippen Sie auf ☰.
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie aus.
 - 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.
- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen. Vergewissern Sie sich, ob Sie die erforderlichen Rechte an dem Material, das Sie freigeben möchten, besitzen.

So finden Sie musiktitelbezogene Informationen online:

- Tippen Sie auf das Cover und dann auf **Mehr Infos dazu**, während ein Titel in der „Musik“-App abgespielt wird.
- 💡 Die Online-Ressourcen zum Musiktitel können Videos auf YouTube™, Songtexte und Informationen über die Interpreten auf Wikipedia beinhalten.

So bearbeiten Sie Musikinformationen:

- 1 Tippen Sie in der Musik-Anwendung auf das Cover und dann auf **Musikinfos bearbeiten**.
- 2 Bearbeiten Sie die Informationen nach Wunsch.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**, wenn Sie fertig sind.

So passen Sie die Audio-Lautstärke an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So minimieren Sie die Musik-Anwendung:


- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf ⏏, um den **Startbildschirm** aufzurufen. Die Musik-Anwendung spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So öffnen Sie die Musik-Anwendung, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird:

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Musik-Anwendung, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird.
- Oder tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰ und dann auf 🎵.

Menü der Musik-Anwendung

Über das Menü der Musik-Anwendung erhalten Sie einen Überblick über alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel. Von hier aus können Sie Ihre Alben und Playlists verwalten.

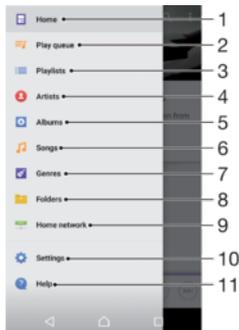

- 1 Zum Musik-Startbildschirm zurückkehren
- 2 Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen
- 3 Alle Playlists durchsuchen
- 4 Alle Interpreten durchsuchen
- 5 Alle Alben durchsuchen
- 6 Alle Musiktitel durchsuchen
- 7 Alle Genres durchsuchen
- 8 Alle Ordner durchsuchen
- 9 Eine freigegebene Musikdatei auf einem anderen Gerät abspielen
- 10 Einstellungsmenü für die Musik-Anwendung öffnen
- 11 Support-Menü für die Musik-Anwendung öffnen

So öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So kehren Sie zum Musik-Startbildschirm zurück:

- Wenn das Menü der Musik-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf **Home** oder einfach rechts neben dem Menü auf den Bildschirm.

So löschen Sie einen Musiktitel:

- 1 Blättern Sie vom Menü der Musik-Anwendung zu dem Musiktitel, den Sie löschen möchten.
 - 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel und tippen Sie anschließend in der Liste, die angezeigt wird, auf **Aus Speicher löschen**.
 - 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **LÖSCHEN**.
- ! Wird ein Musiktitel gerade abgespielt, kann er nicht gelöscht werden.

Playlists

Im „Musik“-Startbildschirm ist es möglich, eigene Playlists von den auf dem Gerät gespeicherten Musiktiteln zu erstellen.

So erstellen Sie Ihre eigenen Playlists:

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Musik-Startbildschirm den Namen des Albums oder des Musiktitels, das bzw. den Sie zu einer Playlist hinzufügen möchten.
 - 2 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Zur Playlist hinzufügen > Neue Playlist erstellen**.
 - 3 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf **OK**.
- 💡 Sie können auch das Menü des Musik-Startbildschirms öffnen. Tippen Sie auf **Playlisten** und dann auf **+**, um eine neue Playlist zu erstellen.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
- 2 Wählen Sie unter **Playlisten** die Playlist aus, die Sie öffnen möchten.
- 3 Wenn Sie alle Musiktitel abspielen möchten, tippen Sie auf einen Musiktitel oder auf **Zufallswiedergabe**.

So fügen Sie Musiktitel zu einer Playlist hinzu:

- 1 Suchen Sie im Musik-Startbildschirm nach dem Musiktitel oder Album, den bzw. das Sie zu einer Playlist hinzufügen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie den Musik- oder Albumtitel. Tippen Sie dann auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, zu der das Album oder der Musiktitel hinzugefügt werden soll. Das Album bzw. der Musiktitel wird nun zur Playlist hinzugefügt.

So entfernen Sie einen Musiktitel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den Musiktitel, den Sie löschen möchten.
 - 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen**.
- ⚠ Sie können einen Musiktitel, der auf einer Speicherkarte oder einem internen Speicher auf Ihrem Gerät gespeichert ist, unter Umständen nicht löschen.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
 - 2 Berühren und halten Sie die Playlist, die Sie löschen möchten.
 - 3 Tippen Sie auf **Aus Speicher löschen**.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **LÖSCHEN**.
- ⚠ Sie können Smart-Playlists nicht löschen.

Freigeben von Musik

So geben Sie einen Musiktitel frei:

- 1 Blättern Sie im Musik-Startbildschirm zu dem freizugebenden Musiktitel bzw. zum freizugebenden Album.
 - 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel. Tippen Sie dann auf **Freigeben**.
 - 3 Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf die gleiche Weise freigeben.

Verbessern des Klangs

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equalizer:


- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Einstellungen** > **Audio-Einstellungen** > **Soundeffekte** > **Equalizer**.
- 2 Ziehen Sie zum manuellen Anpassen des Tons die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Wenn Sie den Ton automatisch einstellen möchten, tippen Sie auf \checkmark und wählen Sie einen Stil aus.

So schalten Sie die Surround-Sound-Funktion ein:

- 1 Öffnen Sie das Menü der Musik-Anwendung und tippen Sie dann auf **Einstellungen** > **Audio-Einstellungen** > **Soundeffekte** > **Surround Sound (VPT)**.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um eine Einstellung auszuwählen, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Verwenden des Radios

Das UKW-Radio des Geräts funktioniert wie ein herkömmliches UKW-Radio. Sie können beispielsweise UKW-Radiosender suchen, anhören und als Favoriten speichern. Bevor Sie das Radio verwenden können, müssen Sie ein Headset mit Kabel oder Kopfhörer an das Gerät anschließen. Das liegt daran, dass das Headset bzw. die Kopfhörer als Antenne dienen. Sobald eines dieser Geräte verbunden ist, können Sie bei Bedarf das Audio auf den Lautsprecher umstellen.

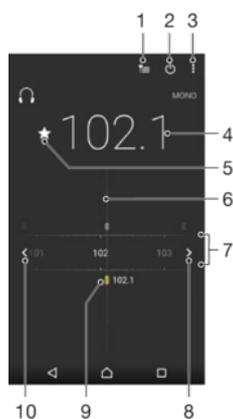

1 Favoritenliste

2 Ein-/Ausschalttaste des Radios

3 Menüoptionen anzeigen

4 Eingestellte Frequenz

5 Einen Sender als Favorit speichern oder aus den Favoriten entfernen

6 Sendersucher

7 Frequenzbereich: Zum Wechseln zwischen Sendern nach links oder rechts ziehen

8 Im Frequenzbereich vorblättern, um einen Sender zu suchen

9 Ein gespeicherter Favoritensender

10 Im Frequenzbereich zurückblättern, um einen Sender zu suchen

So verwenden Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Gerät an.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Wenn Sie das UKW-Radio aktivieren, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So wechseln Sie zwischen Radiosendern:

- Ziehen Sie das Frequenzband nach links oder rechts.
- Tippen Sie optional auf die Pfeile auf einer Seite des Bandes, um zum nächsten klaren Radiosignal zu wechseln.

So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich und markiert alle verfügbaren Sender.

So schalten Sie den Radioton auf den Lautsprecher um:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
 - 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**
- 💡 Um den Ton wieder auf das Headset oder die Kopfhörer umzuschalten, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **In Kopfhörer abspielen**.

Favoritenradiosender

So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Namen für den Sender ein, wählen Sie eine Farbe und drücken Sie anschließend auf **Speichern**.

So hören Sie sich einen Favoritenradiosender an:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie eine Option.

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **LÖSCHEN**.

Soundeinstellungen für das Radio

So wechseln Sie zwischen Mono- und Stereowiedergabe:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Stereo aktivieren**.
- 3 Um bei Ihrem Radio erneut zur Monowiedergabe zu wechseln, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Monowiedergabe**.

So wählen Sie einen Radiobereich aus:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiobereich einstellen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Kamera

Fotos und Videos aufnehmen



- 1 Frontkameraobjektiv
- 2 Aufnahmemodus wählen
- 3 Zwischen Front- und Hauptkamera wechseln
- 4 Vergrößern und verkleinern (Zoom)
- 5 Auslöser – Kamera aktivieren/Fotografieren/Videos aufnehmen
- 6 Fotos und Videos anzeigen
- 7 Standort speichern
- 8 Fotos oder Videos aufnehmen
- 9 Einen Schritt zurück oder Kamera beenden
- 10 Aufnahmemoduseinstellungen
- 11 Blitzeinstellungen

So nehmen Sie ein Foto bei eingeschalteter Bildschirmsperre auf:

- 1 Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste , um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 2 Zum Aktivieren der Kamera berühren und halten Sie  und schieben es dann an eine beliebige Stelle.
 - 3 Wenn die Kamera geöffnet ist, tippen Sie auf .
-  Sie können die Kamera aktivieren, wenn der Bildschirm gesperrt und inaktiv ist. Drücken Sie dazu den Auslöser vollständig herunter. Drücken Sie noch einmal, um ein Foto aufzunehmen.

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

So nehmen Sie ein Selfie mit der Frontkamera auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

So verwenden Sie den Blitz der Fotokamera:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter Kamera auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Blitzeinstellung.
- 3 Nehmen Sie das Foto auf.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie bei geöffneter Kamera auf dem Kamerabildschirm Ihre Finger zusammen oder auseinander.
- Sie können auch die Lautstärketaste verwenden, indem Sie aufwärts oder abwärts drücken. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf  und anschließend auf **Mehr > Funktion der Lautstärketaste**

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
- 4 Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

So nehmen Sie ein Video auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Ist der Videomodus nicht ausgewählt, wischen Sie über den Bildschirm, um  auszuwählen.
- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 4 Tippen Sie zum Starten der Aufnahme auf .
- 5 Tippen Sie zum Pausieren der Aufnahme auf . Tippen Sie zum Fortsetzen der Aufnahme auf .
- 6 Tippen Sie zum Stoppen der Aufnahme auf .

So nehmen Sie ein Foto während der Aufnahme eines Videos auf:

- Um ein Foto während einer Videoaufnahme aufzunehmen, tippen Sie auf . Sobald Sie den Auslöser loslassen, wird das Foto aufgenommen.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie anschließend auf ein Miniaturbild, um ein Foto oder Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern.

So löschen Sie ein Foto oder Video:

- 1 Blättern Sie zu dem Foto oder Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Allgemeine Kameraeinstellungen

Aufnahmemodi

-  **Manuell**
Passen Sie Kameraeinstellungen wie Auflösung, Weißabgleich und ISO manuell an.
-  **Überlegene Automatik**
Optimieren Sie Ihre Einstellungen, sodass sie für alle Szenen geeignet sind.
-  **Videokamera**
Passen Sie Kameraeinstellungen wie Auflösung und Fokusmodus manuell an.
-  **Kamera-Apps**
Wählen Sie Kamera-Anwendungen manuell aus.

 Streichen Sie über das Display, um den gewünschten Aufnahmemodus oder die Anwendungsliste auszuwählen.

 Weitere Informationen dazu, wie Ihre Fotos besser gelingen, finden Sie unter support.sonymobile.com.

Kamera-Anwendungen

-  **Sound Photo**
Nehmen Sie Fotos mit Hintergrundtönen auf.
-  **AR-Effekt**
Nehmen Sie Fotos oder Videos mit virtuellen Szenen und Charakteren auf.
-  **Kreativer Effekt**
Wenden Sie Effekte auf Fotos und Videos an.
-  **Schwenk-Panorama**
Nehmen Sie Weitwinkel- und Panoramafotos auf.
-  **Porträtstil**
Nehmen Sie in Echtzeit Fotos im Porträtstil auf.
-  **Timeshift-Video**
Nehmen Sie Videos mit hohen Bildraten auf und wenden Sie darauf Zeitlupeneffekte an.
-  **Timeshift burst**
Suchen Sie das beste Foto aus einer Bildfolge heraus.
-  **Sticker-Creator**
Erstellen Sie individuelle Sticker aus Ihren Lieblingsfotos oder über den Sucher Ihrer Kamera.

Sweep Panorama

Sie können Weitwinkel- und Panoramafotos in einer einfachen Drück- und Streichbewegung in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung aufnehmen.

So nehmen Sie ein Panoramafoto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen. Wählen Sie anschließend .
- 3 Um eine Aufnahme­richtung auszuwählen, tippen Sie auf .
- 4 Drücken Sie den Auslöser und bewegen Sie die Kamera langsam und kontinuierlich in die auf dem Bildschirm angegebene Richtung.

Style Portrait

Verwenden Sie die Funktion „Style Portrait“, um Porträts schon beim Aufnehmen zu retuschieren und so die besten Ergebnisse zu erzielen. Sie können auch die Einstellung **Zauberstrahl** verwenden, um Ihren Augen ein besonderes Strahlen zu verleihen.

So verwenden Sie die Funktion „Style Portrait“

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen. Wählen Sie anschließend .
- 3 Um alle Styles anzuzeigen, tippen Sie auf den entsprechenden Namen, der aktuell ausgewählt ist, z. B. **Blasen**.
- 4 Um mehr Styles hinzuzufügen, tippen Sie auf **Mehr**.
- 5 Wählen Sie den Style aus, den Sie anwenden möchten und tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.

So verwenden Sie die Funktion „Magic Beam“:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf .
- 3 Um einen Leuchteffekt für die Augen anzuwenden, wählen Sie ein individuelles Muster.

So verwenden Sie Timeshift burst:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen. Wählen Sie anschließend .
- 3 Nehmen Sie Fotos auf. Die aufgenommenen Fotos werden als Miniaturbilder angezeigt.
- 4 Blättern Sie durch die Miniaturbilder und wählen Sie das Foto aus, das Sie speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf .

Herunterladen von Kameraanwendungen

Sie können kostenlose oder kostenpflichtige Kameraanwendungen über Google Play™ oder andere Quellen herunterladen. Bevor Sie eine Anwendung herunterladen, vergewissern Sie sich, dass eine funktionierende Internetverbindung besteht, vorzugsweise über WLAN, um die Gebühren für die Datenübertragung zu begrenzen.

So laden Sie Kameraanwendungen herunter:

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf .
- 3 Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie herunterladen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen zum Abschluss der Installation.

Automatische Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch Gesichter und kennzeichnet sie jeweils mit einem Rahmen. Das fokussierte Gesicht wird durch einen farbigen Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Mitte der Kamera am nächsten befindet, gerichtet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein bestimmtes Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

Automatische Aufnahme

Aktivieren Sie die automatische Aufnahme, um automatisch Fotos über eine der unten aufgeführten Optionen aufzunehmen.

Handverschluss

Drehen Sie Ihre Handfläche zur Kamera, um den Selbstauslöser einzuschalten, und nehmen Sie Selbstporträts in den beiden Aufnahmemodi **Manuell** und **Überlegene Automatik** auf.

Auslösung bei Lächeln

Verwenden Sie die Smile Shutter™-Technologie, um ein Gesicht genau dann aufzunehmen, wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für die Lächelerkennungsfunktion und den Autofokus aus. Sobald die ausgewählte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

Aus

Wenn die automatische Aufnahme deaktiviert ist, können Sie Fotos über die Auslösetaste oder die Kamerataste aufnehmen.

-  Die Funktion **Handverschluss** ist nur für die Aufnahme von Selbstporträts verfügbar.

So aktivieren Sie Smile Shutter™:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Automatische Aufnahme > Auslösung bei Lächeln**.
- 4 Wenn die Kamera geöffnet und **Auslösung bei Lächeln** aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht.
- 5 Das ausgewählte Gesicht wird in einem farbigen Rahmen angezeigt, und das Foto wird automatisch aufgenommen, sobald ein Lächeln erkannt wird.
- 6 Wenn kein Lächeln erkannt wird, drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto manuell aufzunehmen.

So schalten Sie Hand Shutter ein:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Um zur Frontkamera zu wechseln, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Mehr**.
- 5 Tippen Sie auf **Automatische Aufnahme > Handverschluss**.

Speichern des geografischen Standorts eines Fotos

Aktivieren Sie die Funktion „Standort speichern“, um Fotos mit Geo-Tags zu versehen und um bei der Aufnahme den ungefähren geografischen Standort zu speichern. Der geografische Standort wird über WLAN-Netze und die GPS-Technologie ermittelt.

Wenn auf dem Kamera-Display  angezeigt wird, ist die Funktion „Standort speichern“ zwar aktiviert, der geografische Standort wurde jedoch nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Funktion „Standort speichern“ aktiviert und der geografische Standort ist verfügbar und kann Ihrem Foto hinzugefügt werden. Wenn keines der beiden Symbole angezeigt wird, ist die Funktion „Standort speichern“ deaktiviert.

So aktivieren Sie Geotagging:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Mehr** und dann auf den Schieber neben **Ort speichern**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 4 Wenn Sie Geo-Tags aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ortungsdienste zu aktivieren, wenn diese noch nicht aktiviert sind. Tippen Sie auf **OK** und dann auf den Schieber **Standort**.

Touch-Aufnahme

Bei der Funktion „Touch-Aufnahme“ tippen Sie einfach auf einen beliebigen Bereich des Kamerabildschirms, um ein Foto aufzunehmen.

Ein

Nur Frontkamera

Aus

Zum Anpassen berühren

Berühren Sie den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen, auf den der Fokus bei der Aufnahme von Fotos gerichtet sein soll.

Nur Fokus

Fokus und Helligkeit

- ! Diese Funktion ist im Modus **Überlegene Automatik** verfügbar.

Automatische Foto-/Videovorschau

Sie können sich Fotos oder Videos gleich nach deren Aufnahme in einer Vorschau anzeigen lassen.

Ein

Nach der Aufnahme eines Fotos oder eines Videos wird unten rechts im Bildschirm für 3 Sekunden eine Vorschau angezeigt.

Nur Frontkamera

Nach der Aufnahme eines Fotos oder eines Videos mit der Frontkamera wird unten rechts im Bildschirm für 3 Sekunden eine Vorschau angezeigt.

Aus

Das Foto oder Video wird nach der Aufnahme gespeichert, und es wird keine Vorschau angezeigt.

Lautstärketaste verwenden als

Sie können auswählen, welche Funktion die Lautstärketaste bei der Aufnahme von Fotos hat.

Zoom

Verwenden Sie die Lautstärketasten, um zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Lautstärke

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke von Benachrichtigungen, Ruftönen und Musik einzustellen.

Verschluss

Verwenden Sie die Lautstärketaste, um Fotos aufzunehmen.

Ton

Bei der Aufnahme eines Fotos oder eines Videos ertönt zu Beginn ein Verschluss ton durch die Kamera. Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, ertönen mehrere Signaltöne, die den Countdown signalisieren. Sie können diese Töne ein- oder ausschalten.

Datenspeicher

Sie können Ihre Daten entweder auf einer entfernbaren SD-Karte oder im internen Speicher Ihres Geräts speichern.

Interner Speicher

Fotos oder Videos werden im Gerätspeicher gespeichert.

SD-Karte

Fotos oder Videos werden auf der SD-Karte gespeichert.

Rasterlinien

Wählen Sie aus, ob Sie die Rasterlinien im Sucher Ihrer Kamera aktivieren möchten.

Schnellstart

Verwenden Sie die Schnellstarteinstellungen, um die Kamera bei gesperrtem Bildschirm zu starten.

So passen Sie Farbe und Helligkeit an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
 - 2 Tippen Sie auf  > **Farbe und Helligkeit**.
 - 3 Ziehen Sie die Schieber an die gewünschten Positionen, um Farbe und Helligkeit anzupassen.
- ! Diese Einstellung ist nur in den Modi „Überlegene Automatik“ und „Videokamera“ verfügbar.

Weißabgleich, Fokus und Belichtung

Mit der Einstellung „Weißabgleich“, die nur im **Manuell** Aufnahmemodus zur Verfügung steht, wird die Farbbalance an die Lichtverhältnisse angepasst. Sie können damit auch die Belichtung manuell in den Bereichen -2.0 EV bis +2.0 EV einstellen. Sie können z. B. die Bildhelligkeit erhöhen oder die gesamte Belichtung verringern, indem Sie auf die entsprechende Plus- oder Minussteuerung drücken, wenn das Symbol zur Anpassung von Weißabgleich/Fokusmodus/Belichtungswert  angezeigt wird.

Weißabgleich **Auto**

Die Farbbalance wird automatisch angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. an das von Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.

		Tageslicht Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.
		Bewölkung Die Farbbalance wird für wolkgigen Himmel angepasst.
Focus AF	<small>Focus AF</small>	Die Fokussierung wird automatisch angepasst.
Focus MF	<small>Focus MF</small>	Die Kameraeinstellungen werden manuell angepasst.
SS auto	<small>SS AUTO</small>	Die Auslösegeschwindigkeit wird automatisch angepasst.
SS 1/8	<small>SS 1/8</small>	Die Auslösegeschwindigkeit wird manuell angepasst.

Einstellungen der Fotokamera

So passen Sie Einstellungen der Fotokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und bearbeiten Sie diese gegebenenfalls.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick

Auflösung

Sie können zwischen mehreren Auflösungen und Seitenverhältnissen wählen, bevor Sie ein Foto aufnehmen. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.

23MP

5520×4140(4:3)

Auflösung 23 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder die in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

20MP

5984×3366(16:9)

Auflösung 20 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

8MP

3264×2448(4:3)

Auflösung 8 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder die in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

8MP

3840×2160(16:9)

Auflösung 8 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

3MP

2048×1536(4:3)

Auflösung 3 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder die in hoher Qualität gedruckt werden sollen. Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Manuell** verfügbar.

2MP

1920×1080(16:9)

Auflösung 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die im Breitbildformat angezeigt werden sollen. Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Manuell** verfügbar.

Selbstausröser

Mit dem Selbstausröser können Sie ein Foto aufnehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, sodass alle auf das Bild passen. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwenden des Selbstausröser vermieden werden.

10 Sek.

Sie können eine Verzögerung von 10 Sekunden nach Tippen der Auslöserschaltfläche oder nach Drücken des Auslösers festlegen.

3 Sek.

Sie können eine Verzögerung von 3 Sekunden nach Tippen der Auslöserschaltfläche oder nach Drücken des Auslösers festlegen.

Aus

Sobald Sie auf die Auslöserschaltfläche tippen oder auf den Auslöser drücken, wird das Foto aufgenommen.

„Soft Skin“-Effekt

Sie können den **Soft Skin-Effekt** auf Ihrem Gerät aktivieren, damit Hauttöne bei der Aufnahme von Selfies in den Aufnahmemodi **Manuell** und **Überlegene Automatik** etwas weicher dargestellt werden.

Objektverfolgung

Wenn Sie ein Objekt auswählen, indem Sie es im Sucher berühren, verfolgt die Kamera das Objekt.

HDR

Benutzen Sie die HDR-Einstellung (High Dynamic Range), um ein Foto bei starkem Gegenlicht oder in Situationen mit scharfen Kontrasten aufzunehmen. HDR kompensiert den Detailverlust und erstellt ein Bild, das sowohl dunkle als auch helle Bereiche darstellt.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Manuell** verfügbar.

ISO

Die ISO-Empfindlichkeit kann so eingerichtet werden, dass sie sich automatisch anpasst. Sie kann aber auch manuell auf Empfindlichkeitseinstellungen im Bereich von 50 bis 3200 eingerichtet werden.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Manuell** verfügbar.

Messung

Diese Funktion ermittelt automatisch eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge gemessen wird, die auf das aufzunehmende Motiv fällt.

Gesicht

Misst die Lichtmenge auf dem Gesicht der Person und passt die Belichtung so an, dass das Gesicht perfekt ausgeleuchtet ist.

Multi

Unterteilt das Bild in mehrere Bereiche und misst jeden Bereich für eine ausgeglichene Belichtung aus.

Mitte

Bestimmt die Mitte des Bildes und legt die Belichtung basierend auf der Helligkeit des Motivs dort fest.

Spot

Passt die Belichtung in einem sehr kleinen Teil des Motivs an, das Sie aufnehmen möchten.

Sensor

Passt die Belichtung auf den gewünschten Bereich des Motivs an, wenn Sie den Bildschirm berühren.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus **Manuell** verfügbar.

Blitz

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen. Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie auf dem Kamerabildschirm auf das Blitzsymbol  tippen:

 **Automatisch**

Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen Blitzlicht verwendet werden muss.



Aufhellblitz

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Mit dieser Einstellung werden unerwünschte dunkle Schatten entfernt.



Rote-Augen-Korrektur

Reduziert rote Augen beim Fotografieren.



Aus

Der Blitz ist ausgeschaltet. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Um ohne Blitz ein gutes Foto zu machen, ist eine ruhige Hand erforderlich. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.



Taschenlampe

Der Blitz leuchtet beim Fotografieren kontinuierlich.

Szenenwahl

Mit den voreingestellten Szenen der Szenenwahl können Sie die Kamera schnell für häufige auftretende Situationen einrichten. Die Kamera legt verschiedene Einstellungen für Sie fest, die zur ausgewählten Szene passen und optimale Fotos gewährleisten.



Aus

Die Szenenwahl ist ausgeschaltet. Fotos können manuell aufgenommen werden.



Soft Skin

Für schönere Fotos von Gesichtern auf Porträts.



Soft Snap

Für Fotos vor einem matten Hintergrund.



Anti-Bewegungsunschärfe

Für weniger Wackeln der Kamera bei Aufnahmen in fast dunklen Umgebungen.



Landschaft

Für Landschaftsfotos. Ferne Objekte werden scharf gestellt.



Gegenlichtkorrektur HDR

Zur Verbesserung der Details bei Aufnahmen mit hohem Kontrast. Die integrierte Gegenlichtkorrektur analysiert das Bild und passt es für eine perfekt belichtete Aufnahme automatisch an.



Nachtaufnahme

Für Porträtaufnahmen bei Nacht oder in Umgebungen mit schlechtem Licht. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Oberfläche abgesetzt werden.



Nachtszene

Für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit schwachem Licht. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Oberfläche abgesetzt werden.



Handgehalten bei Dämmerung

Für Fotos ohne Stativ bei schlechten Lichtverhältnissen mit weniger Rauschen und Verwischen.



Hohe Empfindlichkeit

Für Fotos ohne Blitz bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein Verwischen wird reduziert.



Gourmet

Für Aufnahmen von farbenfrohen Arrangements von Nahrungsmitteln.



Tiere

Für Fotos von Haustieren. Verwackeln und rote Augen werden reduziert.



Strand

Für Fotos von Meer- oder Seeszenen.



Schnee

Für helle Umgebungen, um Überbelichtung von Fotos zu vermeiden.



Party

Für Fotos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Oberfläche abgesetzt werden.



Sport

Für Fotos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die Bewegungsunschärfe.

-  **Dokument**
Für Fotos von Text oder Zeichnungen. Der Kontrast der Fotos wird verstärkt.
-  **Feuerwerk**
Für Fotos von Feuerwerken.

! Diese Einstellungen sind nur im Aufnahmemodus **Manuell** verfügbar.

Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Streichen Sie über das Display, um  auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten, und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor.

Videokameraeinstellungen im Überblick

Szenenwahl

Mit den voreingestellten Videoszenen der Szenenwahl können Sie die Kamera schnell für häufige auftretende Situationen einrichten. Jede Szeneneinstellung ist so konzipiert, dass Videos in der spezifischen Aufnahmeumgebung in der besten Qualität aufgenommen werden.

- AUTO Automatisch**
Die Szenenwahl erfolgt automatisch.
- SCN Aus**
Die Szenenwahl ist ausgeschaltet. Videos können manuell aufgenommen werden.
-  **Soft Snap**
Für Videos vor einem matten Hintergrund.
-  **Landschaft**
Für Landschaftsvideos. Ferne Objekte werden scharf gestellt.
-  **Nachtszene**
Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Für Umgebungen mit schwachem Licht. Videos von sich schnell bewegenden Objekten können unscharf werden. Halten Sie Ihre Hand still oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtverhältnissen aus, um die Videoqualität zu verbessern.
-  **Strand**
Für Videos von Meer- oder Seeszenen.
-  **Schnee**
Für helle Umgebungen, um Überbelichtung von Videos zu vermeiden.
-  **Sport**
Für Videos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die Bewegungsunschärfe.
-  **Party**
Für Videos in Innenräumen mit geringer Beleuchtung. Diese Szene nimmt Hintergrundbeleuchtung in Innenräumen oder Kerzenlicht auf. Videos von sich schnell bewegenden Objekten können unscharf werden. Halten Sie Ihre Hand still oder stützen Sie sie ab.

Videoauflösung

Stellen Sie die Videoauflösung für verschiedene Formate ein.

Full HD (30 BpS)
1920×1080(16:9)
Full HD (Full High Definition) mit 30 BpS und einem Seitenverhältnis von 16:9.

Full HD (60 BpS)
1920×1080(16:9)

Full HD (Full High Definition) mit 60 BpS und einem Seitenverhältnis von 16:9.

HD
1280×720(16:9)

HD-Format (High Definition) mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

VGA
640×480(4:3)

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist beschränkt, damit die Videodateien in eine MMS passen.

Automatische Aufnahme (Video)

Aktivieren Sie die automatische Aufnahme, um während einer Videoaufzeichnung automatisch Fotos aufzunehmen. Mit der Funktion „Auslösung bei Lächeln“ nimmt die Kamera automatisch Schnappschüsse von lächelnden Gesichtern auf, ohne die Videoaufzeichnung zu unterbrechen.

So aktivieren Sie Smile Shutter™ (Video):

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Automat. Aufnahme (Video) > Auslösung bei Lächeln**.

SteadyShot™

Bei der Aufnahme eines Videos ist es mitunter schwierig, das Gerät ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus.

Intelligent Active

Aktivieren, um ein leichtes und starkes Wackeln der Kamera auszugleichen

Standard

Aktivieren, um Kameraverwackelungen mit hoher Frequenz zu entfernen

Aus

Der Stabilisator ist ausgeschaltet.

Taschenlampe

Verwenden Sie die Taschenlampe, um die Szene zu beleuchten, wenn Sie ein Video unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen. Das Videoblitzsymbol  ist auf dem Videokamerabildschirm verfügbar. Beachten Sie, dass die Videoqualität auch unter ungünstigen Lichtbedingungen manchmal ohne Blitzlicht besser ist.



Ein



Aus

Weitere Support-Informationen zur Kamera


Nutzen Sie das Hilfe-Menü, um nach kamerabezogenen Tests und anderen nützlichen Informationen zu suchen. Um auf den Support zuzugreifen, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte.

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Mehr > Hilfe**.

Fotos und Videos im Album

Anzeigen von Fotos und Videos

Mithilfe der Album-App können Sie die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen auf Ihrem Gerät gespeicherte Inhalte anzeigen. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt.

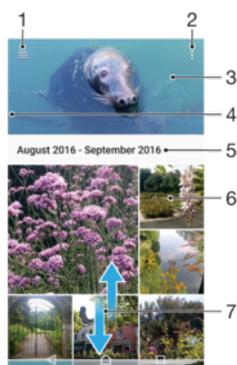

- 1 Zum Öffnen des Menüs des Album-App-Startbildschirms auf ☰ tippen
- 2 Menüoptionen anzeigen
- 3 Eine Diashow all Ihrer Bilder und Videos oder der Bilder und Videos, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben
- 4 Durch Ziehen der linken Ecke des Bildschirms nach rechts das Menü des Startbildschirms der Album-App öffnen
- 5 Datum der Elemente in der Gruppe
- 6 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 7 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen

So zeigen Sie Fotos und Videos an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf ☰.
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie anzeigen möchten. Tippen Sie bei Aufforderung auf ▶.
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Um den Bildschirm so einzurichten, dass er sich automatisch dreht, wenn er seitwärts gedreht wird, tippen Sie unter **Einstellungen > Display > Bei Drehung des Geräts auf Bildschirm Inhalte drehen**.
- ! Die Album-Anwendung unterstützt unter Umständen nicht alle Dateiformate. Weitere Informationen über unterstützte Dateiformate und die Verwendung von Multimediadateien (Audiodateien, Bilder und Videos) können Sie dem Whitepaper zu Ihrem Gerät entnehmen, das unter www.sonymobile.com/support zum Herunterladen bereitsteht.

So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos in der „Album“-App anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.

So zoomen Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm und die Symbolleisten anzuzeigen, und dann auf > **Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Suchen Sie im Album nach dem Video, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn keine Wiedergabe-Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf das Display, um sie anzuzeigen. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf das Display.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf das Display, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf das Display, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos freigeben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Sie können Sie auch auf verschiedene Art und Weise verwalten. Beispielsweise können Sie Fotos stapelweise bearbeiten, Fotos löschen oder sie mit Kontaktdaten verknüpfen. Wenn Sie viele Fotos auf Ihrem Gerät gespeichert haben, empfiehlt es sich, sie regelmäßig auf einen Computer oder ein externes Speichergerät zu übertragen, um den unvorhergesehenen Verlust von Daten zu verhindern. Außerdem wird dadurch wieder mehr Speicherplatz auf Ihrem Gerät frei. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 45.

- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht kopieren, senden oder übertragen. Darüber hinaus können einige Objekte möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.

So geben Sie ein Foto oder Video frei:

- 1 Tippen Sie in der „Album“-App auf das freizugebende Foto oder Video.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie gerne zum Freigeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und anschließend auf > **Verwenden als** > **Kontaktbild**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und bearbeiten Sie anschließend das Foto nach Belieben.
- 3 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als** > **Hintergrund**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So drehen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Drehen** und wählen Sie dann eine Option aus. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So löschen Sie ein Foto oder Video:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Bei der Anzeige von Vorschaubildern von Fotos und Videos in Album, berühren und halten Sie ein Objekt, bis es hervorgehoben wird.
- 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten, um sie auszuwählen. Wenn Sie alle Objekte auswählen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Alles auswählen**.
- 3 Verwenden Sie die Tools der Symbolleiste, um mit den von Ihnen ausgewählten Objekten zu arbeiten.

Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“

Sie können Originalfotos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, bearbeiten und Effekte darauf anwenden. Beispielsweise können Sie die Lichteffekte ändern. Nach dem Speichern des bearbeiteten Fotos verbleibt die nicht geänderte Originalversion auf Ihrem Gerät.

So bearbeiten Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .

So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  > **Zuschneiden**.
- 4 Tippen Sie auf **Zuschneiden**, um eine Option zu wählen.
- 5 Passen Sie den Beschnittrahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Kreise an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 6 Um die Größe aller Seiten des Zuschnitterahmens gleichzeitig zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken. Wenn die Kreise verlöschen, ziehen Sie die Ecke entsprechend.
- 7 Verschieben Sie den Beschnittrahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 8 Tippen Sie auf .
- 9 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des zugeschnittenen Fotos auf **Speichern**.

So wenden Sie Spezialeffekte auf ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf ,  oder  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Bearbeiten Sie das Foto ganz nach Ihren Wünschen und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

So fügen Sie einen Fokusrahmeneffekt zu einem Foto hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden. Tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So passen Sie die Lichteinstellungen für ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie dann eine Option aus und bearbeiten Sie diese nach Bedarf.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So stellen Sie die Farbsättigung eines Fotos ein:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

Bearbeiten von Videos mit der App „Video-Editor“

Sie können die Videos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, bearbeiten. Sie können beispielsweise ein Video auf die gewünschte Länge zuschneiden oder die Geschwindigkeit des Videos anpassen. Nach dem Speichern des bearbeiteten Videos verbleibt die nicht geänderte Originalversion auf Ihrem Gerät.

So schneiden Sie ein Video zu:

- 1 Suchen Sie in der Album-Anwendung nach dem Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie bei Aufforderung **Video-Editor** aus und tippen Sie auf **Schneiden**.
- 4 Um den Rahmen zum Zuschneiden auf eine andere Stelle der Zeitleiste zu bewegen, berühren und halten Sie die Ecke des Rahmens und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle. Tippen Sie dann auf **Anwenden**.
- 5 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des zugeschnittenen Videos auf **Speichern**.

So passen Sie die Geschwindigkeit eines Videos an:

- 1 Suchen Sie in der Album-Anwendung nach dem Video, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie bei Aufforderung **Video-Editor** aus und tippen Sie auf **Geschw..**
- 4 Wählen Sie eine Option aus, berühren und halten Sie dann die Ecke der Zeitleiste und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Tippen Sie anschließend auf **Anwenden**.
- 5 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Videos auf **Speichern**.

So nehmen Sie ein Foto von einem Video auf:

- 1 Suchen Sie in der Album-Anwendung nach dem Video, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie darauf.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie bei Aufforderung **Video-Editor** aus und tippen Sie auf **Fotoerfassung**.
- 4 Wählen Sie mithilfe der Pfeile oder durch Ziehen der Markierung auf der Fortschrittsleiste den gewünschten Rahmen aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Ausblenden von Fotos und Videos

Sie können Fotos und Videos auf Ihrem Album-Startbildschirm ausblenden. Sobald Fotos und Videos vom Album-Startbildschirm ausgeblendet werden, können sie nur noch im Ordner „Ausgeblendet“ angezeigt werden.

So blenden Sie ein Foto oder Video aus:

- 1 Tippen Sie in der „Album“-App auf das Foto oder Video, das Sie ausblenden möchten.
- 2 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf **Ausblenden > OK**.

So zeigen Sie Ihre ausgeblendeten Fotos und Videos an:


- 1 Tippen Sie im Album auf  und dann auf **Verborgен**.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 3 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

So blenden Sie ein Foto oder Video wieder ein:

- 1 Tippen Sie im Album auf  und dann auf **Verborgен**.
- 2 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie einblenden möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten anzuzeigen. Tippen Sie dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Nicht ausblenden**.

Menü des Album-Startbildschirms

Über das Menü des Album-Startbildschirms können Sie zu all Ihren Fotoalben navigieren, z. B. zu Fotos und Videos, die mit der Kamera Ihres Gerätes mit Spezialeffekten aufgenommen wurden, und zu Inhalten, die Sie online über Dienste, wie Picasa™ und Facebook freigegeben haben. Wenn Sie bei solchen Diensten angemeldet sind, können Sie Inhalte verwalten und Bilder online anzeigen. Die Album-Anwendung bietet darüber hinaus weitere Möglichkeiten: Sie können Fotos mit Geo-Tags versehen, grundlegende Bearbeitungen vornehmen sowie Inhalte über die Bluetooth®-Funktechnologie und per E-Mail freigeben.

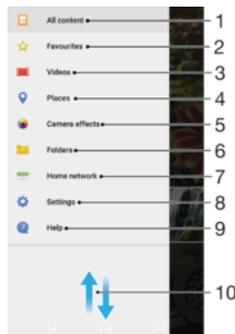

- 1 Zum Startbildschirm der Album-Anwendung zurückkehren, um alle Inhalte anzuzeigen
- 2 Ihre Lieblingsfotos und -videos anzeigen
- 3 Alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Videos anzeigen
- 4 Ihre Fotos auf einer Karte oder in der Globusansicht anzeigen
- 5 Alle mit der Kamera Ihres Geräts mit Spezialeffekten aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen
- 6 Alle auf Ihrem Gerät in verschiedenen Ordnern gespeicherten Fotos und Videos anzeigen
- 7 Fotos und Videos auf Geräten im selben Netz anzeigen
- 8 Einstellungsmenü für die Album-Anwendung öffnen
- 9 Internet-Support öffnen
- 10 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen

So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten in der Album-Anwendung an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Onlinedienst und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu starten. Alle verfügbaren Onlinealben, die Sie zum Dienst hochgeladen haben, werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ein beliebiges Album, um dessen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf ein Foto im Album.
- 5 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

Anzeigen von Fotos auf einer Karte

Das Hinzufügen von Standortinformationen zu Fotos wird als Georeferenzierung bezeichnet. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und mit einem Geo-Tag versehen und Freunden und Familienmitgliedern so zeigen, wo ein spezielles Foto aufgenommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter *Speichern des geografischen Standorts eines Fotos* auf Seite 109.

-  Wenn Sie die Standorterkennung eingeschaltet und die Georeferenzierung in der Kamera aktiviert haben, können Sie Ihre Fotos direkt mit einem Geo-Tag versehen und später auf einer Karte anzeigen.



- 1 Mit Geo-Tags versehene Fotos in der Globusansicht anzeigen
- 2 Einen Ort auf der Karte suchen
- 3 Menüoptionen anzeigen
- 4 Zum Vergrößern zweimal tippen und zum Verkleinern zwei Finger zusammendrücken. Zum Anzeigen anderer Teile der Karte ziehen
- 5 Eine Gruppe von Fotos und/oder Videos mit Geo-Tags des gleichen Ortes

- 6 Miniaturbilder der ausgewählten Gruppe von Fotos und/oder Videos. Auf ein Objekt tippen, um es im Vollbildmodus anzuzeigen

- 💡 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um alle Fotos in der Gruppe anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover-Foto und dann auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.

So fügen Sie ein Geo-Tag hinzu oder bearbeiten das Geo-Tag eines Fotos:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf das Display, um die Symbolleisten einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Geo-Tag hinzufügen** oder **Geo-Tag bearbeiten**, um den Kartenbildschirm aufzurufen.
- 3 Tippen Sie auf die Karte, um den Standort für das Foto festzulegen.
- 4 Um den Standort des Fotos zurückzusetzen, tippen Sie auf den neuen Standort in der Karte.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einer Karte an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Orte**.
- 4 Tippen Sie auf das Foto, das auf einer Karte angezeigt werden soll.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einem Globus an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Orte** > .
- 4 Tippen Sie auf das Foto, das auf einem Globus angezeigt werden soll.

So ändern Sie das Geo-Tag eines Fotos:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in der „Album“-App anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt, und tippen Sie dann auf die gewünschte Position auf der Karte.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die Kartenansicht:

- Wenn Sie die Karte in der Album-Anwendung anzeigen, tippen Sie auf  und wechseln Sie dann zwischen **Klassische Ansicht** und **Satellitenansicht**.


Videos

Die Video-Anwendung

Verwenden Sie die Video-Anwendung, um Filme und andere Videoinhalte abzuspielen, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen bzw. darauf gespeichert haben. Die Anwendung dient auch als TV-Programm, mit dem Sie detaillierte Informationen zu der Sendung, die Sie interessiert, sowie zugehörige Inhalte wie z. B. Posts aus sozialen Medien anzeigen können. Sie können die Anwendung als voll funktionsfähige Fernbedienung mit Ihrem kompatiblen Gerät zu Hause verwenden. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten abspielen, die mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind, oder über die Cloud auf die Dateien zugreifen.

- ! Einige Videodateien lassen sich möglicherweise nicht in der Video-Anwendung abspielen. Die Verfügbarkeit des TV-Programms und der Fernbedienung variiert je nach Markt und verbundenem Gerät.

Video im Überblick

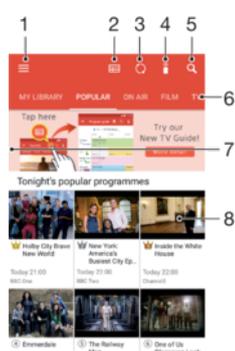

- 1 Tippen Sie auf ☰, um das Menü des Video-Startbildschirms öffnen
- 2 Programmübersicht anzeigen
- 3 Inhalte aktualisieren
- 4 Fernbedienung
- 5 Inhalte suchen
- 6 Zwischen der Anzeige der Inhalte Ihrer Bibliothek, beliebten Sendungen, laufenden Sendungen, Filmen, TV-Serien und empfohlenen Sendungen wechseln
- 7 Durch Ziehen der linken Ecke des Bildschirms nach rechts das Menü öffnen, Inhalte durchsuchen und Einstellungen anpassen
- 8 Auf eine Sendung tippen für detaillierte Informationen und zugehörige Inhalte

So verwenden Sie Ihr Gerät als Fernbedienung:

Damit Sie Ihr Gerät als Fernbedienung für ein weiteres kompatibles Heimnetz-Gerät verwenden können, müssen Sie erst die beiden Geräte koppeln. Beide Geräte müssen dazu mit demselben Netzwerk verbunden sein. Mehr Informationen zu kompatiblen Geräten können Sie der *Liste kompatibler Geräte* entnehmen.

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video**.
- 2 Tippen Sie auf ☰, um das Menü des Startbildschirms zu öffnen, und dann auf **Gerät hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie ein Heimgerät aus der Liste aus.
- 4 Geben Sie die auf dem Heimgerät angezeigte Registrierungsnummer ein und folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 5 Nach Abschluss der Kopplung wird das -Symbol für die Fernbedienungsfunktion angezeigt. Damit können Sie Ihr Gerät als voll funktionsfähige Fernbedienung für das Heimgerät verwenden.

So ändern Sie Einstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen, und dann auf **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video**.
- 2 Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten. Wird das Video nicht auf dem Bildschirm angezeigt, tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen. Suchen Sie dann nach dem Video, das Sie abspielen möchten und tippen Sie darauf.
- 3 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf das Display.
- 4 Um das Abspielen anzuhalten, tippen Sie auf . Um das Abspielen fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 5 Ziehen Sie die Markierung zum Zurückspulen auf der Fortschrittsleiste nach links. Ziehen Sie die Markierung zum Vorspulen auf der Fortschrittsleiste nach rechts.

So ändern Sie die Soundeinstellungen, während ein Video abgespielt wird:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  > **Audio-Einstellungen** und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen nach Bedarf.

So geben Sie ein Video frei:

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf **Freigeben**, während ein Video abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie zum Freigeben des ausgewählten Videos verwenden möchten, und befolgen Sie anschließend die bereitgestellten Anweisungen.

Videoinhalte auf Ihr Gerät übertragen

Bevor Sie die Video-Anwendung verwenden, ist es sinnvoll, Filme, TV-Sendungen und andere Videoinhalte von anderen Geräten, wie beispielsweise einem Computer, auf Ihr Gerät zu übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Inhalte zu übertragen:

- Nur unter Windows®: Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB Type-C™-Kabel mit einem Computer. Verwenden Sie die Datei-Manager-Anwendung des Computers, um die Videodateien per Ziehen und Ablegen zu übertragen. Siehe *Verwalten von Dateien mithilfe eines Computers* auf der Seite 45.
- Wenn Sie über einen PC oder einen Apple® Mac®-Computer verfügen, können Sie Xperia™ Companion verwenden, um Inhalte zu organisieren und Videodateien auf Ihr Gerät zu übertragen.

Verwalten von Videoinhalten

So zeigen Sie Informationen zum Film an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen, und dann auf **Mobilgerät**.
- 3 Durchsuchen Sie die verschiedenen Kategorien, um die gewünschte Videodatei zu finden.
- 4 Tippen Sie auf das Video-Miniaturbild.

So löschen Sie ein Video:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Video**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Menü des Startbildschirms zu öffnen, und dann auf **Mobilgerät**.
- 3 Durchsuchen Sie die verschiedenen Kategorien, um die gewünschte Videodatei zu finden.
- 4 Tippen Sie auf das Video-Miniaturbild und dann auf .
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.

Movie Creator

Der Xperia™ Movie Creator erstellt aus vorhandenen Fotos und Videos automatisch kurze Videos. Die Anwendung legt automatisch den Zeitrahmen zur Erstellung des Films fest. Sie kann beispielsweise Fotos und Videos Ihres letzten Sonntagsausflugs oder solche eines wöchentlichen, monatlichen oder sogar jährlichen Zeitraums auswählen und daraus einen Film für Sie erstellen. Wenn der Highlight-Film fertig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie können ihn dann nach Belieben bearbeiten. Sie können beispielsweise den Titel ändern, Szenen löschen, die Musik ändern oder weitere Fotos und Videos hinzufügen. Sie können einen Highlight-Film erstellen, indem Sie Fotos und Videos manuell auswählen. Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto anmelden, können Sie Highlight-Filme aus Ihren Facebook-Veranstaltungen mit Fotos der Veranstaltung, den Namen der Freunde und mehr erstellen.

So öffnen Sie den Movie Creator:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Movie Creator-Benachrichtigungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf , dann auf **Einstellungen** und dann auf den Schieber **Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Erstellen von Highlight-Filmen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf , dann auf **Einstellungen** und dann auf den Schieber **Automatisch erstellen**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So erstellen Sie manuell einen Highlight-Film:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Neu erstellen**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschten Fotos und Videos, um diese auszuwählen.
- 5 Tippen Sie auf **Erstellen**. Wenn Sie einen Highlight-Film bearbeiten möchten, tippen Sie auf **Geschichte anzeigen**. Verwenden Sie dann die Symbolleiste für die Bearbeitung.

So erstellen Sie einen Highlight-Film aus Facebook-Veranstaltungen:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Movie Creator**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber neben **Facebook verknüpfen**.
 - Wenn Sie bereits bei Facebook angemeldet sind, ist Movie Creator jetzt mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft.
 - Wenn Sie noch nicht bei Facebook angemeldet sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Tippen Sie auf  und blättern Sie anschließend nach unten zu Ihren Facebook-Veranstaltungen.
- 6 Wählen Sie eine Veranstaltung aus, um einen Highlight-Film davon zu erstellen und tippen Sie auf **Erstellen**.

Verbindungen

Kabelloses Spiegeln des Bildschirms Ihres Geräts auf einen Fernsehbildschirm

Verwenden Sie die Screen Mirroring-Funktion, wenn Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernsehgerät oder einem anderen großen Bildschirm anzeigen und hierzu keine kabelgebundene Verbindung herstellen möchten. Über die Wi-Fi Direct™-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt, so dass Sie Ihre Lieblingsfotos bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen können. Außerdem können Sie mit dieser Funktion Musik von Ihrem Gerät über die TV-Lautsprecher anhören.

- ! Bei Verwendung der Funktion Screen Mirroring kann die Bildqualität in manchen Fällen beeinträchtigt werden, falls Störungen durch andere WLAN-Netze vorliegen.

So spiegeln Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf einem Fernsehbildschirm:

- 1 **Fernseher:** Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers, um die Funktion „Screen Mirroring“ einzuschalten.
- 2 **Ihr Gerät:** Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Screen Mirroring**.
- 4 Tippen Sie auf **Start**.
- 5 Tippen Sie auf **OK** und wählen Sie ein Gerät aus.

- ! Ihr TV-Gerät muss „Screen Mirroring“ auf Grundlage des Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-Standards unterstützen, damit die Funktion ausgeführt werden kann. Sollte Ihr TV-Gerät die Funktion „Screen Mirroring“ nicht unterstützen, muss zusätzlich ein WiDi-Adapter erworben werden. Decken Sie darüber hinaus bei der Verwendung von Screen Mirroring nicht den WLAN-Antennenbereich Ihres Geräts ab.

So stoppen Sie Screen Mirroring zwischen Geräten

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Screen Mirroring**.
- 3 Tippen Sie auf **Trennen** und dann auf **OK**.

Freigeben von Inhalten mit DLNA Certified™-Geräten

Sie können Medieninhalte, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert haben, auf anderen Geräten, wie z. B. einem Fernseher oder Computer, anzeigen oder abspielen. Bei diesen Geräten kann es sich beispielsweise um Fernseher oder Lautsprecher von Sony bzw. um andere von der Digital Living Network Alliance DLNA Certified™-Geräte handeln. Diese müssen sich jedoch im gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Sie können ebenfalls Inhalte von anderen DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät anzeigen und abspielen.

Nachdem Sie die Medienweitergabe zwischen Geräten eingerichtet haben, können Sie zum Beispiel mit Ihrem Gerät Musikdateien anhören, die auf Ihrem Computer zu Hause gespeichert sind, oder Fotos, die Sie mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen haben, auf einem großen Bildschirm anzeigen.

Dateien von DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät abspielen

Wenn Sie Dateien von einem anderen DLNA Certified™-Gerät auf Ihrem Gerät abspielen, fungiert dieses andere Gerät als Server. Das bedeutet, dass es Inhalte über ein Netzwerk freigibt. Die Funktion zur Weitergabe von Inhalten muss auf dem Servergerät aktiviert sein und es muss Ihrem Gerät eine Zugriffsberechtigung erteilen. Außerdem muss es mit dem gleichen WLAN-Netz wie Ihr Gerät verbunden sein.

So nutzen Sie Ihr Gerät zum Abspielen von Musiktiteln, die auf einem anderen Gerät gespeichert sind:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, für das Sie Dateien freigeben möchten, mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Heimnetzwerk**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner auf dem verbundenen Gerät und wählen Sie den Titel aus, den Sie abspielen möchten. Nach der Auswahl wird der Titel automatisch wiedergegeben.

So spielen Sie ein freigegebenes Video auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit demselben WLAN-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf  oder .
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Heimnetzwerk**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner auf dem verbundenen Gerät und wählen Sie das Video aus, das Sie abspielen möchten.

So zeigen Sie ein freigegebenes Foto auf Ihrem Gerät an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit demselben WLAN-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Heimnetzwerk**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner auf dem verbundenen Gerät und wählen Sie ein Foto, um es anzuzeigen.

Dateien von Ihrem Gerät auf DLNA Certified™-Geräten abspielen

Bevor Sie Mediendateien von Ihrem Gerät auf anderen DLNA Certified™-Geräten anzeigen oder abspielen können, müssen Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten. Die Geräte, an die Sie Inhalte weitergeben, werden als Clientgeräte bezeichnet. Zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein Tablet-PC können als Clientgerät fungieren. Ihr Telefon dient als Medienserver, wenn es Clientgeräten Inhalte bereitstellt. Wenn Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten, müssen Sie den Clientgeräten Zugriffsrechte erteilen. Danach werden diese Geräte als registrierte Geräte angezeigt. Die Geräte, die auf Zugriffsrechte warten, werden als ausstehende Geräte aufgeführt.

So richten Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien an andere DLNA Certified™-Geräte ein:

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Medien freigeben**.
 - 4 Verwenden Sie Ihren Computer oder andere DLNA™-Clientgeräte im selben WLAN-Netzwerk, um Ihr Gerät zu verbinden.
 - 5 Eine Benachrichtigung wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt. Öffnen Sie die Benachrichtigung und legen Sie die Zugriffserlaubnis für jedes Client-Gerät fest, das versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen.
- ! Die Schritte zum Zugreifen auf Medien auf Ihrem Gerät mithilfe eines DLNA™-Clients sind je nach Client-Gerät unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Client-Geräts. Wenn ein Client im Netzwerk nicht auf Ihr Gerät zugreifen kann, überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Netz funktioniert.
- 💡 Sie können auch über bestimmte Anwendungen wie Musik oder Album auf das **Medienserver**-Menü zugreifen, indem Sie die linke Ecke des Startbildschirms der Anwendung nach rechts ziehen und dann auf **Einstellungen** > **Medienserver** tippen.

So stoppen Sie die Weitergabe von Dateien an andere Heimnetzwerkgeräte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Medien freigeben**.

So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Ermittelte Geräte** aus.
- 4 Wählen Sie eine Zugriffsrechteebene.

So ändern Sie den Namen eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus und wählen Sie dann **Namen ändern**.
- 4 Geben Sie einen neuen Namen für das Gerät ein und tippen Sie dann auf **OK**.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus.
- 4 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern** und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Freigeben von Inhalten für mehrere DLNA Certified™-Geräte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **Medienserver**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Anzeigen von Dateien auf einem anderen Gerät mit der Cast-Funktion

Mithilfe von DLNA™-Technologie können Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Mediendaten per Push- oder Cast-Funktion von Ihrem Gerät auf ein anderes Gerät übertragen, das mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden ist. Das empfangende Gerät muss als DMR-Gerät (Digital Media Renderer) fungieren und die von Ihrem Gerät erhaltenen Inhalte abspielen können. Ein Fernsehgerät mit Unterstützung für DLNA™ oder ein PC mit Windows® 7 oder höher sind Beispiele für DMR-Geräte.

 Die Schritte für das Abspielen freigegebener Medien können sich je nach Client-Gerät unterscheiden. Weitere Informationen können Sie der Bedienungsanleitung des DMR-Geräts entnehmen.

 Mit DRM (Digital Rights Management) gesicherte Inhalte können auf einem DMR-Gerät mit DLNA™-Technologie nicht wiedergegeben werden.

So zeigen Sie Fotos oder Videos mithilfe von Cast auf einem Client-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR- oder DLNA™-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen WLAN Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Album**.
- 4 Navigieren Sie zu den Fotos und Videos, die Sie anzeigen möchten, und öffnen Sie diese.
- 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf  und wählen Sie das Gerät, für das Sie Ihre Inhalte freigeben möchten.
- 6 Um die Freigabe des Fotos oder Videos für das Clientgerät zu beenden, tippen Sie auf  und wählen Sie dann **Streaming stoppen**.

 Google Cast-Geräte, die in der Liste angezeigt werden, können auch durch Tippen auf  angezeigt werden.

So geben Sie einen Musiktitel mithilfe von Cast auf einem Client-Gerät wieder:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR- oder DLNA™-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen WLAN Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf .
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten. Tippen Sie anschließend auf den Titel.
 - 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Client-Gerät, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Der Titel wird automatisch auf dem gewählten Gerät abgespielt.
 - 5 Um die Verbindung zum Client-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen anschließend **Streaming stoppen** aus.
-  Google Cast-Geräte, die in der Liste angezeigt werden, können auch durch Tippen auf  angezeigt werden.

Anschließen des Geräts an USB-Zubehör

Sie können einen USB Type-C™-Hostadapter verwenden, um Ihr Gerät an USB-Zubehör wie USB-Massenspeichergeräte, Gamecontroller, USB-Tastaturen und USB-Mäuse anzuschließen. Wenn das USB-Zubehör über einen USB Type-C-Anschluss verfügt, ist kein USB Type-C-Hostadapter erforderlich.

USB Type-C-Hostadapter sind separat erhältlich. Sony übernimmt keine Garantie dafür, dass sämtliches USB-Zubehör von Ihrem Gerät unterstützt wird.

-  Dieses Gerät besitzt einen USB Type-C-Anschluss ohne Abdeckung. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, achten Sie darauf, dass der Anschluss vollständig getrocknet ist, bevor Sie ein USB Type-C-Kabel anschließen.

Ihr Gerät mit einem DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller verbinden

Mit einem DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller können Sie Spiele über Remote-Spiel spielen, die auf Ihrem Xperia Gerät oder Ihrer Spielkonsole gespeichert sind.

So verbinden Sie einen DUALSHOCK™ 4 Wireless Controller mit Ihrem Gerät

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung** > **DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Tippen Sie auf **Controller koppeln** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung abzuschließen.

NFC

Verwenden Sie Near Field Communication (NFC), um Daten für andere Geräte freizugeben, wie z. B. Videos, Fotos, Adressen von Webseiten, Musikdateien oder Kontaktdaten. Mit NFC können Sie außerdem Tags scannen, mit denen Sie weitere Informationen über ein Produkt oder einen Service erhalten oder mit denen Sie bestimmte Funktionen für Ihr Gerät aktivieren können.

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass die Geräte, über die Daten freigegeben werden, nah aneinander gehalten werden müssen. Um NFC benutzen zu können, müssen Sie die NFC-Funktion einschalten. Außerdem muss der Gerätebildschirm aktiviert sein.

Der NFC-Erkennungsbereich befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Halten Sie Ihr Gerät nah an ein anderes Gerät oder einen NFC-Reader, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche berühren.



- ! NFC ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Bei der Nutzung bestimmter Anwendungen können einige NFC-Funktionen aktiviert werden, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Geräte diese Funktion unterstützen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die NFC-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **NFC**.

So geben Sie einen Kontakt für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Um Kontakte anzuzeigen, rufen Sie Ihren **Startbildschirm** auf, tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie freigeben möchten.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild des Kontakts angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, werden die Kontaktdaten auf dem empfangenden Gerät gespeichert und auf dessen Bildschirm angezeigt.

So geben Sie Musikdateien für ein anderes Gerät frei mit NFC:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät und dem empfangenden Gerät aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen der Musik-Anwendung auf  und dann auf .
- 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten.
- 4 Tippen Sie auf den Titel, um diesen abzuspielen. Sie können dann auf  tippen, um den Titel anzuhalten. Die Übertragung funktioniert unabhängig davon, ob der Titel abgespielt wird oder angehalten ist.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass der Titel im Vollbildmodus angezeigt wird.
- 6 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild des Titels angezeigt.
- 7 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 8 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Musikdatei auf dem empfangenden Gerät gespeichert.
- 9 Um die Musikdatei anzuzeigen, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und anschließend auf **Beamten abgeschlossen**.

So geben Sie ein Foto oder ein Video für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Um die Bilder und Videos anzuzeigen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, rufen Sie den **Startbildschirm** auf, tippen Sie auf  und anschließend auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf das Foto bzw. Video, das Sie freigeben möchten.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild des Fotos oder Videos angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird das Foto oder Video auf dem empfangenden Gerät gespeichert.

So geben Sie eine Webadresse für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv und entsperrt sind.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Browsers auf .
- 4 Laden Sie die Webseite, die Sie freigeben möchten.
- 5 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät nah aneinander, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte berühren. Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten besteht, wird ein Miniaturbild der Webseite angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 7 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Webseite auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt.

NFC-Tags scannen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von NFC-Tags scannen, um zusätzliche Informationen wie Webadressen zu empfangen. Tags, die in einen Aushang oder eine Plakatwerbung eingebettet sind oder neben einem Produkt in einem Geschäft erscheinen, können beispielsweise gescannt werden.

So scannen Sie ein NFC-Tag:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät aktiviert und der Bildschirm aktiv und entsperrt ist.
- 2 Platzieren Sie Ihr Gerät über dem Tag, sodass der NFC-Erkennungsbereich es berührt. Das Gerät scannt das Tag und zeigt die gesammelten Inhalte an. Tippen Sie auf den Inhalt des Tags, um dieses zu öffnen.

Mit einem NFC-kompatiblen Gerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit anderen von Sony hergestellten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Weitere Informationen zum Herstellen einer solchen Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Geräts.

- ! Auf beiden Geräten muss ggf. WLAN oder Bluetooth® aktiviert sein, damit die Verbindung hergestellt werden kann.

Bluetooth®-Funktechnologie

Verwenden Sie die Bluetooth®-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth®-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Für Bluetooth®-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 Metern empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In manchen Fällen müssen Sie das Gerät manuell mit anderen Bluetooth®-Geräten koppeln.

- ! Interoperabilität und Kompatibilität können je nach Bluetooth®-Gerät variieren.
- 💡 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, kann jeder Benutzer die Bluetooth®-Einstellungen ändern. Diese Änderungen gelten dann für alle Benutzer.

So schalten Sie die Bluetooth®-Funktion ein oder aus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Bluetooth**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Namen für Gerät vergeben

Sie können Ihrem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Gerät einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf  > **Gerät umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät

Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Gerät wie beispielsweise einem Bluetooth®-Headset oder einer Bluetooth®-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie über diese Geräte Musik freigeben.

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät koppeln, speichert Ihr Gerät diese Kopplungsdaten. Bei der erstmaligen Kopplung Ihres Geräts mit einem Bluetooth®-Gerät müssen Sie eventuell eine Kennung eingeben. Das Gerät versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth®-Geräts entsprechende Informationen zur Geräteerkennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem zuvor bereits gekoppelten Bluetooth®-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

- ! Einige Bluetooth®-Geräte wie die meisten Bluetooth®-Headsets erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.
- 💡 Sie können das Gerät mit verschiedenen Bluetooth®-Geräten koppeln, aber jeweils immer nur eine Verbindung mit einem Bluetooth®-Profil herstellen.

So koppeln Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth®-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert haben.
- 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf den Schieber **Bluetooth**, um die Funktion zu aktivieren. Eine Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräten wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 6 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist, oder bestätigen Sie dieselbe Kennung auf beiden Geräten.

So verbinden Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät verbinden möchten.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät auf:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, auf .
- 4 Tippen Sie auf **VERGESSEN**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth®-Technologie

Verwenden Sie die Bluetooth® -Technologie, um Objekte mit anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern auszutauschen. Sie können die folgenden Objekte senden und empfangen:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar ist.
- 2 **Sendendes Gerät:** Öffnen Sie die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Je nach Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und  drücken.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth** aus.
- 5 Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth®-Funktion ein.
- 6 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 7 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung das Herstellen der Verbindung.
- 8 **Sendendes Gerät:** Bestätigen Sie bei Aufforderung die Übertragung auf das empfangende Gerät.
- 9 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert ist.
- 2 Das sendende Gerät startet nun mit der Übertragung von Daten an Ihr Gerät.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräten denselben Code ein bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 6 Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth® empfangen haben:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie **Erhaltene Dateien anzeigen** aus.

Smart Apps und smarte Funktionen, die Zeit ersparen

Google-Suche & Now

Durchsuchen Sie das Internet mit der Google-Anwendung. Sie können auch einen Feed für regelmäßige Updates aktivieren – so können Sie beispielsweise Verkehrsinformationen erhalten, bevor Sie sich auf den Weg zur Arbeit machen, beliebte Restaurants in Ihrer Nähe suchen, die aktuellen Ergebnisse Ihres Lieblingsteams anzeigen lassen und vieles mehr. Sie können auf die Anwendung zugreifen, indem Sie in der Anwendungsliste auf  tippen oder ein Fenster auf Ihrem Startbildschirm festlegen, um schnell darauf zugreifen und direkt lesen zu können.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Now-Karten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google** > **Suche und Now** > **Now-Karten**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Karten anzeigen**.

So reservieren Sie ein Fenster auf dem Startbildschirm für Dienst „Google-Suche & Now“:

- 1 Berühren und halten Sie einen beliebigen Bereich des Startbildschirms gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf  und dann auf den Schieber **Google Now™**.
 - 3 Sie können jetzt zum Fenster ganz links auf dem Startbildschirm Wischen, um auf die Benutzeroberfläche von „Google-Suche & Now“ zuzugreifen.
- ! Wenn Sie das Fenster ganz links für den Dienst „Google-Suche & Now“ reservieren, kann das Hauptfenster des Startbildschirms nicht geändert, und es können auf der linken Seite keine weiteren Fenster hinzugefügt werden. Nur das Fenster ganz links kann reserviert werden.

Die Anwendung „News Suite“ verwenden

News Suite ist eine 2-in-1-Nachrichten-Anwendung mit einem neuen Konzept, das zwei Registerkarten umfasst: Sie können zwischen der News-Registerkarte mit sämtlichen aktuellen Informationen und der „Meine Feeds“-Registerkarte mit allen für Sie persönlich relevanten Nachrichten wechseln.

- ! Die Anwendung „News Suite“ ist nicht für alle Märkte verfügbar.

So öffnen Sie die Anwendung „News Suite“:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Verwenden Ihres Geräts als Briefftasche

Verwenden Sie Ihre Gerät als Briefftasche, um Waren zu bezahlen, ohne Ihre eigentliche Briefftasche zur Hand zu nehmen. All Ihre installierten Zahlungsdienste werden zusammengefasst, damit Sie diese anzeigen und verwalten können. Beachten Sie, dass Sie bei einem Bezahlvorgang zunächst die NFC-Funktion einschalten müssen, bevor Sie Ihr Gerät mit einem Kartenlesegerät verbinden. Weitere Informationen zu NFC finden Sie im Abschnitt *NFC* auf Seite 130.

- ! Mobile Zahlungsdienste sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

So verwalten Sie Zahlungsdienste:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr** > **Mobil bezahlen**. Es wird eine Liste von Zahlungsdiensten angezeigt.
- 3 Verwalten Sie die Zahlungsdienste je nach Bedarf. So können Sie beispielsweise den Standardzahlungsdienst ändern.

Reisen und Karten

Verwendung von Ortungsdiensten

Mit Ortungsdiensten können Anwendungen wie Maps und die Kamera Informationen von Mobilfunknetzen und WLAN-Netzwerken sowie GPS-Informationen verwenden, um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen. Wenn Sie sich nicht genau in Sichtlinie eines GPS-Satelliten befinden, kann das Gerät Ihren Standort mithilfe der WLAN-Funktion bestimmen. Und wenn sich kein WLAN-Netzwerk in der Nähe befindet, kann das Gerät Ihren Standort mithilfe des Mobilfunknetzes ermitteln.

Um mit Ihrem Gerät Ihren Standort bestimmen zu können, müssen Sie Ortungsdienste aktivieren.

- ! Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Ortungsdienste:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standort** und anschließend auf den Schieber, um die Ortungsdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verbessern der GPS-Genauigkeit

Wenn Sie die GPS-Funktion Ihres Geräts erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung einige Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.



Google Maps™ und Navigation

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort verfolgen, in Echtzeit die Verkehrslage beobachten und detaillierte Routenbeschreibungen zu Ihrem Zielort erhalten.

Für die Anwendung „Google Maps™“ ist im Onlinebetrieb eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Um weitere Informationen zur Nutzung dieser Anwendung zu erhalten, gehen Sie zu <http://support.google.com> und klicken Sie auf den Link „Google Maps Mobile“.

- ! Die Anwendung „Google Maps™“ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So nutzen Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Google > Maps**.

Verwenden der Datenübertragung im Ausland

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heim-Mobilfunknetzes befinden und Sie möchten per mobiler Datenübertragung auf das Internet zugreifen, müssen Sie das Daten-Roaming auf Ihrem Gerät aktivieren. Bei der Aktivierung von Daten-Roaming fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an. Es wird empfohlen, dass Sie sich im Voraus über die entsprechenden Datenübertragungsgebühren informieren.

- ! Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Besitzer, also als hauptsächlicher Benutzer anmelden, um Daten-Roaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber **Daten-Roaming**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- ! Sie können Daten-Roaming nicht aktivieren, wenn die mobile Datenübertragung ausgeschaltet ist.

Flugmodus

Die Netzwerk- und Funkempfänger bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Sie können jedoch nach wie vor Notrufe tätigen, Spiele ausführen, Musik hören, Videos anschauen und anderen Inhalt aufrufen, sofern sich der entsprechende Inhalt auf der Speicherkarte oder im internen Speicher befindet. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

- 💡 Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Flugmodus**.

Uhr und Kalender

Kalender

Mit der Kalender-Anwendung können Sie Ihren Terminplan verwalten. Wenn Sie sich bei einem oder mehreren Onlinekonten, die auch über Kalender verfügen, beispielsweise Ihrem Google™- oder Facebook-Konto, angemeldet und Ihr Gerät damit synchronisiert haben, werden auch Kalenderereignisse aus diesen Konten in der Kalender-Anwendung angezeigt. Sie können selbst entscheiden, welche Kalender Sie in die kombinierte Kalenderansicht integrieren möchten.

Wenn ein Termin bevorsteht, spielt das Gerät zur Erinnerung einen Benachrichtigungston ab.



- 1 Einstellungen aufrufen, eine Ansicht und die anzuzeigenden Kalender auswählen
- 2 Zum aktuellen Datum zurückkehren
- 3 Weitere Optionen aufrufen
- 4 Zum schnelleren Durchsuchen nach links oder rechts streichen
- 5 Ein Kalenderereignis hinzufügen


So erfahren Sie mehr über den Kalender:

- Tippen Sie bei geöffneter Kalender-Anwendung auf \equiv und dann auf **Hilfe und Feedback**.

Wecker und Uhr

Sie können einen oder mehrere Wecker einstellen und einen beliebigen auf Ihrem Gerät gespeicherten Ton als Alarmsignal verwenden. Der Wecker ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist.

Für den Wecker wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.

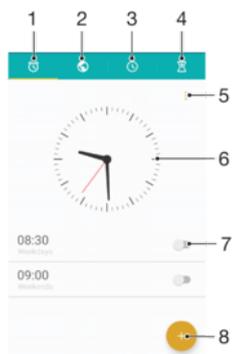

- 1 Zugriff auf den Startbildschirm des Weckers

- 2 Weltzeituhr anzeigen und Einstellungen anpassen
- 3 Zugriff auf die Stoppuhr-Funktion
- 4 Zugriff auf die Timer-Funktion
- 5 Optionen anzeigen
- 6 Datums- und Zeiteinstellungen für die Uhr öffnen
- 7 Ein- oder Ausschalten eines Alarms
- 8 Einen neuen Alarm hinzufügen

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und wählen Sie den gewünschten Wert.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf weitere Weckereinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Tippen Sie auf **Snooze-Funktion**.

So schalten Sie den Weckerton aus, wenn er ertönt:

- Ziehen Sie  nach rechts.
- 💡 Um einen Wecker im Schlummermodus auszuschalten, können Sie zweimal auf die Statusleiste tippen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie dann auf .

So bearbeiten Sie eine eingestellte Weckzeit:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

So schalten Sie den Wecker ein oder aus:

- Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Schieber für den Wecker, den Sie ein- oder ausschalten möchten.

So löschen Sie eine Weckzeit:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr**. Berühren und halten Sie dann die Weckzeit, die Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Alarm löschen** und dann auf **Ja**.

So stellen Sie einen Ton für den Wecker ein:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
 - 2 Tippen Sie auf **Weckerton** und wählen Sie eine Option aus oder tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine Musikdatei aus.
 - 3 Tippen Sie auf **Fertig** und dann auf **Speichern**.
- 💡 Weitere Informationen darüber, wie die Lautstärke des Weckers angepasst werden kann, finden Sie unter *Lautstärkeinstellungen* auf der Seite 62.

So passen Sie die Lautstärke des Weckers an:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Ziehen Sie den Lautstärkeschieber unter **Weckerlautstärke** an die gewünschte Stelle.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie eine regelmäßige Weckzeit ein:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweiligen Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Weckers:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und anschließend auf den Wecker, den Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Schieber **Vibrieren**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

So legen Sie das Verhalten der Seitentasten fest:

- 1 Tippen Sie auf **Uhr** und wählen Sie anschließend die Weckzeit aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Funktion der Seitentasten** und wählen Sie, wie sich die Seitentasten verhalten sollen, wenn sie während der Wiedergabe des Wecktons gedrückt werden.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

Eingabehilfen

Vergrößerungsgesten

Mit Vergrößerungsgesten können Sie Teile des Bildschirms vergrößern, indem Sie dreimal hintereinander auf einen Bereich des Touchscreens tippen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie Vergrößerungsgesten:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Vergrößerungsbewegung**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber unter **Vergrößerungsbewegung**.

So vergrößern Sie einen Bereich und schwenken über den Bildschirm:

- 1 Stellen Sie sicher, dass **Vergrößerungsbewegung** aktiviert ist.
- 2 Um einen Bereich vorübergehend zu vergrößern, tippen Sie dreimal darauf.
- 3 Verschieben Sie den Bereich, indem sie ihn mit zwei oder mehr Fingern ziehen.
- 4 Um den Zoom-Modus zu beenden, tippen Sie erneut dreimal auf den Bereich.

-  Bei bestimmten Anwendungen können Sie auch durch Zusammendrücken des Bereichs etwas vergrößern oder verkleinern.

Schriftgröße

Sie können die Option **Schriftgröße** aktivieren, um die Standardgröße des auf Ihrem Gerät angezeigten Texts zu vergrößern.

So legen Sie die Schriftgröße fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
- 3 Tippen Sie auf **Schriftgröße** und legen Sie dann die gewünschte Schriftgröße fest, indem Sie auf die Skala tippen.

Anzeigengröße

Mithilfe der Einstellung **Anzeigengröße** können Sie alle Elemente auf dem Bildschirm vergrößern oder verkleinern, nicht nur den Text.

So legen Sie die Anzeigengröße fest:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anzeigengröße** und legen Sie dann die gewünschte Anzeigengröße fest, indem Sie auf die Skala tippen.

Farbkorrektur

Mit der Einstellung zur Farbkorrektur wird die Anzeige von Farben auf dem Display für Benutzer angepasst, die farbenblind sind oder Probleme beim Unterscheiden von Farben haben.

So aktivieren Sie die Farbkorrektur:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Farbkorrektur**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber unter **Farbkorrektur**.
- 4 Tippen Sie auf **Korrekturmodus** und wählen Sie die entsprechende Farbempfindlichkeit aus.

-  Die Farbkorrektur ist aktuell eine Testfunktion und kann die Leistung des Geräts beeinflussen.

TalkBack

TalkBack ist ein Screenreader-Dienst für sehbehinderte Benutzer. TalkBack verwendet gesprochenes Feedback, um alle Ereignisse oder Aktionen zu beschreiben, die auf Ihrem Android-Gerät ausgeführt werden. TalkBack beschreibt die Benutzeroberfläche und liest Softwarefehler, Benachrichtigungen und Meldungen vor.

So aktivieren Sie TalkBack:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **TalkBack**.
 - 3 Tippen Sie auf den Schieber unter **TalkBack** und dann auf **OK**.
- ! Um die Voreinstellungen für Sprache, Feedback und Berührung in TalkBack zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen** und dann zweimal auf das Display.
- 💡 Nach der Aktivierung der Funktion wird ein Tutorial in TalkBack gestartet. Tippen Sie auf  und anschließend zweimal auf den Bildschirm, um das Tutorial zu beenden.

So deaktivieren Sie TalkBack:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 3 Blättern Sie mit zwei oder mehr Fingern durch die Liste zu **Eingabehilfen**, tippen Sie darauf und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 4 Blättern Sie mit zwei oder mehr Fingern durch die Liste zu **TalkBack**, tippen Sie darauf und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 5 Tippen Sie auf den Einschaltregler und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- 6 Tippen Sie auf **OK** und dann zweimal auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Mono-Audio

Mit der Einstellung „Mono-Audio“ werden bei der Audio-Wiedergabe der linke und rechte Audiokanal gleichzeitig abgespielt. Die Mono-Wiedergabe statt der Stereo-Wiedergabe ist besonders für Benutzer mit bestimmten Hörschäden sowie aus Sicherheitsgründen geeignet, wenn Sie beispielsweise die Umgebungsgeräusche hören müssen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Mono-Audio:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber neben **Mono-Audio**.

TTY-Modus (Schreibtelefonmodus)

Die TTY (Schreibtelefon)-Funktion auf Ihrem Gerät ermöglicht gehörlosen und hörgeschädigten Personen sowie Personen mit Sprachstörung die Kommunikation über ein Schreibtelefon oder einen Relay-Dienst.

So aktivieren Sie den TTY-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anruf**.
- 3 Tippen Sie auf **Eingabehilfen** > **TTY-Modus**.
- 4 Wählen Sie den jeweiligen TTY-Modus aus.

Schalterzugriff

Mit dem Schalterzugriff können Sie Ihr Xperia™ Gerät über einen oder mehrere Schalter steuern. Ein Schalter ist ein Gerät, das ein Tastatursignal an Ihr Android-Gerät sendet. Der Schalterzugriff bietet sich für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität an. Weitere

Informationen zum Schalterzugriff finden Sie unter **Einstellungen > Eingabehilfen > Schalterzugriff > EINSTELLUNGEN > Hilfe & Feedback**.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalterzugriff:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen > Schalterzugriff**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, und anschließend auf **OK**.

Support und rechtliche Informationen

Support-Anwendung

Verwenden Sie die Support-Anwendung auf Ihrem Gerät, um Bedienungsanleitungen zu durchsuchen, die Problemlösungsanleitungen zu lesen und Informationen über Softwareupdates und andere produktbezogene Informationen zu suchen.

So greifen Sie auf die Support-Anwendung zu:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend das gewünschte Supportelement aus.
-  Um den bestmöglichen Support zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her, wenn Sie die Support-Anwendung verwenden.

Xperia™ Tipps

Mit Xperia™ Tipps erhalten Sie über Benachrichtigungen nützliche Informationen zur Ihrem Gerät und erfahren so alles, was Sie für die ersten Schritte mit dem Gerät benötigen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Xperia™ Tipps:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Einführung und Tipps**.
- 3 Tippen Sie auf den Schieber **Xperia™ Tipps**.

Hilfe in Menüs und Anwendungen

Einige Anwendungen und Einstellungen verfügen im Optionsmenü über Hilfeoptionen. Dies wird in den einzelnen Anwendungen in der Regel durch  angezeigt.

Durchführen von Diagnosetests auf Ihrem Gerät

Die Anwendung „Xperia™ Diagnostics“ kann eine bestimmte Funktion testen oder einen vollständigen Diagnosetest durchführen, um zu prüfen, ob Ihr Xperia™ Gerät richtig funktioniert.

Xperia™ Diagnostics kann Folgendes tun:

- Potenzielle Hardware- oder Software-Probleme auf Ihrem Xperia™ Gerät bewerten
 - Analysieren, wie gut die Anwendungen auf Ihrem Gerät funktionieren
 - Die Anzahl der unterbrochenen Anrufe während der letzten 10 Tage protokollieren
 - Installierte Software identifizieren und nützliche Details über Ihr Gerät bereitstellen
-  Die Anwendung „Xperia™ Diagnostics“ ist auf den meisten Android™-Geräten von Sony vorinstalliert. Wenn die Option „Diagnostics“ unter **Einstellungen** > **Über das Telefon** oder im Menü **TOOLS** der Support-Anwendung nicht verfügbar ist, können Sie eine Demoversion über die „Play Store™“-Anwendung herunterladen.

Neu starten, zurücksetzen und reparieren

Sie können den Neustart oder das Abschalten des Geräts erzwingen, wenn es nicht mehr reagiert oder nicht normal neu startet. Es gehen dadurch keine Einstellungen oder persönlichen Daten verloren.

Sie können Ihr Gerät auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Diese Maßnahme ist manchmal notwendig, wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert. Sichern Sie jedoch alle wichtigen Daten auf einer Speicherkarte oder einem anderen externen Speicher. Weitere Informationen finden Sie unter *Sichern und Wiederherstellen von Inhalten* auf der Seite 47.

Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt oder Sie die Software Ihres Geräts zurücksetzen möchten, können Sie Xperia™ Companion verwenden, um Ihr Gerät zu reparieren. Weitere Informationen zu Xperia™ Companion finden Sie unter *Xperia™ Companion* auf der Seite 44.

- 💡 Wenn Sie ein Gerät mit mehreren Benutzern gemeinsam verwenden, müssen Sie sich gegebenenfalls als Eigentümer, also als Hauptbenutzer, anmelden, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

So starten Sie das Gerät neu:

- ! Bei niedrigem Akkustand startet das Gerät möglicherweise nicht neu. Schließen Sie Ihr Gerät an ein Ladegerät an und versuchen Sie dann erneut einen Neustart.
- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste  gedrückt.
 - 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf **Neustart**. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

So erzwingen Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts:

- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste  und die Lautstärketaste (aufwärts) gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Ihr Gerät vibriert einmal. Je nachdem, ob Sie den Neustart und das Herunterfahren des Geräts erzwingen möchten, befolgen Sie eine der beiden nachstehenden Anweisungen.
 - Sie möchten den Neustart des Geräts erzwingen: Lassen Sie die Tasten jetzt los. Das Gerät startet neu.
 - Sie möchten das Herunterfahren des Geräts erzwingen: Halten Sie die Tasten weiterhin gedrückt. Nach ein paar weiteren Sekunden vibriert das Gerät drei Mal und schaltet sich dann aus.

So setzen Sie ein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

- ! Um eine dauerhafte Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, unterbrechen Sie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht.
- 1 Sichern Sie alle wichtigen Daten, die sich im internen Speicher des Geräts befinden, auf einer Speicherkarte oder einem anderen externen Speicher. Wenn auf der SD-Karte verschlüsselte Dateien gespeichert sind, sollten Sie diese entschlüsseln, um sicherzustellen, dass Sie nach dem Zurücksetzen noch auf die Dateien zugreifen können.
 - 2 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurücksetzen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
 - 5 Geben Sie ggf. Ihr Entsperrmuster, Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms oder Ihre PIN ein, um fortzufahren.
 - 6 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Alles löschen**.
- 💡 Ihr Gerät wird nicht auf eine frühere Softwareversion von Android™ heruntergestuft, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

So reparieren Sie Ihre Gerätesoftware:

Wenn Sie Ihr Kennwort zum Entsperren des Bildschirms, Ihre PIN oder das Muster vergessen, können Sie die Funktion zur Geräte-Reparatur in Xperia™ Companion verwenden, um diese Sicherheitsstufe zu löschen. Dabei müssen Sie die Anmeldedaten für Ihr Google-Konto angeben. Wenn Sie die Reparaturfunktion durchführen, wird die Software auf Ihrem Gerät neu installiert. Bei diesem Vorgang können ggf. persönliche Daten verloren gehen.

Wenn Sie Ihr Gerät vor einer Software-Reparatur nicht ausschalten können, erzwingen Sie ein Herunterfahren.

- 💡 Wenn Sie einen neuen Benutzernamen oder ein neues Kennwort für Ihr Google™-Konto erhalten, können Sie sich möglicherweise innerhalb der nächsten 72 Stunden nicht anmelden und Ihr Gerät wiederherstellen.

So reparieren Sie Ihre Gerätesoftware mit Xperia™ Companion:

- ! Vergewissern Sie sich vor der Durchführung einer Software-Reparatur, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Google™-Konto parat haben. Je nach Ihren Sicherheitseinstellungen müssen Sie diese eingeben, wenn Sie Ihr Gerät nach einer Software-Reparatur neu starten.

Wenn Ihr Gerät nach einer Aktualisierung der Xperia™ Software, einer Software-Reparatur oder einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht mehr reagiert, permanent neu startet oder gar nicht startet, versuchen Sie, ein Herunterfahren zu erzwingen und das Gerät dann neu zu starten. Sollte das Problem immer noch bestehen, erzwingen Sie ein Herunterfahren und führen Sie dann mithilfe der folgenden Schritte eine Software-Reparatur durch:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Xperia™ Companion auf Ihrem PC oder Mac® installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die Software „Xperia™ Companion“ auf dem Computer und klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Software-Reparatur**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren und die Reparatur abzuschließen.

Unterstützen Sie uns dabei, unsere Software zu verbessern

Sie können das Senden von Nutzungsdaten von Ihrem Gerät erlauben, sodass Sony Mobile anonyme Fehlerberichte und Statistiken erhält, mit denen wir unsere Software verbessern. Keine der gesammelten Informationen umfassen persönliche Daten.

So erlauben Sie das Senden von Nutzungsinfos:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Nutzungsinfos**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nutzungsinfos senden**, sofern es noch nicht aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zustimmen**.

Garantie, SAR und Nutzungsrichtlinien

Weitere Informationen über Garantie, SAR (Specific Absorption Rate, Spezifische Absorptionsrate) und Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf Ihrem Gerät in dem Abschnitt **Wichtige Informationen** unter **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Hinweise**.

Das Gerät recyceln

Sie haben irgendwo noch ein altes Gerät herumliegen? Warum Ihr Gerät nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter www.sonymobile.com/recycle.

Rechtliche Informationen

Sony F5321

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications Inc. oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung von Tippfehlern und inhaltlichen Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme

und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications Inc. jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Geräts.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com/us/legal/.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen von Drittanbietern verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien vorab durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Mit diesem Mobilgerät können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund von Rechten Dritter ausgeschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Beschränkungen nach geltendem Urheberrecht. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit Ihrem Mobilgerät herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony für die unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Dieses Produkt unterliegt verschiedenen geistigen Eigentumsrechten von Microsoft. Die Benutzung oder Verbreitung der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft nicht gestattet.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können von Ihnen verlangen, ein WMDRM-Upgrade durchzuführen, damit Sie auf ihre Inhalte zugreifen können. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt ist gemäß der Lizenzen „MPEG-4 Visual License“ und „AVC Patent Portfolio License“ für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nicht kommerzieller Aktivitäten und/oder von einem durch MPEG LA lizenzierten Videoanbieter codiert wurden, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos bereitzustellen. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum Gebrauch zu Werbezwecken, zum internen Gebrauch und zur gewerblichen Nutzung sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Siehe www.mpegla.com. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

SONY MOBILE IST IN KEINER WEISE FÜR JEGLICHE FORM VON VERLUST, LÖSCHUNG UND/ODER ÜBERSCHREIBUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN ODER DATEIEN VERANTWORTLICH. DIE AUF IHREM GERÄT GESPEICHERT SIND (INSBESONDERE KONTAKTE, MUSIKTITEL UND BILDER) UND DIE DURCH EINE AKTUALISIERUNG IHRES GERÄTS ENTSPRECHEND DER IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ODER DOKUMENTATION BESCHRIEBENEN METHODEN ENTSTEHT. DIE GESAMTHAFTUNG VON SONY MOBILE ODER SEINEN ZULIEFERERN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE (OB DURCH VERTRAGSBRUCH ODER UNRECHTMÄSSIGE HANDLUNGEN, INSBESONDERE FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERE UMSTÄNDE) IHNEN GEGENÜBER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN TATSÄCHLICH VON IHNEN FÜR DAS GERÄT GEZÄHLTEN PREIS.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Alle Rechte vorbehalten.