



**3in1 Mikrowelle / Grill / Heißluft**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**MODELL: CMWGH 23B**

**Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihre Mikrowelle in Betrieb nehmen, und bewahren sie sorgfältig auf.**

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, wird Ihnen die Mikrowelle gute Dienste leisten.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF**

**Midea Europe GmbH**  
Eisenstraße 9c  
D-65428 Rüsselsheim  
Service Hotline +49 6142 301  
81 10 info@mideagermany.de  
www.mideagermany.de

# VORSICHTSMASSNAHMEN, UM NICHT ÜBERMÄSSIG MIKROWELLENSTRAHLUNG AUSGESETZT ZU WERDEN

- (a) Versuchen Sie nicht, das Gerät mit offener Tür zu betreiben, da Sie dabei schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sein können. Es ist wichtig, die Sicherheitssperren nicht zu verändern oder zu umgehen.
- (b) Bringen Sie keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Tür und lassen keine Reste vom Schmutz oder Reinigungsmitteln auf den Dichtungen ansammeln.
- (c) **WARNUNG:** Falls die Tür oder Türdichtung beschädigt ist, darf das Gerät nicht betrieben werden, bevor es von einer sachkundigen Person repariert ist.

## ERGÄNZUNG

Falls das Gerät nicht gut sauber gehalten wird, kann sich seine Oberfläche abnutzen, die Lebensdauer des Gerätes beeinflussen und zu einer gefährlichen Situation führen.

## Spezifikationen

Modell:	CMWGH 23B
Nennspannung:	230V~50Hz
Nennleistungsaufnahme (Mikrowelle):	1300W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	800W
Nennleistung (Grill):	1200W
Ausgangsleistung (Grill):	1200W
Fassungsvermögen de Mikrowelle:	23l
Durchmesser des Drehtisches: $\varnothing$	270mm
Außenabmessungen:	485X410X293mm
Nettogewicht:	Ca. 15kg

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## WARNUNG

Zur Verringerung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag, Verletzungen von Personen oder übermäßiger Belastung durch Mikrowellenstrahlung beim Betrieb des Geräts beachten Sie folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, unter anderem:

1. Warnung: Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden, weil sie explodieren können.
2. Warnung: Für alle nicht fachkundigen Personen ist es gefährlich, Service- oder Reparaturarbeiten auszuführen, bei der die Abdeckung abgenommen wird, welche vor der Mikrowellenstrahlung schützt.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Kenntnissen und Erfahrungen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Gerätes belehrt worden sind und die potenziellen Gefahren verstehen. Kinder sollen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung sollte von Kindern nur durchgeführt werden, sofern diese älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
4. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
5. Verwenden Sie nur Gegenstände, die für die Mikrowelle geeignet sind.
6. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und sämtliche Essensreste entfernt werden.
7. Lesen und befolgen Sie die besonderen:  
"VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR  
ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENSTRAHLUNG".
8. Achten Sie Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern

auf den Ofen und die Möglichkeit des Entzündens.

9. Falls Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen den Stecker und halten die Gerätetür geschlossen, um alle Flammen zu ersticken.

10. Zerkochen Sie die Lebensmittel nicht.

11. Verwenden Sie den Geräteinnenraum nicht für Lagerzwecke. Lagern Sie keine Dinge wie Brot, Kekse usw. im Gerät.

12. Entfernen Sie Drahtclips und metallische Handgriffe von Papier- oder Kunststoffbehältern, bevor Sie diese in das Gerät bringen.

13. Installieren und verwenden Sie diesen Ofen nur gemäß der angegebenen Installationsanweisung.

14. Eier in der Schale, sowie ganze hartgekochte Eier, sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem die Mikrowelle ausgeschaltet ist.

15. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt sowie ähnlichen Anwendungszwecke vorgesehen wie:

-Personalküchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen;

-Gäste in Hotels, Motels und anderen Bereichen für Wohnzwecke;

-Bauernhäuser;

-Bed & Breakfast Quartieren.

16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicebeauftragten oder einer ähnlichen befähigten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

17. Lagern oder verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in feuchten Kellern oder in der Nähe eines Swimmingpools.

19. Im Betrieb des Geräts können die zugänglichen Oberflächen heiß sein. Die Oberflächen neigen dazu, im Betrieb heiß zu werden. Halten Sie das Kabel entfernt von heißen

- Oberflächen und decken keine Lüftungsöffnungen des Gerätes ab.
20. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tischen oder Tresens hängen.
  21. Wenn Sie die Mikrowelle nicht sauber halten, kann das die Oberfläche schädigen und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen.
  22. Die Inhalte von Saugflaschen und Babynahrungsgläsern sollten gerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Verzehr kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
  23. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zum verzögerten Aufkochen führen, weshalb man vorsichtig mit dem Behälter hantieren muss.
  24. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Kenntnissen oder Erfahrungen vorgesehen, sofern diese nicht beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person über die Verwendung des Gerätes belehrt worden sind.
  25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
  26. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
  27. Im Betrieb können zugängliche Teile heiß werden. Halten Sie kleine Kinder fern.
  28. Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.
  29. Im Betrieb wird das Gerät heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren keine Heizelemente im Ofen.
  30. Verwenden Sie nur den für dieses Gerät empfohlenen Temperaturfühler. (für Geräte, die einen

Temperaturfühler verwenden können.)

31. **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren keine Heizelemente. Kinder unter 8 Jahre sollten davon ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

32. Beim Betrieb der Mikrowelle muss die Dekorblende geöffnet sein. (bei Geräten mit Dekorblende.)

33. Die Rückseite des Gerätes sollte an einer Wand stehen.

34. Der Mikrowellenofen darf nicht in einen Schrank gestellt werden.

35. Der Mikrowellenofen dient zum Erhitzen von Speisen und Getränken. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Wärmekissen, Schwämmen, feuchten Lappen und Ähnlichem birgt die Gefahr von Verletzung, Entflammung oder Feuer.

**LESEN SIE DAS SORGFÄLTIG UND  
BEWAHREN ES FÜR SPÄTER AUF**

# Vermeidung von Verletzungsrisiken

## Erdungsinstallation

### GEFAHR

Gefahr des elektrischen Schlags. Das Berühren einiger innerer Bauteile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Demontieren Sie dieses Gerät nicht.

### WARNUNG

Gefahr des Stromschlags. Eine fehlerhafte Erdung kann zum elektrischen Schlag führen. Stecken Sie den Stecker erst ein, wenn das Gerät richtig installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Bei einem elektrischen Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, weil der elektrische Strom eine alternative Leitung hat. Das Netzkabel dieses Geräts hat einen Erdungsleiter mit einem Schutzkontaktstecker. Der Stecker muss an einer richtig installierten und geerdeten Steckdose angeschlossen werden.

Fragen Sie einen Elektriker oder Techniker, falls Sie die Erdungsanweisungen nicht richtig verstehen oder Zweifel haben, ob das Gerät richtig geerdet ist. Falls Sie ein Verlängerungskabel brauchen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Das mitgelieferte kurze Netzkabel verringert die Gefahr, dass es sich verheddert oder jemand über ein längeres Kabel stolpert.
2. Falls ein langes Kabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
  - 1) Die elektrische Nennleistung des Kabels oder Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die Nennleistung des Geräts.
  - 2) Das Verlängerungskabel muss ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
  - 3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Kante des Tresens oder Tisches hängt, von wo es von Kindern heruntergezogen oder versehentlich darüber gestolpert werden kann.

# REINIGUNG

Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.

1. Reinigen Sie das Ofeninnere nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Lappen.
2. Reinigen Sie das Zubehör auf übliche Weise mit Seifenwasser.
3. Türrahmen und Dichtung sowie angrenzende Teile müssen sorgfältig mit einem feuchten Lappen gereinigt werden, wenn sie schmutzig sind.
4. Verwenden Sie keine derben Scheuermittel oder scharfe Metallschaber zum Reinigen der Türglasscheibe, da sie die Oberfläche zerkratzen können, wodurch das Glas eventuell zerbrechen kann.
5. Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Innenwände, die die Lebensmittel berühren können: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen 300ml Wasser hinzu und schalten die Mikrowelle 10 Minuten lang mit 100% Leistung ein. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen trockenen Lappen sauber.

# UTENSILIEN

## VORSICHT

### Verletzungsgefahr

Für alle nicht fachkundigen Personen ist es gefährlich, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, bei der eine Abdeckung entfernt wird, die sonst Schutz vor der Mikrowellenstrahlung bietet.

Beachten Sie die Anweisungen zu "Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können und die sie darin vermeiden sollten." Es kann einige nichtmetallische Gegenstände geben, die nicht sicher für die Mikrowelle geeignet sind. Im Zweifelsfall könnten Sie den fraglichen Gegenstand mit nachfolgenden Schritten testen.

Test von Utensilien:

1. Füllen Sie einen für Mikrowelle geeigneten Behälter mit einer Tasse kaltem Wasser (250ml) zusammen mit dem fraglichen Gegenstand.
2. Schalten Sie das Gerät 1 Minute lang mit maximaler Leistung ein.
3. Fassen Sie den Gegenstand vorsichtig an. Falls der gesamte Gegenstand warm ist, verwenden Sie ihn nicht in der Mikrowelle.
4. Überschreiten Sie die Prüfzeit von 1 Minute nicht.

## Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumfolie	nur zur Abschirmung. Kleine glatte Stückchen können Sie verwenden, um dünne Stücke Fleisch oder Geflügel vor dem Zerkochen zu schützen. Wenn die Folie zu nah an die Wände reicht, können Funken auftreten. Die Folie sollte mindestens 2,5cm von den Ofenwänden entfernt sein.
Bräunungs- geschirr	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden des Bräunungsgeschirrs muss sich mindestens 5mm über dem Drehteller befinden. Bei nicht korrekter Verwendung kann der Drehteller brechen.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes. Befolgen Sie die Herstelleranweisungen. Verwenden Sie kein gebrochenes oder angeschlagenes Geschirr.
Glasgefäße	Nehmen Sie stets den Deckel ab. Verwenden Sie die Gefäße nur zum Erwärmen von Speisen. Viele Glasgefäße sind nicht hitzebeständig und können brechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Glasgeschirr, ohne Metalldekor. Verwenden Sie kein gebrochenes oder angeschlagenes Geschirr.
Bratschläuche	Befolgen Sie die Herstelleranweisungen. Verschließen Sie diese nicht mit Metallbindern. Machen Sie Schlitze rein, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Verwenden Sie diese nur zum kurzzeitigen Kochen/Erwärmen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
Papiertücher	Zur Abdeckung von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett. Nur für kurzzeitiges Kochen/Erwärmen unter Aufsicht geeignet.
Pergament- papier	Als Schutzabdeckung gegen Spritzer oder als Hülle zum Dampfgaren geeignet.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignetes. Befolgen Sie die Herstelleranweisungen. Es sollte als "mikrowellengeeignet" gekennzeichnet sein. Manche Behälter werden beim Erwärmen weich. "Kochbeutel" und verschlossene Folienbeutel sollten geschlitzt, angestochen oder belüftet werden, wie es auf der Packung angegeben ist.
Frischhalte- folie	Nur mikrowellengeeignete. Decken Sie Lebensmittel damit ab, um die Feuchtigkeit darin zu halten. Die Frischhaltefolie darf die Lebensmittel nicht berühren.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignete (Fleisch- und Back-Thermometer).
Wachspapier	Als Schutzabdeckung gegen Spritzer und gegen Feuchtigkeitsverlust.

## Materialien, die in der Mikrowelle zu vermeiden sind

### Anmerkungen zu Utensilien:


Aluminiumschale	Kann Funken auslösen. Verwenden Sie mikrowellengeeignetes Geschirr.
Karton mit Metallgriff	Kann Funken auslösen. Verwenden Sie mikrowellengeeignetes Geschirr.
Metall oder Metalldekor	Metall schirmt die Lebensmittel vor den Mikrowellen ab. Metalldekor kann Funken auslösen.
Metallbinder	Können Funkenschlag und Feuer im Gerät verursachen.
Papierbeutel	Können Feuer im Gerät verursachen.
Schaumstoff	Bei hohen Temperaturen kann Schaumstoff schmelzen oder die im Behälter vorhandene Flüssigkeit verunreinigen.
Holz	Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann aufreißen oder brechen.

# EINRICHTEN IHRES GERÄTES

## Bezeichnung der Geräte- und Zubehörteile

Nehmen Sie das Gerät und alle Materialien aus dem Karton und dem Geräteinneren. Ihre Mikrowelle wird mit folgendem Zubehör geliefert:

Glasboden	1
Laufring für den Drehteller	1
Bedienungsanleitung	1

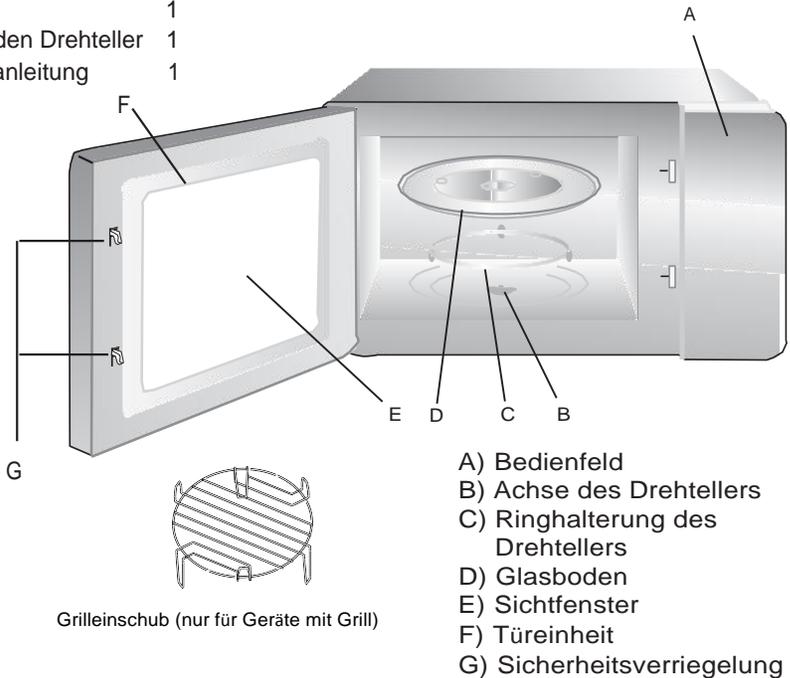

## Einbau des Drehtellers



- Verwenden Sie den Glasboden nie kopfstehend. Der Glasboden muss sich immer ungehindert drehen können.
- Zum Garen müssen stets der Glasboden und die Drehtisch-Ringhalterung verwendet werden.
- Alle Lebensmittel und deren Behälter sind zum Kochen stets auf den Glasboden zu stellen.
- Falls der Glasboden oder die Ringhalterung des Drehtellers reißt oder bricht, wenden Sie sich an das nächstgelegene zuständige Kundendienstzentrum.


## Installation auf der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Kontrollieren Sie das Gerät auf Schäden wie Dellen oder Beschädigungen der Tür. Bei erkannten Schäden installieren Sie das Gerät nicht.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien von den Oberflächen der Mikrowelle. Entfernen Sie aber nicht die hellbraune Glimmerabdeckung im Innenraum des Gerätes, die das Magnetron schützt.

## Installation

1. Wählen Sie einen waagerechten Untergrund mit ausreichend Platz für die Einlass- und/oder Lüftungsöffnungen.

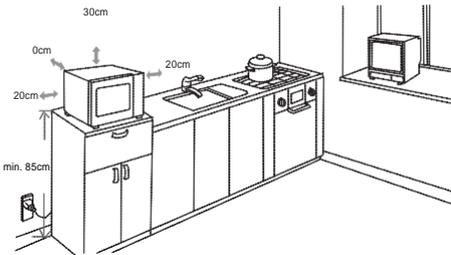

(1) Die minimale Installationshöhe beträgt 85cm.

(2) Die Rückseite des Gerätes sollte an einer Wand stehen.

Lassen Sie mindestens 30cm Abstand über der Mikrowelle sowie mindestens 20cm zwischen dem Gerät und benachbarten Wänden.

(3) Nehmen Sie die Füße von der Geräteunterseite nicht ab.

(4) Das Blockieren der Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann das Gerät beschädigen.

(5) Stellen Sie das Gerät soweit wie möglich entfernt von Radios und Fernsehern auf. Im Betrieb kann Ihre Mikrowelle Störungen bei Ihrem Radio- und Fernsehempfang verursachen.

2. Schließen Sie das Gerät an einer Standard-Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Spannung und Netzfrequenz mit den Angaben für Spannung und Frequenz auf den Typenschild übereinstimmen.

**WARNUNG:** Montieren Sie die Mikrowelle nicht über einer größeren Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn das Gerät nahe oder über einer Wärmequelle montiert ist, kann es beschädigt werden und die Garantie erlischt.

**Die zugängliche Oberfläche kann im Betrieb heiß sein.**



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 1. Zeiteinstellung

- (1) Drücken Sie einmal " **CLOCK/KITCHEN TIMER** ", so dass "00:00" angezeigt wird.
- (2) Geben Sie die aktuelle Zeit mit den Zifferntasten ein. Wenn es zum Beispiel 12:10 Uhr ist, drücken Sie nacheinander "1,2,1,0".
- (3) Drücken Sie " **CLOCK/KITCHEN TIMER** ", um die Zeiteinstellung zu beenden. ":" blinkt und die Uhr leuchtet auf.
- (4) Sofern die Zifferneingabe nicht im Bereich von 0:00 - 23:59 liegt, bleibt die Einstellung ungültig, bis richtige Ziffern eingegeben werden.

Hinweis: (1) Falls während der Zeiteinstellung die Taste " **STOP/CLEAR** " gedrückt wird oder 1 Minute lang nichts gedrückt wird, kehrt die Mikrowelle automatisch zur letzten Einstellung zurück.

(2) Falls die Uhr neu eingestellt werden muss, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3.

## 2. Garen mit der Mikrowelle

Wählen Sie nach Wunsch die Mikrowellenleistung aus und stellen die Kochzeit ein. Es stehen fünf Leistungsstufen zur Auswahl. Zur Leistungsauswahl halten Sie "MICROWAVE" gedrückt.

Beispiel: Wenn Sie mit 80% Mikrowellenleistung 10 Minuten lang kochen wollen, bedienen Sie das Gerät mit folgenden Schritten.

- 1) Drücken Sie einmal "MICROWAVE" und das Gerät zeigt "P100" an.

---
- 2) Drücken Sie nochmal "MICROWAVE", so dass das Gerät "P80" anzeigt.

---
- 3) Drücken Sie die Zifferntasten "1","0","0","0" in der Reihenfolge, so dass das Gerät "10:00" anzeigt.

---
- 4) Drücken Sie zum Start des Kochens "START/+30SEC." Die Anzeige ":" leuchtet.

**Hinweis: Anweisungen für die Taste "MICROWAVE"**

---

Drücken	Anzeige	Mikrowellenleistung
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

---

### 3. Grill

Beispiel: Wenn Sie mit 100% Leistung 35 Minuten lang garen wollen, bedienen Sie das Gerät mit folgenden Schritten.

- 1) Drücken Sie die Taste "GRILL", so dass das Gerät " G-1 " anzeigt.
- 2) Drücken Sie die Zifferntasten "3", "5", "0", "0" in der Reihenfolge, so dass das Gerät "35:00" anzeigt.
- 3) Zum Start des Garens drücken Sie die Taste "START/+30SEC.". ":" leuchtet.

Hinweis: Nach der Hälfte der Grillzeit klingelt der Ofen zweimal und weist darauf hin, dass Sie das Grillgut wenden sollten. Für eine bessere Grillwirkung sollten Sie das Grillgut wenden, die Tür schließen und dann " START/+30SEC" drücken, um das Grillen fortzusetzen. Wenn Sie nichts machen, setzt der Ofen die Arbeit fort.

### 4. Konvektions-Garen (mit Vorheizfunktion)

Mit dem Konvektions-Garen können Sie die Lebensmittel wie in einem herkömmlichen Ofen garen. Die Mikrowelle wird dabei nicht verwendet. Sie sollten den Ofen auf die entsprechende Temperatur vorheizen, bevor Sie die Lebensmittel reinstellen.

- 1) Drücken Sie mehrmals die Taste "CONVEC.", um die Temperatur zwischen 110-200°C auszuwählen.
- 2) Drücken Sie zum Vorheizen die Taste "START/+30SEC.". Die Temperaturanzeige blinkt, sobald die Temperatur erreicht ist, und das Gerät klingelt zweimal, damit Sie die Lebensmittel reinstellen können.
- 3) Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Garzeit.
- 4) Zum Start des Garens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

Hinweis: a. die Garzeit kann nicht eingegeben werden, bevor die Vorheiztemperatur erreicht ist.

Bei erreichter Temperatur muss die Tür geöffnet werden, um die Garzeit einzugeben.

b. Falls die Zeit nicht innerhalb von 5 Minuten eingegeben wird, beendet die Mikrowelle das Vorheizen. Das Gerät klingelt fünfmal und kehrt in den Wartezustand zurück.

### 5. Konvektions-Garen (ohne Vorheizfunktion)

- 1) Drücken Sie mehrmals die Taste "CONVEC.", um die Temperatur zwischen 110-200°C auszuwählen.
- 2) Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Garzeit.
- 3) Zum Start des Garens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

## 6. Kombiniertes-Garen

Beispiel: Wenn Sie eine Kombination zum Garen 40 Minuten nutzen wollen (C-1) können Sie den Ofen mit folgenden Schritten steuern.

- 1) Drücken Sie einmal die Taste "COMBI.", so dass der Ofen "C-1" anzeigt.
- 2) Drücken Sie die Zifferntasten "4", "0", "0", "0" in der Reihenfolge, so dass das Gerät "40:00" anzeigt.
- 3) Zum Start des Garens drücken Sie die Taste "START/+30SEC.". ":" leuchtet.

Hinweis: "COMBI." Anweisungen für die Taste "COMBI"

Drücken	Anzeige	Mikrowellenleistung	Grill-Leistung	Konvektion s-Leistung
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

## 7. Küchen-Timer

- (1) Drücken Sie zweimal auf "**CLOCK/KITCHEN TIMER** ", so dass die Anzeige 00:00 zeigt und die erste Stundenziffer blinkt.
- (2) Geben Sie mit den Zifferntasten die Timer-Zeit ein. (die maximale Gardauer beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden)
- (3) Drücken Sie " **START/+30SEC.** ", um die Einstellung zu bestätigen.
- (4) Wenn die Timer-Zeit abgelaufen ist, ertönt das Signal fünfmal.  
Wenn die Uhr eingestellt ist (24-Stunden-System), wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Hinweis: 1) Der Küchen-Timer ist ein Timer.

- 2) Beim laufenden Küchen-Timer kann kein anderes Programm eingestellt werden.

## 8. Aufwärmen

- 1) Drücken Sie die Taste "REHEAT", so dass "h-1" angezeigt wird und der Indikator "AUTO" leuchtet (Drücken Sie die Taste "REHEAT" mehrmals, um das gewünschte Garprogramm auszuwählen.)

---

- 2) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC." zur Bestätigung. Dann wird "h-1" angezeigt.

---

- 3) Drücken Sie die Taste "REHEAT", so dass der Ofen "150" anzeigt und der Indikator "g" leuchtet.  
(Drücken Sie die Taste "REHEAT" mehrmals, um das Gewicht des aufzuwärmenden Lebensmittels zu wählen.)

---

- 4) Zum Start des Garens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

### Aufwärmtablette

Menü	Gewicht	Anzeige
h-1 (Auto- Aufwärmen)	150g	150
	250g	250
	350g	350
	450g	450
	600g	600
h-2 (flacher Teller)	250g	250
	350g	350
	450g	450
h-3 (Kaffee)	1 Tasse (etwa 240g)	1
	2 Tassen (etwa 480g)	2
	3 Tassen (etwa 720g)	3
h-4 (Brötchen)	1 (etwa 70g)	1
	2 (etwa 140g)	2
	3 (etwa 210g)	3

### 9. Auftauen nach Zeit

- 1) Drücken Sie einmal "DEFROST" und das Gerät zeigt "d-1" an.

---

- 2) Geben Sie die Zeitvorgabe für die Funktion ein.  
(die maximale Auftauzeit beträgt 99 Minuten und 99 Sekunden.)

---

- 3) Zum Start des Auftauens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

### 10. Auftauen nach Gewicht

- 1) Drücken Sie zweimal "DEFROST" und das Gerät zeigt "d-2" an.

---

- 2) Geben Sie die Gewichtsvorgabe für die Funktion ein.  
(Der Eingabewert des Gewichts sollte zwischen 100--2000g liegen)

---

- 3) Zum Start des Auftauens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

### 11. Auftauen von Hackfleisch

- 1) Drücken Sie dreimal "DEFROST" und das Gerät zeigt "d-3" an.

---

- 2) Geben Sie die Gewichtsvorgabe für die Funktion ein.  
(Der Eingabewert des Gewichts sollte zwischen 100--2000g liegen)

---

- 3) Zum Start des Auftauens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

### 12. Auftauen von Meeresfrüchten

- 1) Drücken Sie viermal "DEFROST" und das Gerät zeigt "d-4" an.

---

- 2) Geben Sie die Gewichtsvorgabe für die Funktion ein.  
(Der Eingabewert des Gewichts sollte zwischen 100--2000g liegen)

---

Zum Start des Auftauens drücken Sie die Taste "START/+30SEC."

### 13. Automenü Garen

Die numerischen Tasten 0 -9 entsprechen jeweilig zehn unterschiedlichen Programmen;

Taste	Garen	Taste	Garen	Taste	Garen	Taste	Garen
1	GEMÜSE	4	NUDELN	7	GRILLHÄHNCHEN	0	PIZZA
2	FISCH	5	KARTOFFELN	8	BROT		
3	FLEISCH	6	SUPPE	9	KUCHEN		

Beispiel: 350g Gemüse garen:

- (1) Drücken Sie die Taste "VEGETABLE" und "AUTO " leuchtet auf.
- (2) Drücken Sie zur Gewichtsauswahl nochmal auf die Taste "VEGETABLE", so dass der Ofen "350", "g", "AUTO" anzeigt.
- (3) Drücken Sie "START/+30SEC." zum Starten des Garens, "g" wird angezeigt, die Zeit zählt rückwärts, "AUTO " blinkt.

## Automenü

Menü	Gewicht (g)	Wie oft drücken	Anzeige
Gemüse	150	einmal	150
	350	zweimal	350
	500	dreimal	500
Fisch	150	einmal	150
	250	zweimal	250
	350	dreimal	350
	450	viermal	450
	650	fünfmal	650
Fleisch	150	einmal	150
	300	zweimal.	300
	450	dreimal	450
	600	viermal	600
Nudeln	50 (mit 450ml kaltem Wasser)	einmal	50
	100 (mit 800ml kaltem Wasser)	zweimal	100
	150 (mit 1200ml kaltem Wasser)	dreimal	150
Kartoffeln	1 (etwa 230g)	einmal	1
	2 (ungefähr 460g)	zweimal	2
	3 (ungefähr 690g)	dreimal	3
Suppe	200ml	einmal	200
	400ml	zweimal	400
	600ml	dreimal	600
Grillhähnchen	500	einmal	500
	750	zweimal	750
	1000	dreimal	1000
	1200	viermal	1200
Brot	50g	einmal	50
	100g	zweimal	100
	150g	dreimal	150
Kuchen	475g	einmal	475
Pizza	200g	einmal	200
	300g	zweimal	300
	400g	dreimal	400

Hinweis: Das Kuchen-Menü befindet sich beim Konvektions-Garen mit 160°C Aufwärmfunktion, und Sie sollten zuerst Vorheizen nach der Automatikfunktion. Wenn das Gerät die Temperatur erreicht, hält es an und klingelt, damit Sie die Tür öffnen und den Kuchen einstellen. Dann drücken Sie die Taste "Start/+30Sec." zum Start.

#### 14. Speichern

- 1) Drücken Sie mehrmals die Taste "MEMORY", um die Programme "Speicher 1" bis "Speicher 3" einzustellen, wobei das Gerät "1" bis "3" anzeigt.
- 2) Stellen Sie nach Wunsch ein oder zwei Programmstufen ein.  
Beispiel: a) Drücken Sie einmal "MICROWAVE" für 100% Mikrowellenleistung;  
b) Drücken Sie die Tasten "1", "0", "0", "0" zur Einstellung der Garzeit;
- 3) Drücken Sie die Taste "MEMORY" zum Speichern der Programmeinstellungen oder "START/+30SEC." zum Start des Vorgangs, wobei das Programm automatisch gespeichert wird.
- 4) Wenn Sie das nächste Mal mit dem gespeicherten Programm arbeiten wollen, müssen Sie nur die Taste "MEMORY" für die Auswahl des gewünschten Programms drücken und dann den Vorgang mit der Taste "START/+30SEC." starten.

#### 15. Mehrstufiges Garen

Es können maximal zwei Stufen für das Garen eingestellt werden. Wenn eine Stufe davon Auftauen ist, sollte das die erste Stufe sein. Nach jeder Stufe ertönt das Signal einmal und die nächste Stufe beginnt. Automatisches Garen sollte hier nicht eingestellt werden.

Beispiel: Sie wollen die Lebensmittel 10 Minuten lang mit 100% Mikrowellenleistung + 15 Minuten mit 80% Mikrowellenleistung garen. Machen Sie das folgendermaßen:

- 1) Drücken Sie einmal "MICROWAVE" für 100% Mikrowellenleistung;
- 2) Drücken Sie die Tasten "1", "0", "0", "0" zur Einstellung der Garzeit;
- 3) Drücken Sie zweimal "MICROWAVE" für 80% Mikrowellenleistung;
- 4) Drücken Sie die Tasten "1", "5", "0", "0" zur Einstellung der Garzeit;
- 5) Drücken Sie " START/+30SEC. " zum Start des Garens.

#### 16. Schnellkochen

Wenn das Gerät im Wartezustand ist, startet ein Tastendruck auf "START/+30SEC." die volle Mikrowellenleistung für 30 Sekunden. (die Maximaleinstellung ist 99 Minuten und 99 Sekunden)

Wenn das Gerät in den Betriebsarten Mikrowelle, Grill, Konvektion oder Kombination ist, verlängert ein Tastendruck auf "START/+30SEC." die Garzeit um 30 Sekunden. (in den Betriebsarten Auftauen, Mehrstufig sowie Auto-Menü ist das ungültig)

## 17. Abfrage-Funktion

- (1) Drücken Sie im laufenden Betrieb "COMBI.", "MICROWAVE" oder "CONVEC.", damit die aktuelle Leistungen 2~3 Sekunden lang angezeigt wird.
- (2) Drücken Sie im laufenden Betrieb "CLOCK/KITCHEN TIMER" zur Abfrage der Garzeit. Die Garzeit blinkt 2-3 Sekunden lang.

## 18. Kindersicherung

Sperren: Drücken Sie im Wartezustand 3 Sekunden lang "STOP/CLEAR". Ein langer "Piepton" bestätigt die aktivierte Kindersicherung und ein Schlüsselsymbol leuchtet. Das Gerät zeigt "0:00" oder die aktuelle Zeit an.

Sperre aufheben: Drücken Sie im gesperrten Zustand 3 Sekunden lang auf "STOP/CLEAR". Ein langer "Piepton" bestätigt, dass die Sperre aufgehoben ist, und das Schlüsselsymbol geht aus.

## 19. Anzeige-Spezifikation

- (1) Im Wartezustand zeigt der Ofen die Zeit an und " : " blinkt.
- (2) Während der Funktionseinstellung zeigt das Gerät die jeweilige Einstellung an.
- (3) Im aktiven Betrieb oder Pausenzustand zeigt das Gerät die restliche Garzeit an.

## Fehlerbehebung

<b>Normal</b>	
Die Mikrowelle stört den Fernsehempfang	Radio- und Fernsehempfang können beim Betrieb der Mikrowelle gestört sein, ähnlich wie beim Betrieb kleiner elektrischer Geräte wie Mixer, Staubsauger oder Haartrockner. Das ist normal.
Das Innenlicht ist schwach	Bei geringer Mikrowellenleistung kann das Innenlicht gedimmt sein. Das ist normal.
An der Tür und den Lüftungsöffnungen sammelt sich Dampf an.	Beim Garen kann Feuchtigkeit aus dem Lebensmittel austreten. Der meiste davon entweicht durch die Lüftungsöffnungen, aber etwas sammelt sich an kühlen Stellen wie der Gerätetür. Das ist normal.
Das Gerät wurde versehentlich ohne Lebensmittel darin gestartet.	Es ist nicht zulässig, das Gerät ohne Lebensmittel zu betreiben. Dies ist sehr gefährlich.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät kann nicht gestartet werden	(1) Netzstecker nicht fest eingesteckt	Ziehen Sie den Stecker und stecken ihn nach 10 Sekunden wieder ein
	(2) Sicherung durchgebrannt oder Trennschalter ausgelöst	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen den Trennschalter zurück (wird von unseren Technikern repariert)
	(3) Problem mit der Steckdose	Testen Sie die Steckdose mit anderen Geräten.
Gerät heizt nicht	(4) Tür nicht richtig geschlossen	Schließen Sie die Tür richtig.
Glas-Drehtisch macht Geräusch im Betrieb	(5) Rollenaufgabe und Ofenboden verschmutzt	Reinigen Sie die Teile gemäß "Wartung der Mikrowelle"



**Gemäß der Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) soll Elektronikschrott separat gesammelt und recycelt werden. Falls Sie dieses Gerät irgendwann entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bringen Sie dieses Produkt möglichst zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott.**