


Kurzanleitung

ULTRA SLIM V2

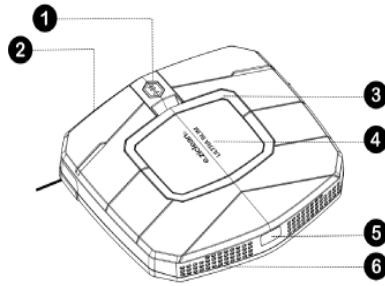

1. Start / Pause


2. Infrarotsensor Hinderniserkennung vorne

3. Griff Staubbehälter

4. Staubbehälter

5. Infrarotsensor Hinderniserkennung hinten

6. Abluftöffnung

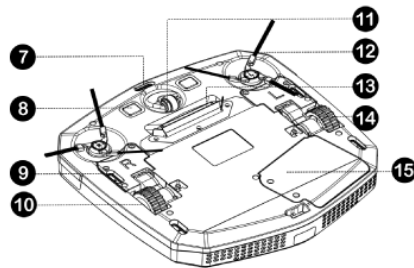

7. Absturzsensor

8. Ladekontakte

9. seitliche Absturzsensoren

10. rechtes Antriebsrad


11. Vorderrad

12. Seitenbürsten

13. Saugöffnung

14. linkes Antriebsrad

15. Batteriefach

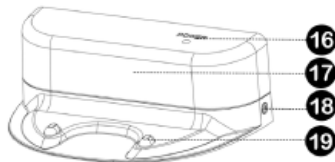


16. Leuchte Ladeanzeige

17. Infrarot Signalgenerator

18. Netzteil Anschlussbuchse

19. Ladekontakte

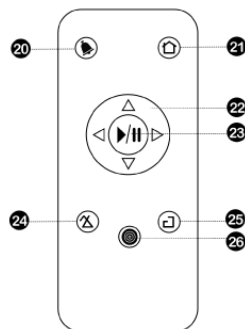

20. Timerprogrammierung

21. Rückkehr zur Ladestation








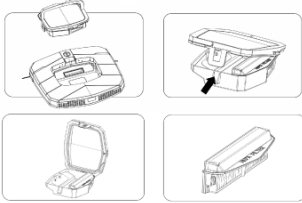




22. Richtungstasten

23. Start und Pause Knopf

24. Reinigungsmodus Zickzack

25. Reinigungsmodus Kanten

26. Reinigungsmodus Spirale

Reinigungsmodi			
Automatik		Spirale	
Karree		Zickzack	
Kantenmodus			
Programmierung			
<p>1. Laden Sie den Saugroboter vollständig auf. 2. Drücken Sie die Starttaste. 3. Sobald der Sauger die Ladestation verlassen hat, drücken Sie die Pausetaste. 4. Drücken Sie die Programmtaste zu der Zeit, zu der der Sauger täglich saugen soll. Ein Signalton sowie die Änderung der LED Leuchte von rot zu blau, bestätigen die Programmierung. 5. Der Roboter beginnt sofort mit seiner Reinigung. Nach maximal 100 Minuten Reinigung kehrt der Saugroboter in die Ladestation zurück.</p> <p>Die nächste automatische Reinigung beginnt am nächsten Tag zur gleichen Zeit.</p>		<p>Um das tägliche Programm zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:</p> <p>1. Lassen Sie den Sauger mithilfe der Fernbedienung von der Ladestation fahren. 2. Drücken Sie die Pausetaste. 3. Drücken Sie die Programmiertaste. 4. Die LED Leuchte ändert sich von rot zu blau. Die Programmierung wurde gelöscht.</p>	
Ladestation			
Anschluss		Platzierung Die Station sollte möglichst an eine Wand gestellt werden, da es sonst zu Problemen bei der Rückkehr kommen kann.	
Reinigung			
1. Staubbehälter entfernen und entleeren. Filter entnehmen und Staub entfernen. Prüfen, ob der Filter intakt ist. Sobald der Filter defekt ist, z.B. Risse aufweist oder stark verschmutzt ist, sollte er ausgetauscht werden.			
2. Seitenbürsten abziehen und Haare und Schmutz entfernen. Beim Aufstecken, auf links und rechts achten.			
3. Mittelrad von Schmutz entfernen. Das Rad kann zur besseren Reinigung sorgfältig aus der Halterung genommen und mit etwas Druck wieder eingesetzt werden.			
4. Abgrundsensoren mit trockenem Tuch reinigen.			
5. Infrarotsensor mit leicht feuchtem Tuch sauber wischen. Kein Putzmittel direkt auf das Gerät sprühen.			
<p>Diese Kurzanleitung ist von Haushalts-Robotic frei übersetzt und dient lediglich der Hilfestellung. Sie ersetzt nicht die ausführliche französische Anleitung des Herstellers. Haushalts-Robotic übernimmt keine Gewähr.</p>			