


01-13	<i>AGPTek M28 Music Player User Manual</i>
14-26	<i>M28 MP3 Player Bedienungsanleitung</i>
27-39	<i>AGPTek M28 Music Player Guía rápido de inicio</i>
40-53	<i>AGPTek M28 Music Player Guida Rapida</i>
54-67	<i>AGPTek M28 Music Player Guide Rapide</i>
68-78	<i>AGPTek M28 MP3 プレーヤー取扱説明書</i>

## **INDEX**

Music.....	5
FM radio.....	7
Folder View.....	8
Set.....	7
Recordings.....	9
EBook.....	10
Help and Troubleshooting.....	11
Specifications.....	12

# Buttons and controls

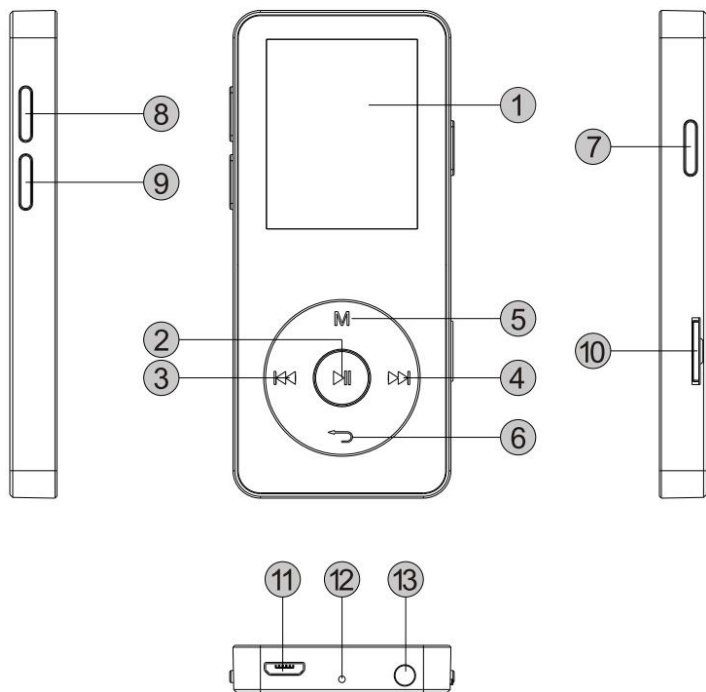

1. Display screen
2. “▶▶”: Play/Pause/Selection button
3. “◀◀”: Previous/Fast backward button
4. “▶▶”: Next/Fast forward button
5. “M”: Menu button /Screen lock button
6. Back button
7. Power button
8. Volume +
9. Volume -
10. TF card slot
11. USB port
12. Reset hole
13. Earphone jack

## **Charge the Player**

1. Plug the attached USB cable into the USB port of a computer to charge the player.
2. Use only the 5V/300mAh charger for charging or it may lead to product failure.

While it is fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

When you start charging, it will show two options: “Charge & Transfer” and “Charge & Play”. An icon in the top right corner will show the charging status.

## **Power On/Off**

Hold the power button switch on/off the device. Click to wake up/turn off the screen while it is working on backstage.

***Note:** The player will power off automatically if inactive and no applications operate on backstage for 2 minutes.*

### **Screen Lock**

Hold button **M** to lock screen, then all the buttons are useless except for screen lock button. Press any button to light up screen, then hold button **M** again to unlock screen, then you can use other buttons.

### **Volume Adjustment**

Click button +/- on the left side to increase/decrease the volume.

### **Main interface**

Each time you press the button , it will bring you to one of its 9 different functions, including **Music, FM radio, Folder View, Set, Recordings, Pictures, EBook, Video and Last Played(Now Playing)**

## Music

When there is a **Music** icon in the main interface, click button ▶|| to access to its function. The related list will show, including: **All songs, Last played, Artists, Albums, Genres, Playlists, Create Playlist**. Choose from these menu, and click button ▶|| to play the music.  
**Last played:** start playing from where you left last time;  
**Create Playlist:** all your favorite songs can be added here.

## Rewind/Forward

While it's on music playing interface, hold the button ◀◀/▶▶ to rewind/fast forward, short press to previous/next music file. Click button ▶|| for playing/pause.

## Submenu

While it's on music playing interface, click button M to access to the submenu.

The related list will show, including “Home”, “Shuffle”, “Repeat”, “Bookmarks”, “Play music from”, “Equalizer”, “Variable Speed Playback”, “Sleep timer”, “Delete” “Add to playlist” and “Remove from playlist” .

### 1. Bookmarks

Click button M >**Bookmarks**>**Add bookmark /Go to bookmark /Delete bookmark**. Select according to your need.

### 2. Variable Speed Playback

Click button M >**Variable Speed Playback** to adjust speed from -8(Slowest) to +8(Fastest ). Set the playing speed as you need.

### 3. Delete

Click button M >**Delete**, then choose yes to delete the audio files you want.

### 4. Equalizer

Click button M >**Equalizer** >**Normal, Rock, Funk, Hip hop** , “Jazz” ,

**“Classical” , “Techno” , “Custom” .**

## **FM radio**

Insert the earphone, then select FM frequency from 87.5 to 108.0MHz.

While in the FM radio playing interface, press button **M** to enter the submenu: **Home, Start FM radio recording, Presets, Save to preset, Clear preset, Auto tune, Tuner region, FM recording.**

Tune to the radio station you want. Choose **Start FM radio recording** to start recording the radio. Click **▶||** to pause/resume. Click **↶** and choose yes to save the recording and it will back to the FM radio interface automatically. Click button **M** to find the saved recordings in **FM recording.**

**Note:** *The radio recordings will also be saved in*

**Recordings >Recordings library.**

## **Folder View**

Find **Folder View** on main screen with button ▶|| to access to its function.

Click button **M/↶** to choose from the different folders/files. Click ▶|| to play/view.

***Note:** Always put the lyric file and the music file in the same folder.*


## **Set**



When there is a **Set** icon in the main interface, click button ▶|| to access to its function. The related list will show, including: **Play mode, Sound settings, Sleep timer, Display settings, Date and time, Language, Information, Format device, Factory settings, Create playlist.**





**Note:** when you set “date and time”, use button **M** to switch to next one. For example, “Set time”, after you set the hour, press button **M** to switch to set minute.

## **Recordings**

When there is a **Recordings** icon in the main interface, click button  to access to its function. The related list will show, including: **Start voice recording, Storage, Recordings library, Record format, Record settings.**

- Click button  to start recording, click it again to pause/resume.
- Click the  button and choose yes to save the recording.
- Find the saved recordings in Recordings > Recordings library.

Click the button **M**/ to select from all the recordings you have saved. Then click the button  to play the recordings.

Record format: **MP3/WAV/ACT Rec**

Record settings > set rec bitrate/VOR(Voice Operated Recording)/set recording scene

## **EBook**

When there is a **EBook** icon in the main interface, click button ► to access to its function. While reading e-book, press button **M** to enter the submenu: **Playsetting(Auto scroll time)**, **Delete ebook**, **Bookmark Select**, **Delete bookmark**, **Add book mark**, **Page select**.

**Note:** Only txt format is supported for **EBook**.

## **Last Played(Now Playing)**

When there is a **Last Played(Now Playing)** icon in the main interface, click button ► to access to its function. The music/radio playing interface will be shown, and it will resume playing music/radio from where you left.

**Note:** *When there is no music/radio playing in the backstage, the*

**Last Played(Now Playing) *function will not be available.***

## **Help and Troubleshooting**

- Can't turn on the player
  - Please check whether the player is run out of battery, connect the player to a computer and try again after charging.
- Can't hear any sound from the player
  - Please check if the volume is set to 0;
  - Please check if the earphone is in poor contact with the player.
- Heavy noise when playing music
  - Please make sure the plug is clean or this may cause noises;
  - Please check if the music file is damaged. Try to play other musics to confirm. Damaged files may lead to heavy noise or skipping.
- Can't download file from computer
  - Please confirm whether it's connected properly;

- Please check whether the storage space of the internal memory is full;


- Please check whether the USB cable is damaged.

If you have any problems about this product, please feel free to contact [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

### **Specifications**

Music formats	MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE(Normal/Fast), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Recording formats	MP3, WMA, ACT
Video formats	AMV/AVI
Screen	1.8" OLED screen
Size	94*38*8mm, net weight:68g

Capacity	16 GB; support up to 64 GB micro SD card(SD card not included)
Case	Full zinc alloy case
Playing time	25-30 hours at medium volume, 14 hours at maximum volume
Charging time	1.5 hours
Standby time	520 days
Battery capacity	3.7V/260 mAh
Recording distance	10-15 meters
Lyric format	LRC
Color	Black

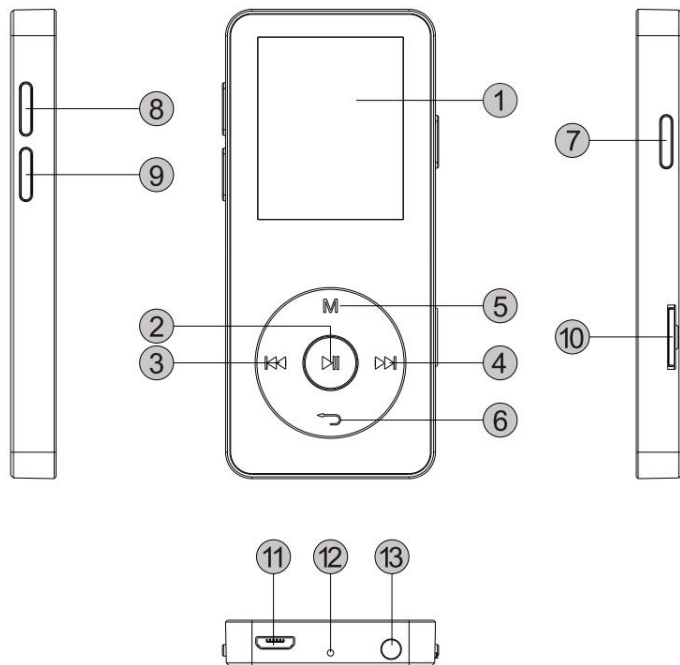

1. Bildschirm
2. ▶|| Abspielen/ Pause / Auswahl Taste
3. ◀◀ vorheriges Lied/ schneller Rücklauf Taste
4. ▶▶ nächstes Lied/ Schneller Vorlauf Taste
5. Menü Taste
6. Zurück Taste
7. Ein/Ausschalter/ Bildschirm sperren Taste
8. Lautstärke +
9. Lautstärke -
10. TF Karte Slot
11. USB Schnittstelle
12. Reset Loch
13. Kopfhörer Buchse

## **Aufladen**

1, Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

2, Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät (5V/300mA) per USB-Kabel aufladen.

## **Ein/ Ausschalten**

1, Halten Sie den Ein/Ausschalter für 3 Sekunden gedrückt um das Gerät ein/aus zu schalten.

2, Klicken Sie die Taste zum Aufwecken / Ausschalten des Bildschirms, während es auf Backstage arbeitet.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es keine Anwendungen auf Backstage für 2 Minuten gibt.

## **Bildschirm sperren**

Halten Sie die „M“ Taste für 3 Sekunden gedrückt um den

Bildschirm zu sperren.

Noch mal die „M“ Taste für 3 Sekunden gedrückt halten um den Bildschirm zu entsperren, dann werden alle Taste funktioniert.

### **Lautstärkeregelung**



Klicken Sie auf die Taste +/- auf der linken Seite, um die Lautstärke zu erhöhen / verringern.

### **Haupt Menü**

Jedes Mal, wenn Sie die Taste ◀◀/▶▶ drücken, wird es eine der 9 verschiedenen Funktionen wie Musik, UKW-Radio, Ordneransicht, Einstellen, Aufzeichnungen, Bilder, E-Buch, Video und Aktueller Titel anzeigt.




## **Musik**


Drücken Sie auf die  Taste, um auf Musik Funktion zuzugreifen. Die zugehörige Liste wird angezeigt: Alle Titel, Letzte Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten, Playliste erstellen. Wählen Sie aus diesem Menü, und klicken Sie  Taste, um die Musik abzuspielen.

Letzt Titel: Letzte Position, wo sie aufgehört haben.

Playlist erstellen: Nach Musik in das Gerät geladet oder daraus gelöscht, drücken Sie bitte „Playlist erstellen“. So wird alles auffrischt.

## **Rewind/Forward**

1, Drücken Sie die  Taste um die Musikdatei zu wechseln.

2, Halten Sie die  Taste gedrückt, um den Titel schnell abzuspielen.

3, Drücken Sie die Mitteltaste, um während der Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie sie erneut um wieder fortzufahren.

## **Untermenü**

Während das Gerät auf dem Bildschirm Wiedergabe ist, drücken Sie die M Taste um zu Untermenü zu zugreifen.

Es gibt „ Home, Shuffle, Wiederholen Lesezeichen, Musikwiedergabe, Equalizer, Variable Schnelligkeit, Sleep Timer, Löschen, Zur Wiedergabeliste hinzufügen, Aus Wiedergabeliste löschen “ auszuwählen.

1, Lesezeichen

Wenn Sie "Lesezeichen hinzufügen" wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss" gezeigt.

Das nächste Mal, wenn Sie dieses Lied/Hörbuch hören wollen, drücken Sie die M>Lesezeichen> .wähle Sie dann „ Zur

Lesezeichen wechseln “ , könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal markiert.

Man kann auch Lesezeichen löschen.

2, Variable Schnelligkeit

Man kann die Schnelligkeit der Wiedergabe von -8 bis +8 stellen.

3,Löschen

Sie können Musik Datei einfach hier löschen.

4, Equalizer

Es gibt „ Rock Funk, Hip Hop, Jazz, Klassik, Techno und Benutzerdefiniert “ auszuwählen.

## **UKW-Radio**

Schließen Sie zuerst Kopfhörer mit dem Gerät an, wählen Sie dann die UKW-Frequenz von 87,5 bis 108,0 MHz.

Auf UKW-Radio Menü drücken Sie die M Taste, um das Untermenü

zu zugreifen: Home, Aufnahme vom UKW Radio starten, Voreinstellung, Als Voreinstellung speichern, Voreinstellung löschen, Automatisch Einstellung, Bandabstimmung, UKW-Aufnahme.



Drücken Sie Aufnahme vom UKW Radio, um Radio auf zu nehmen. Klicken Sie ►|| Taste um Pause / Fortsetzen zu machen, Die ↶ Taste drücken, wählen Sie Ja, um die Aufnahme zu speichern, und es wird automatisch auf die FM-Radio-Schnittstelle zurück. Drücken Sie dann die M Taste, um die gespeicherten Aufnahmen in UKW-Aufnahme zu finden.

Hinweis: Die Radioaufnahmen werden auch in Aufzeichnungen > Aufnahmebibliothek gespeichert.

## **Ordneransicht**

Finden Sie Ordneransicht auf Hauptbildschirm mit Taste ►|| , um

auf seine Funktion zuzugreifen.

Drücken Sie die M /  Taste, um aus den verschiedenen Ordnern / Dateien auszuwählen. Die Taste  drücken zum Abspielen / Ansehen.

## **Einstellen**

Finden Sie Einstellen auf Hauptbildschirm mit Taste , um auf seine Funktion zuzugreifen.

Es gibt „Wiedergabemodus, Soundeinstellungen, Sleep Timer, Displayeinstellungen, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, Werkseinstellungen“ zu wählen.

Hinweis: Wenn Sie „Datum und Uhrzeit“ einstellen, die M Taste drücken um nächste Zahl zu stellen.

## Aufzeichnungen

Finden Sie Aufzeichnungen auf Hauptbildschirm mit Taste ►||, um auf seine Funktion zuzugreifen. Es gibt „ Sprachaufnahme starten, Aufnahmebibliothek, Aufnahme Format, Aufnahme-Einstellungen “ zu wählen

Aufnahme Einstellungen

-Drücken Sie die ►|| Taste, um die Aufnahme zu starten, noch mal drücken um Pause / Fortsetzen zu machen.

-Drücken Sie die ↶ Taste, um Aufnahme zu speichern.

-Die gespeicherte Aufnahmen können Sie in Aufnahmebibliothek finden.

Aufnahme Format: MP3/WAV/ACT Rec

Aufnahme Einstellungen: Bitrate der Tonaufnahme/VOR Set(Sprachgesteuerte Aufnahme)/ set recording scene.

## **E-Buch**

Finden Sie E-Buch auf Hauptbildschirm mit Taste ►||, um auf seine Funktion zuzugreifen. Die M Taste drücken um zu Untermenü zu sein. Es gibt „ Wiedergabe (Autoscrollzeit), Ebook löschen, Lesezeichen auswählen, Lesezeichen löschen, Lesezeichen hinzufügen, Seitenauswahl “ zu wählen.

Hinweis: Für EBook wird nur das txt-Format unterstützt.

## **Aktueller Titel**

Finden Sie Aktueller Titel auf Hauptbildschirm mit Taste ►||, um auf seine Funktion zuzugreifen. Die Musik / Radio-Wiedergabe-Schnittstelle wo Sie letztes Mal gehört haben, wird angezeigt.

Hinweis: Wenn im Backstage keine Musik / Radio wiedergegeben gibt, wird die Funktion nicht verfügbar.

## **Fehler Behebung**

● Der Player lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob Batterie leer ist, schließen Sie den Player an einen Computer an und versuchen Sie es nach dem Laden erneut.

● Es gibt kein Ton mehr.

- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt wird.

- Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer einen schlechten Kontakt zum Player hat.

● Starkes Geräusch bei Musikwiedergabe

- Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker sauber ist.

- Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Versuchen Sie, andere Musiktitel zu bestätigen. Beschädigte Dateien können zu starkem Rauschen oder Überspringen führen.

● Die Datei kann nicht vom Computer heruntergeladen werden

- Bestätigen Sie, ob es Problem mit Kontakt gibt.



- Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz des internen Speichers voll ist;

- Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung.


support@agptek.com.

### **Technische Daten**

Musik formate	MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE(Normal/Fast), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Aufnahme formate	MP3, WMA, ACT
Video formate	AMV/AVI
Bildschirm	1.8" OLED
Größe	94*38*8mm, net weight:68g

Kapazität	Unterstützung bis zu 64 GB Micro SD-Karte (SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
Hülle	Voller Zinklegierungsfall
Spielzeit	25-30 Stunden
Ladezeit	1.5 Stunden
Batteriekapazität	3.7V/260 mAh
Aufnahmeabstand	10-15 Meter
Lyrishes Format	LRC
Farbe	Schwarz

# Tasti E Controlli

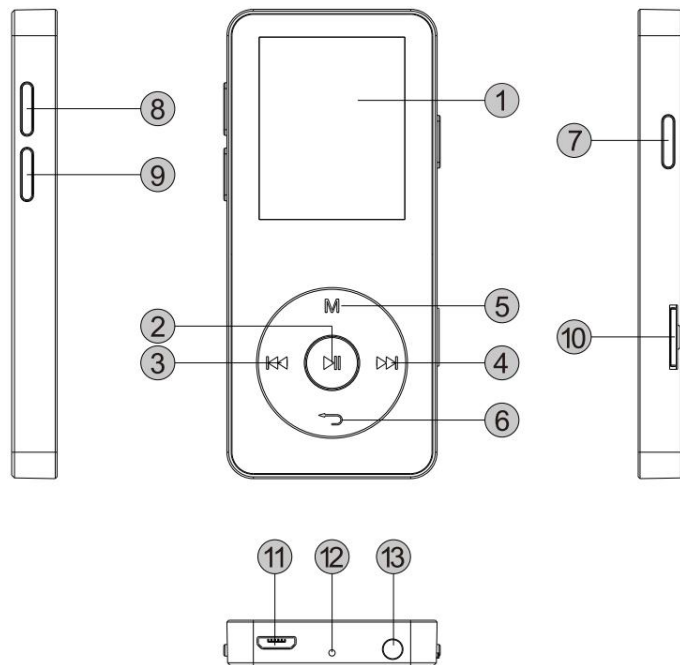

1. schermo
2. “▶||” : Selezionare / riprodurre / pausa
3. “◀◀” : traccia precedente / riascoltare tasto
4. “▶▶” : traccia successiva / avanzare velocemente tasto
5. “M” : Menu/ Pulsante di blocco dello schermo
6. Ritorno
7. pulsante di accensione
8. Volume +
9. Volume -
10. TF card slot
11. Porta USB
12. foro reset
13. per cuffie

## **Caricare il lettore**

1. Collegare il cavo USB alla porta USB di un computer per caricare il lettore.
2. Utilizzare solo il caricabatteria 5V/300mAh per la ricarica, Se non, può condurre a guasto del prodotto.

Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo

Quando inizierete a caricare, mostrerà due opzioni: "carica & trasferimento" e "Carica & Play". Un'icona in alto a destra vi mostrerà lo stato di carica.

## **Accendere/Spegnere**

mantenere premuto 3 sec per accendere/spegnere il dispositivo.  
Premere per spegnere / accendere schermo mentre si lavora

dietro le quinte.

***Nota:** Il lettore si spegnerà automaticamente se inattivo e non le applicazioni operano su dietro le quinte per 2 minuti.*

### **Blocco dello schermo**

Premere il tasto **M** per bloccare il lettore e premerlo nuovamente per sbloccarlo.

### **Regolare il volume**


Premere il tasto + /-sul lato sinistro per aumentare / diminuire il volume.

### **Interfaccia principale**

Ogni volta che si preme il pulsante **◀◀/▶▶**, Lo porterà ad uno dei suoi 9 funzioni diverse, inclusi **musica, radio FM, visualizzare cartelle, impostazione, registrazioni, foto, EBook, Video e ultimo**

## riproduzione (Now Playing)

### Music

Selezionando l'icona "Musica" con il tasto centrale , apparirà una lista tipo: **Tutte le canzoni, ultimo riproduzione, artisti, album, generi, playlist, creare Playlist**. Scegliere in base alle proprie esigenze

**ultimo riproduzione:** inizia a riproduzione da dove avete lasciato l'ultima volta;

**creare Playlist:** tutte le vostre canzoni preferite possono essere aggiunto qui.

### Riascoltare/avanzare

Quando è sulla interfaccia di riproduzione di musica, Premere  per traccia precedente / Mantenere premuto per riascoltare , Premere  per traccia successiva / Mantenere premuto per

avanzare velocemente. Premere ►|| per la riproduzione/pausa.

## **Sottomenu**

Quando è sulla interfaccia di riproduzione di musica, Premere il tasto M per accedere al sottomenu.

apparirà una lista tipo: **"Home"** **"Shuffle"** , **"Ripetere"**, **"Segnalibri"**, **"Riprodurre musica da"**, **"Equalizzatore"**, **"Velocità di riproduzione variabile"**, **"Sleep timer"**, **"Elimina"** **"Aggiungi alla playlist"** e **"Rimuovi da elenco di riproduzione"**.

### **1. Segnalibri**

a>Il segnalibro è contraddistinto da un conto alla rovescia in "hh:mm:ss". In questo modo è possibile impostare il conto alla rovescia prima di aggiungere un segnalibro.

b> Il Massimo numero di segnalibri supportati da ciascun file audio è 10. E' possibile anche sostituire il vecchio segnalibro con uno nuovo.

c> Il Massimo numero di segnalibri supportati da ciascun file audio è 10. E' possibile anche sostituire il vecchio segnalibro con uno nuovo.

## 2. Riproduzione a velocità variabile

Premere il tasto M > **Riproduzione a velocità variabile** per regolare la velocità da -8 (Più lento) a + 8 (più veloce). Impostare la velocità di riproduzione come avete bisogno.

## 3. Elimina

Premere il tasto M > **Elimina**, e quindi scegliere Sì per eliminare i file audio desiderati.

## 4. Equalizzatore

Premere il tasto M > Equalizzatore > **Normal, Rock, Funk, Hip hop** , **“Jazz”** , **“Classica”** , **“Techno”** , **“Custome”** .

## Radio FM

Inserire l'auricolare, quindi selezionare la frequenza FM da 87.5 a



108,0 MHz.

Quando in la radio FM interfaccia di riproduzione, Premere il tasto M per accedere al sottomenu: **Inizio, avviare FM radio registrazione, preset, risparmia ai preset, cancellare preimpostati, Auto tune, regione Tuner, registrazione FM.**

Sintonizzarsi sulla stazione radio che si desidera, Scegliere iniziare FM radio registrazione per avviare la registrazione radio. Premere ► per sospendere/riprendere. Premere ↶ e scegliere Sì per salvare la registrazione e sarà nuovamente all'interfaccia radio FM automaticamente. Press tasto M per trovare le registrazioni salvate in registrazione FM.

***Nota:** Le registrazioni radio verranno salvate anche nelle registrazioni > Libreria registrazioni.*

### **Visualizzazione della cartella**

Trovare la cartella Visualizza nella schermata principale con il

tasto ► per accedere alla sua funzione.

Premere il tasto **M**/ per scegliere tra le cartelle e i file diversi.

Premere ► per riprodurre/visualizzare.

***Nota:** Mettere sempre il file lyric e il file musicale nella stessa cartella.*

## **Impostare**

Quando c'è un'icona Set nell'interfaccia principale, Premere il tasto ► per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: **Modalità di riproduzione, impostazioni audio, Sleep timer, impostazioni di visualizzazione, data e ora, lingua, informazioni, formattare il dispositivo, le impostazioni di fabbrica, crea playlist.**

***Nota:** Quando si imposta "data e ora", utilizzare il tasto M per passare al successivo. Ad esempio, "Tempo impostato", dopo aver impostato l'ora, premere il tasto M per passare per impostare i minuti.*

## Registrazioni

Selezionando l'icona "Registrazioni" con il tasto centrale ► per accedere alla sua funzione. apparirà una lista tipo: **Avviare la registrazione vocale, Deposito, Libreria registrazioni, formato registrazione, le impostazioni di registrazione.**

- Premere il tasto ► per avviare la registrazione, Premere nuovamente per mettere in pausa/riprendere.
- Premere il tasto ↶ e scegliere Sì per salvare la registrazione.
- Trovare le registrazioni salvate nelle registrazioni > Libreria registrazioni.

Premere il tasto **M/↶** per selezionare tutte le registrazioni che avete salvato. Poi Premere il tasto ► per riprodurre le registrazioni.

Formato di registrazione: **MP3/WAV/ACT Rec**

Registrazione le impostazioni > **impostare bitrate/VOR(Voice Operated**

**Recording) impostare rec registrazione scena**

## **EBook**

Selezionando l'icona "EBook" con il tasto centrale ► per accedere alla sua funzione. Durante la lettura di ebook, premere il tasto M per accedere al sottomenu: **Riprodurre impostazione(tempo di scorrimento automatico), Elimina ebook, selezionare segnalibro, Elimina segnalibro, aggiungere il contrassegno di libro, pagina selezionare.**

**Nota:** Per EBook è supportato solo il formato txt.

## **Ultimo riprodurre(Now Playing)**

Quando c'è un **Ultimo riprodurre(Now Playing)** icono nell'interfaccia principale, Premere il tasto ► per accedere alla sua funzione. La musica/radio interfaccia di riproduzione verrà mostrata, e riprenderà la riproduzione di musica/radio da dove avete lasciato.

**Nota:** Quando non c'è nessuna musica/radio riproduzione nel backstage, il **Ultimo riprodurre(Now Playing)** funzione non sarà disponibile.

## **Aiuto e risoluzione dei problemi**

- Non è possibile accendere il lettore
  - Si prega di controllare se il lettore è a corto di batteria, collegare il lettore ad un computer e provare nuovamente dopo la ricarica.
- Non riesci a sentire alcun suono dal lettore
  - Si prega di controllare se il volume è impostato su 0;
  - Si prega di controllare se l'auricolare è in scarso contatto con il lettore.
- Forte rumore durante la riproduzione di musica
  - Assicurati che la spina sia pulita o ciò potrebbe causare rumori;
  - Si prega di controllare se il file è danneggiato. Se si tenta di riprodurre altre musiche per confermare. File danneggiati

possono causare rumore pesante o saltando.

- Non è possibile scaricare il file dal computer

- Si prega di confermare se sia collegato correttamente;

- Si prega di verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno;

- Si prega di controllare se il cavo USB è danneggiato.


Se avete problemi su questo prodotto, non esitate a contattare [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

### Specifiche

Formati di musica	MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE(Normal/Fast), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Formati di registrazione	MP3, WMA, ACT
Formati video	AMV/AVI

Schermo	1.8" Schermo OLED
Dimensioni	94*38*8mm, peso:68g
Capacità	16 GB; supporto fino a 64GB micro SD card (SD card non inclusa)
materiale	Case in lega di zinco completo
Tempo di riproduzione	di 25-30 ore a volume medio di auricolare
Tempo di ricarica	1,5 ore
Tempo di standby	520 giorni
Capacità della batteria	3.7V/260 mAh
Distanza di registrazione	di 10-15 metri
Formato Lyric	LRC
Colore	Nero

# Botones y controles

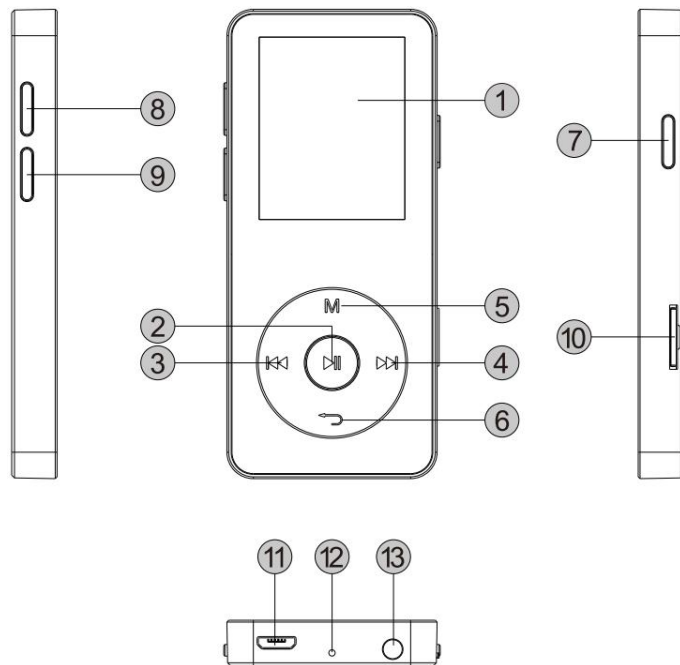

1. Pantalla
2. “▶||”: Botón de selección/reproducción/pausa
3. “◀◀”: Botón anterior/retroceso rápido
4. “▶▶”: Botón siguiente/avance rápido
5. “M”: Botón de menú/ Botón de bloqueo de pantalla
6. Volver
7. Botón de encendido
8. Volume +
9. Volume -
10. TF card slot
11. USB puerto
12. Reset hueco
13. Auricular ranura



## **Carga el reproductor**

1. Enchufe el cable USB al puerto USB del ordenador para cargar al reproductor.
2. Utilice sólo el cargador de 5V/300mAh para cargar, De lo contrario, puede llevar a falla del producto.

Cuando está completamente cargada, desconecte el cable del dispositivo tirando directamente hacia afuera.

Cuando comienza la carga, se mostrará dos opciones: "Carga & Transferencia" y "Carga & Play". Un icono en la esquina superior derecha mostrará el estado de carga.

## **Encendido y apagado**

mantenga el botón de encendido para encender/apagar el dispositivo. presione para apagar/activar la pantalla mientras se está trabajando en backstage.

**Nota:** *El reproductor se apagará automáticamente si inactivo y no aplicaciones funcionan en backstage durante 2 minutos.*


### **Bloqueo de pantalla**

Pulse el botón **M** para bloquear el reproductor y púselo otra vez para desbloquearlo.



### **Ajustar el volumen**

Haz clic en el botón +/- a la izquierda para aumentar o disminuir el volumen.

### **Interfaz principal**

Cada vez que pulse el botón , que le permita a uno de sus 9 funciones diferentes, incluyendo **música, radio FM, vista de carpetas, Ajuste, grabaciones, fotos, EBook, Video y último reproducido(Reproduciendo)**


## Música


Encuentra el "Música" icono en la pantalla principal, pulse el botón  para acceder a su funciónpuedes. Se mostrará la lista de relacionados: **Todas las canciones, última reproducida, artistas, álbumes, géneros, listas de reproducción, crear lista de reproducción,** Elija entre estos menú, pulse el botón  para reproducir la música.

**última reproducida:** continuar la reproducción desde donde dejaste la última vez;

**crear lista de reproducción:** todas tus canciones favoritas pueden añadirse aquí.

## Rebobinado/avance

Cuando está en la interfaz reproducción, Mantenga pulsado el botón  /  para rebobinar/avanzar rápidamente, Pulse

brevemente para archivo de la música anterior/siguiente. presiona el botón  de reproducción/pausa.

## **Submenú**

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, pulse el botón **M** para acceder al submenú.

Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo "**Inicio**", "**Shuffle**", "**Repetir**", "**Marcadores**", "**Reproducir Música desde**", "**Ecualizador**", "**Variable velocidad de reproducción**", "**Temporizador para dormir**", "**borrar**" "**Añadir a playlist**" y "**Eliminar de lista de reproducción**".

### **1. Marcadores**

a> Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh: mm: ss".    pausa de reproducción- Clic el botón M -  
Bookmarks- Add Bookmark- entrar -elije un marcador lo que

quieres "hh: mm: ss", si quieres seguir al punto ha marcado la última vez, click el botón M - Bookmarks- Go to Bookmark-elije el marcador lo que quieres seguir.

b> El número máximo de marcadores soportados por cada archivo de audio es 10. Los marcadores adicionales anularán las establecidas anteriormente

c> Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo.

## 2. Reproducción de velocidad variable

Pulse el botón M > **Reproducción de velocidad variable** para ajustar la velocidad de -8(Más lento) a +8(Más rápido ). Ajustar la velocidad de reproducción según su necesita.

## 3. Eliminar

Pulse el botón M > **Eliminar**, a continuación, elija sí para eliminar los archivos de audio que desee.

#### 4. Ecualizador

Pulse el botón M >Ecualizador >Normal, Rock, Funk, Hip hop ” , “Jazz” , “Clásico” , “Techno” , “Custom” .

#### Radio FM

Inserte el auricular, luego seleccione frecuencia de 87.5 a 108.0 MHz.

Cuando en la radio de FM reproducción interfaz, Pulse el botón M para entrar al submenú: **Inicio, iniciar FM radio grabación, Presets, guardar preset, claro preestablecido, Auto tune, región de sintonizador, grabación de FM.**

Sintonice la emisora de radio que desea, elige **iniciar FM radio grabación** para iniciar la grabación de la radio. pulse ▶|| para pausar/ continuar. pulse ↶y Elija sí para guardar la grabación y

automáticamente será volver a la interfaz de radio FM. pulse el botón M para encontrar las grabaciones guardadas en grabación de FM.

***Nota:** También se guardarán las grabaciones de radio en grabaciones >Biblioteca de grabaciones.*

### **Vista de carpeta**

Encontrar la vista de carpeta en la pantalla principal con el botón ▶|| para acceder a su función.

Pulse el botón **M**/ para elegir las diferentes carpetas y archivos. pulse ▶|| para reproducir/mirar.

***Nota:** Siempre poner el archivo lírico y la música en la misma carpeta.*

## Ajuste

Encuentra el "Ajuste" icono en la pantalla principal, pulse el botón ► para acceder a su funciónpuedes. Se mostrará la lista de relacionados: **Modo de reproducción, ajustes de sonido, temporizador, configuración de la pantalla, fecha y hora, idioma, información, formato de dispositivo, configuración de fábrica, crear lista de reproducción.**

***Nota:** Cuando ajustes "fecha y hora", use el botón M para cambiar al siguiente. Por ejemplo, "ajuste el tiempo", después de configurar la hora, presione el botón M para cambiar para seleccionar los minutos.*


## Grabaciones

Encuentra el "Grabaciones" icono en la pantalla principal, pulse el botón ► para acceder a su funciónpuedes. Se mostrará la lista de





relacionados: **Inicio grabación, almacenamiento, Biblioteca de grabaciones, grabar formato, grabar ajustes.**

- Pulse el botón  para iniciar la grabación, pulse otra vez para pausar/continuar.

- Pulse el botón  Elija sí para guardar la grabación.


- Encontrar las grabaciones guardadas en grabaciones > Biblioteca de grabaciones.

Pulse el botón **M**/ para seleccionar de todas las grabaciones que ha guardado. Pulse el botón  para reproducir las grabaciones.

Formato de grabación: **MP3/WAV/ACT Rec**

Grabar configuración > **ajuste rec bitrate/VOR(Operado de la grabación de la voz)/ ajuste escena de grabación**


## **EBook**

Encuentra el "EBook" icono en la pantalla principal, pulse el botón  para acceder a su funciónpuedes. Al leer el libro electrónico,

pulse el botón M para entrar al submenú: **Ajuste reproducción (tiempo de desplazamiento del Auto)**, **eliminar marcadores**, **seleccionar Marcadores**, **Borrar Marcadores**, **Añadir marcadores**, **seleccione la página**.

**Nota:** Sólo formato txt es compatible con libros electrónicos.

### **última reproducida ((Reproduciendo))**

Cuando hay un **última reproducida (Reproduciendo)** icono en la interfaz principal, pulse el botón  para acceder a su funciónpuedes. Aparecerá la música/radio interfaz de reproducción, y continuará reproduciendo música y radio desde donde lo dejó.

**Nota:** *Cuando no hay ninguna radio música reproduciendo en el backstage, laúltima reproducida ((Reproduciendo)) función no estará disponible.*

## **Ayuda y solución de problemas**

- No encienda el reproductor
  - Compruebe si el reproductor se quede sin batería, conecte el reproductor a un ordenador y pruebe otra vez después de la carga.
- No puede oír ningún sonido desde el reproductor
  - Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0;
  - Por favor, compruebe si el auricular está bien en contacto con el reproductor.
- Fuerte ruido al reproducir música
  - Por favor, asegúrese de que el enchufe esté limpio o esto puede causar ruidos;
  - Por favor, compruebe si está dañado el archivo de música. Pruebe a reproducir otras músicas para confirmar. Archivos dañados pueden conducir a ruidos fuertes o saltar.
- No puede descargar el archivo de ordenador

- Por favor confirmar si está conectada correctamente;
- Por favor, compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno;
- Por favor, compruebe si está dañado el cable USB.


Si tienes cualquier problema sobre este producto, no dude en contactar con [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

### **Especificaciones**

Formatos de música	MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE(Normal/Fast), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Formatos de grabación	MP3, WMA, ACT
Formatos de vídeo	AMV/AVI
Pantalla	1.8" OLED pantalla

Tamaño	94*38*8mm, peso:68g
Capacidad	16 GB; soporte hasta 64 GB tarjeta micro SD (tarjeta SD no incluida)
Material	caso de la aleación de zinc completo
Tiempo de reproducción	25-30 horas a un volumen medio por auricular
Tiempo de carga	1.5 hora
Tiempo de espera	520 días
Capacidad de la batería	3.7V/260 mAh
Distancia de grabación	10-15 metros
Formato de letra	LRC
Color	Negro

# Boutons et contrôles

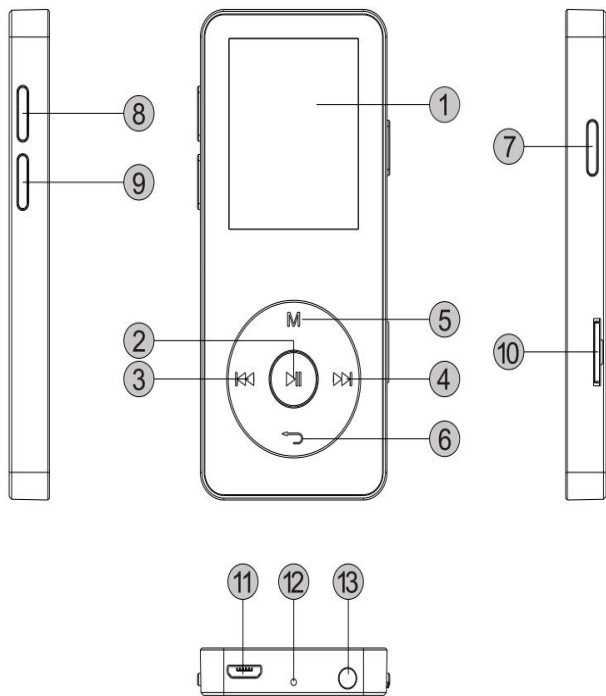

1. Ecran d'affichage
2. “▶||” : Bouton de lecture/pause/sélection
3. “◀◀” : Bouton de navigation titre précédent/retour rapide
4. “▶▶” : Bouton de navigation titre suivant/avance rapide
5. “M” : Bouton Menu/appuyez longuement pour verrouiller le mp3.
6. Bouton Retour
7. Bouton d'allumage
8. Volume +
9. Volume -
10. Emplacement carte TF
11. Prise USB
12. Bouton de remise à zéro
13. Prise jack (écouteurs)

## **Charger le lecteur**

1. Branchez le câble USB fourni au port USB de votre ordinateur pour charger le lecteur.

2. N'utilisez que le chargeur 5V/300mAh pour charger le lecteur, pour ne pas risquer d'endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, déconnectez le câble de votre ordinateur en tirant délicatement.

Lorsque vous débutez la charge, deux options s'offrent à vous: “Charger et transférer” ou “Charger et lire”. Une icône dans le coin supérieur droit de l'écran vous indiquera le statut de chargement.

## **Allumage/extinction de l'appareil**

Maintenez le bouton d'allumage appuyé pour allumer ou éteindre l'appareil. Cliquez pour allumer ou éteindre l'écran lorsque

l'appareil est en marche.

**Remarque:** *L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de deux minutes s'il est inactif et si aucune application ne fonctionne en arrière-plan.*

### **Verrouillage de l'écran**

Maintenez le bouton M appuyé pour verrouiller l'écran et ainsi rendre inactifs les autres boutons de l'appareil (à l'exception du bouton M). Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'écran, et maintenez de nouveau le bouton M appuyé pour déverrouiller l'écran et ainsi pouvoir réutiliser les autres boutons.

### **Réglage du volume**

Cliquez sur le bouton +/- sur le côté gauche de l'appareil pour augmenter ou baisser le volume.



## Interface principale

A chaque fois que vous presserez le bouton ◀◀ / ▶▶, cela vous conduira à l'une des 9 fonctions différentes de l'appareil, à savoir **Musique, Radio FM, Affichage des dossiers, Réglages, Enregistrements, Images, Ebooks, Vidéos et Joué en dernier (ou Joué actuellement)**.




### Musique

Lorsqu'une icône **Musique** apparaît dans l'interface principale, cliquez sur le bouton ▶|| pour accéder à sa fonction. La liste afférente s'affichera, et proposera: **Tous les titres, Joué dernièrement, Artistes, Albums, Genres, Playlists, Créer une playlist**. Choisissez l'un des menus et cliquez sur le bouton ▶|| pour jouer la musique.

**Joué dernièrement:** commence la lecture là où elle s'était arrêtée la dernière fois.

**Créer une playlist:** toutes vos chansons favorites peuvent être ajoutées ici.

### **Retour rapide/avance rapide**

Lorsque la musique joue et que l'écran est dans cette interface, maintenez appuyé le bouton  /  pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide, et appuyez brièvement sur ce bouton pour avancer à la chanson suivante ou retourner à la chanson précédente. Cliquez sur le bouton  pour lancer la musique ou mettre en pause.

### **Sous-menu**

Dans l'interface de lecture, cliquez sur le bouton M pour accéder au sous-menu.

La liste afférente s'affichera, incluant “ **Accueil** ” , “ **Lecture aléatoire** ” , “ **Marque-pages** ” , “ **Lire la musique à partir de** ” ,

“Equalizer”, “Répétition”, “Varier la vitesse de lecture”, “Fonction arrêt automatique”, “Supprimer”, “Ajouter à la playlist” et “Retirer de la playlist” .

#### 1. Marque-pages

Cliquez sur le bouton **M** > Marque-pages > Ajouter un marque-page/Aller au marque-page/Supprimer le marque-page. Sélectionnez l'option voulue.

#### 2. Varier la vitesse de lecture

Cliquez sur le bouton **M** > Varier la vitesse de lecture pour ajuster la vitesse de lecture de -8 (le plus lent) à +8 (le plus rapide). Réglez la vitesse de lecture voulue.

#### 3. Supprimer

Cliquez sur le bouton **M** > Supprimer, puis sélectionnez “Oui” pour supprimer les fichiers audio voulus.



#### 4. Equalizer

Cliquez sur le bouton **M** > Equalizer > Normal, Rock, Funk, Hip-Hop, Jazz, Classique, Techno, ou Personnalisé.

## **Radio FM**

Branchez les écouteurs, puis sélectionnez la fréquence FM voulue, comprise entre 87.5 et 108.0 MHz.

Dans l'interface Lecture Radio FM, pressez le bouton **M** pour accéder au sous-menu: **Accueil, Démarrer l'enregistrement FM, Pré-réglages, Sauvegarder les pré-réglages, Supprimer les pré-réglages, Auto tune, Région des fréquences, Enregistrement FM.**

Réglez sur la fréquence voulue. Choisissez **Démarrer l'enregistrement FM** pour démarrer l'enregistrement. Cliquez sur  pour arrêter ou reprendre l'enregistrement. Cliquez sur  et choisissez "Oui" pour sauvegarder l'enregistrement, et retourner automatiquement à l'interface de lecture FM. Cliquez sur le bouton **M** pour retrouver vos enregistrements dans le sous-menu

## Enregistrements FM.

**Remarque:** Les enregistrements radio seront également sauvegardés dans **Enregistrements > Bibliothèque d'enregistrements.**

## Affichage des dossiers

Trouvez le sous-menu Affichage des dossiers à partir de l'écran d'accueil via le bouton ▶|| et accédez à ses fonctions.

Cliquez sur le bouton **M/ ↶** pour naviguer entre les différents dossiers et leurs fichiers. Cliquez sur ▶|| pour lire/voir.

**Remarque:** Attention de toujours placer le fichier paroles et le fichier musique dans le même dossier.

## Réglages

Lorsque l'icône Réglages s'affiche dans l'interface principale, cliquez sur le bouton ▶|| pour accéder à ses fonctionnalités. La liste

afférente va s'afficher, incluant: **Mode lecture, Réglages du son, Réglage de l'arrêt automatique, Réglages de l'affichage, Date et heure, Langue, Informations, Formater l'appareil, Retour aux réglages d'usine, Créer une playlist.**


*Remarque: lorsque vous réglez “Date et heure”, utilisez le bouton M pour passer au suivant. Par exemple, pour “Régler l'heure”, après avoir défini l'heure voulue, cliquez sur M pour passer aux minutes.*

## **Enregistrements**



Lorsque l'icône Enregistrements apparaît sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton ► pour accéder à ses fonctionnalités. La liste afférente va s'afficher, incluant: **Démarrer l'enregistrement vocal, Stockage, Bibliothèque d'enregistrements, Format d'enregistrement, Réglages de l'enregistrement.**

- Cliquez sur le bouton ► pour démarrer l'enregistrement,

cliquez de nouveau pour mettre en pause ou l'arrêter.

- Cliquez sur le bouton  et sélectionnez “Oui” pour sauvegarder l'enregistrement.

- Retrouvez vos enregistrements sauvegardés dans Enregistrements > Bibliothèque d'enregistrements.

Cliquez sur le bouton **M/**  pour sélectionner l'enregistrement sauvegardé voulu. Puis cliquez sur  pour lire les enregistrements.

Formats d'enregistrement: **MP3/WAV/ACT Rec**

Réglages d'enregistrement > **Taux d'échantillonnage/VOR(Voice Operated Recording)/réglage de la scène**

## **EBook**


Lorsque l'icône **EBook** apparaît sur l'écran d'accueil, cliquez sur le



bouton pour accéder à ses fonctionnalités. Lors de la lecture d'un eBook, pressez M pour accéder au sous-menu: **Réglages de lecture (durée du défilement automatique), Supprimer l'eBook, Choisir un marque-page, Supprimer un marque-page, Ajouter un marque-page, Choisir une page.**

*Remarque: Le seul format d'eBook supporté est le format .txt.*

**Joué en dernier (Joué actuellement)**

Lorsque l'icône **Joué en dernier (Joué actuellement)** apparaît sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton  pour accéder à ses fonctionnalités. L'interface de lecture musique/radio va s'afficher, et la lecture reprendra là où elle s'était arrêtée la fois précédente.

*Remarque: Lorsqu'il n'y a ni musique ni radio en arrière-plan, la fonction **Dernièrement joué (Joué actuellement)** n'est pas disponible.*

**Aide et résolution de problèmes:**



- Je ne parviens pas à allumer le lecteur
  - Veuillez vérifier que le lecteur est encore chargé. Dans le cas contraire, veuillez le connecter à votre ordinateur, et réessayez après l'avoir rechargé.
- Aucun son n'émane du lecteur
  - Veuillez vérifier que le volume n'est pas réglé sur 0;
  - Veuillez vérifier que les écouteurs sont correctement branchés à la prise jack.
- Il y a des bruits bizarres et inconfortables pendant la lecture
  - Veuillez vérifier que les connecteurs sont propres;
  - Veuillez vérifier que le fichier n'est pas corrompu ou endommagé. Essayez de lire d'autres musiques pour vérifier. Les fichiers endommagés peuvent contenir des bruits inconfortables ou des "saccades".
- Je ne peux pas transférer les fichiers provenant de mon PC
  - Veuillez vérifier que l'appareil est bien connecté à votre PC;

- Veuillez vérifier qu'il reste de l'espace de stockage et que le disque n'est pas plein;
- Veuillez vérifier que le câble USB est en bon état.

Si vous rencontrez d'autres problèmes ou que ce paragraphe n'a pas résolu votre problème, merci de nous contacter:


[support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

### Spécificités

Formats de fichiers musicaux supportés	MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE (Normal/Rapide), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Formats d'enregistrement	MP3, WMA, ACT
Formats de vidéos	AMV/AVI
Ecran	Ecran 1.8" OLED

Taille	94*38*8mm, poids net:68g
Capacité de stockage	16 GB; peut contenir une carte micro SD jusqu'à 64 GB (non incluse)
Boîtier	Boîtier entièrement composé d'alliage de zinc
Durée de lecture pour une charge	25-30 heures à volume moyen (chargement plein), 14 heures à volume maximum
Temps de charge	1.5 heure
Capacité batterie	3.7V/260 mAh
Distance d'enregistrement	10-15 mètres
Format de paroles	LRC
Couleur	Noir

## 各部名前

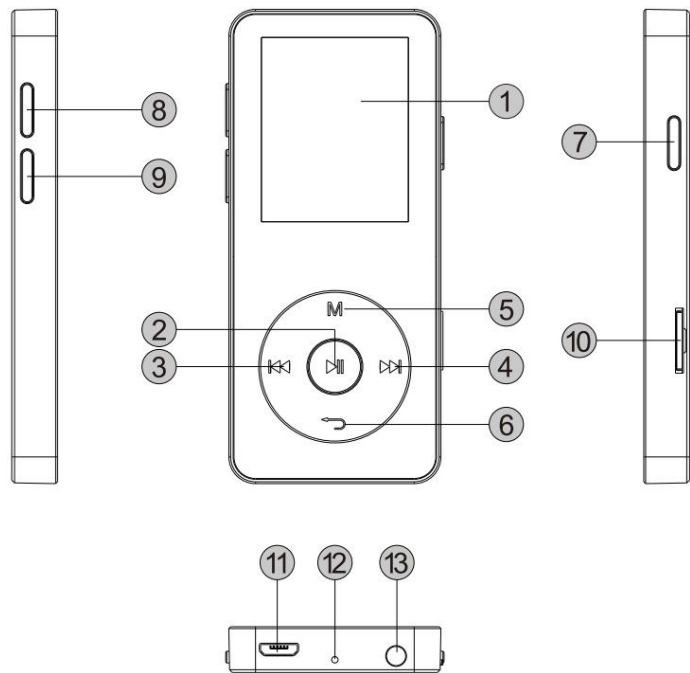

1. スクリーン
2. “▶▶”:再生/一時停止/OKにする
3. “◀◀”: 前の曲/早く戻し
4. “▶▶”: 次の曲/早く送り
5. “M”: メニューボタン
6. 戻しボタン
7. 電源ボタン/ロックボタン
8. 音量上げ
9. 音量下げ
10. マイクロ SD カード端子
11. マイクロ USB 端子
12. リセット穴
13. イヤホンジャック

## 充電

方法 1:USB ケーブルでパソコンと接続し、充電開始します。スクリーンで“充電 & 転送” と “充電& 再生”、ご自由に選択できます。

方法 2:USB ケーブルで AC アダプターと接続し、充電できます。  
(本製品は AC アダプター付属しません。)

AC アダプターの規格：5V/300mAh

充電時間は約 2 時間です。

## 電源をオン・オフ

電源ボタンを長押しより、本器を電源オン/オフにします。再生中に電源ボタンを短く押しより、スクリーンをオン/オフにします。

ご注意：約 2 分間内に本器を操作しないと・待機状態で、自動

に電源オフになります。

## ロックボタン

M ボタンを長押しより、本器をロック掛けます。その後、すべてのボタンと機能は対応しません。解除方法：任意のボタンを短押しよりスクリーンをオンにします。再度 M ボタンを長押しより、ロックを解除します。

## 音量調節

本器側面の音量+/- ボタンを押すより、簡单的に音量上げ/下げます。

## メイン界面

◀◀/▶▶を押すより、音楽/FM ラジオ/フォルダビュー/設定/録音/画像/電子ブック/ビデオと再生した曲(再生中)の選択肢があります。

## 音楽

▶▶ ボタンを押して、音楽機能に入ります。

すべての曲/再生した曲/アーティスト/アルバム/ジャンル/プレイリスト/プレイリストを作成の選択肢があります。

戻し/送り：再生中に◀◀/▶▶を長押しより、早く戻し/早く送りにします。◀◀/▶▶を短く押しより、前の曲/次の曲にします。▶▶ ボタンを短く押しすと、一時停止/再生にします。

## サブメニュー

再生中に M ボタンを短く押しして、サブメニューに入ります。

ホーム/シャッフル/リピート/ブックマーク/次から音楽を再生/イコライザー/シフト配信/スリープタイマー/削除/プレイリストに追加/プレイリストから削除。

### 1. ブックマーク

M ボタンをクリックします>ブックマーク>ブックマークに追加/ブックマークに移動/ブックマークを削除。ご自由に選んでください。

## 2. シフト配信

M ボタンをクリックします>シフト配信(再生速度を変更し、-8(Slowest) から+8(Fastest)まで変更できます。ご自由に選んでください。

## 3. 削除

M ボタンをクリックします>削除、ご自由に音楽ファイルなど削除できます。

## 4. イコライザー

M ボタンをクリックします>イコライザー>オフ/ロック/ファンク/ヒップポップ/ジャズ/クラシック/テクノ/カスタム。



## FM ラジオ

▶▶ ボタンを押すより、FM ラジオに入ります。ラジオアンテナとして、イヤホン/ヘッドホンを接続してください。

FM ラジオ再生中に、M ボタンを押すより、ホーム/FM ラジオ録音を開始/プリセット/プリセットに保存/プリセットをクリア/自動チューニング/周波数範囲/FM 録音の選択肢があります。

**ご注意：**本製品は日本の FM 周波数に合わせられます。操作手順:周波数範囲>日本周波段ように設定してください。

## フォルダービュー

▶▶ ボタンを押すより、フォルダービューに入ります。

**M/☞** ボタンを押すより、上/下のフォルダー/ファイルを選択します。▶▶ を押して、再生/閲覧します。

**ご注意：**歌詞と音楽は同じのフォルダーに入れてください。

## 設定

▶▶を押すより、設定機能に入ります。

再生モード/サウンド設定/スリープタイマー/表示設定/日時/Language・言語/情報/デバイスをフォーマット/工場出荷時設定/再生リストを作りますなど設定ができます。

**ご注意:**日時を設定する時は、◀◀/▶▶を押すより、数字を変更します。M ボタンを押すより、年/月/日/と時/分間に転換します。

## 録音

▶▶を押すより、録音機能に入ります。

音声録音を開始/ストレージ/録音ライブラリ/録音フォーマット/録音設置 5つの選択肢があります。

1. 録音する場合は、「録音を開始」を押し、「しばらくお待ちください」のヒントが出ますと、録音開始になります。録音を

- 終了する場合は、**⏪**ボタンを押し、「録音を保存しますか」の提示が表示されます。**▶||**ボタンで「はい/いいえ」を選択します。
2. 録音ライブラリ中にご保存された録音ファイルが見つけます。
  3. ストレージ:内部メモリー/外部メモリー
  4. 録音フォーマット:MP3/WAV/ACT
  5. 録音設置:録音ビット/VOR set/set recording scene

## 電子ブック

**▶||**ボタンを押しより、電子ブック機能に入ります。

対応できるファイル:txt

電子ブックを読む中に、**M** ボタンを押しより、**Playsetting**、削除電子ブック、ブックマークを選択、ブックマークを削除、ブックマークを追加、ページ選択など選択肢があります。

再生した曲/再生中

## 故障かな?と思ったら

起動できない	パワーがあるかどうかチェックする
音が鳴らない	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。</li><li>2. イヤフォンプラグをしっかりと差し込む。</li><li>3. 音楽ファイル対応できるか確認してください。</li><li>4. パソコンでファイルが破損していないか確認してください。</li></ol>
ファイルを転送できない	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SD カードを変換し試してください。</li><li>2. 本体とパソコンはちゃんと接続しないか確認してください。</li><li>3. 内蔵メモリ容量がなくなります。</li><li>4. 別の USB ケーブルを変換し試してください。</li></ol>

雑音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. イヤフォンがきれいであるか否かを確認してください。汚い、ノイズの原因となる可能です。</li><li>2. 破損した音楽ファイルは、ノイズが発生することが可能です。</li></ol>
----	---

## 商品仕様

音楽フォーマット	MP3, WMA, DRM, WMA, OGG, APE(Normal/Fast), FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
録音フォーマット	MP3, WMA, ACT
ビデオフォーマット	AMV/AVI
スクリーン	1.8" OLED screen
サイズ	94*38*8mm, 質量:68g

容量	内蔵容量 16 GB、マイクロ SD カードは最大 64GB に対応する
素材	金属
再生時間	イヤホンで 25-30 時間
充電時間	約 2 hours
バッテリー	3.7V/260 mAh
記録距離	10-15 m
歌詞フォーマット	LRC
カラー	ブラック