




Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie vor der Benutzung Ihres Geräts alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch aufmerksam durch, um einen sicheren und korrekten Gebrauch sicherzustellen.

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Grundeinstellungen Ihres Geräts. Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste unterscheiden sich möglicherweise je nach Gerät, Softwareversion und Serviceanbieter. Anwendungen und ihre Funktionen unterscheiden sich möglicherweise je nach Land, Region, Software oder Hardwarespezifikationen. V7 kann nicht für Leistungsprobleme verantwortlich gemacht werden, die durch Drittanbieteranwendungen ausgelöst werden.

Sprech- und Standby-Zeiten richten sich nach Netzwerkeinstellungen, SIM-Kartentypen, angeschlossenem Zubehör und dem individuellen Nutzungsverhalten. Die in dem Benutzerhandbuch gezeigten/erwähnten Farben, Spezifikationen, Funktionen und Grafiken können von dem tatsächlichen Produkt abweichen. In einem solchen Fall ist Letzteres maßgebend. Die gezeigten Bilder dienen nur zu Präsentationszwecken. Die Spezifikationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. V7 behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Andere Produktlogos und Unternehmensnamen, die hier genannt werden, können Marken oder Markennamen anderer Eigentümer sein.

Inhalt

- Lieferumfang
- Hinweise vor dem Einschalten des Smartphones
- Alles über das Smartphone

Lieferumfang

- **V7 Zyro 4G Smartphone**

- Qualcomm Quad-Core-Prozessor
- Hochauflösendes 5"-Display
- 16 GB interner Speicher
- 1 GB RAM
- Hinteres Kameraobjektiv mit 13 MP
(vorderes Kameraobjektiv mit 5 MP)
- 2.100-mAh-Akku
- Betriebssystem: Android 6.0 Marshmallow


- **Micro-USB-Lade- und Synchronisierungskabel**
- **USB-Netzstecker**
- **Kopfhörer mit Inline-Mikrofon**
- **Kurzanleitung**
- **Sicherheitshinweise**

Hinweise vor dem Einschalten des Telefons

Sie möchten Ihr Zyro sicherlich so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Zuvor müssen Sie allerdings **Ihre Mikro-SIM-Karte(n) einsetzen** sowie **den Akku einsetzen und aufladen**. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch eine TFlash-Karte (separat erhältlich) einsetzen, mit der Sie den Speicherplatz auf bis zu 32 GB erhöhen können.

Entfernen der Rückabdeckung

Ihr Zyro Smartphone verfügt über eine leicht entfernbare Rückabdeckung, sodass Sie schnell und einfach Akku und SIM-Karten einsetzen können. Um die Rückabdeckung zu entfernen, suchen Sie nach der Einkerbung am unteren linken Rand der Abdeckung. Hebeln Sie die Abdeckung vorsichtig mit dem Fingernagel nach oben und fahren Sie dann an den restlichen Seiten fort, um alle Verschlüsse zu öffnen.

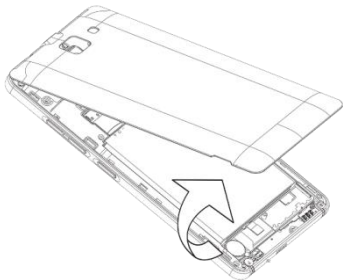


Einsetzen der Mikro-SIM-Karte(n)

Um alle Funktionen des Zyro Telefons nutzen zu können, benötigen Sie eine **Mikro-SIM**, die Sie von Ihrem Netzwerkanbieter vor Ort erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Telefonen verfügt das Zyro Smartphone über 2 Mikro-SIM-Steckplätze. So können Sie bequem alle Anrufe über ein einziges Gerät verwalten.

SIM 1 - (4G/3G/2G) Dieser Steckplatz ist für Ihre primäre SIM, zur Verwaltung von Anrufen, SMS und Datenservices.

SIM 2 - (2G) Dieser Steckplatz ist ebenfalls für Mikro-SIM-Karten wie in Steckplatz 1 (4G/3G/2G) geeignet, die Funktionalität beschränkt sich jedoch auf 2G-Services (Anrufe und SMS).

Zum Einsetzen einer SIM-Karte entfernen Sie die Rückabdeckung des Telefons und den Akku. Schieben Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein, wie im Diagramm direkt unter dem SIM-

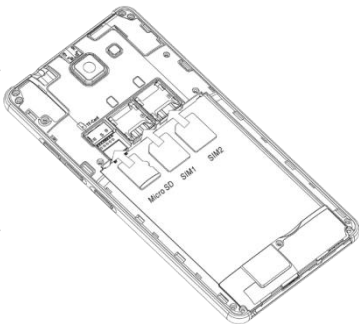


Einsetzen und Aufladen des Akkus

Platzieren Sie den Akku mit dem oberen Rand beginnend im Telefon und drücken Sie ihn dann nach unten fest. Sobald der Akku eingesetzt ist, setzen Sie die Rückabdeckung wieder ein.

Wir empfehlen Ihnen, das Telefon vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden aufzuladen. Schließen Sie dazu einfach das im Lieferumfang enthaltene Mikro-USB-Kabel an den USB-Wandadapter und den Mikro-USB-Port des Telefons. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an und der Ladevorgang kann beginnen.

Wir empfehlen Ihnen, den im Lieferumfang enthaltenen USB-Wandadapter zum Aufladen Ihres Telefons zu benutzen. Ist dies nicht möglich, können Sie das Zyro auch aufladen, indem Sie das Kabel mit einer anderen legitimen Stromquelle verbinden, wie zum Beispiel dem USB-Port an einem Computer. Die Zeit bis zur vollständigen Aufladung kann variieren. Sobald das Zyro aufgeladen ist, können Sie loslegen.

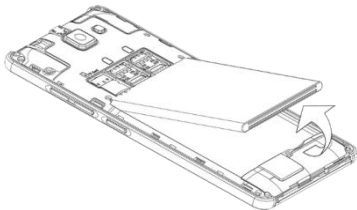

Ihr Telefon



Neueste Apps: Überblick über kürzlich installierte Apps.



Startbildschirm: Aufrufen des Startbildschirms. Öffnen von Google Now (Taste gedrückt halten).



Zurück: Zurück zum vorherigen Bildschirm oder Minimierung der Bildschirmtastatur.

Ein/Aus: Gedrückt halten, um das Telefon ein-/auszuschalten. Kurz drücken, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.

Lautstärke +/-: Anruf-, Klingelton- oder Medienwiedergabelautstärke erhöhen oder verringern.

Die Benachrichtigungssymbole

 Signalstärke	 WLAN verfügbar	 Wecker aktiviert
3G Mit 3G verbunden	 Mit WLAN verbunden	 Stumm-Modus aktiviert
4G Mit 4G verbunden	 Bluetooth aktiviert	 Daten werden heruntergeladen
G Mit GPRS verbunden	 GPS aktiv	 Mit Computer verbunden
E Mit EDGE verbunden	 Sprachanruf aktiv	 Akkustand
H Mit HSPA+ (3.5G+) verbunden	 Anklopfen	 Neue SMS oder MMS
H+ Mit HSPA (3.5G) verbunden	 Verpasster Anruf	 Flugmodus aktiviert
 Kein Signal	 Daten werden synchronisiert	 Neue Sprachmitteilung
R Roaming	 Neue E-Mail	

Apps

Ihr Zyro Smartphone verfügt über eine Reihe an vorinstallierten Apps und kann mit Millionen weiteren Apps ausgestattet werden, die im Google Play-Store erhältlich sind. Somit stehen Ihnen zahllose Möglichkeiten zur Verfügung, Ihr Smartphone zu individualisieren. Sobald Sie ein Google Play-Konto erstellt haben, können Sie Apps herunterladen und installieren und diese auf Ihrem Smartphone einrichten. Auf den folgenden Seiten fassen wir für Sie die wichtigsten Funktionen zu einigen der vorinstallierten Apps zusammen. Weitere Informationen zu allen Funktionen erhalten Sie auf www.v7devices.com.

Startbildschirm

Benachrichtigungen lesen

Benachrichtigungen werden Ihnen in der Statusleiste angezeigt. Berühren Sie die Leiste und ziehen Sie Ihren Finger nach unten über das Display, um eine Auflistung der Benachrichtigungen aufzurufen. Um eine Nachricht, eine Erinnerung oder eine andere Benachrichtigung zu öffnen, berühren Sie den gewünschten Eintrag. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, ziehen Sie Ihren Finger nach oben über das Display. Sie können das Benachrichtigungsfeld zurücksetzen, indem Sie oben im Fenster „Clear“ (Löschen) auswählen.

Verknüpfungen und Widgets für den Startbildschirm erstellen:

Berühren und halten Sie den Startbildschirm oder klicken Sie die MENÜ-Taste und wählen Sie „Wallpaper“ (Hintergrund). Gehen Sie ins Hauptmenü, ziehen Sie Ihren Finger nach links über das Display, um das Widget anzuzeigen und wählen Sie eine Verknüpfung zu Ihren gespeicherten Daten (z. B. eine Playlist) sowie ein Widget (z. B. eine Uhr) für Ihren Startbildschirm aus.

Objekte auf dem Startbildschirm verschieben

Um ein Symbol oder ein anderes Element auf Ihrem Startbildschirm zu verschieben, berühren und halten Sie es. Sobald das Objekt verschoben werden kann, wird es vergrößert dargestellt.

Telefon und Nachrichten

Anrufe tätigen

Tippen Sie in der Menüansicht oder auf dem Startbildschirm auf . Ihnen wird eine Liste der von Ihnen am häufigsten angerufenen Kontakte angezeigt.

Tippen Sie zum Öffnen der Tastatur auf .

Kontakte

Gehen Sie auf  .


Speichern, verwenden und synchronisieren Sie Kontaktdaten in Ihrer Kontaktliste. Sie können in Ihrem Telefonbuch Kontaktgruppen erstellen oder Kontakte als Favoriten markieren. Scrollen oder blättern Sie durch die Kontakt- und Favoritenliste.


Flugmodus

In einigen Bereichen ist es u. U. erforderlich, alle Wireless-Funktionen Ihres Gerätes zu deaktivieren. Im Flugmodus werden alle ein- und ausgehenden Anrufe sowie WLAN- und Bluetooth-Verbindungen deaktiviert.


So aktivieren Sie den Flugmodus: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Flugmodus**. Alternativ können Sie auch die Benachrichtigungsanzeige herunterziehen und hier den **Flugmodus** auswählen.

Nachrichten versenden

Tippen Sie auf dem Bildschirm oder auf dem Hauptbildschirm  und anschließend  an, um eine Nachricht zu verfassen.

Tippen Sie auf das Symbol , um die Dateitypen anzuzeigen, die angehängt werden können, und wählen Sie einen gewünschten Dateitypen oder eine Multimediadatei aus.

Tippen Sie das Textfeld an, um Ihre Nachricht zu verfassen.

Geben Sie einen Kontaktnamen (falls vorhanden) oder eine Telefonnummer ein. Sie können das Symbol  antippen und einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auswählen.

Tippen Sie auf , um die Nachricht zu versenden.

Multimedia

Kamera Gehen Sie auf  


Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Kamerasymbol, um zwischen Foto, Panorama und Video zu wechseln. Tippen Sie den Bildschirm an, um die Kamera scharfzustellen, oder ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um zu zoomen. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos das Symbol auf dem Bildschirm an oder verwenden Sie die seitlichen Lautstärkereglern. Am oberen Bildschirmrand können Sie zusätzliche Einstellungen und Effekte für Ihr Foto auswählen.

Galerie Gehen Sie auf  

Ihre gespeicherten Fotos und Videos können Sie in der Galerie ansehen. Tippen Sie ein Album an, um es zu öffnen und seine Inhalte anzuzeigen. In der Galerie können Sie Ihre gespeicherten Fotos und Videos verwalten und mit anderen teilen.

Musik-Player Gehen Sie auf  

Lieder werden nach Künstlern, Alben und Titeln sortiert. Sie können eine Playlist mit Ihren Favoriten erstellen, indem Sie einen Titel berühren und halten und anschließend "Add to Playlist" (Zur Playlist hinzufügen) auswählen. Der Musik-Player unterstützt verschiedene Audioformate, darunter: MP3, arm, ogg, wav, etc.



FM-Radio Gehen Sie auf  

Hören Sie mit dem in Ihrem Smartphone integrierten FM-Empfänger Ihre bevorzugten Sender. Stecken Sie das Headset ein, bevor Sie die FM-Anwendung aufrufen, da diese als Antenne für das FM-Radio dient. Mithilfe der intuitiven Schaltflächen und Symbole können Sie auf alle Funktionen innerhalb des integrierten FM-Radios zugreifen.

Einstellungen, Netzwerke



Sie können Ihr Smartphone mit verschiedenen Netzwerken und Geräten verbinden, darunter Internet, WLAN, GPRS, Bluetooth und Geräte wie z. B. Headsets. Außerdem können Sie mithilfe des Datenkabels Dateien zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem Computer übertragen.

Internetverbindung herstellen

Gehen Sie auf   **Data Usage (Datennutzung)** → **Cellular (Mobile Daten)** und wählen Sie die SIM-Karte aus, für die eine Datenverbindung hergestellt werden soll.

Unter Umständen müssen Sie zusätzlich den Namen des Zugangspunkts konfigurieren, um eine Datenverbindung zu ermöglichen.



So konfigurieren Sie den Namen des Zugangspunkts:

Gehen Sie auf  →  → More (Mehr) → Cellular Networks (Mobile Netzwerke) → Access Point Names (Zugangspunktnamen) und wählen Sie die SIM-Karte aus, für die der Name des Zugangspunkts konfiguriert werden soll. Wählen Sie den Namen des Zugangspunkts aus der Liste aus.

Der Name des Zugangspunkts wird standardmäßig beim Einstecken der SIM-Karte konfiguriert, oder die Einstellungen für den Zugangspunktnamen werden Ihnen per SMS von Ihrem Netzwerkanbieter übermittelt. Unter Umständen müssen Sie diese Einstellungen durchführen. Wenn die Zugangspunktnamen nicht standardmäßig aufgelistet werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkanbieter.

Tethering und Mobilität

Sie können Ihr Gerät auch als Modem verwenden und Ihren PC oder Laptop bei Bedarf mit dem Internet verbinden. Nutzen Sie Ihre mobilen Daten jetzt auch für Ihren PC oder Laptop!

Gehen Sie auf  →  → **More (Mehr)** → **Tethering & portable hotspot (Tethering & mobiler Hotspot)**

USB-Tethering

1. Schließen Sie Ihr Smartphone mit dem USB-Kabel an Ihren PC/Laptop an.
2. Wählen Sie die Option **USB-Tethering** aus.
3. Wählen Sie Ihr Telefonnetzwerk als Netzwerkverbindung für Ihren PC/Laptop aus und stellen Sie eine Internetverbindung her.

Bluetooth-Tethering

1. Stellen Sie über Bluetooth-Pairing eine Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem PC/Laptop her.
2. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone die Option **Bluetooth-Tethering** aus.
3. Wählen Sie auf dem per Pairing verbundenen PC/Laptop anschließend das Bluetooth-Gerät (Ihr Smartphone) aus und stellen Sie eine Internetverbindung her.

Wi-Fi-Hotspot

1. Aktivieren Sie die Einstellung **Wi-Fi Hotspot (Mobiler Wi-Fi-Hotspot)** auf Ihrem Smartphone.
2. Wählen Sie Ihr Smartphone auf dem anderen WLAN-fähigen PC/Laptop/Handset als WLAN-Netzwerk auf und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Sie können Ihre WLAN-Hotspot-Einstellungen anpassen, indem Sie auf die Option **Wi-Fi Hotspot** tippen.

Die Abrechnung erfolgt über Ihren Mobilfunkanbieter und Ihre GPRS-Datennutzung.

Pairing mit Bluetooth-Geräten

Gehen Sie auf  →  → **Bluetooth**

1. Falls Bluetooth deaktiviert ist, aktivieren Sie es und tippen Sie auf **Bluetooth**. Ihr Smartphone sucht nun nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Nähe und zeigt diese an.
2. Tippen Sie die ID des anderen Gerätes in der Liste an, um über Pairing eine Verbindung herzustellen.
3. Sie werden auf beiden Geräten aufgefordert, das Passwort einzugeben.
4. Tippen Sie auf **Pair (Verbinden)**, um das Passwort zu bestätigen und eine Verbindung herzustellen. Nach dem erfolgreichen Pairing verbindet sich Ihr Smartphone mit dem Gerät.

Pflege Ihres Gerätes

Ihr Gerät ist ein technisch und handwerklich hochwertiges Produkt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen dabei, Ihr Smartphone zu schützen.

Halten Sie das Gerät trocken. Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Mineralien enthalten, welche die elektronischen Schaltkreise beschädigen. Wenn Ihr Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einsetzen. Bei Problemen können Sie sich auf www.v7devices.com jederzeit gerne an uns wenden.

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, verschmutzten Bereichen. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.

Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder ätzende Mittel, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie nur ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.

Halten Sie das Gerät von Magnetfeldern fern.

Akkuempfehlungen

Akkus verfügen über eine begrenzte Lebensdauer. Sollten Sie den Eindruck haben, dass Ihr Akku nicht mehr die gleiche Leistung erbringt wie im neuen Zustand, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website: www.v7devices.com Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlich geltenden Umweltvorschriften.

Recyceln Sie Ihr Smartphone

Das WEEE-Logo auf dem Produkt (Akku, Handset und Ladegerät) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern.

Durch getrenntes Sammeln und Recycling von Elektroschrott können Rohstoffreserven und somit die Umwelt geschont werden. Außerdem wird so sichergestellt, dass beim Recycling von Elektroschrott alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte finden Sie auf unserer Website: www.v7devices.com

Hinweis: V7 übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der oben genannten Richtlinien oder der unsachgemäßen Nutzung des Mobiltelefons.