


WASCHMASCHINE CTDF 1206

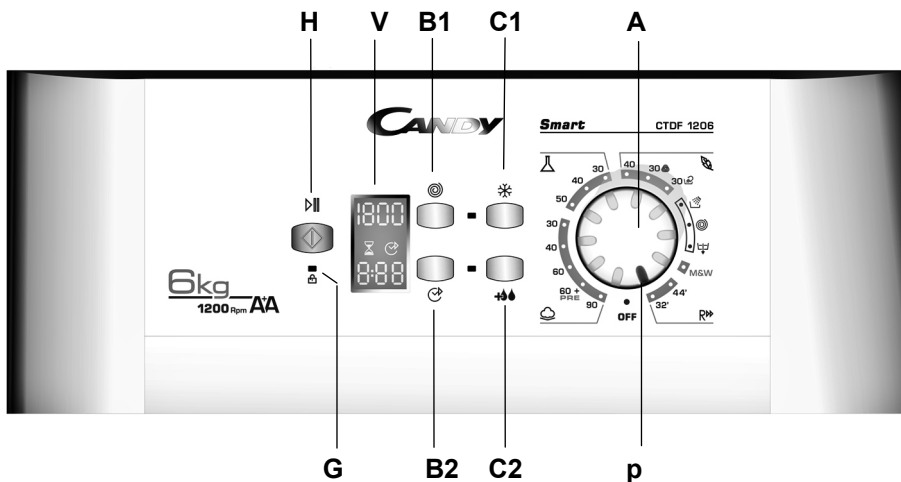

A PROGRAMM-TEMPERATURWAHLSCHALTER

Über diesen Bedienknopf können Sie das gewünschte Waschprogramm wählen. Drehen Sie dazu diesen Knopf (möglich sind zwei Drehrichtungen), bis das Programm über dem Führungspunkt (p) steht. Die Temperatur hängt vom gewählten Programm ab. (Siehe Programmtabelle).

B1 SCHLEUDERWAHLTASTE

B2 STARTVERZÖGERUNGSTASTE

C1 KALT WÄSCHE OPTION

C2 ALLERGIE OPTION

G TÜRVERRIEGELUNGSANZEIGE

H TASTE START/PAUSE

V DISPLAY DIGIT

Die Anzeigen im Display geben Ihnen ständig Auskunft über die gerade durchgeführten Funktionen des Gerätes

p SCHALTERPOSITIONSANZEIGE

Programmtabelle mod. CTFD 1206

programm	programm für	zeit ca. min.	temp. reg. máx. °C	schleuder drehzahl	ladung máx Kg.	waschmittelmenge			optionstasten C	
						I	II			
 BAMWOLLE	Weisswásche	display	90°	1200	6		•	•	•	•
	Farbechte wásche mit vorwaschen	display	60°	1200	6	•	•	•	•	•
	*Farbechte wásche	display	60°	1200	6		•	•	•	•
	Farbechte wásche	display	40°	1200	6		•	•	•	•
	Farbempfindliche wásche	display	30°	1200	6		•	•	•	•
 MISCHGEWEBE SYNTHETIK	Farbechte wásche	display	50°	800	2		•	•	•	•
	Farbempfindliche wásche	display	40°	800	2		•	•	•	•
	Farbempfindliche wásche	display	30°	800	2		•	•	•	•
 FEINWÁSCHÉ	Feinwásche	display	40°	600	1,5		•	•	•	
	Woole-woolmarkzertifikat	display	30°	800	1		•	•	•	
	Handwásche	display	30°	800	2		•	•	•	
SPEZIFISCHE	Spúlen	display		800				•		•
	Schleudern	display		1200						
	Abpumpen	display								
	Mix&wash (M&W)	display	40°	1000	6		•	•	•	•
	Kurz 44	display	40°	800	3,5		•	•	•	•
Kurz 32	display	30°	800	2		•	•	•	•	

* Empfohlenes Programm auch für Waschgänge bei niedriger Temperatur (niedrigere Einstellung als die automatisch angezeigte). Normprogramm nach CENELEC EN 60456 bei höchstem Verschmutzungsgrad.


Technische daten mod. CTFD 1206

Netzspannung	Leistung beim Waschen	Leistung beim Schleudern	Motorleistung der Pumpe	Leistung des Heizwiderstands	Maximal aufgenommene Leistung	Netzsicherung Ampere	Wasserdruck	Wasserverbrauch *prog EN 60456	Energieverbrauch *prog EN60456
220-230V. 50Hz.	175 W.	400 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	49 L.	1,02 Kw.

WICHTIGER HINWEIS:

.-Bei Waschprogrammen mit Vorwásche bzw. mit zeitverzögertem Start kein flüssiges Waschmittel verwenden.

VORBEREITUNG DES WASCHZYKLUS

- 1.- Nach dem Eingeben der Wäsche Trommelluken schließen. Versichern Sie sich, dass sie auch fest verschlossen sind.
- 2.- Waschmittel und Zusatzmittel einfüllen, ohne jedoch die Markierung "MAX" zu überschreiten.
 - Waschmittel für Vorwäsche I
 - Waschmittel für Waschprogramm II
 - Weichspüler 

WAHL DER PROGRAMME UND DER GEWÜNSCHTEN OPTIONEN

- 3.- Programmschalter (A) bis zum gewünschten Programm drehen.
- 4.- Auf Wunsch betätigen Sie die benötigte Option (C1, C2,).
 - .- Es empfiehlt sich, die gewünschten Optionen zu wählen, bevor die Programmstarttaste (H) betätigt wird.
 - .- Bitte denken Sie daran: die Option läuft nicht an, wenn die Waschphase über den Funktionsschritt der option hinaus ist.

C1 kaltwäsche option

Durch das Drücken dieser Taste wird in allen Waschprogrammen das Aufheizen der Waschlauge verhindert, während alle übrigen Programmmerkmale (Wasserstand, Waschzeit, Trommelrhythmus, etc.) unverändert bleiben.

Das Kaltwaschen eignet sich für alle ausfärbenden Textilien und für Gardinen, Bettvorleger, empfindliche Synthetik, kleine Tapeten und leicht verschmutzte Wäsche.

C2 allergie option

Mit dem neuen SENSOR ACTIVA SYSTEM lässt sich auf Tastendruck einer neuer Spezialwaschzyklus starten, der für jedes Programm und jede Gewebeart geeignet ist. Er schont Fasern und die empfindliche Haut ihrer Benutzer.

Durch die erheblich größere zugeführte Wassermenge und eine neue Zyklusbetriebsart, die Wasserzu- und Abfluss im Wechsel kombiniert, wird die Wäsche einwandfrei sauber und klar gespült. Beim Waschvorgang wird sehr viel mehr Wasser zugeführt, damit sich das Waschmittel vollkommen auflösen kann und ein wirksamer Waschprozess gewährleistet ist. Auch bei den Spülgängen wird eine größere Wassermenge zugeführt, um das Waschmittel restlos aus den Fasern zu entfernen.

Diese Funktion wurde speziell für Personen mit empfindlicher Haut entwickelt, bei denen selbst kleinste Waschmittelrückstände zu Hautreizungen oder Allergie führen können.

Ferner wird diese Funktion zur Behandlung von Kinderwäsche und empfindlichen Wäschestücken sowie allgemein zum Waschen von Badezeug empfohlen, bei dem Waschmittelreste in der Faser zurückbleiben können. Diese Option steht im Wollwaschprogramm nicht zur Verfügung.

- 5.- Wenn Sie es wünschen, können Sie die Schleuderdrehzahl wählen (B1)

B1 schleuderdrehzahl taste .

Sobald das Programm gewählt wurde, erscheint auf dem Display die höchstmögliche Tourenzahl für dieses Programm. Durch wiederholtes Drücken der Taste wird die Schleuderdrehzahl jeweils um 100 U/Min herabgesenkt. Die Mindestdrehzahl beträgt 400 U/Min, es ist jedoch auch möglich, den Schleudergang ganz zu unterdrücken, wenn man die Taste Schleuderdrehzahl wiederholt drückt.

- 6.- Wenn Sie die gewünschten Optionen gewählt haben, starten Sie das Programm, indem Sie die Einschalttaste (H) betätigen. Die Maschine arbeitet nun das neue Programm ab.

Möchten Sie eine einmal gewählte Option annullieren, drücken Sie die betreffende Taste erneut (die Anzeigeleuchte erlischt)

B2 startzeitvorwahl taste

Diese Taste ermöglicht die Programmierung einer Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunden. Um die Startverzögerung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie das gewünschte Programm.

Drücken Sie die Taste einmal, damit die Funktion aktiviert ist. Das Display zeigt h00. Drücken Sie die Taste erneut, um eine Startverzögerung von einer Stunde einzustellen (das Display zeigt nun h01). Bei jedem weiteren Drücken der Taste wird die Startverzögerung bis h24 um je eine Stunde erhöht. Durch ein weiteres Drücken wird die Verzögerungszeit annulliert.

Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste "START/PAUSE". Die Leuchtanzeige im Display fängt an zu blinken und die Zeit beginnt abzulaufen. Ist die Zeit abgelaufen, startet das Programm automatisch.

Sie können die Startzeitvorwahl wie folgt löschen:

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Display die Voreinstellungen des gewählten Programms wieder anzeigt.

Nun können Sie entweder das Programm durch Drücken der Taste "START/PAUSE" manuell starten oder das Programm durch Drehen des Programmwahlschalters auf OFF löschen und ein neues Programm einstellen.

programmdauer (V)

Sobald das Programm eingestellt ist, wird die Programmdauer automatisch angezeigt. Diese kann je nach den eventuell zusätzlich gewählten Optionen variieren.

Nach dem Programmstart gibt Ihnen die Anzeige ständig Auskunft über die Restzeit zum Programmende.

Türverriegelungsanzeige (G)

Nachdem die Taste START/PAUSE gedrückt wurde, blinkt die Anzeige zuerst eine Zeitlang, dann leuchtet sie permanent bis zum Programmende. 2 Minuten nach Programmende erlischt die Lampe, um anzuzeigen, dass die Tür nun entriegelt ist und geöffnet werden kann.

Programme abbrechen/ändern

Wenn Sie das Programm nach dem Anlaufen ändern oder abbrechen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Programmschalter in Stellung OFF. Damit haben Sie das Programm abgebrochen und können bei Bedarf ein neues wählen.

- Wählen Sie ein neues Programm.

- Drücken Sie erneut die Taste (H).

Die Waschmaschine führt nun das neu gewählte Programm aus.

Programmunterbrechung

Eine vorübergehende Unterbrechung des Waschprogramms ist möglich, um evtl. mehr Wäschestücke in die Trommel zu geben. Verfahren Sie dazu wie folgt:

- Halten Sie Taste (H) gedrückt, bis die Anzeigen der Programmtasten, die Restzeitanzeige und die Einschaltanzeige aufleuchten.

- Wenn die Türsicherungsleuchte erlischt (nach ca. 2 Minuten), öffnen Sie die Lukentür und geben die gewünschte Wäsche in die Trommel.

- Schließen Sie die Trommelluke und die Außentür korrekt.

- Drücken Sie Taste (H). Die Maschine setzt nun das Programm fort.

Nach Programmende leuchtet die Anzeige „END“ auf dem Display auf. Warten Sie ab, bis die Türsicherungsanzeige (G) erlischt (nach ca. 2 Minuten).

Zur Entnahme der Wäsche drehen Sie den Programmschalter in Position „OFF“ und öffnen Sie die Waschmaschinentür und die Trommelluke.