

Verwenden Sie diese Schnellanleitung stets in Zusammenhang mit der vollständigen Bedienungsanleitung und unter Beachtung der dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.


1. Receiver an ein TV-Gerät anschließen

Um Fernsehen in HD-Qualität genießen zu können, muss der Receiver mit einem HDMI-Kabel an einen HDready bzw. FullHD Fernseher angeschlossen werden.

Desweiteren muss der Receiver an eine Sat-Antenne mit einem Koaxial-Kabel angeschlossen werden.


Weitere Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel **Anschlussbeschreibung**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass am Fernsehgerät der richtige Signal-Eingang eingestellt ist (z.B. HDMI1).

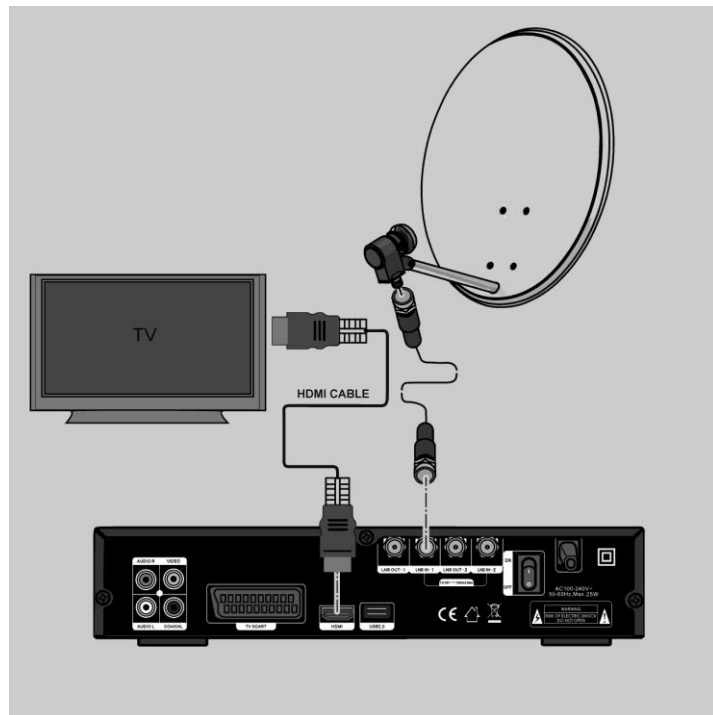

2. Installationsassistent

Bei Erstinbetriebnahme erscheint nach einem kurzen Startvorgang der Installationsassistent.

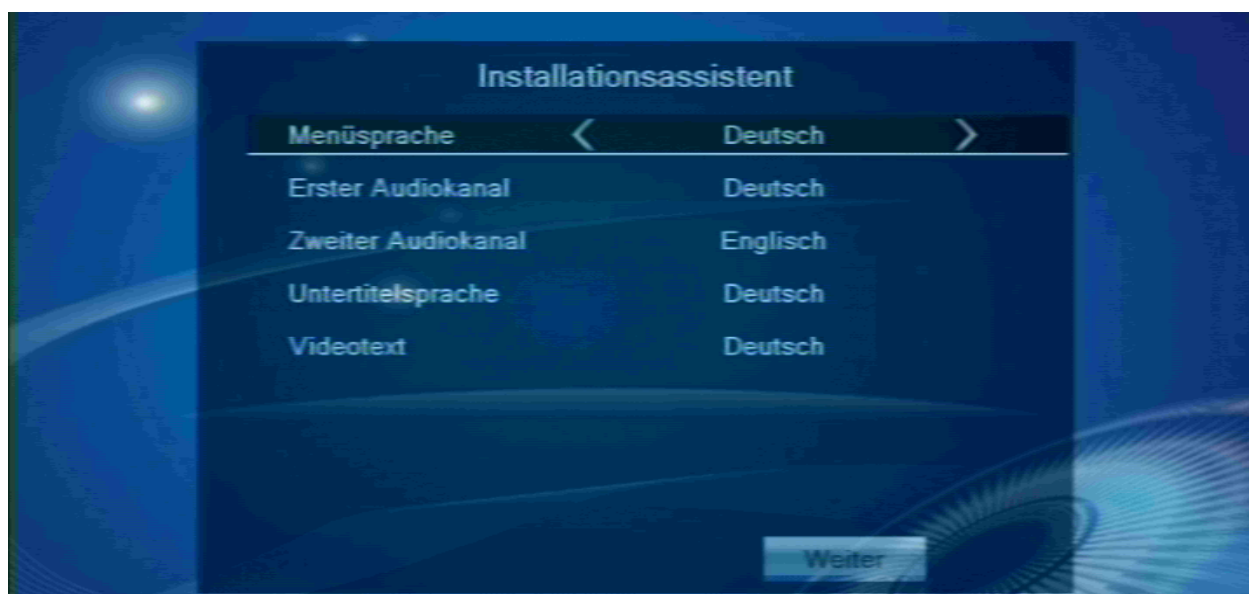


- i** Sie können jederzeit den Installationsassistent beenden. Drücken Sie hierzu die EXIT-Taste auf der Fernbedienung.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel **Inbetriebnahme**.

3. Grundfunktionen: Umschalten, Lautstärke anheben und senken

Mit den sogenannten Cursor-Tasten ▲, ▼, ► und ◀ können Sie im Normalbetrieb den Receiver bequem bedienen.

- ▲: Ein Sender weiter
- ▼: Ein Sender zurück
- : Lautstärke anheben
- ◀: Lautstärke senken

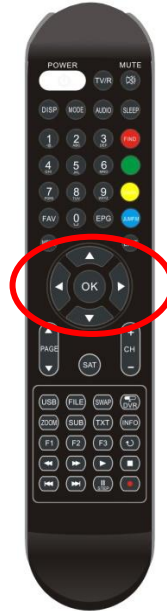

Sie können mit den Zifferntasten 0 - 9 auch direkt zum gewünschten Sender umschalten.

- i** Stellen Sie die Fernseher-Lautstärke einmalig mittels der Fernbedienung des Fernsehers auf mittleres Niveau ein. Danach genügt es, wenn Sie die Lautstärke nur noch an der Receiver-Fernbedienung regulieren.

4. Werkseinstellungen

Sie können den Receiver durch 10-sekündiges Drücken der Standby-Taste an der Receiver-Vorderseite in den Auslieferungszustand setzen. Alle Ihre Änderungen werden dadurch rückgängig gemacht. Der Receiver startet mit der Grundinstallation.

5. Sendersuchlauf

Um einen Sendersuchlauf durchzuführen, gehen Sie im Menü zum Hauptmenüpunkt "Installation" und drücken die OK-Taste. Dann wählen Sie den Menüpunkt "Einzel-Satellitensuche".

Stellen Sie die Sendersuche-Optionen ein. Dann markieren Sie den Punkt "Suche" und drücken die OK-Taste. Der Sendersuchlauf wird gestartet. Die gefundenen Programme werden am Ende der allgemeinen Satellitenliste angehängt.


Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel **Installation**.

6. Satelliten-Kabel anschließen

Für den einwandfreien Betrieb muss die Anschluss-Variante korrekt konfiguriert werden! Dies sollte bereits beim Installationsassistent eingestellt werden. Falls sich die Anschlussvariante zu einem späteren Zeitpunkt ändern, kann dies selbstverständlich auch im Receiver-Menü unter „Installation – Antennenauswahl“ nachträglich angepasst werden.

An den Receiver können zwei unabhängige Satelliten-Zuleitungen angeschlossen werden (empfohlene Anschlussvariante).

Sollte jedoch nur eine Satelliten-Zuleitung zur Verfügung stehen, kann mit dem mitgelieferten "Loop-Kabel" eine zweite Satelliten-Zuleitung simuliert werden. Der Anschluss ist dann wie rechts abgebildet durchzuführen. Damit erhalten Sie einen höheren Nutzungsumfang des Receivers, als wenn nur ein Tuner angeschlossen wäre.

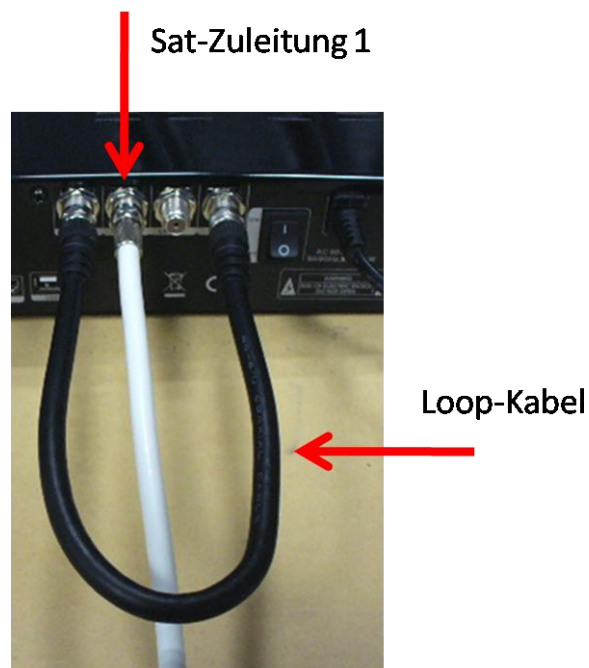

Die vorgenommene Anschluss-Variante muss nun entsprechend konfiguriert werden.

1. **1 und 2 (Loop)**

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie ein Satellitensignal an den Anschluss LNB IN-1 anschließen und die Anschlüsse LNB OUT-1 und LNB IN-2 verbinden. Verwenden Sie für die Verbindung von LNB OUT-1 und LNB IN-2 das mitgelieferte Loop-Kabel.

2. **1 und 2 (separat)**

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie zwei unterschiedliche Satellitensignale, welche von zwei unterschiedlichen Signalquellen stammen, an die Anschlüsse LNB IN-1 und LNB IN-2 anschließen.

3. **1**

Wenn nur ein Antennensignal angeschlossen werden soll und auf die Loop-Funktion verzichtet werden soll, schließen Sie das Antennensignal an den Anschluss LNB IN-1 an. Der Anschluss LNB IN-2 bleibt bei dieser Variante unbelegt.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Installation – Antennenauswahl“.

7. Favoritenliste

Mit der Taste FAV können Sie angelegte Favoritenlisten aufrufen. Um eine Favoritenliste zu verlassen und zur Hauptliste zurückzukehren, drücken Sie die OK-Taste. Dann drücken Sie die blaue Funktionstaste.

8. Sender verschieben

Um einen Sender auf einen anderen Senderspeicherplatz zu verschieben, gehen Sie im Menü zum Hauptmenüpunkt "Programme bearbeiten – TV-Programmliste" und drücken die OK-Taste. Favoritenliste. Der zu ändernde Sender, der mit den Tasten ▲ und ▼ ausgewählt wird, ist mit einem Balken markiert. Das Programm läuft in dem kleinen Fenster auf der rechten Seite.



Wählen Sie den zu verschiebenden Sender aus. Gelbe Funktionstaste auf der Fernbedienung drücken. Das Feld „Beweg“ wird hochgestellt und ist somit aktiviert. Der Sender ist mit einem Doppelpfeil markiert. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den von Ihnen gewünschten Ziel-Programmplatz aus. Durch Drücken der OK-Taste wird die Verschiebung ausgeführt. Es können mehrere Sender gleichzeitig markiert und verschoben werden. Beim Verlassen des Menüs mit der EXIT-Taste und Bestätigung der Sicherheitsabfrage werden die Änderungen gespeichert.

9. Aufnehmen, Wiedergeben und Timeshift

A. Aufnahme-Taste ●

Einmaliges Drücken: Direkte Aufnahme des laufenden Programms. Die Aufnahmedauer ist werkseitig auf zwei Stunden begrenzt.

Nochmaliges Drücken: Einstellen der Aufnahme-Dauer in hh:mm.

B. Stoppen einer Aufnahme: Taste ■

Einmaliges Drücken: Beenden der Aufnahme nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage.

C. Wiedergabe einer Aufnahme: Mit der Taste DVR rufen Sie die Aufnahme-Liste auf. Mit den Cursor-Tasten navigieren Sie innerhalb dieser Liste. Navigieren Sie die Aufnahme an, welche Sie abspielen möchten. Um die Aufnahme wiederzugeben, drücken sie die OK-Taste. Beachten Sie, dass verschlüsselte Aufnahmen der Senderregulierung unterliegen.

Timeshift: Mit der Timeshift-Funktion können Sie ein laufendes Programm unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weitersehen. Mit der Taste || aktivieren Sie die Timeshift-Funktion. Dazu muss die Funktion Time-Shift im Menü Speichermedium – Aufnahmeoptionen – Timeshift aktiviert sein. Das Bild wird eingefroren“. Mit der Taste ► können Sie die Wiedergabe der Sendung zeitversetzt betrachten. Um zum Echtzeit-Programm zurückzukehren, drücken Sie die Taste ■.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel PVR-Funktionen.

