

HUAWEI P10

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Auspacken des Telefons

Einsetzen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte	2
Aufladen Ihres Geräts	3
Schnellladen	5
Anzeigen des Akkustatus	5

Erste Schritte

Ersteinrichtung	7
Aktivieren oder Deaktivieren einer SIM-Karte	7
Benennen einer SIM-Karte	8
Auswählen der Standard-SIM-Karte für mobile Daten	8
Festlegen der Standard-SIM-Karte	9
Verbinden mit dem Internet	9
Übertragen von Daten von einem anderen Gerät	10
Anzeigen von empfohlenen Einstellungen	11

Bildschirm und Display

Startbildschirm	12
Sperrn und Entsperren des Bildschirms	21
Benachrichtigungsfeld und Statusleiste	24
Navigationsleiste	27
Designs	28
Globale Suche	29
Screenshot	30
Bildschirmaufnahme	35
Geteilter Bildschirmmodus	38
Verwenden von Bewegungssteuerungsgesten	42
Sehkomfortmodus	43
Display-Einstellungen	44

Netzwerk und Freigabe

Mobiles Internet	47
WLAN	49
Bluetooth	51
NFC	53
Mehrfachbildschirm	55
VPNs	56
HiSuite	57
Übertragen von Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten mithilfe von Huawei Share	58

Übertragen von Daten über einen USB-Port	59
--	----

Sicherheit und Sicherung

Fingerabdruckerkennung	63
Mehrbenutzerkonten	65
Sicherheitseinstellungen	68
Daten sichern und wiederherstellen	69
Dateiverwaltung	71

Kamera und Galerie

Kameraoptionen	76
Foto- und Videoaufnahmen	76
Objekterkennung und Profi-Kameramodus	80
Modus „Weite Blende“	82
Monochrom-Modus	83
Portrait-Modus	83
Modus „Perfektes Selfie“	83
Zeitlupenaufnahme	84
Zeitraffer-Modus	84
Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos	85
Audionotizen	85
Aufnahmemodi verwalten	86
Konfigurieren der Kameraeinstellungen	86
Anzeigen von Fotos und Videos	88
Organisieren von Alben	89
Teilen von Fotos und Videos	91
Bearbeiten eines Fotos	91
Bearbeiten von Videos	93
Konfigurieren der Galerie	95

Anrufe und Kontakte

Tätigen von Anrufen	96
Annehmen von Anrufen	99
Durchführen einer Telefonkonferenz	100
Optionen für eingehende Anrufe	101
Verwalten von Anruflisten	103
Anrufeinstellungen	104
Erstellen einer Kontaktkarte	107
Erstellen eines neuen Kontakts	107
Importieren und exportieren von Kontakten	109
Verwalten von Kontakten	110
Suchen nach Kontakten	112
Teilen von Kontakten	113
Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten	114

Ändern von Kontaktfotos	114
Anzeigen von Anrufrdatensätzen für einzelne Kontakte	115
Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt	115
Kontaktgruppen	115

SMS/MMS und E-Mail

Senden einer Nachricht	117
Beantworten einer Nachricht	117
Verwenden von Instant Messaging per RCS	118
Suchen nach Nachrichten	118
Löschen von Nachrichten-Threads	119
Verwalten von Nachrichten	119
Springen zur obersten Position der Nachrichtenliste	119
Anheften von Nachrichten an oberster Position der Liste	120
Markieren von Nachrichten als gelesen	120
Blockieren von Spammessages	120
Hinzufügen einer Nachrichtensignatur	120
Konfigurieren des Nachrichten Klingeltons	121
Identifizieren von bösartigen URLs in Textnachrichten	121
Hinzufügen eines E-Mail-Kontos	121
Senden von E-Mails	122
Beantworten von E-Mails	122
Verwalten von E-Mails	123
Suchen nach E-Mails	124
Verwalten von VIP-Kontakten	124
Verwalten von E-Mail-Konten	124
Konfigurieren von E-Mails	125

Kalender und Notepad

Ändern der Kalenderansicht	127
Anzeigen globaler Feiertage	127
Geburtstagsereignisse	128
Synchronisieren von Terminen	128
Erstellen eines Termins	128
Freigeben von Terminen	129
Löschen eines Termins	129
Suchen nach Terminen	129
Senden von Termineinladungen	129
Erstellen einer Notiz	130
Verwalten von Notizen	130
Sichern von Notizen	131

Musik und Video

Anhören von Musik	132
-------------------	-----

Suchen nach Musik	132
Löschen von Musiktiteln	133
Erstellen einer Wiedergabeliste	133
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	133
Wiedergabe eines Videos	134

Telefonmanager

Optimieren der Leistung	135
Erhöhen der Geschwindigkeit	135
Verwalten der Datennutzung	135
Belästigungsfilter	136
Akkumanagement	137
Verwalten von App-Berechtigungen	138
Virenschanner	138
Verschlüsseln von Apps	139
Konfigurieren der automatischen Schließung von Apps bei gesperrtem Bildschirm	139
Konfigurieren des Telefonmanagers	139

Tools

Anmelden bei zwei Social-Media-Konten gleichzeitig	140
Uhr	140
Tonaufnahmen	143

Systemfunktionen und Einstellungen

Timer zum Ein- und Ausschalten	145
Neustart Ihres Geräts	145
Ändern der Systemsprache	145
Ändern der Eingabemethode	145
Einstellungen der Eingabemethode	146
Bearbeiten von Text	146
Flugmodus	147
Konfigurieren der Soundeinstellungen	148
Einhandmodus	149
Handschuhmodus	150
Modus „Nicht stören“	151
Einrichten eines Kontos	151
Anzeigen von Informationen über den Speicher	152
Einstellen von Datum und Uhrzeit	153
Aktivieren des Standortzugriffs	153
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	154
OTA-Aktualisierungen	154
Anzeigen von Produktinformationen	155
Bedienungshilfefunktionen	156

Anfordern von Hilfe

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Liste der Sicherheitsfunktionen

Rechtliche Hinweise




Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Sämtliche Fotos und Abbildungen in diesem Dokument dienen lediglich zu Referenzzwecken und können vom Endprodukt abweichen.

Nicht alle in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen werden von allen Geräten oder Betreibern unterstützt.


Symbole und Definitionen


	Beschreibung	Hebt wichtige Informationen und Ratschläge hervor und liefert zusätzliche Informationen.
	Erinnerung	Weist auf potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust hin, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.
	Warnung	Warnt Sie vor potenziellen Gefahren, die zu schweren Verletzungen führen können.

Auspacken des Telefons

Einsetzen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte

Ihr Telefon verfügt über einen 2-in-1-SIM-Kartensteckplatz. Sie können zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine microSD-Karte einsetzen.

- Der SIM-Kartensteckplatz unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um eine neue oder Ersatz-Nano-SIM-Karte anzufordern.
 - Verwenden Sie nur standardmäßige Nano-SIM-Karten, um Beschädigungen des SIM-Kartenfaches zu vermeiden.
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Karte in der richtigen Position befindet und führen Sie das Kartenfach gerade in Ihr Gerät ein.
 - Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verletzen oder Ihr Gerät beschädigen, wenn Sie die Nadel für den SIM-Kartenauswurf verwenden.
 - Bewahren Sie die Nadel für den SIM-Kartenauswurf außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass sie versehentlich verschluckt wird oder Kinder sich daran verletzen.
 - Die Nadel für den SIM-Kartenauswurf sollte nur zum Herausziehen des SIM-Kartenfachs verwendet werden. Wird die Nadel für den SIM-Kartenauswurf in andere Löcher eingeführt, kann Ihr Gerät beschädigt werden.
- 1** Berühren und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und berühren Sie , um Ihr Gerät auszuschalten.
 - 2** Um das Kartenfach zu entfernen, führen Sie die im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Nadel für den SIM-Kartenauswurf in das kleine Loch neben dem Kartenfach ein.

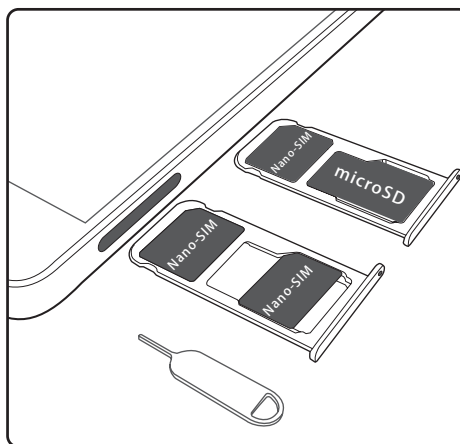


- 3** Setzen Sie die SIM-Karte oder microSD-Karte in das Kartenfach ein.
- 4** Setzen Sie das Kartenfach mit der richtigen Ausrichtung wieder in Ihr Telefon ein.


Aufladen Ihres Geräts

Ihr Gerät zeigt einen Warnhinweis über niedrigen Akkuladestand an, wenn der Akku nahezu leer ist. Laden Sie Ihr Gerät umgehend auf, um zu verhindern, dass es sich automatisch ausschaltet.

Aufladen des Geräts über ein Ladegerät

Schließen Sie Ihr Gerät mit dem werkseitig mitgelieferten Ladegerät und USB-Kabel an eine Steckdose an.

 Für eine schnellere Ladegeschwindigkeit müssen Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Ladegerät und USB-Kabel verwenden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann dazu führen, dass Ihr Gerät fortwährend neu startet oder sich die Aufladezeit verlängert. Es besteht außerdem die Gefahr, dass sich das Ladegerät erhitzt oder Ihr Gerät sogar beschädigt wird.

-  • Wenn Ihr Gerät beim Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku wahrscheinlich leer ist. Laden Sie den Akku mindestens 10 Minuten lang auf (verwenden Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Ladegerät) und starten Sie dann Ihr Gerät neu.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsüberprüfung durch, wenn Sie es an ein Ladegerät oder andere Geräte anschließen. Wenn Ihr Gerät erkennt, dass der USB-Port nass ist, hält es automatisch die Aufladung an und zeigt eine Sicherheitsmeldung an. Wenn diese Meldung angezeigt wird, entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem Gerät und lassen Sie den USB-Port vollständig trocknen, um eine Beschädigung Ihres Geräts oder des Akkus zu verhindern.

Aufladen des Geräts über einen USB-Port

Wenn Sie keinen Zugriff auf ein Ladegerät haben, können Sie Ihr Gerät aufladen, indem Sie es mit einem USB-Kabel an einen PC anschließen.

1 Wenn Sie Ihr Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, wird **Zugriff auf Gerätedaten zulassen?** in einem Popup-Dialogfeld angezeigt.

2 Berühren Sie **Nein, nur laden**.

Wenn ein anderer USB-Verbindungsmodus ausgewählt wurde, streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie

Dateiübertragung per USB und wählen Sie dann **Nur laden** aus.

Laden anderer Geräte mit Ihrem USB-Port Typ C


USB-Stecker vom Typ C sind reversibel und können in beliebiger Ausrichtung angeschlossen werden. Es ist möglich, Ihr Gerät zum Laden anderer Geräte mithilfe eines USB-Kabels vom Typ C zu verwenden.

1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel vom Typ C mit dem anderen Gerät.

- 2 Streichen Sie auf Ihrem Gerät von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **Umgekehrtes Laden**.
- 3 Setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf dem anderen Gerät auf **Nur laden**.




Um Ihr Gerät mit einem anderen Gerät aufzuladen, setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf Ihrem Gerät auf **Nur laden**. Setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf dem anderen Gerät auf **Umgekehrtes Laden**.


Sicherheitsinformationen

- Ihr Gerät darf nur mit Original-Akkus, -Ladegeräten und -USB-Kabeln von Huawei aufgeladen werden. Zubehör von Drittanbietern stellt ein mögliches Sicherheitsrisiko dar und kann die Leistung Ihres Geräts beeinträchtigen.
- Sie können Ihren Akku sehr oft aufladen, allerdings besitzen alle Akkus eine begrenzte Lebensdauer. Wenn Sie eine deutliche Verschlechterung der Akkulaufzeit Ihres Geräts bemerken, müssen Sie einen Original-Ersatzakku von Huawei erwerben. Versuchen Sie nicht, eingebaute Akkus zu entfernen. Wenn Ihr Gerät über einen eingebauten Akku verfügt, wenden Sie sich für den Austausch an ein autorisiertes Service-Center von Huawei. Wenn der Akku ausgebaut werden kann, ersetzen Sie ihn durch einen Original-Akku von Huawei.
- Ihr Gerät kann sich nach längerer Nutzung oder bei hohen Umgebungstemperaturen erwärmen. Wenn Ihr Gerät zu heiß wird, unterbrechen Sie die Aufladung und deaktivieren Sie nicht benötigte Funktionen. Legen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort und warten Sie, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Berühren Sie die Oberfläche Ihres Geräts nicht über längere Zeit, wenn dieses zu heiß wird.
- Die Ladezeiten können je nach Umgebungstemperatur und verbleibendem Akkuladestand variieren.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Geräts während der Aufladung. Verdecken Sie nicht Ihr Gerät oder das Ladegerät.
-  Um weitere Informationen zur Aufladung und Handhabung des Akkus zu erhalten, besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/> und suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

Informationen über den Akkustatus

Der Akkustatus wird durch die LED-Anzeige Ihres Geräts und das Akkusymbol in der Statusleiste angezeigt.


Statusanzeige	Akkusymbol	Akkustatus
Blinkt oder dauerhaft Rot		Weniger als 4 % verbleibend
rot		Wird aufgeladen, weniger als 10 % verbleibend
orange		Wird aufgeladen, 10-90 % verbleibend

Statusanzeige	Akkusymbol	Akkustatus
grün		Wird aufgeladen, mindestens 90 % verbleibend. Wenn in der Statusleiste neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, weist dies daraufhin, dass die Aufladung abgeschlossen ist.

Schnellladen

Ihr Gerät unterstützt die Schnelllade-Technologie. Hierdurch kann Ihr Gerät Ladespannung und -strom bei kürzeren Ladezeiten automatisch anpassen.

! Um die Schnelllade-Funktion zu nutzen, müssen Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Ladegerät und USB-Kabel verwenden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann dazu führen, dass Ihr Gerät fortwährend neu startet oder sich die Aufladezeit verlängert. Es besteht außerdem die Gefahr, dass sich das Ladegerät erhitzt oder Ihr Gerät oder der Akku beschädigt wird.

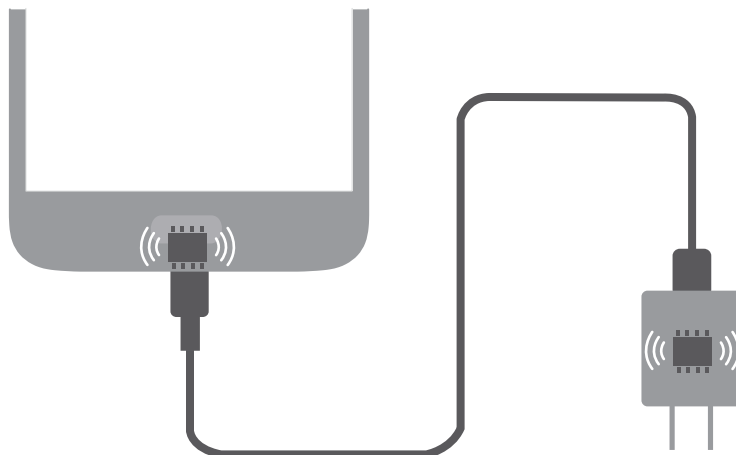



Anzeigen des Akkustatus

Um die verbleibende Akkuladung in Prozent anzuzeigen, können Sie den Akkustatus anzeigen und die Statusleiste konfigurieren.




Anzeigen des Akkustatus

Der Akkustatus wird durch das Akkusymbol in der Statusleiste angezeigt.

Öffnen Sie  **Telefonmanager**. Berühren Sie , um die verbleibende Akkuladung in Prozent und die Nutzungszeit anzuzeigen.

Anzeigen der verbleibenden Akkuladung in Prozent in der Statusleiste

Sie können die verbleibende Akkuladung in Prozent auf zwei Arten in der Statusleiste anzeigen:

- Öffnen Sie  **Telefonmanager**. Berühren Sie  und schalten Sie **Verbleibende Akkuladung in Prozent** ein.
- Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste > Akkuladung in %**. Wählen Sie **Neben dem Symbol** oder **Im Symbol** aus, um an der gewählten Stelle die verbleibende Akkuladung in Prozent anzuzeigen. Wählen Sie **Nicht anzeigen** aus, wenn die verbleibende Akkuladung in Prozent nicht angezeigt werden soll.

Erste Schritte

Ersteinrichtung

- i • Stellen Sie vor der erstmaligen Verwendung Ihres Telefons sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist. Lesen Sie die Kurzanleitung, um weitere Informationen zur Einrichtung Ihres Telefons zu erhalten.
 - Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.
- 1** Wählen Sie Ihre Sprache und Region aus und berühren Sie **WEITER**.
 - 2** Lesen Sie gründlich den Inhalt und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen. Berühren Sie dann **ZUSTIMMEN > ZUSTIMMEN**.
 - 3** Lesen Sie die Informationen zur App-Berechtigung. Wählen Sie **ZUSTIMMEN** aus und berühren Sie **WEITER**.
 - 4** Lesen Sie sich die Service-Richtlinie durch. Wählen Sie **ZUSTIMMEN** aus und berühren Sie **WEITER**.
 - 5** Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen.
 - 6** Lesen Sie die Google-Nutzungsbedingungen durch und berühren Sie **WEITER**.
 - 7** Sie können Ihr Gerät auf zwei Arten konfigurieren:
 - Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Sicherung wiederherzustellen.
 - Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten von einem anderen Gerät zu kopieren oder berühren Sie **WEITER > OK**, um diesen Schritt zu überspringen.i Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, können Sie dennoch später Daten von einem anderen Gerät importieren, indem Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datenübertragung** berühren.
 - 8** Ihr Gerät verfügt über einen Fingerabdrucksensor. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen. Vor dem Hinzufügen Ihres Fingerabdrucks werden Sie aufgefordert, eine PIN oder ein Kennwort für die Entsperrung des Bildschirms bei fehlgeschlagener Fingerabdruckerkennung zu erstellen.
 - 9** Berühren Sie **JETZT STARTEN**, um die Einstellungen zu vervollständigen. Ihr Gerät ist nun betriebsbereit.

Aktivieren oder Deaktivieren einer SIM-Karte


Aktivieren oder deaktivieren Sie Ihre SIM-Karte für eine einfachere Nutzung und Verwaltung.

- i Diese Funktion ist nur für Telefone, die zwei SIM-Karten unterstützen, verfügbar.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.

3 Schalten Sie den Schalter neben der SIM-Karte um, die Sie verwalten möchten, um diese SIM-Karte zu aktivieren oder deaktivieren.

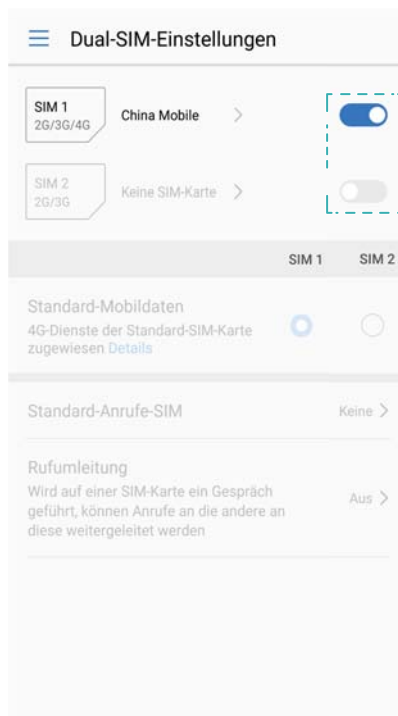

i Deaktivierte SIM-Karten können nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden oder auf das Internet zuzugreifen.

Benennen einer SIM-Karte

Standardmäßig ist jede SIM-Karte nach dem Betreiber benannt. Sie können Ihre SIM-Karte umbenennen, um diese leichter zu identifizieren.

- i** • Diese Funktion ist nur für Telefone, die zwei SIM-Karten unterstützen, verfügbar.
- Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.

3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus. Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie dann **OK**.

Auswählen der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Sie können eine Standard-SIM-Karte für mobile Datendienste auswählen.

- i** • Diese Funktion ist nur für Telefone, die zwei SIM-Karten unterstützen, verfügbar.
- Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


2 Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.

- Schalten Sie den Schalter **Standard-Mobildaten** neben der ausgewählten SIM-Karte um.

Festlegen der Standard-SIM-Karte

Sie können eine Standard-SIM-Karte für ausgehende Anrufe auswählen.

 Diese Funktion ist nur für Telefone, die zwei SIM-Karten unterstützen, verfügbar.


- Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.
- Berühren Sie **Standard-Anrufe-SIM** und wählen Sie die gewünschte SIM-Karte aus.


Nachdem Sie die Standard-SIM-Karte ausgewählt haben, werden SIM 1 und SIM 2 nicht mehr im Tastenfeld angezeigt.

Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät mühelos mit WLAN-Netzwerken.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- Schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke an Ihrem Standort aus.
- Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, müssen Sie außerdem das WLAN-Kennwort eingeben.

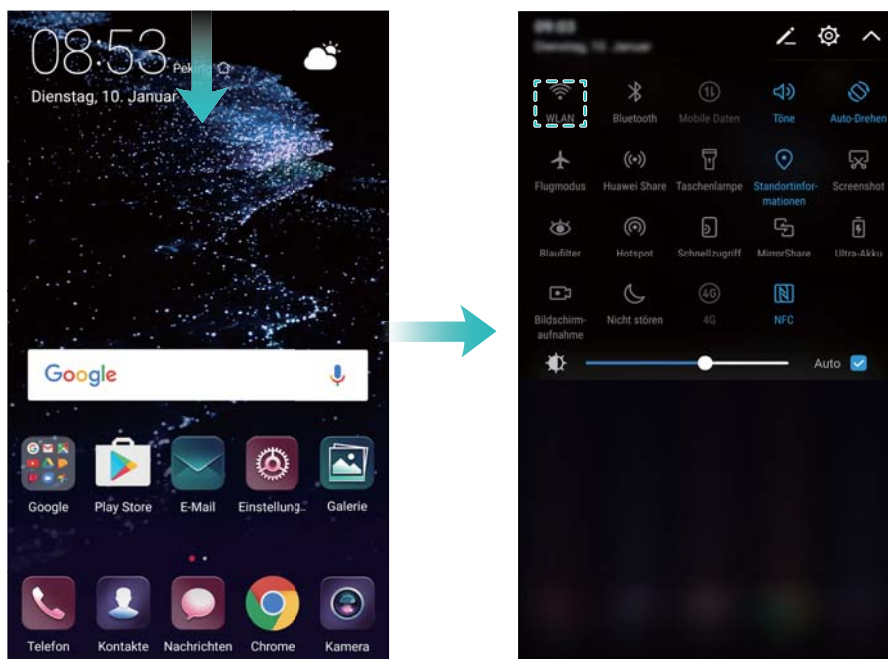


Verbinden mithilfe von mobilen Daten

- i Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden.
- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2** Berühren Sie 1, um mobile Daten zu aktivieren.
- i Deaktivieren Sie mobile Daten, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Übertragen von Daten von einem anderen Gerät

Importieren Sie in wenigen einfachen Schritten Daten von einem anderen Telefon.

Kopieren von Daten auf Ihr neues Gerät

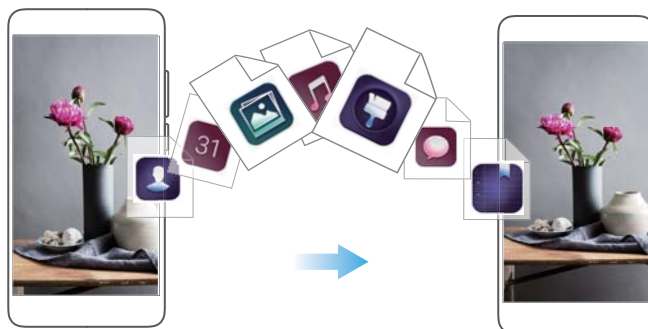

- 1** Öffnen Sie ⚙️ **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Datenübertragung**.

Importieren von Daten mithilfe von Phone Clone

Phone Clone ist eine von Huawei entwickelte App, die Ihnen die Übertragung von Daten zwischen Geräten ohne Computer oder Internetverbindung ermöglicht.

- 1** Installieren Sie auf Ihrem alten Gerät **Phone Clone**.
 - 2** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät ⚙️ **Einstellungen**.
 - 3** Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Datenübertragung > Von altem Telefon (mit Phone Clone)**.
 - 4** Wählen Sie das Gerät aus, von dem Daten importiert werden sollen, und berühren Sie **Weiter**.
 - 5** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät **Phone Clone** und berühren Sie **senden**. Scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät oder stellen Sie manuell eine Verbindung mit dem WLAN-Hotspot des neuen Geräts her.
- i Um **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät zu installieren, berühren Sie **Zum Generieren eines QR-Codes hier tippen** auf Ihrem neuen Gerät und scannen Sie den QR-Code.

- 6** Ist eine Verbindung hergestellt, wählen Sie die Daten aus, die Sie an Ihr altes Gerät senden möchten, und berühren Sie **senden**.


Importieren von Daten mit HiSuite


Sichern Sie Daten von Ihrem alten Gerät mithilfe von HiSuite auf einem Computer und importieren Sie sie auf Ihr neues Gerät.

- 1** Installieren Sie HiSuite auf Ihrem Computer.
- 2** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. HiSuite wird automatisch gestartet.
- 3** Wechseln Sie zum Bildschirm „Sicherheit“ in HiSuite. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie zum Sichern der Daten die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4** Verbinden Sie das neue Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer. Wechseln Sie zum Bildschirm „Datenwiederherstellung“ in HiSuite.
- 5** Wählen Sie aus, welche Sicherung wiederhergestellt werden soll. Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Daten die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anzeigen von empfohlenen Einstellungen

Nachdem Sie den Vorgang zur Ersteinrichtung abgeschlossen haben, zeigt Ihr Gerät eine Liste von empfohlenen Einstellungen an.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie eine empfohlene Einstellung, um diese zu konfigurieren.


- Empfohlene Einstellungen sind **Anzeigesperre** und **Hintergrund ändern** und das Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos.
- Berühren Sie  neben einer empfohlenen Einstellung, um diese aus der Liste zu entfernen. Empfehlungen, die aus der Liste entfernt wurden, werden nicht mehr angezeigt.

Bildschirm und Display

Startbildschirm

Über den Startbildschirm

Verwenden Sie den Startbildschirm, um auf Ihre Apps und Widgets zuzugreifen.

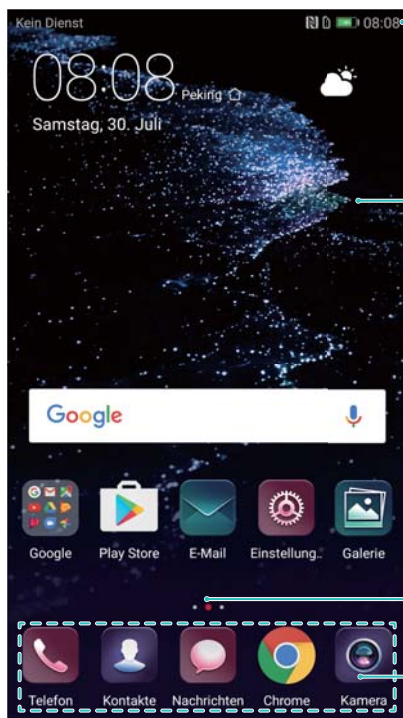

Statusleiste: Zeigt Benachrichtigungen und Statussymbole an

Anzeigebereich: Zeigt App-Symbole, Ordner und Widgets an


Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt an, welcher Startbildschirm angezeigt wird

Schnellstartleiste: Zeigt häufig verwendete Apps an


- i** Die Navigationsleiste wird standardmäßig auf Geräten mit vorderseitiger Fingerabdrucksensor-Navigationstaste deaktiviert. Sie können **Einstellungen > Navigationstasten > Virtuelle Navigationsleiste** berühren, um die Navigationsleiste zu aktivieren. Allerdings wird hierdurch die Navigationstaste deaktiviert, was bedeutet, dass Ihr Gerät nicht reagiert, wenn Sie die Navigationstaste berühren, halten oder wenn Sie darüber streichen.

Grundlegende Bildschirmgesten


Mithilfe von einfachen Touchscreen-Gesten können Sie verschiedenste Aufgaben durchführen, z. B. Apps starten, durch Listen scrollen und Bilder vergrößern.

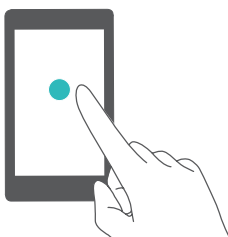


Berühren: Berühren Sie einmal ein Element. Tippen Sie zum Beispiel, um eine Option auszuwählen oder eine App zu öffnen.

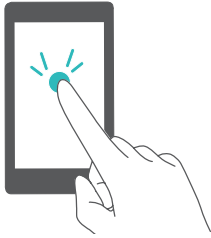


Doppelt tippen: Berühren Sie zweimal schnell hintereinander den Zielbereich des Bildschirms. Berühren Sie beispielsweise im Vollbildmodus zweimal ein Bild, um dieses zu vergrößern oder zu verkleinern.

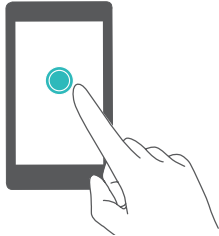


Berühren und halten: Berühren und halten Sie mindestens 2 Sekunden lang den Zielbereich des Bildschirms. Berühren und halten Sie beispielsweise eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.

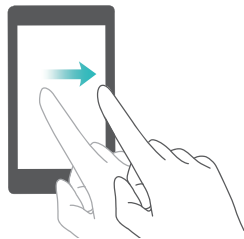


Streichen: Streichen Sie mit Ihren Fingern über den Bildschirm. Streichen Sie vertikal oder horizontal, um andere Startbildschirme zu durchsuchen, durch ein Dokument zu scrollen und mehr.

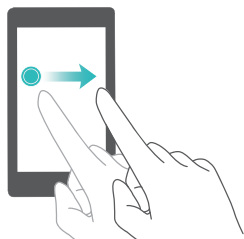

Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Verwenden Sie diese Geste beispielsweise, um Apps und Widgets auf dem Startbildschirm neu anzuordnen.

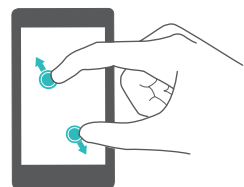

Finger auseinanderspreizen: Spreizen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander, zum Beispiel zum Vergrößern eines Bilds oder einer Webseite.

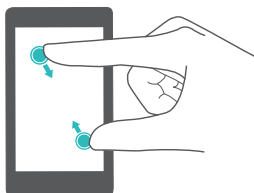

Finger zusammenziehen: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen, zum Beispiel zum Verkleinern eines Bilds.

Aktivieren des Drawer-Startbildschirms

Verwenden Sie den Drawer-Startbildschirm, um App-Symbole in einem separaten App Drawer zu speichern.



Aktivieren des Drawer-Startbildschirms


1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Startbildschirmstil > Drawer**.

Hinzufügen von App-Verknüpfungen zum Startbildschirm

Fügen Sie häufig verwendete Apps zum Startbildschirm hinzu, um schnell auf diese zuzugreifen.

- 1** Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um die Liste der Apps anzuzeigen.
- 2** Berühren und halten Sie ein App-Symbol, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie anschließend das App-Symbol an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.
 -  Sie müssen genug Platz auf dem Startbildschirm haben. Falls nicht genug Platz ist, fügen Sie einen weiteren Startbildschirm hinzu oder schaffen Sie etwas Platz.

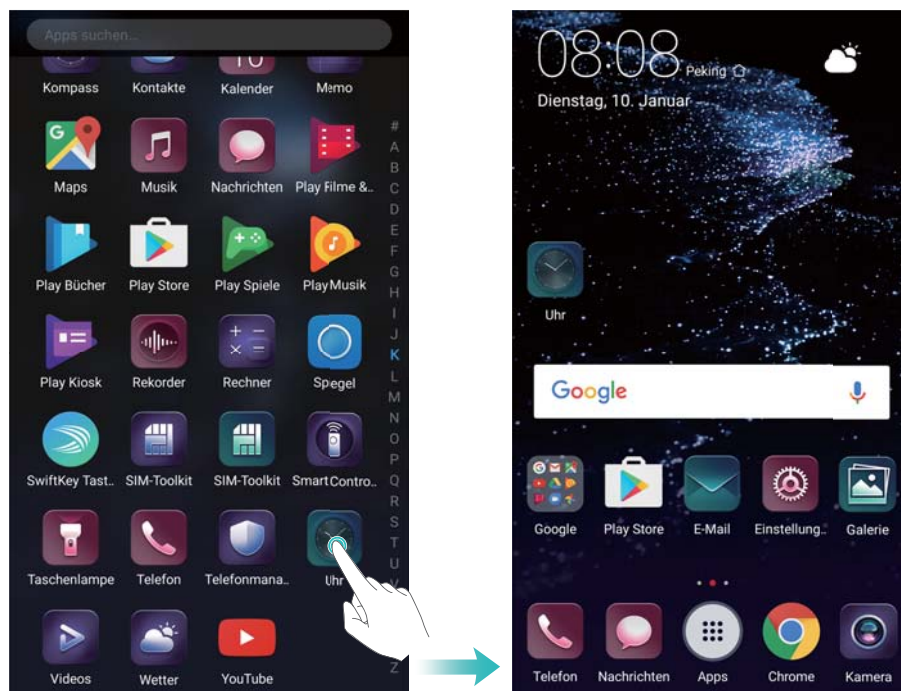


Zurückkehren zum Standard-Startbildschirm

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Startbildschirmstil > Standard**.

Wechseln zum einfachen Startbildschirm

Der einfache Startbildschirm verfügt über ein einfaches Layout und große Symbole zur einfacheren Bedienung.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Einfacher Modus** und dann .

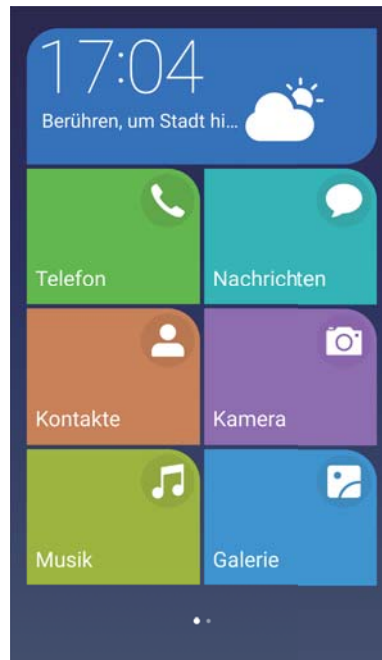


3 Auf dem einfachen Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie App-Symbole oder Widgets, um diese zu öffnen.
- Berühren und halten Sie ein Symbol, um den Bearbeitungsmodus des Startbildschirms aufzurufen. In diesem Modus können Sie Apps hinzufügen oder löschen, oder halten und ziehen Sie ein App-Symbol an den gewünschten Ort.
- Berühren Sie **Sonstiges**, um die App-Liste zu öffnen und mehr Apps anzuzeigen oder zu öffnen.
- Berühren Sie **Standard-Modus**, um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.

Anzeigen oder Ausblenden von Benachrichtigungs-Badges

Benachrichtigungs-Badges werden in der oberen rechten Ecke auf den App-Symbolen angezeigt. Die Badge-Nummer zeigt die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Öffnen Sie die entsprechende App, um Details der Benachrichtigung anzuzeigen.




- 1** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2** Berühren Sie **Einstellungen** > **App-Neuigkeitensymbol**.
- 3** Schalten Sie den entsprechenden Schalter um, um Benachrichtigungs-Badges zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Festlegen des Startbildschirm-Hintergrunds

Eine große Palette an Designs und Hintergründen steht Ihnen zur Personalisierung Ihres Geräts zur Verfügung.

Ändern des Hintergrunds

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anzeige > Hintergrund > Hintergrund festlegen**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Hintergrund aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen als Hintergrund für den Startbildschirm oder Sperrbildschirm (oder beide) festzulegen.

Automatisches Ändern des Hintergrunds


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anzeige > Hintergrund**.
- 3 Schalten Sie **Hintergrund des Startbildschirms zufällig ändern** ein oder aus.
 -  Wenn die zufällige Änderung des Startbildschirm-Hintergrunds aktiviert ist, können Sie **Intervall** und **Bildquelle** konfigurieren, sodass Ihr Hintergrund automatisch im angegebenen Intervall geändert wird.

Verwalten der Symbole auf dem Startbildschirm



Sie können Apps auf dem Startbildschirm im Handumdrehen verschieben oder deinstallieren.

Verschieben der Symbole auf dem Startbildschirm

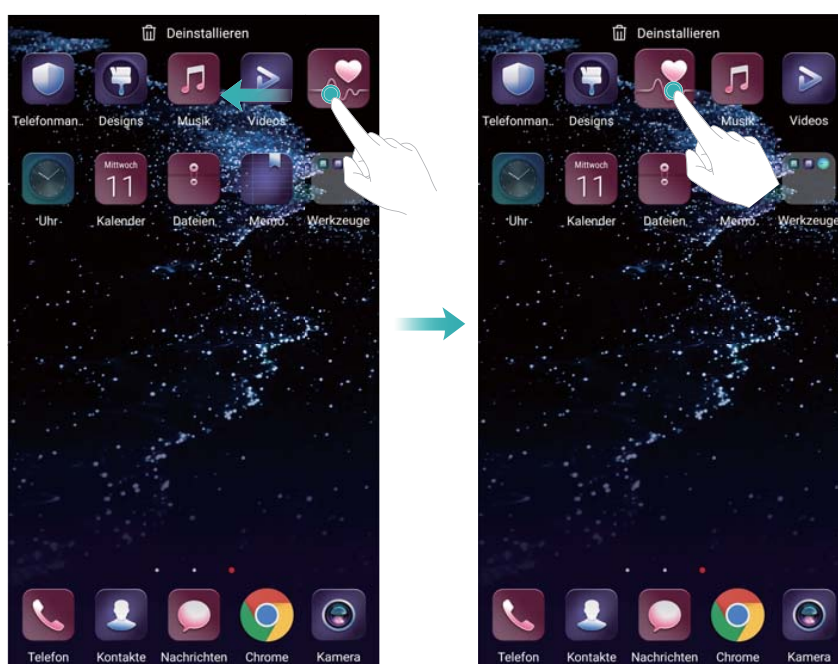
Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol oder Widget, bis das Gerät vibriert. Sie können dann das App-Symbol oder Widget zum gewünschten Ort ziehen.



Löschen von Apps auf dem Startbildschirm

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die zu löschende App oder das zu löschende Widget, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird. Ziehen Sie die unerwünschte App oder das unerwünschte Widget auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




-  Einige vorinstallierte Apps können zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs des Systems nicht deinstalliert werden.

Automatisches Ausrichten von Symbolen durch Schütteln des Geräts

Nachdem Sie Apps deinstallieren oder in Ordner verschieben, werden unter Umständen Lücken auf dem Startbildschirm angezeigt. Sie können die folgenden Funktionen verwenden, um die Apps übersichtlich auf dem Startbildschirm anzuordnen.


- 1** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2** Berühren Sie **Einstellungen** und schalten Sie **Schütteln** ein.
- 3** Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und öffnen Sie erneut den Startbildschirm-Editor. Schütteln Sie Ihr Gerät, um die Apps so neu anzuordnen, dass die Lücken aufgefüllt werden.

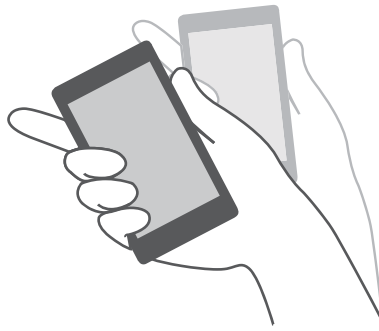


Verwalten von Startbildschirmen


Sie können Startbildschirme ganz nach Ihrem Geschmack anpassen.


Hinzufügen von Startbildschirmen

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren Sie  am äußersten linken oder rechten Rand des Startbildschirms, um eine neuen Bildschirm hinzuzufügen.

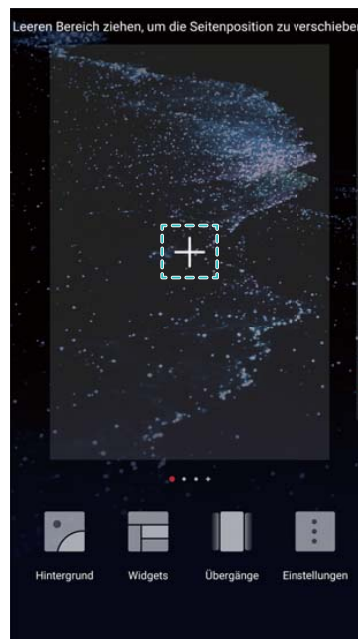

Löschen von Startbildschirmen

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren Sie  auf einem leeren Bildschirm, um ihn zu löschen.

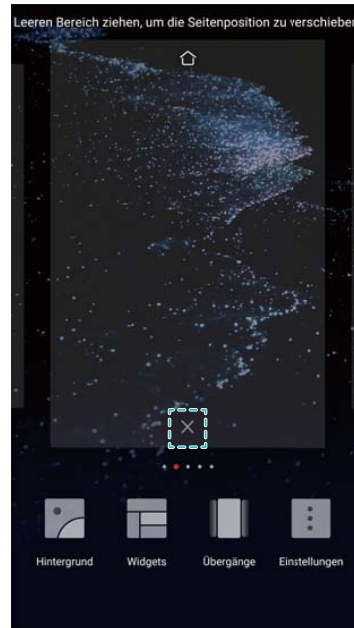


- i Sie können einen Startbildschirm nicht löschen, wenn er Apps oder Widgets enthält.

Verschieben von Startbildschirmen

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie den Startbildschirm, der verschoben werden soll, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.

Einrichten des standardmäßigen Startbildschirms

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren Sie  oben auf einem Startbildschirm, um den gewählten Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm festzulegen.

Verwalten von Startbildschirm-Widgets

Über den Startbildschirm können Sie Widgets hinzufügen, verschieben oder löschen.

Hinzufügen von Widgets

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Widgets**. Wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.

- i Sie müssen genug Platz auf dem Startbildschirm haben. Falls nicht genug Platz ist, fügen Sie einen weiteren Startbildschirm hinzu oder schaffen Sie etwas Platz.



Verschieben von Widgets

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein Widget, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie das Widget dann an die gewünschte Stelle.

Löschen von Widgets

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein Widget, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie das Widget dann zur Option **Entfernen** oben auf dem Bildschirm.


Verwalten von Startbildschirm-Ordnern

Verwalten Sie Ihre Apps in Ordnern, um diese leichter finden zu können.

Erstellen eines Ordners

Gruppieren Sie Ihre Apps in kategorisierten Ordnern, um sie leichter zu finden. Beispielsweise könnten Sie einen Social-Media-Ordner für Ihre Social-Media-Apps erstellen.

Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol auf ein anderes Symbol, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet.

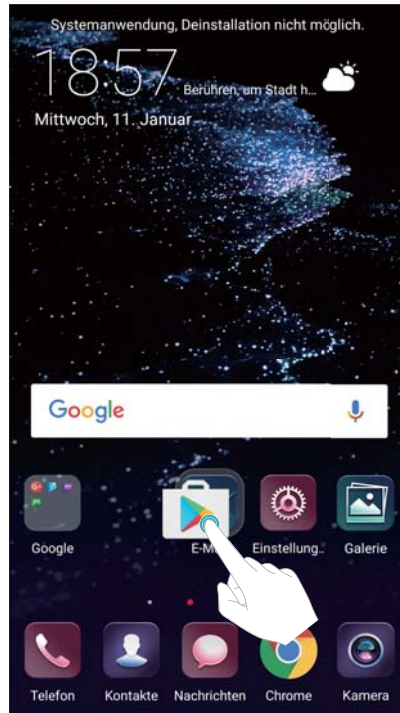

Umbenennen von Ordnern

Um einen Ordner umzubenennen, öffnen Sie ihn und berühren Sie den Ordernamen.

Hinzufügen von Apps zu einem Ordner

- 1 Öffnen Sie den Ordner.
- 2 Berühren Sie **+**.
- 3 Wählen Sie die Apps aus, die Sie hinzufügen möchten. Berühren Sie dann **OK**.

Entfernen von Apps aus einem Ordner

- 1 Öffnen Sie den Ordner.
- 2 Berühren Sie **+**.
- 3 Heben Sie die Auswahl für die zu entfernenden Apps auf und berühren Sie **OK**.
 - i** Sie können auch ein Symbol berühren und halten und es zum Entfernen aus einem Ordner herausziehen.

Löschen von Ordnern


- 1 Öffnen Sie den Ordner.
- 2 Berühren Sie **+**.
- 3 Heben Sie die Auswahl aller Apps auf und berühren Sie **OK**. Der Ordner wird automatisch gelöscht.
 - i** Wenn sich mehr als zwei Apps in einem Ordner befinden, kann er nicht gelöscht werden.


Sperrern und Entsperren des Bildschirms

Ändern des Sperrbildschirm-Stils



Legen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre fest, um einen unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät zu verhindern.

Ändern der Bildschirmsperrmethode

Standardmäßig ist die Entsperrung von Magazin-Themen als Sperrbildschirm-Stil festgelegt. Um den Sperrbildschirm-Stil zu ändern, berühren Sie  **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Kennwörter** > **Bildschirmentsperrstil** und wählen Sie einen Stil aus.



-  Weitere Informationen zur Entsperrung von Magazin-Themen finden Sie unter [Festlegen und Verwalten der Entsperrung von Magazin-Themen](#).

Festlegen des Bildschirmsperrkennworts


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren **Bildschirmsperre & Kennwörter** > **Passwort**
- 3 Sie können festlegen, dass der Bildschirm mit einem Entsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort entsperrt werden soll:
 - Berühren Sie **Muster** und verbinden Sie mindestens vier Punkte zwei Mal, um ein Bildschirmentsperrmuster zu erstellen.
 - Berühren Sie **PIN**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine PIN mit mindestens vier Ziffern zu erstellen, und berühren Sie dann **OK**.
 - Berühren Sie **Passwort**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort mit mindestens vier Zeichen zu erstellen, und berühren Sie dann **OK**.
 -  • Sie können auch Ihren Fingerabdruck verwenden, um den Bildschirm zu entsperren. Berühren Sie **Registrieren** im Popup-Dialogfeld, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Entsperren des Bildschirms mithilfe Ihres Fingerabdrucks finden Sie unter [Fingerabdruck festlegen](#).
 - Um das Kennwort für die Bildschirmsperre zu entfernen, berühren Sie **Keins** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sperren des Bildschirms

Sperren Sie den Bildschirm, um den Stromverbrauch zu senken und unbeabsichtigte Vorgänge durch Berührungen oder einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern.

- **Manuelle Sperre:** Drücken Sie die **Ein-/Austaste**, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- **Automatische Sperre:** Der Bildschirm wird nach Ablauf der voreingestellten Ruhezeit automatisch gesperrt und wechselt in den Ruhemodus, um den Stromverbrauch zu senken und unbeabsichtigte Vorgänge zu vermeiden.
-  Um den Zeitraum bis zum Wechsel in den Ruhemodus zu ändern, berühren Sie  **Einstellungen** > **Anzeige** > **Ruhezustand** und wählen Sie anschließend einen Zeitraum aus.

Entsperren des Bildschirms



- 1 Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung.
 -  • Wenn Sie ein Bildschirmsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms das Entsperrmuster zeichnen oder Ihre PIN bzw. Ihr Kennwort eingeben.
 - Wenn Ihr Gerät über einen Fingerabdrucksensor verfügt, können Sie den Bildschirm entsperren, indem Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen.

Konfigurieren der Bilder der Magazinentsperrung


Konfigurieren Sie die Entsperrung von Magazin-Themen, um Ihre Sperrbildschirm-Hintergründe anzupassen.

Hinzufügen von Online-Hintergründen zur Anzeigeliste




Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen.

Berühren Sie  . Berühren Sie  und wählen Sie die Hintergründe aus, die zur Anzeigeliste hinzugefügt werden sollen.


Teilen von Hintergründen der Magazinentsperrung

Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend  . Wählen Sie aus, wie der Hintergrund freigegeben werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinzufügen von Offline-Hintergründen zur Anzeigeliste

- 1 Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie  , um auf die Anzeigeliste zuzugreifen.
- 3 Berühren Sie **Von mir hinzugefügt** und wählen Sie  aus.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus und berühren Sie  .

Aktualisieren der Cover zur Magazinentsperrung


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter > Diashow-Entsperrstil**.
- 3 Berühren Sie **Abonnements > Heruntergeladen** und wählen Sie **Aktualisieren** aus, um die Hintergründe Ihrer Magazinentsperrung manuell zu aktualisieren.

- i** Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.

Zugreifen auf Tools über den Sperrbildschirm

Sie starten Apps direkt über den Sperrbildschirm.


- 1 Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Funktionen und Tools des Sperrbildschirms anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie das Verknüpfungssymbol unten auf dem Bildschirm, um die App zu starten, auf die Sie zugreifen möchten.

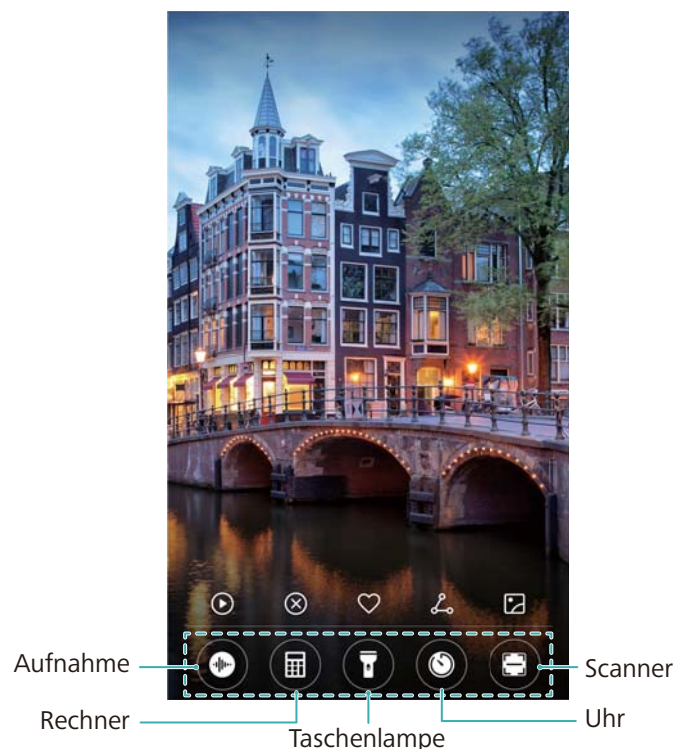

- i** Streichen Sie auf dem Kamerasymbol auf dem Sperrsymbol nach oben, um die Kamera direkt zu öffnen.

Konfigurieren Ihrer Sperrbildschirmsignatur

Konfigurieren Sie eine Sperrbildschirmsignatur, um Ihren Sperrbildschirm zu personalisieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter** > **Signatur auf Sperrbildschirm**.
- 3 Geben Sie Ihre Sperrbildschirmsignatur ein und berühren Sie **Speichern**.

Ihre Sperrbildschirmsignatur wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Benachrichtigungsfeld und Statusleiste

Über die Statusleiste

Verwenden Sie die Statusleiste, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen und den Status Ihres Geräts zu überprüfen.

Öffnen des Benachrichtigungsfelds und der Statusleiste

Öffnen des Benachrichtigungsfelds und der Statusleiste über den Sperrbildschirm

Aktivieren Sie den Bildschirm und streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Sie können dann die Verknüpfungstasten aktivieren oder deaktivieren oder Benachrichtigungen anzeigen.


Öffnen des Benachrichtigungsfelds und der Statusleiste bei entsperrem Bildschirm














Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Sie können dann die Verknüpfungstasten aktivieren oder deaktivieren oder Benachrichtigungen anzeigen.





Über die Benachrichtigungs- und Statussymbole

Statussymbole

Statussymbole werden auf der rechten Seite der Benachrichtigungsleiste angezeigt und enthalten Informationen über den Status Ihres Geräts wie Netzwerkverbindungen, Signalstärke, Akku und Uhrzeit.













 Statussymbole können je nach Region oder Betreiber variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
4G	Über 4G verbunden	3G	Über 3G verbunden
2G	Über 2G verbunden	H	Über HSPA verbunden
H⁺	Über HSPA+ verbunden	4G	Über LTE verbunden
	VoLTE aktiviert		NFC aktiviert
R	Roaming		Flugmodus aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Mit WLAN verbunden
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Vibrationsmodus aktiviert		Lautlos-Modus aktiviert
	Alarm aktiviert		Aufladen

	Akku voll		Akkustand niedrig
	Headset eingesteckt		Keine SIM-Karte gefunden


Benachrichtigungssymbole

Benachrichtigungssymbole werden beim Empfang einer neuen Nachricht, Benachrichtigung oder Erinnerung auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt.

	Entgangene Anrufe		Neue E-Mails
	Mit einem VPN verbunden		Neue Mailbox-Nachricht
	Daten werden heruntergeladen		Daten werden hochgeladen
	Bevorstehende Termine		Gerätespeicher voll
	Daten werden synchronisiert		Synchronisierung fehlgeschlagen
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Weitere Benachrichtigungen


Konfigurieren von Benachrichtigungen

Sie können die Benachrichtigungseinstellungen für jede App konfigurieren.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste** > **Benachrichtigungsverwaltung**.
- 3 Wählen Sie die App aus, die konfiguriert werden soll, und aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen bei Bedarf.

Konfigurieren der Bildschirmaktivierung beim Empfang einer Benachrichtigung

Konfigurieren Sie den Bildschirm so, dass er sich beim Empfang einer neuen Benachrichtigung einschaltet, um keine wichtigen Informationen zu verpassen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste**.
- 3 Schalten Sie den Schalter **Aktivierung bei Benachrichtigung** um.

Konfigurieren der Statusleiste

Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste**. Schalten Sie die Schalter **Netzbetreibernamen anzeigen**, **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** oder **Akkuladung in %** um, um zu konfigurieren, welche Informationen in der Statusleiste angezeigt werden.

Zugreifen auf Einstellungen mittels Verknüpfungstasten


Verwenden Sie Verknüpfungstasten, um die häufig verwendeten Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Zugreifen auf Verknüpfungstasten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

i Berühren Sie  , um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen.

Konfigurieren von Verknüpfungstasten

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren Sie  . Berühren und halten Sie einen Schalter und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.

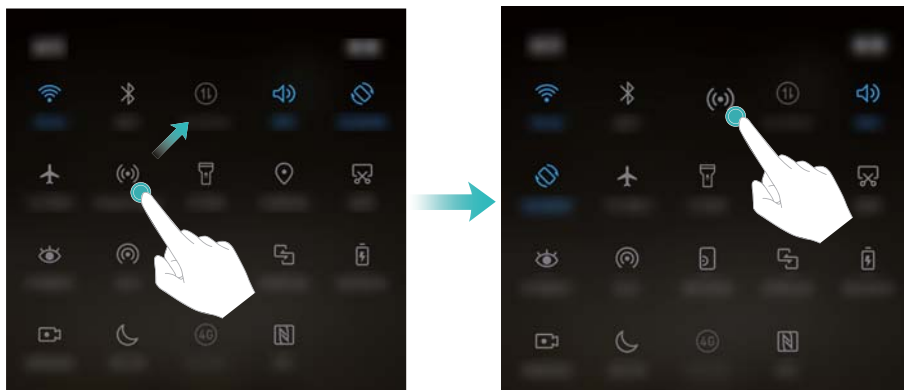


- 3 Berühren Sie einen Schalter, um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Unterstützt der Schalter Gesten zum Berühren und Halten, berühren und halten Sie diesen, um auf die Einstellungen zur entsprechenden Funktion zuzugreifen.

i Einige Schalter unterstützen keine Gesten zum Berühren und Halten.

Navigationsleiste

Über die Navigationsleiste

Die Navigationsleiste enthält drei virtuelle Schaltflächen: „Zurück“, „Startseite“ und „Zuletzt verwendet“.

-  **Zurück:** Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder eine App zu schließen. Berühren Sie dieses Element bei der Texteingabe, um die Bildschirmtastatur zu schließen.

- **Startseite/Zurück:** Berühren Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- **Zuletzt verwendet:** Berühren Sie dieses Element, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- **i** Die Navigationsleiste wird standardmäßig auf Geräten mit vorderseitiger Fingerabdrucksensor-Navigationstaste deaktiviert. Sie können **Einstellungen > Navigationstasten > Virtuelle Navigationsleiste** berühren, um die Navigationsleiste zu aktivieren. Allerdings wird hierdurch die Navigationstaste deaktiviert, was bedeutet, dass Ihr Gerät nicht reagiert, wenn Sie die Navigationstaste berühren, halten oder wenn Sie darüber streichen.


Ändern des Stils der Navigationsleiste



1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Navigationstasten > Navigationstasten**.

- **i** Wenn der Modus **Externe Navigationstaste** bei einem Gerät aktiviert ist, das Fingerabdrucksensor-Navigationsgesten unterstützt, können Sie das Layout der virtuellen Navigationsleiste nicht ändern. Um das Layout zu ändern, wählen Sie den Modus **Virtuelle Navigationsleiste** und versuchen Sie es dann erneut.

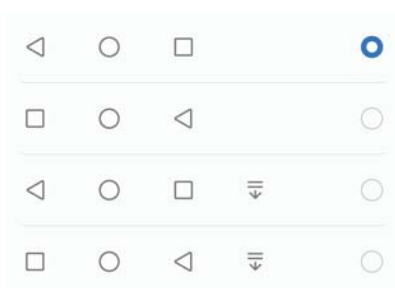3 Wählen Sie das gewünschte Layout aus.



- **i** Wenn Sie eine Navigationsleiste auswählen, in der  enthalten ist, können Sie  berühren, um das Benachrichtigungsfeld nach unten zu ziehen.

Designs

Über Designs

Mithilfe von Designs können Sie Ihren Startbildschirm durch Änderung des Hintergrunds, der App-Symbole etc. personalisieren.

Ändern des Hintergrunds

1 Öffnen Sie  **Designs**.


2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wählen Sie ein Design aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.
- Berühren Sie **Anpassen**, um Sperrbildschirmmethoden, Hintergründe, App-Symbole und vieles mehr zu kombinieren.

Globale Suche

Über die globale Suche

Verwenden Sie die globale Suche, um nach Apps, Kontakten und Nachrichten auf Ihrem Gerät. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um das Fenster für die globale Suche zu öffnen, und geben Sie anschließend Ihre Suchbegriffe ein.

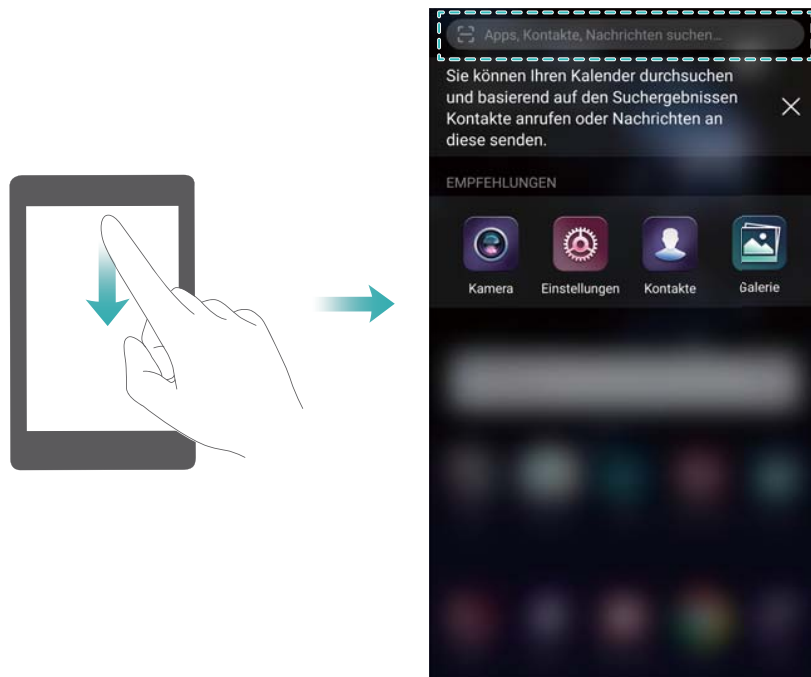



Suchen nach Inhalten auf Ihrem Gerät

Suchen nach Kontakten

- 1** Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.
- 2** Berühren Sie die Suchleiste und geben Sie den Namen, die Initialen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder sonstige Informationen des Kontakts ein. Passende Ergebnisse werden darunter angezeigt.
 - i** Geben Sie zur Verbesserung der Genauigkeit der Suchergebnisse mehr als ein Schlüsselwort ein. Jedes Schlüsselwort sollte durch ein Leerzeichen getrennt sein (zum Beispiel „John Smith New York“).



Suchen nach SMS-Nachrichten

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.
 -  Öffnen Sie alternativ  **Nachrichten** und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter in die Suchleiste ein.

Suchen nach E-Mails

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein (wie zum Beispiel den E-Mail-Betreff). Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

Suchen nach Apps

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.
 -  • Wenn Sie das Layout des Drawer-Startbildschirms verwenden, können Sie auch nach Apps suchen, indem Sie  berühren und den App-Namen in die Suchleiste eingeben.
 - Wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, werden passende Apps auch im HiApp-Store angezeigt. Stellen Sie vor der Suche eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um die mobile Datennutzung zu senken.

Suchen nach Einstellungen

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Passende Menüoptionen aus den **Ein-
stellungen** werden unter der Suchleiste angezeigt.

Screenshot


Erfassen des gesamten Bildschirms


Erstellen eines Screenshots mit der Ein-/Aus- und Leiser-Taste

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und **Leiser-Taste**, um einen vollständigen Screenshot zu erstellen.




Screenshot-Verknüpfung

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie dann  in der Registerkarte „Verknüpfungen“, um einen vollständigen Screenshot zu erstellen.

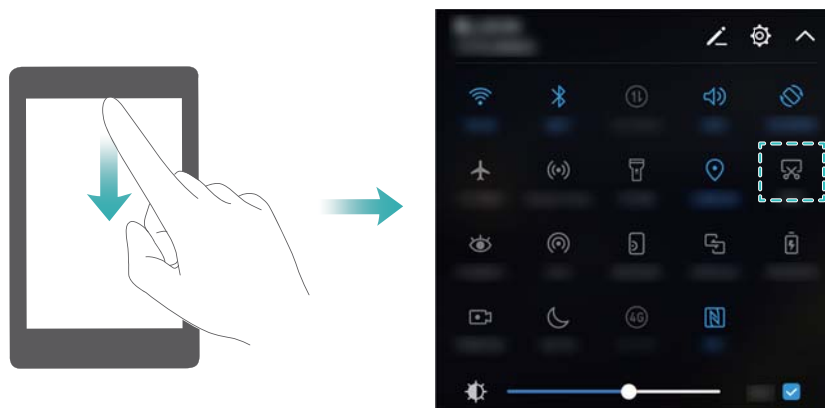

Erstellen eines Screenshots mit Ihrem Fingerknöchel


Um einen Screenshot vom gesamten Bildschirm zu erstellen, klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm.

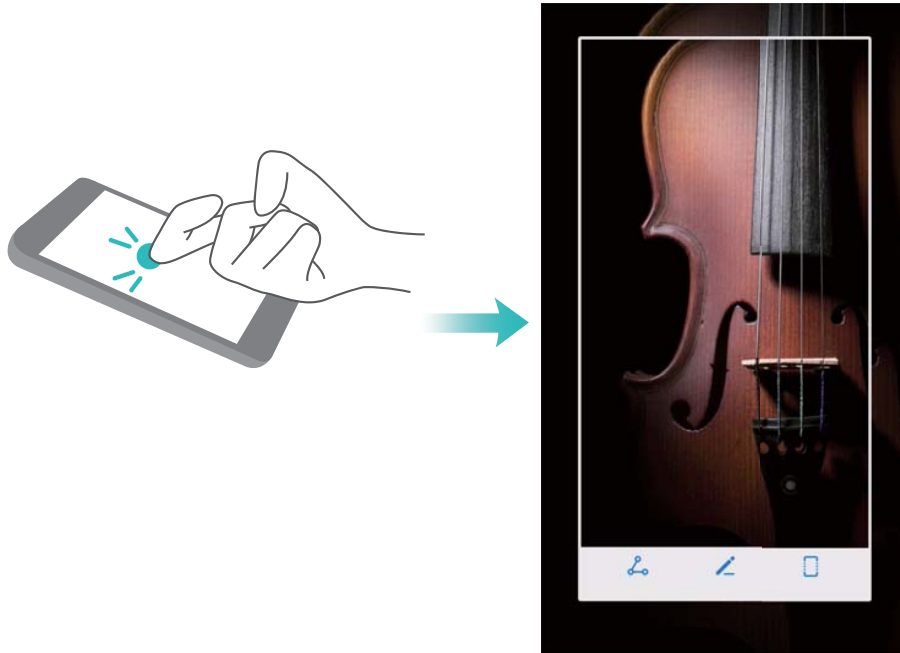


Erfassen eines Bildschirmteils


Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Erfassung eines Teils des Bildschirms und dessen Speicherung als Bild.

Klopfen Sie mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm. Lassen Sie Ihren Fingerknöchel auf dem Bildschirm und zeichnen Sie den zu erfassenden Bereich ein. Der Bereich innerhalb der blauen Linie wird erfasst.

Um eine vordefinierte Form zu verwenden, wählen Sie oben auf dem Bildschirm den Screenshot-Rahmen aus und berühren Sie dann , um den Screenshot zu speichern.

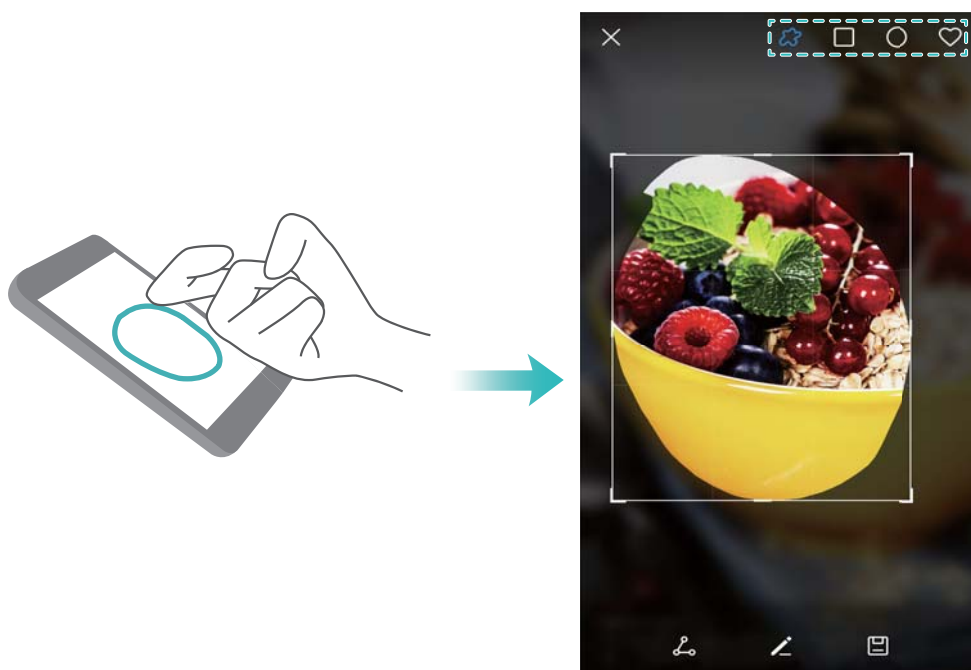



Standardmäßig werden Screenshots unter **Galerie** im Ordner **Screenshots** gespeichert.

i Berühren Sie , um einen Screenshot zu teilen.


Erstellen von Screenshots mit Scrollfunktion

Verwenden Sie Gesten mit Fingerknöcheln oder Screenshots mit Scrollfunktion, um Inhalte aufzunehmen, die nicht auf den Bildschirm passen. Dies ist hilfreich beim Teilen von Chat-Verläufen, Webseiten oder großen Bildern.

Verwenden der Registerkarte „Verknüpfungen“


- 1** Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie dann , um einen Standard-Screenshot zu erstellen.
- 2** Nachdem Sie den Screenshot erstellt haben, berühren Sie , um einen Screenshot mit Scrollfunktion zu erstellen.
- 3** Der Bildschirm scrollt automatisch nach unten, während Ihr Gerät einen Screenshot aufnimmt.



i Achten Sie darauf, dass Sie innerhalb von 3 Sekunden nach Erstellung des Screenshots  berühren.

Verwenden Ihres Fingerknöchels

Klopfen Sie mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm lassen Sie den Fingerknöchel auf dem Bildschirm. Zeichnen Sie mit Ihrem Fingerknöchel den Buchstaben „S“ auf den Bildschirm. Der Bildschirm scrollt automatisch nach unten, während Ihr Gerät einen Screenshot aufnimmt.

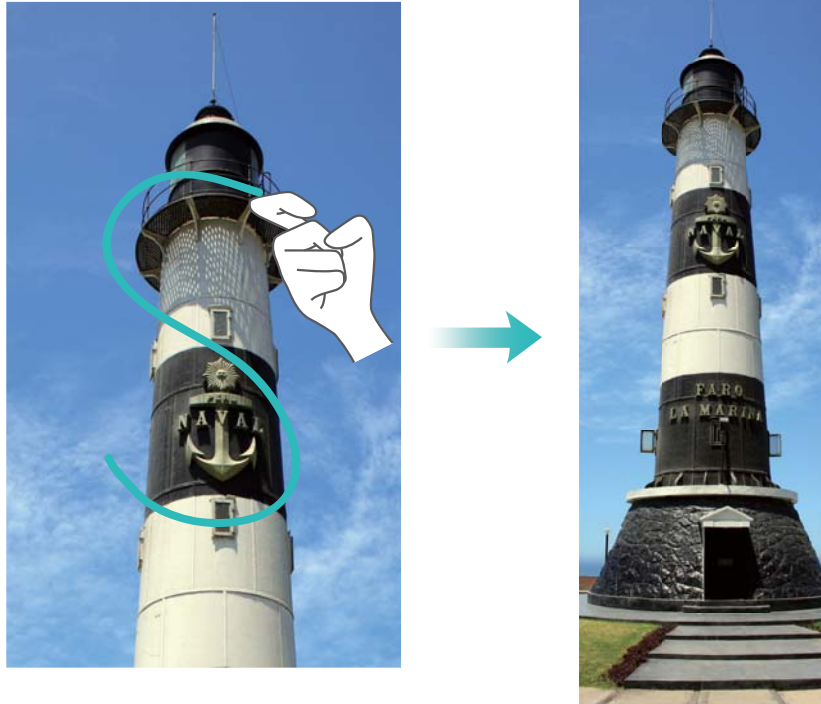



- i** Berühren Sie den Bildschirm, um den Scrollvorgang anzuhalten und den vorhergehenden Inhalt zu erfassen.

Anzeigen, Bearbeiten, Löschen und Teilen von Screenshots

Anzeigen von Screenshots



- 1** Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2** Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf **Screenshots**, um Ihre Screenshots anzuzeigen.

Bearbeiten eines Screenshots



- 1** Nachdem Sie einen Screenshot erstellt haben, berühren Sie .
- 2** Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, um das Bild zu bearbeiten.
- 3** Berühren Sie , um die Änderungen zu speichern.



Teilen eines Screenshots

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Alben** die Option **Screenshots**.
- 3 Wählen Sie den Screenshot aus, der geteilt werden soll, und berühren Sie  .
- 4 Legen Sie fest, wie der Screenshot freigegeben werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen eines Screenshots

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Alben** die Option **Screenshots**.
- 3 Wählen Sie den Screenshot aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie  .

Bildschirmaufnahme

Über Bildschirmaufnahmen


Aufnahmen mit der Funktion zur Bildschirmaufnahme erstellen und mit Ihren Freunden teilen

Bildschirmaufnahme

Verwenden der Verknüpfungstaste für Bildschirmaufnahmen

Um eine Bildschirmaufnahme zu starten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie



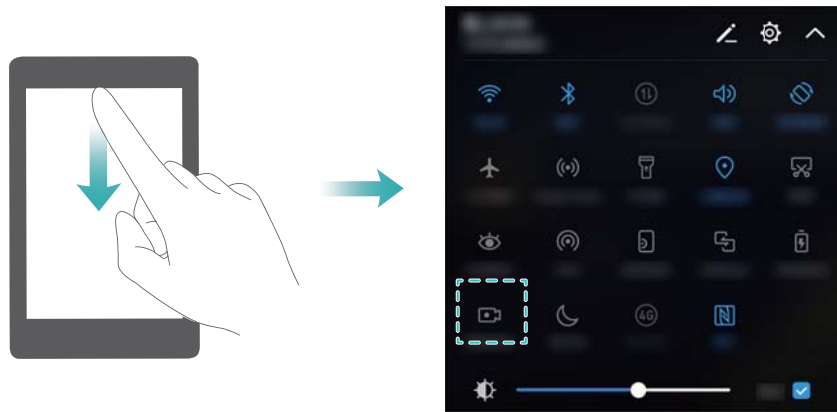

Aufnehmen durch Drücken von Tasten

Drücken Sie gleichzeitig die **Lauter-** und **Ein-/Aus-Taste**.



Aufnehmen durch Gesten mit Fingerknöcheln

Um eine Bildschirmaufnahme zu starten, klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm.




- i • Da die Aufnahme auch Audio einschließt, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich in einer ruhigen Umgebung befinden.
- Die Aufnahme wird automatisch angehalten, wenn Sie einen Anruf tätigen oder ein Anruf eingeht.
- Bei einer Bildschirmaufnahme können Sie die Aufnahmefunktion nicht in anderen Apps verwenden.
- Längere Aufnahmen nehmen mehr Speicherplatz auf dem internen Speicher Ihres Geräts in Anspruch. Stellen Sie daher vor der Aufnahme sicher, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Sie können eine Bildschirmaufnahme auf drei Arten anhalten:



- Klopfen Sie zweimal mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm.
- Drücken Sie gleichzeitig die Lauter- und Ein-/Aus-Taste.
- Berühren Sie das Symbol für die Bildschirmaufnahme oben links in der Statusleiste.

Anzeigen, Teilen und Löschen von Bildschirmaufnahmen

Anzeigen von Bildschirmaufnahmen



Öffnen Sie  **Galerie** und navigieren Sie zu **Screenshots** oder **Bildschirmaufnahmen**, um Ihre Bildschirmaufnahmen anzuzeigen.

Teilen von Bildschirmaufnahmen

- 1** Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2** Berühren Sie auf der Registerkarte „Alben“ die Option **Screenshots** oder **Bildschirmaufnahmen**.
- 3** Wählen Sie die Bildschirmaufnahme aus, die geteilt werden soll, und berühren Sie .


- 4 Legen Sie fest, wie die Aufnahme freigegeben werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen von Bildschirmaufnahmen

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte „Alben“ die Option **Screenshots** oder **Bildschirmaufnahmen**.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Bildschirmaufnahme und wählen Sie dann  aus.
- 4 Berühren Sie **Löschen**.

Konfigurieren des Standardspeicherorts für Bildschirmaufnahmen

 microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.

- 1 Setzen Sie eine microSD-Karte in das Gerät ein.
- 2 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Arbeits- & Datenspeicher > Standardpfad**, um **Interner Speicher** oder **SD-Karte** als standardmäßigen Speicherort festzulegen.

Geteilter Bildschirmmodus

Über den geteilten Bildschirmmodus

Verwenden Sie den geteilten Bildschirmmodus, um zwei Apps gleichzeitig zu verwenden.


Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus

Der geteilte Bildschirmmodus ist nicht für alle Apps verfügbar. Einige Apps funktionieren im geteilten Bildschirmmodus möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus mit Ihrem Fingerknöchel

Öffnen Sie eine App, die den geteilten Bildschirmmodus unterstützt, und klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm. Zeichnen Sie mit Ihrem Fingerknöchel eine Linie über den Bildschirm.

Wenn sich der Bildschirm im Hochformat befindet, zeichnen Sie eine horizontale Linie; wenn sich der Bildschirm im Querformat befindet, zeichnen Sie eine vertikale Linie.

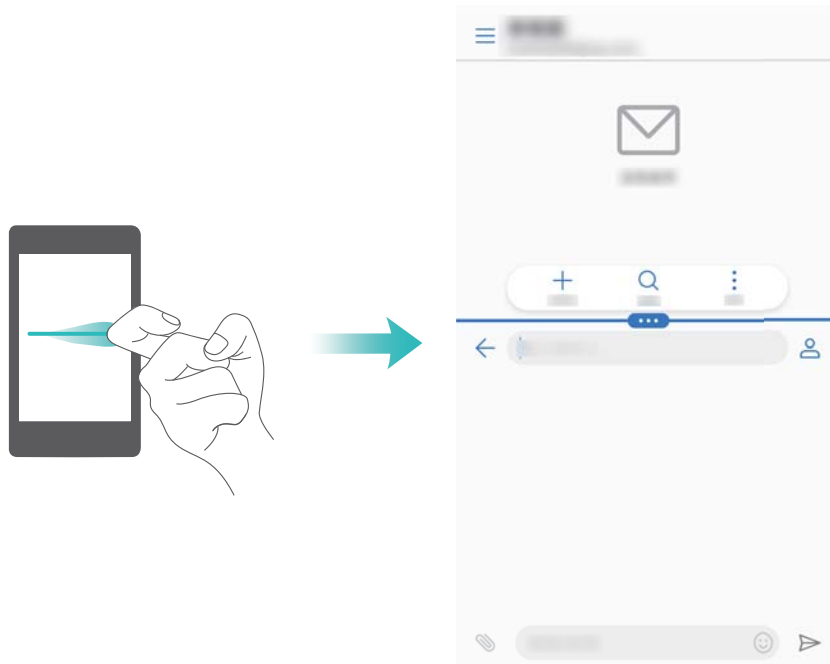


Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus mithilfe der „Zuletzt verwendet“-Schaltfläche

Öffnen Sie eine App, die den geteilten Bildschirmmodus unterstützt, und berühren und halten Sie dann .

- i Die Navigationsleiste wird standardmäßig auf Geräten mit vorderseitiger Fingerabdrucksensor-Navigationstaste deaktiviert. Sie können **Einstellungen > Navigationstasten > Virtuelle Navigationsleiste** berühren, um die Navigationsleiste zu aktivieren. Allerdings wird hierdurch die Navigationstaste deaktiviert, was bedeutet, dass Ihr Gerät nicht reagiert, wenn Sie die Navigationstaste berühren, halten oder wenn Sie darüber streichen.


Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus mithilfe von Streichgesten


Öffnen Sie eine App, die den geteilten Bildschirmmodus unterstützt, und streichen Sie dann mit zwei Fingern von unten nach oben auf dem Bildschirm.

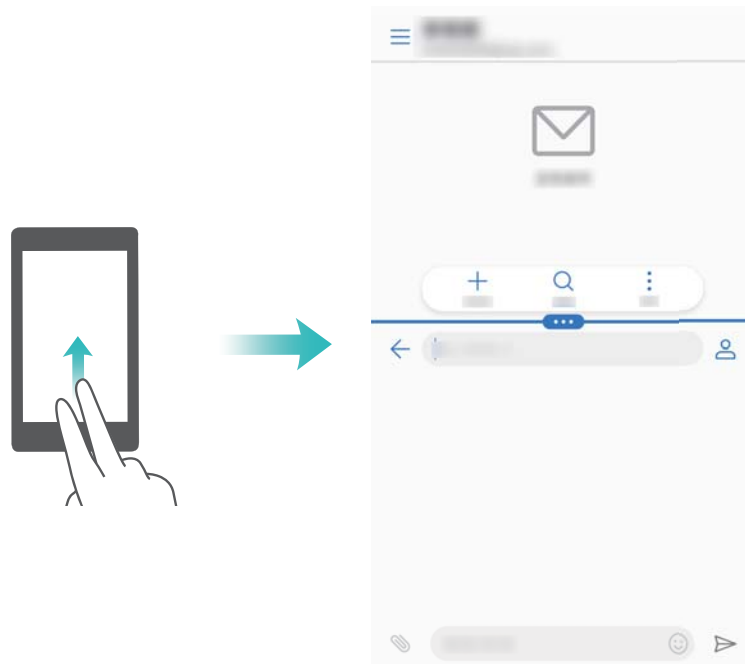

Verwenden des geteilten Bildschirmmodus


Wechseln in den Vollbildmodus

Berühren und halten Sie im geteilten Bildschirmmodus  und streichen Sie nach oben oder unten, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

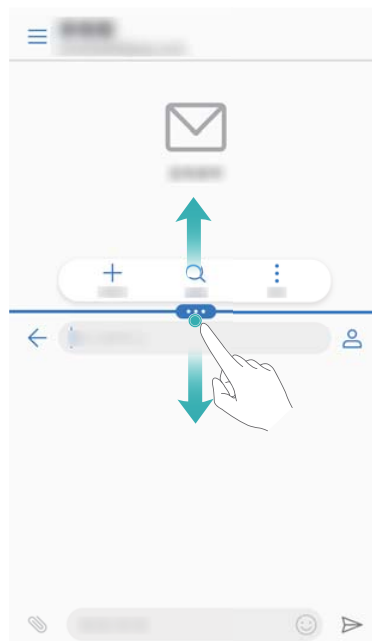

Verschieben von Bildschirmen


Berühren Sie im geteilten Bildschirmmodus  und anschließend , um die Position der Bildschirme zu wechseln.

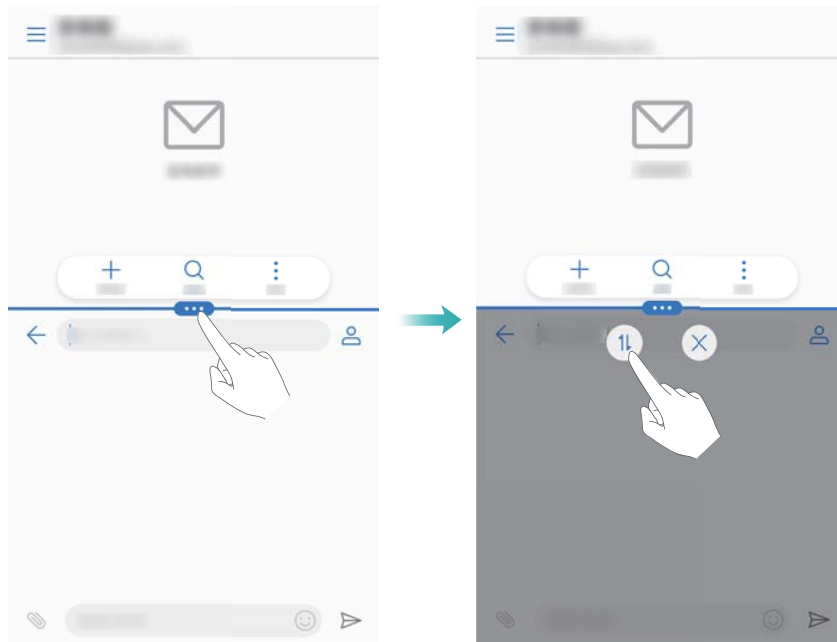

Ändern der Bildschirmorientierung

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie den Schalter , um die automatische Bildschirmorientierung zu aktivieren.

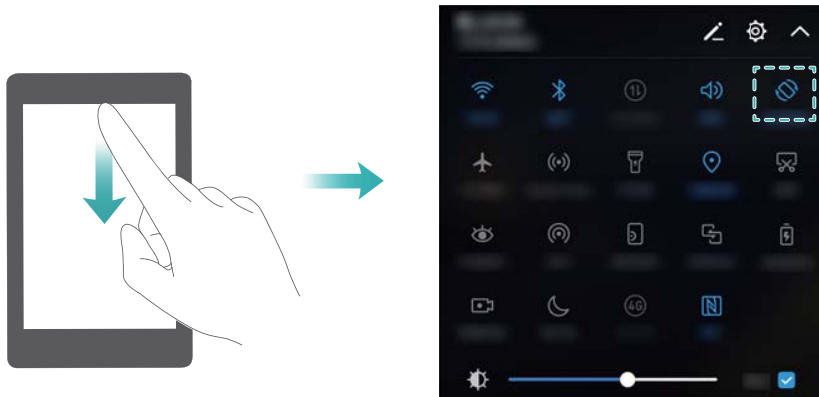




Zugreifen auf den Startbildschirm

Berühren Sie im geteilten Bildschirmmodus , um auf den Startbildschirm zuzugreifen.

- i** Die Navigationsleiste wird standardmäßig auf Geräten mit vorderseitiger Fingerabdrucksensor-Navigationstaste deaktiviert. Sie können **Einstellungen > Navigationstasten > Virtuelle Navigationsleiste** berühren, um die Navigationsleiste zu aktivieren. Allerdings wird hierdurch die Navigationstaste deaktiviert, was bedeutet, dass Ihr Gerät nicht reagiert, wenn Sie die Navigationstaste berühren, halten oder wenn Sie darüber streichen.


Beenden des geteilten Bildschirmmodus

Um den geteilten Bildschirmmodus zu beenden, berühren Sie  und wählen Sie  aus.

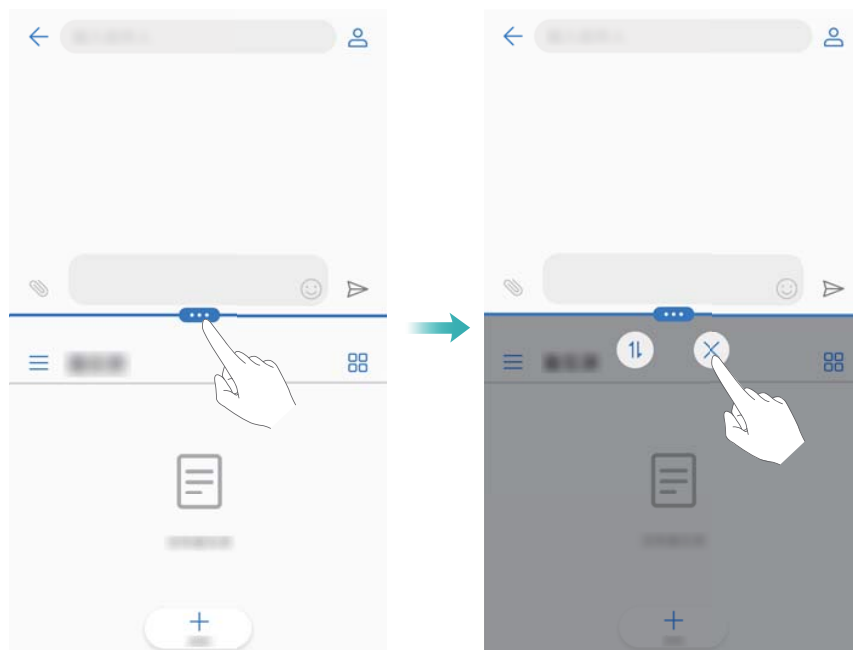

Verwenden von Bewegungssteuerungsgesten


Bewegungssteuerungsgesten erleichtern die Steuerung Ihres Geräts.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie **Intelligente Unterstützung > Bewegungssteuerung** und wählen Sie die Bewegungen aus, die aktiviert werden sollen.


- **Umdrehen**: Schalten Sie Töne stumm und deaktivieren Sie Vibrationen bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern.



- **Aufrichten:** Nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand, um die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe, Alarme und Timer zu reduzieren.

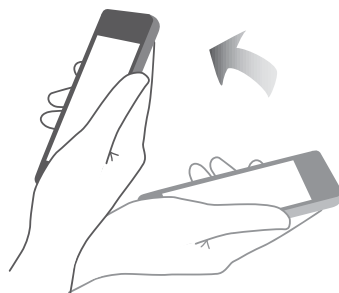

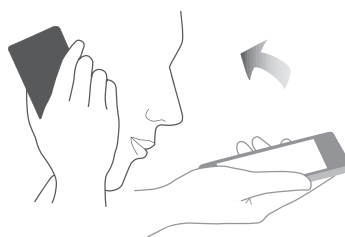


- **Zum Ohr heben:** Halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Halten Sie das Telefon bei der Anzeige von Details zur Anrufliste oder Kontaktdetails an Ihr Ohr, um den jeweiligen Kontakt anzurufen. Halten Sie das Telefon bei Gesprächen im Freisprechmodus oder mit einem Bluetooth-Headset an Ihr Ohr, um in den Kopfhörermodus zu wechseln.



Sehkomfortmodus

Der Sehkomfortmodus verringert die Menge des vom Bildschirm ausgestrahlten Blaulichts, um die Augen zu schonen.

Sehkomfortmodus

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Anzeige > Augen schonen** und schalten Sie **Augen schonen** ein.
-  Wenn der Sehkomfortmodus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.



Einstellen der Farbtemperatur


Der Sehkomfortmodus reduziert die Menge des vom Bildschirm ausgestrahlten Blaulichts, wodurch der Bildschirm einen leichten Gelbton erhalten kann. Sie können die Farbtemperatur anpassen, um die Menge des Blaulichts zu regulieren.

Wenn **Augen schonen** aktiviert ist, streichen Sie nach links oder rechts auf dem Schieberegler für die Farbtemperatur, um einen kälteren oder wärmeren Bildschirmfarbton einzustellen.

Aktivieren und Deaktivieren des Sehkomfortmodus


Sie können die Verknüpfungstaste im Benachrichtigungsfeld verwenden, um den Sehkomfortmodus zu aktivieren oder deaktivieren.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Berühren Sie , um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen, und schalten Sie dann den Schalter  um.

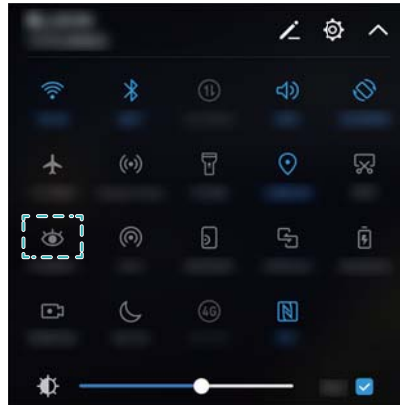

Konfigurieren des Timers


Konfigurieren Sie den Timer, um den Sehkomfortmodus automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt zu aktivieren, wie z. B., wenn Sie Ihre Arbeit beenden oder bevor Sie ins Bett gehen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anzeige > Augen schonen**.
- 3 Schalten Sie **Zeitplan** ein und konfigurieren Sie **Startzeit** und **Endzeit**.

Display-Einstellungen

Ändern der Schriftgröße

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anzeige > Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße aus.

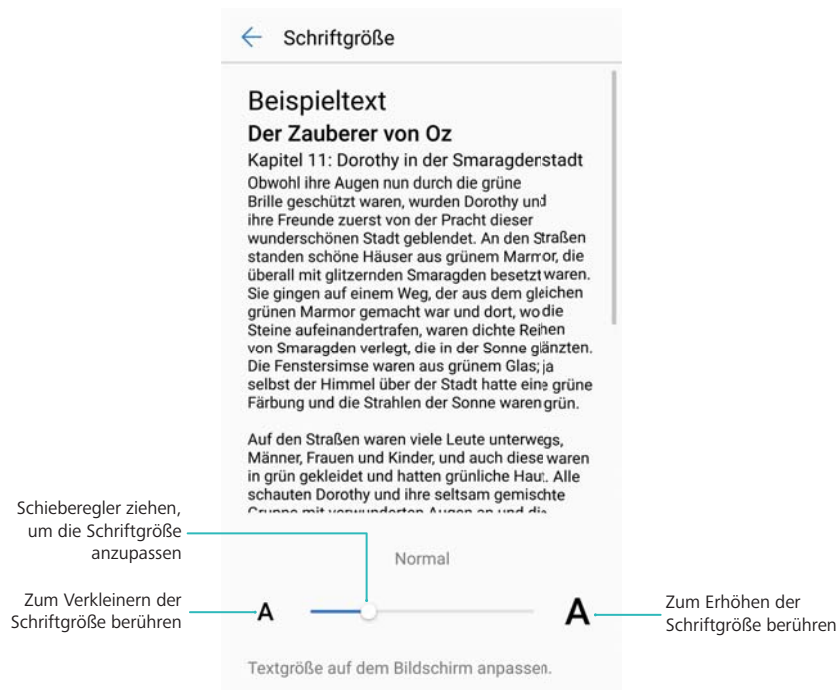



Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit gemäß Ihren Bedürfnissen ein.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Anzeige > Helligkeit** und schalten Sie **Automatische Helligkeit** ein.

Ist die automatische Bildschirmhelligkeit aktiviert, wird die Helligkeit des Bildschirms auf Grundlage der Lichtbedingungen automatisch angepasst.


-  **Die Bildschirmhelligkeit schnell anpassen:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Berühren Sie . Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatische Bildschirmhelligkeit. Sie können die Helligkeit auch manuell anpassen, indem Sie den Schieberegler ziehen. Die Bildschirmhelligkeit verändert sich bei unterschiedlichen Lichtbedingungen nicht, wenn der automatische Modus nicht aktiviert ist.

Konfiguration der Bildschirmdreheinstellungen


Wenn Sie Ihr Gerät drehen, passen einige Apps automatisch die Bildschirmausrichtung an, um die Verwendung zu vereinfachen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Anzeige** und schalten Sie **Display automatisch drehen** ein.

-  **Automatische Drehung schnell aktivieren:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungstasten. Berühren Sie dann



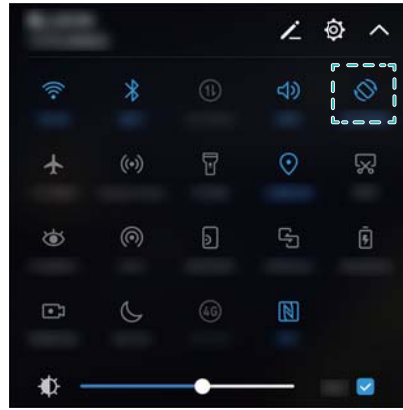


Netzwerk und Freigabe

Mobiles Internet

Verwenden von mobilen Daten


Aktivieren der mobilen Daten

 Stellen Sie vor der Aktivierung der mobilen Daten sicher, dass Sie mobile Datendienste bei Ihrem Betreiber aktiviert haben.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


2 Berühren Sie **Mehr > Mobilfunknetz**.

3 Schalten Sie **Mobile Daten** ein, um mobile Daten zu aktivieren.

 Deaktivieren Sie mobile Daten, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Aktivieren von VoLTE

Aktivieren Sie VoLTE (Voice over LTE), um Audio- und Videoanrufe in hoher Qualität über 4G-Netze zu tätigen.

 • Schalten Sie 4G ein, bevor Sie VoLTE aktivieren.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät VoLTE unterstützt und dass Sie diese Funktion über Ihren Betreiber aktiviert haben.


1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Mehr > Mobilfunknetz**.

3 Schalten Sie **VoLTE-Anrufe** ein.

Aktivieren von Daten-Roaming

Aktivieren Sie Daten-Roaming, um bei Reisen ins Ausland auf das Internet zuzugreifen.

 Wenn Daten-Roaming aktiviert ist, können Roaming-Gebühren anfallen. Wenden Sie sich für Details an Ihren Netzbetreiber.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


2 Berühren Sie **Mehr > Mobilfunknetz**.

3 Schalten Sie **Datenroaming** ein.

Freigeben Ihrer mobilen Internetverbindung für andere Geräte

Einrichten eines mobilen WLAN-Hotspots





- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Berühren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** und schalten Sie den Hotspot ein.
- 4 Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**. Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Berühren Sie anschließend **Speichern**.

i **Datenvolumen, das andere Geräte nutzen können, begrenzen:** Berühren Sie **Datenlimit** auf dem Bildschirm **Einstellungen** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Datenlimit festzulegen. Wenn die Anzahl der verbundenen Geräte dieses Limit übersteigt, deaktiviert Ihr Gerät automatisch den WLAN-Hotspot.

Verwenden von USB-Tethering

- i** Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers müssen Sie Treiber auf dem Computer installieren oder eine Netzwerkverbindung herstellen, um USB-Tethering verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen Ihres Betriebssystems.

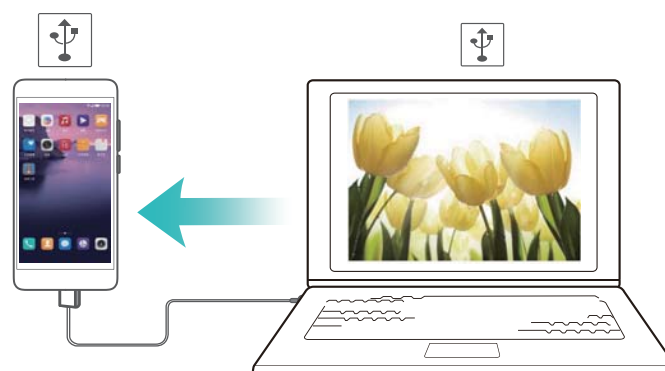



- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 4 Schalten Sie **USB-Tethering** ein, um Ihre mobile Internetverbindung freizugeben.

Verwenden von Bluetooth-Tethering




Koppeln Sie vor der Verwendung von Bluetooth-Tethering Ihr Gerät mit dem Gerät, das Ihre mobile Internetverbindung nutzen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter [Anschließen an weitere Geräte per Bluetooth](#).

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein, um Ihre mobile Internetverbindung freizugeben.
- 4 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bluetooth** auf  neben dem gekoppelten Gerät und schalten Sie anschließend **Internetzugriff** ein, um Ihre mobile Internetverbindung freizugeben.

WLAN


Über WLAN

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um über Ihr Gerät auf das Internet zuzugreifen.

-  Um einen unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und Finanzdaten zu verhindern, gehen Sie stets vorsichtig vor, wenn Sie eine Verbindung zu öffentlichen WLAN-Netzwerken herstellen.

Verbinden mit dem Internet über WLAN



Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN** und schalten Sie den Schalter **WLAN** ein. Ihr Gerät zeigt eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke an.
 - **Aktualisieren Sie die Liste:** Berühren **Netzwerke suchen**, um die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke zu aktualisieren.
 - **Netzwerk manuell hinzufügen:** Streichen Sie im Menü ganz nach unten und berühren Sie **Netzwerk hinzufügen...** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Netzwerknamen und das -kennwort manuell einzugeben.
- 3 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll:

- Wenn das WLAN-Netzwerk kein Kennwort benötigt, stellt Ihr Gerät automatisch eine Verbindung her.
- Wenn das Netzwerk geschützt ist, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein und berühren Sie **Verbinden**.


Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk über WPS (Wi-Fi Protected Setup)


Mithilfe von WPS können Sie Ihr Gerät ohne Eingabe eines Kennworts mit einem WPS-fähigen Router verbinden.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN** und schalten Sie **WLAN** ein.
- 3 Berühren Sie  > **Erweiterte WLAN-Einstellungen**. Es gibt zwei Optionen:
 - Berühren Sie **WPS-Verbindung** und drücken Sie die WPS-Taste des Routers.
 - Berühren Sie **WPS-PIN-Verbindung**, um eine PIN zu generieren, und geben Sie diese PIN dann in den Router ein.

Verwenden von Wi-Fi+

Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist, aktiviert oder deaktiviert Ihr Gerät automatisch WLAN und stellt eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk mit dem besten Signal her.


-  Es können zusätzliche Datennutzungsgebühren anfallen, wenn Sie große Dateien über mobile Daten herunterladen oder Online-Videos ansehen. Um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen, erwerben Sie bitte einen Datentarif. Wenden Sie sich für Details an Ihren Netzbetreiber.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN** > **WLAN+** und schalten Sie den Schalter **WLAN+** ein.


Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist, zeichnet Ihr Gerät automatisch Ihren WLAN-Verbindungsverlauf auf und überprüft Ihre Signalstärke und Ihren Standort. Anhand dieser Informationen wird WLAN aktiviert oder deaktiviert und eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk mit dem stärksten Signal hergestellt.

Freigeben Ihres WLAN-Hotspots mit einem QR-Code

Erstellen Sie einen QR-Code, um den WLAN-Hotspot Ihres Geräts für Freunde freizugeben.

-  • QR-Codes können für folgende WLAN-Verschlüsselungsmethoden generiert werden: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK. Sie können mit einem QR-Code keine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen, die mit dem EAP-Protokoll verschlüsselt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das die Verbindung herstellt, QR-Codes für den Import von WLAN-Netzwerk-Anmeldeinformationen unterstützt.




- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.

- 2 Wählen Sie **WLAN** aus und schalten Sie **WLAN** ein.
- 3 Ist die Verbindung hergestellt, berühren Sie den Namen des Netzwerks, um einen QR-Code zu generieren.
- 4 Berühren Sie auf dem Gerät, das die Verbindung herstellt, die Bildschirmmitte und wischen Sie nach unten. Berühren Sie , scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zu einem WLAN-Hotspot herzustellen.



Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Mit Wi-Fi Direct können Sie Daten direkt und ohne Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk zwischen zwei Huawei-Geräten übertragen. Wi-Fi Direct funktioniert ähnlich wie Bluetooth, bietet jedoch schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten, was für das Teilen großer Dateien ideal ist.

Aktivieren oder Deaktivieren von Wi-Fi Direct

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **WLAN**. Aktivieren Sie den Schalter **WLAN** und berühren Sie dann .
 - 3 Auf Ihrem Gerät werden verfügbare Wi-Fi Direct-Geräte aufgeführt. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie Dateien teilen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.
- Berühren Sie  und navigieren Sie zum Bildschirm **Wi-Fi Direct**, um die Verbindung mit dem Empfangsgerät zu trennen. Wählen Sie das Empfangsgerät aus und berühren Sie **OK**.


Senden und Empfangen von Dateien über Wi-Fi Direct

-  Stellen Sie zuerst sicher, dass Wi-Fi Direct auf beiden Geräten aktiviert ist.
- 1 Navigieren Sie zu  **Dateien** und berühren und halten Sie das Bild, das Sie teilen möchten.
 - 2 Berühren Sie **Mehr > Weitergeben > Wi-Fi Direct**. Auf Ihrem Gerät werden Wi-Fi Direct-Geräte in der Nähe aufgeführt. Wählen Sie das Empfangsgerät aus.
 - 3 Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **Annehmen** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen. Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** in **Dateien** gespeichert.


Bluetooth

Anschließen an weitere Geräte per Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth und Koppeln mit anderen Geräten

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth aktivieren** ein.


 Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie die Kopplung vornehmen möchten, sichtbar ist.

3 Wählen Sie das Gerät aus, das gekoppelt werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aufheben der Kopplung von Bluetooth-Geräten


1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth aktivieren** ein.

3 Berühren Sie das Symbol  neben dem Gerätenamen und wählen Sie **Verbindung beenden** aus.

Übertragen von Daten über Bluetooth


Freigeben von Dateien über Bluetooth

 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist und dass beide Geräte sichtbar sind.

1 Wählen Sie die Datei(en) aus, die geteilt werden soll(en), und berühren Sie **Teilen > Bluetooth**. Ihr Gerät sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.


2 Wählen Sie das Empfangsgerät aus.

3 Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **Annehmen** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen.

 Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Bluetooth** in **Dateien** gespeichert.

Freigeben von Fotos und Videos über Bluetooth

Beim Anzeigen von Fotos und Videos in der Vollbildansicht können Sie Inhalte schnell per Bluetooth teilen.


 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist und dass beide Geräte sichtbar sind.

1 Navigieren Sie zu **Galerie**.

2 Berühren Sie das Foto oder das Video, das Sie teilen möchten und öffnen Sie es in der Vollbildansicht. Berühren Sie **Teilen > Übertragung > Starten**, um die Datei zu teilen. Ihr Gerät sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Nähe.

3 Wählen Sie das Empfangsgerät aus.


4 Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **Annehmen** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen.

 Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Bluetooth** in **Dateien** gespeichert.



Bluetooth-Einstellungen

Umbenennen des Geräts

Bei der Aktivierung von Bluetooth wird Ihr Gerätemodell als standardmäßiger Geräte name verwendet. Zur einfacheren Identifizierung Ihres Geräts können Sie den Gerätenamen ändern.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth > Geräte name**.
- 3 Geben Sie den neuen Namen ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Sichtbarmachen Ihres Geräts

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth** und schalten Sie **Sichtbarkeit** ein, um Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.
- 3 Berühren Sie **Mehr > Timeout für Sichtbarkeit** und konfigurieren Sie das Timeout für die Sichtbarkeit.
 -  Nach Ablauf des Timeouts für die Sichtbarkeit wird **Sichtbarkeit** automatisch deaktiviert und Ihr Gerät ist nicht mehr sichtbar.

NFC


Über NFC

Mithilfe der NFC (Nahfeldkommunikation) können Sie mit Ihrem Gerät schnelle, sichere Zahlungen durchführen und bequem Dateien mit anderen Geräten teilen.

NFC-fähige Geräte unterstützen die folgenden drei Modi:

- **Kartenemulation:** Emuliert kontaktlose Smartcards (z. B. Bank-, Transponder- und Zutrittskarten).
- **Lesen/Schreiben:** Scannt NFC-Tags (z. B. als Ergänzung zu Ihrer Transponderkarte).
- **Peer-to-Peer:** Überträgt Dateien zwischen zwei NFC-fähigen Geräten.

Aktivieren von NFC


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > NFC**.
- 3 Schalten Sie **NFC** ein, um NFC zu aktivieren.

Durchführen von Zahlungen per NFC

Mithilfe von NFC können Sie mit Ihrem Gerät kontaktlose Zahlungen in Geschäften oder öffentlichen Verkehr vornehmen.

Durchführen von Zahlungen mit einer SIM-Karte

i Vor der Verwendung der NFC-Funktion müssen Sie zunächst bei Ihrem Betreiber eine NFC-fähige SIM-Karte anfordern.

- 1 Navigieren Sie zu  **NFC**.
- 2 Wählen Sie unter **Standard-Zahlungs-App** die Bezahl-App Ihres Betreibers aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Bankkarte hinzuzufügen und das Guthaben aufzuladen.


Halten Sie Ihr Gerät an einen NFC-Sensor an einem Bezahlterminal, um Zahlungen vorzunehmen.

i Sie können auch Zahlungen durchführen, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Stellen Sie hierzu zunächst sicher, dass **NFC** aktiviert ist, bevor Sie Ihr Gerät ausschalten.

Durchführen von Zahlungen durch Kartenemulation

Verwenden Sie Ihr Gerät als virtuelle Bankkarte, um kontaktlose Zahlungen im Geschäft und online durchzuführen.


i Bevor Sie diese Funktion verwenden, laden Sie die mobile App Ihrer Bank herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Karte hinzuzufügen. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihre Bank.

- 1 Navigieren Sie zu  **NFC**.
- 2 Wählen Sie unter **Standard-Zahlungs-App** die mobile App Ihrer Bank aus.
- 3 Um eine Zahlung durchzuführen, entsperren Sie Ihr Gerät und halten Sie es an einem Bezahlterminal an das Symbol für kontaktlose Zahlungen.

Übertragen von Dateien über NFC

Halten Sie zwei NFC-fähige Geräte für eine schnelle Dateifreigabe mit der Rückseite aneinander.

Überprüfen Sie, ob der Bildschirm auf beiden Geräten entsperrt ist, und stellen Sie sicher, dass sowohl NFC als auch Huawei Beam aktiviert sind.

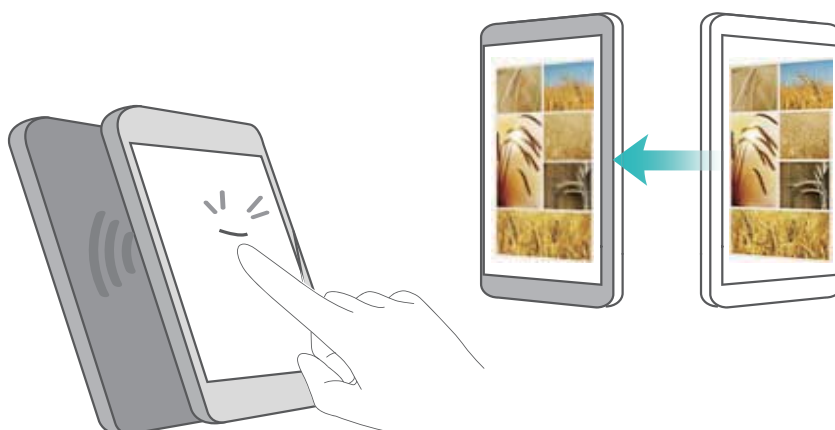


- 1 Wählen Sie auf dem Absendergerät den Inhalt aus, der per Beam übertragen werden soll (z. B. Webseiten, Kontakte, Bilder oder Videos). Berühren Sie **Teilen > Huawei Beam**.
- 2 Halten Sie die beiden Geräte mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Sensoren an den Geräten berühren. Ein Tonsignal wird ausgegeben und das Fenster zum Teilen wird auf dem Bildschirm verkleinert.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm auf dem Absendergerät, um Dateien an das Empfangsgerät zu übertragen.

Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **beam** in **Dateien** gespeichert.

Koppeln zweier Geräte per NFC

Sie können NFC verwenden, um zwei Geräte schnell über Bluetooth oder Wi-Fi Direct zu verbinden oder um eine WLAN- oder mobile Datenverbindung freizugeben.


Überprüfen Sie, ob der Bildschirm auf beiden Geräten entsperrt ist und ob sowohl NFC als auch Huawei Beam aktiviert sind.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten.
- 2 Halten Sie Ihr Gerät und das Empfangsgerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Sensoren an beiden Geräten berühren. Ein Tonsignal wird ausgegeben und das Fenster zum Teilen wird auf dem Bildschirm verkleinert.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm auf dem Absendergerät, um eine Verbindung mit dem Empfangsgerät herzustellen.
 -  Die gleiche Methode kann verwendet werden, um eine Wi-Fi Direct-Verbindung herzustellen, einen WLAN-Hotspot freizugeben oder die Netzwerk-Anmeldeinformationen freizugeben.

Mehrfachbildschirm

Verwenden des Mehrfachbildschirms

Verwenden Sie den Mehrfachbildschirm, um den Bildschirm Ihres Geräts auf einem TV-Gerät, einem Beamer oder einem anderen Anzeigegerät anzuzeigen.


-  Zur Verwendung des Mehrfachbildschirms muss Ihr Gerät Miracast unterstützen. Unterstützt Ihr Gerät keines der oben genannten, können Sie eine Android-Set-Top-Box kaufen und diese mit Ihrem Anzeigegerät verbinden.



Spiegeln Ihres Bildschirms auf ein Anzeigegerät

Spiegeln Sie Ihren Bildschirm auf einem größeren Anzeigegerät, wenn Sie spielen oder Inhalte mit anderen teilen.

- i** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie Ihr Anzeigegerät oder Ihre Set-Top-Box verbunden ist.

- 1 Navigieren Sie zu  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung** > **MirrorShare**. Wählen Sie Ihr Anzeigegerät oder Ihre Set-Top-Box aus den aufgeführten Möglichkeiten aus. Der Bildschirm Ihres Geräts wird auf diesem Gerät gespiegelt.

- i** Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zuerst die Miracast-Funktion auf Ihrem Anzeigegerät oder Ihrer Set-Top-Box aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Gerät.

Um die Spiegelung Ihres Bildschirms anzuhalten, berühren Sie  > **Trennen**.

VPNs


Über VPNs


Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) ist eine sichere Verbindung, mit der Sie über freigegebene oder öffentliche Netzwerke hinweg Daten senden und empfangen können. Sie können ein VPN nutzen, um eine Verbindung zum Netzwerk und E-Mail-Server Ihres Unternehmens herzustellen.

Verbinden mit einem VPN

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um sicher und aus der Ferne auf Unternehmensdaten und andere Netzwerkressourcen zuzugreifen.

 Serverinformationen erhalten Sie bei Ihrem VPN-Administrator.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Berühren Sie **VPN hinzufügen**. Geben Sie bei Aufforderung den Servernamen ein, wählen Sie den Servertyp aus und geben Sie anschließend die Serveradresse ein. Berühren Sie **Speichern**, um die Servereinstellungen zu speichern.
- 4 Um eine Verbindung zu einem VPN herzustellen, tippen Sie auf den Namen des VPN, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und berühren Sie dann **Verbinden**.

 Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort erhalten Sie bei Ihrem VPN-Administrator.

HiSuite

Verwenden von HiSuite

Verwenden Sie HiSuite, um die Apps und Daten Ihres Telefons über Ihren Computer zu verwalten. Mit nur einem Klick können Sie Apps herunterladen und installieren und so Ihr Smartphone optimal nutzen.


- **Apps und Daten verwalten:** Verwalten Sie mithilfe von HiSuite Kontakte, Nachrichten und Multimedia-Dateien und synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Kontakte.
- **Daten sichern und wiederherstellen:** Sichern Sie Daten von Ihrem Telefon auf Ihrem Computer, um auf Huawei-Telefonen Daten wiederherzustellen.
- **Das System reparieren oder aktualisieren:** Wenn Ihr Telefon nicht korrekt eingeschaltet oder gestartet wird, setzen Sie es mithilfe von HiSuite auf die Werkseinstellungen zurück. Sie können auch nach Softwareaktualisierungen suchen und diese auf Ihrem Telefon installieren.
- **Bildschirmspiegelung:** Verwenden Sie HiSuite, um Ihren Telefonbildschirm auf Ihrem Computer anzuzeigen und Screenshots aufzunehmen.

Installieren von HiSuite

Besuchen Sie http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html auf Ihrem Computer, um HiSuite herunterzuladen und zu installieren. Überprüfen Sie, ob Ihr System die Mindestanforderungen erfüllt.

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. HiSuite wird automatisch gestartet.
- 2 Wenn das Dialogfeld **Zugriff auf Gerätedaten zulassen?** auf Ihrem Gerät angezeigt wird, berühren Sie **Ja, Zugriff zulassen**.

3 Befolgen Sie auf Ihrem Computer die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die vom Empfangsgerät gesendete Verbindungsanforderung anzunehmen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, werden der Bildschirm und das Modell Ihres Geräts auf Ihrem Computer angezeigt.

-  Wenn nicht automatisch eine Verbindung hergestellt wird, berühren Sie **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Zusätzliche Einstellungen** auf Ihrem Gerät und schalten Sie **HiSuite HDB zulassen** ein.


Übertragen von Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten mithilfe von Huawei Share

Huawei Share bietet eine schnelle, einfache Methode, Dateien zwischen zwei Geräten von Huawei zu teilen. Es vereint die Benutzerfreundlichkeit der Bluetooth-Freigabe mit der Geschwindigkeit von WLAN-Übertragungen.


Aktivieren von Huawei Share

1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2 Berühren Sie **Huawei Share**.

-  • Schalten Sie die Option **Huawei Share** um. Hierdurch werden **WLAN** und **Bluetooth** automatisch aktiviert.
- Beim Deaktivieren von **WLAN** oder **Bluetooth** wird der Schalter **Huawei Share** automatisch ausgeschaltet.


Übertragen von Dateien über Huawei Share

 Stellen Sie sicher, dass Huawei Share auf beiden Geräten unterstützt wird. Darüber hinaus muss auf dem Empfangsgerät Huawei Share aktiviert werden und der Bildschirm muss eingeschaltet sein.

1 Wählen Sie auf Ihrem Gerät die Datei(en) aus, die Sie teilen möchten. Berühren Sie **Teilen**.

2 Wählen Sie das Empfangsgerät aus den aufgeführten Geräten aus.

3 Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **ANNEHMEN** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen.

-  Um den Sendevorgang abubrechen, berühren Sie auf Ihrem Gerät den Gerätenamen des Empfangsgeräts.

Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **Huawei Share** in **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten über einen USB-Port

Auswählen des USB-Verbindungsmodus

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, wird **Zugriff auf Gerätedaten zulassen?** in einem Popup-Dialogfeld angezeigt.
- 2 Berühren Sie **Nein, nur laden**.
- 3 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Laden per USB**. Sie können aus folgenden USB-Verbindungsmodi wählen:
 - **Nur laden:** Ihr Telefon wird nur aufgeladen.
 - **Umgekehrtes Laden:** Laden Sie mithilfe eines USB-Kabels vom Typ C ein anderes Gerät mit Ihrem Telefon auf.
 - **Geräte-Dateimanager (MTP):** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.
 - **Kamera (PTP):** Übertragen Sie Bilder zwischen Ihrem Telefon und einem Computer. Wenn Ihr Telefon keine Unterstützung für MTP bietet, werden Dateien und Bilder über das PTP-Protokoll zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.
 - **MIDI:** Nutzen Sie Ihr Telefon als MIDI-Eingabegerät und geben Sie MIDI-Dateien auf Ihrem Computer wieder.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer

Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an und übertragen Sie die Daten zwischen beiden Geräten.

Dateien übertragen

MTP (Medien-Transfer-Protokoll) ist ein Protokoll zur Übertragung von Mediendateien. Sie können über MTP Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Stellen Sie vor der Nutzung von MTP sicher, dass auf Ihrem Computer Windows Media Player 11 oder höher installiert ist.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **Geräte-Dateimanager (MTP)**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Dateien anzuzeigen, warten Sie, bis die Treiber installiert wurden. Klicken Sie anschließend auf das Symbol des neuen Treibers, das auf Ihrem Computer angezeigt wird (der Treiber ist nach Ihrem Telefonmodell benannt). Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, durchsuchen Sie die Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon mit Windows Media Player.

Übertragen von Bildern

PTP (Picture Transfer Protocol) ist ein Protokoll zur Übertragung von Bildern. Übertragen Sie über PTP Bilder zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **Kamera (PTP)**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder anzuzeigen, warten Sie, bis die Treiber installiert wurden. Klicken Sie anschließend auf das Symbol des neuen Treibers, das auf Ihrem Computer angezeigt wird (der Treiber ist nach Ihrem Telefonmodell benannt).

Übertragen von MIDI-Daten auf Ihr Telefon

MIDI (Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente) ist ein Musiktechnologieprotokoll, mit dem Daten zwischen elektronischen Musikinstrumenten ausgetauscht werden können.


Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **MIDI**. Sie können mit Ihrem Telefon MIDI-Daten von anderen Geräten empfangen oder verarbeiten.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät


USB OTG dient zur direkten Übertragung von Daten zwischen zwei USB-Geräten (z. B. Telefonen, Tablets, Digitalkameras und Druckern), ohne dass ein Computer erforderlich ist. Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) an ein USB-Speichergerät anschließen und Ihre Dateien sichern.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einer microSD-Karte

Verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel, um ohne einen Computer auf die Daten der microSD-Karte eines anderen Telefons zuzugreifen.

-  • Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die USB-OTG-Kabel unterstützen.
- Wenn Ihr Telefon einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB bis Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.

- 1** Schließen Sie es über ein USB-OTG-Kabel und ein USB-Datenkabel an das andere Gerät an.

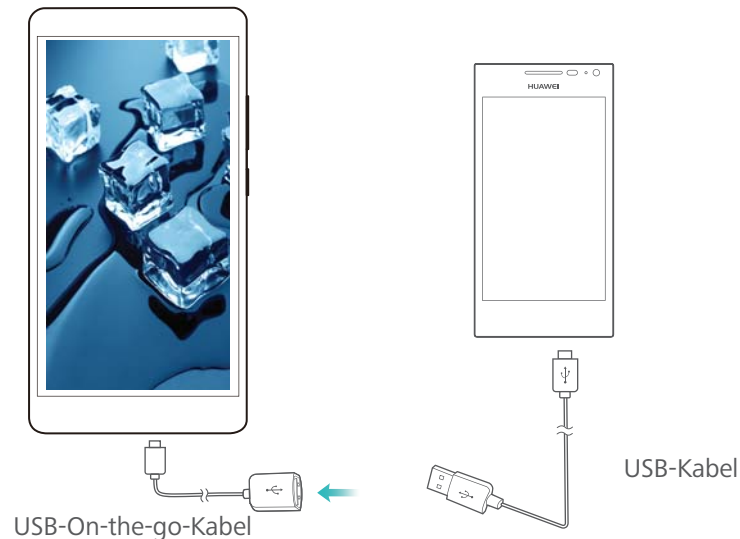


- 2** Setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf dem anderen Gerät auf **USB-Massenspeicher** oder **Geräte-Dateimanager (MTP)**.
- 3** Berühren Sie **Dateien > Lokal > SD-Karte**, um Daten auf der microSD-Karte zu durchsuchen. Sie können Daten in einem Zielordner auswählen und kopieren.
- 4** Wenn Sie mit dem Durchsuchen fertig sind, berühren Sie **Einstellungen > Arbeits- & Datenspeicher > SD-Karte > Auswerfen**.
- 5** Trennen Sie das USB-OTG- und das USB-Datenkabel von beiden Geräten.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät

Ihr Telefon kann über ein USB-OTG-Kabel auf Daten auf USB-Massenspeichern, Kartenlesegeräten und anderen Speichergeräten zugreifen.

- i** • Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die USB-OTG-Kabel unterstützen.
 - Wenn Ihr Telefon einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB bis Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.
- 1** Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel an einen USB-Massenspeicher an.

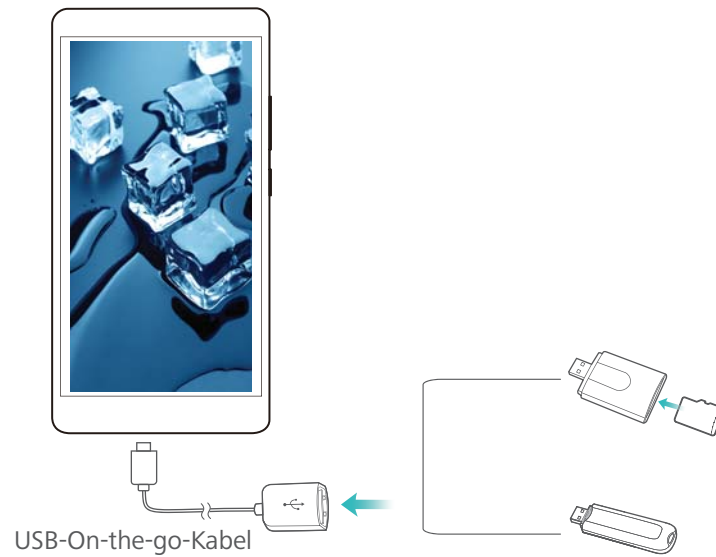

- 2** Berühren Sie **Dateien > Lokal > USB-Speichergerät**, um die Daten auf dem Massenspeicher zu durchsuchen. Sie können Daten in einem Zielordner auswählen und kopieren.
- 3** Wenn Sie mit dem Durchsuchen fertig sind, berühren Sie **Einstellungen > Arbeits- & Datenspeicher > USB-Speichergerät > Auswerfen**.
- 4** Trennen Sie das USB-OTG-Kabel von Ihrem Telefon und dem USB-Massenspeicher.


Sicherheit und Sicherung

Fingerabdruckerkennung


Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

Sie können Ihren Fingerabdruck zum Entsperren des Bildschirms, zum Zugreifen auf gesperrte Apps sowie auf den Safe sowie für sichere Zahlungen verwenden.

Zur Verbesserung des Datenschutzes können Sie die Funktion zum Entsperren des Bildschirms per Fingerabdruck nur verwenden, wenn **PIN** oder **Passwort** als Entsperrmethode festgelegt ist.


- 1 Berühren Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID > PIN** oder **Passwort** und legen Sie ein Entsperrkennwort fest, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
- 3 Sobald Sie ein Kennwort festgelegt haben, berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.
- 4 Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Gerät vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.
- 5 Berühren Sie **OK**.

Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

-  Sie werden aufgefordert, Ihre Sicherheits-PIN oder Ihr Sicherheitskennwort einzugeben, wenn Sie Ihr Gerät neu starten oder die Fingerabdruckerkennung fehlschlägt.


Hinzufügen, Löschen oder Umbenennen eines Fingerabdrucks

Sie können fünf Fingerabdrücke hinzufügen. Sie können Fingerabdrücke auch löschen oder umbenennen.

- 1 Berühren Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Im Abschnitt **Fingerabdruckliste** können Sie wie folgt vorgehen:
 - Berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um weitere Fingerabdrücke hinzuzufügen.
 - Berühren Sie einen zuvor hinzugefügten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.
 - Berühren Sie **Fingerabdruckerkennung**, um registrierte Fingerabdrücke zu identifizieren und hervorzuheben.

Zugreifen auf den Safe mit Ihrem Fingerabdruck


Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um ohne Kennworteingabe auf Ihren Safe zuzugreifen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Berühren Sie **Auf Tresor zugreifen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort für den Safe einzugeben und die Fingerabdruckerkennung zu aktivieren.

Sobald Sie die Konfiguration der Einstellungen abgeschlossen haben, berühren Sie **Dateien > Tresor**. Sie können nun Ihren Fingerabdruck verwenden, um auf den Safe zuzugreifen.


Zugreifen auf die App-Sperre mit Ihrem Fingerabdruck

Greifen Sie mithilfe Ihres Fingerabdrucks schnell auf Apps in Ihrer App-Sperre zu. Sie müssen kein Kennwort für die App-Sperre eingeben.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Berühren Sie **Auf App-Sperre zugreifen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort für die App-Sperre einzugeben und die Fingerabdruckerkennung zu aktivieren.


Um den Status der App-Sperre anzuzeigen, berühren Sie **Telefonmanager > App-Sperre**, sobald die Einstellungen abgeschlossen sind. Legen Sie dann Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor. Um über den Startbildschirm auf eine gesperrte App zuzugreifen, berühren Sie das App-Symbol und legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

Navigationsgesten mithilfe des Fingerabdrucksensors

Der vorderseitige Fingerabdrucksensor  dient als Navigationstaste und ermöglicht Ihnen die Ausführung von Navigationsgesten.

- Berühren Sie den Fingerabdrucksensor, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Streichen Sie auf dem Fingerabdrucksensor nach links oder rechts, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu verlassen, streichen Sie erneut nach links oder rechts.
- Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um den Sprach-Assistenten zu starten.

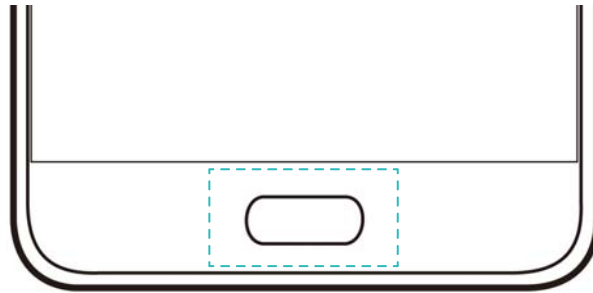

- i** Bei Geräten, die Fingerabdrucksensor-Navigationsgesten unterstützen, ist die Navigationsleiste standardmäßig deaktiviert. Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Navigationstasten > Virtuelle Navigationsleiste**, um die Navigationsleiste zu aktivieren. Nach dem Aktivieren der Navigationsleiste können Sie den Fingerabdrucksensor nicht berühren, berühren und halten oder schieben, um Vorgänge auszuführen.

Mehrbenutzerkonten

Über Mehrbenutzerkonten


Erstellen Sie mehrere Benutzerkonten, um zu verhindern, dass andere Ihre vertraulichen Informationen einsehen können, oder um Ihr Berufs- und Privatleben getrennt zu halten.

Es gibt vier verschiedene Benutzertypen:

- **Besitzer:** Nur der Besitzer kann sich bei diesem Konto anmelden. Als Besitzer können Sie alle Benutzerberechtigungen steuern. Beispielsweise können Sie Benutzer und Gäste hinzufügen oder löschen oder andere Benutzer für die Nutzung von Anruf- und Nachrichtenberechtigungen autorisieren.
- **Unterbenutzer:** Dieses Konto eignet sich für Familienangehörige und Freunde. Unterbenutzer können die meisten Funktionen nutzen, außer Funktionen, die den Besitzer betreffen könnten, wie etwa die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen und Aktivierung des Modus „Nicht stören“.
- **Gast:** Gäste haben nur einen begrenzten Zugriff auf die Funktionen Ihres Geräts.
- **PrivateSpace:** Sie können einen PrivateSpace erstellen, um Informationen zu speichern, die Sie nicht mit anderen teilen möchten. Nach der Erstellung des Space können Sie Apps dort installieren und verwenden und diese vor dem Zugriff anderer schützen.


Benutzerkonten erstellen

Erstellen Sie mehrere Benutzerkonten, um Ihr Berufs- und Privatleben getrennt zu halten.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Benutzer**.
- 3 Berühren Sie **Benutzer hinzufügen**. Geben Sie einen Spitznamen ein und berühren Sie dann **HINZUFÜGEN**.

4 Sobald Sie einen Benutzer hinzugefügt haben, wechseln Sie zum neuen Benutzerkonto und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Benutzereinstellungen anzupassen.


- i** • Sie können auch ein neues Benutzerkonto über den Sperrbildschirm erstellen. Schalten Sie unter **Einstellungen für den Sperrbildschirm** die Option **Benutzer auf Sperrbildschirm hinzufügen** ein und streichen Sie dann auf dem Sperrbildschirm von der Statusleiste nach unten.
- Sie können bis zu drei Benutzerkonten hinzufügen.



Löschen von Benutzerkonten


Löschen Sie nicht benötigte Konten, um Speicherplatz freizugeben.

Melden Sie sich als Besitzer an. Sie können ein Benutzerkonto auf zwei Arten löschen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  > **Weitere Einstellungen**. Wählen Sie den Benutzer aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie **Benutzer löschen** > **Löschen**.
- Öffnen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Benutzer**. Wählen Sie den Benutzer aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie **Benutzer löschen** > **Löschen**.

Wechseln zwischen Benutzerkonten



Wechseln Sie schnell zwischen Benutzerkonten.

Um zu einem anderen Benutzerkonto zu wechseln, streichen Sie von der Statusleiste nach unten, berühren Sie  und wählen Sie ein Profilbild oder einen Benutzernamen aus.

- i** Öffnen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Benutzer**. Wählen Sie den Benutzer aus, der gewechselt werden soll, und berühren Sie **Benutzer wechseln**.


Konfigurieren von Benutzernamen und Profilbildern


Sie können jederzeit Ihren Benutzernamen und Ihr Profilbild ändern.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Benutzer**.
- 3** Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
- 4** Berühren Sie . Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie **Foto aufnehmen** aus, um ein Foto aufzunehmen und es als Ihr Profilbild zu verwenden.
 - Wählen Sie **Foto aus Galerie auswählen** aus, um ein Profilbild aus der Galerie zu wählen.
- 5** Geben Sie einen neuen Namen ein und berühren Sie dann **OK**.

Erstellen eines Gastkontos


Erstellen Sie ein Gastkonto, damit Ihre Freunde Ihr Telefon verwenden können.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Benutzer**.
- 3 Berühren Sie **Gast hinzufügen > HINZUFÜGEN**.

-  Sie können ein Gastkonto auch über den Sperrbildschirm erstellen. Schalten Sie unter **Einstellungen für den Sperrbildschirm** die Option **Benutzer auf Sperrbildschirm hinzufügen** ein und streichen Sie dann auf dem Sperrbildschirm von der Statusleiste nach unten.

Löschen des Gastkontos


Melden Sie sich als Besitzer an. Sie können das Gastkonto auf zwei Arten löschen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Berühren Sie  **> Weitere Einstellungen** und dann **Gast > Gast löschen**.
- Öffnen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Benutzer** und berühren Sie **Gast > Gast löschen**.

Autorisieren von Benutzern zum Tätigen von Anrufen und Zugreifen auf die Anrufliste


Sie können Benutzer für den Zugriff auf Ihre Kontakte, Ihre Anrufliste sowie Anruf- und Nachrichtenfunktionen autorisieren.

Melden Sie sich als Besitzer an. Sie können einen Benutzer oder einen Gast auf zwei Arten zum Tätigen von Anrufen und Zugreifen auf Ihre Kontakte autorisieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  **> Weitere Einstellungen**. Wählen Sie einen Benutzer aus und berühren Sie dann **Anrufe und Nachrichten sowie Teilen des Kommunikationsverlaufs zulassen**.
- Öffnen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Benutzer**, wählen Sie einen Benutzer aus und berühren Sie dann **Anrufe und Nachrichten sowie Teilen des Kommunikationsverlaufs zulassen**.

Verwenden des PrivateSpace

Verwenden Sie PrivateSpace, um zu verhindern, dass andere auf Ihre Nachrichten, Fotos, Videos und andere Dateien zugreifen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Einstellungen > Benutzer**.
- 3 Berühren Sie **PrivateSpace hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihren PrivateSpace ein und berühren Sie **HINZUFÜGEN**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen abzuschließen.

5 Berühren Sie **Wechseln**, um Ihren PrivateSpace anzuzeigen.

i Ihren **PrivateSpace löschen oder beenden**: Navigieren Sie zu Ihrem PrivateSpace.

Berühren Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Benutzer** und wählen Sie bei Bedarf  oder  aus.

Sicherheitseinstellungen

Eingeben der PIN Ihrer SIM-Karte

Aktivieren Sie die SIM-Sperre, um zu verhindern, dass Unbefugte Ihre SIM-Karte verwenden. Sie müssen jedes Mal die PIN Ihrer SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder Ihre SIM-Karte in ein anderes Gerät einsetzen.

i Stellen Sie sicher, dass Sie eine SIM-Karten-PIN von Ihrem Betreiber erhalten haben, bevor Sie die SIM-Sperre aktivieren.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Sicherheit & Datenschutz > Zusätzliche Einstellungen** und wählen Sie die Kartensperre aus, um auf die Einstellungen für die SIM-Sperre zuzugreifen.

3 Schalten Sie **SIM-Karte sperren** ein. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und berühren Sie **OK**.

i Um die PIN Ihrer SIM-Karte zu ändern, tippen Sie auf **PIN1 der SIM-karte ändern** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- !** • Wenn Sie die maximale Anzahl falscher Versuche für die Eingabe der PIN überschreiten, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Die SIM-Karte wird dauerhaft gesperrt, wenn Ihr PUK-Code zu oft falsch eingegeben wird.
- Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Verschlüsseln von auf der microSD-Karte gespeicherten Dateien

Verschlüsseln Sie Dateien auf Ihrer microSD-Karte, damit von anderen Geräten aus nicht darauf zugegriffen werden kann.

- !** • Entfernen Sie beim Verschlüsseln oder Entschlüsseln von Dateien nicht die microSD-Karte, da dies die Vervollständigung des Vorgangs verhindern oder zu Datenverlust führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre microSD-Karte entschlüsseln, bevor Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.


1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Sicherheit & Datenschutz > Zusätzliche Einstellungen**. Wählen Sie **SD-Karte verschlüsseln** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.

Um Ihre microSD-Karte zu entschlüsseln, tippen Sie auf **SD-Karte entschlüsseln** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Festlegen des microSD-Karten-Kennworts

Verschlüsseln Sie Ihre microSD-Karte, um einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Sie werden aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, wenn die microSD-Karte in ein anderes Gerät eingesetzt wird.

-  • Alle microSD-Karten können verschlüsselt werden. Wenn Sie versuchen, nicht unterstützte Karten zu verschlüsseln oder zu entsperren, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Denken Sie daran, wichtige Daten zu sichern, bevor Sie Ihre microSD-Karte verschlüsseln.
- Verschlüsselte microSD-Karten werden nicht von Geräten erkannt, die keine microSD-Karten-Verschlüsselung unterstützen.
- Wenn Sie das Kennwort für die microSD-Karte vergessen sollten, müssen Sie alle Daten auf der Karte löschen.
- microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


2 Berühren Sie **Sicherheit & Datenschutz > Zusätzliche Einstellungen > SD-Karten-Kennwort festlegen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.

Sobald Sie Ihr Kennwort festgelegt haben, können Sie das Kennwort ändern oder entfernen:

- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort ändern**, um das Kennwort zu ändern.
- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort löschen**, um das microSD-Karten-Kennwort zu entfernen und die Verschlüsselung zu deaktivieren.

Daten sichern und wiederherstellen

Sichern von Daten auf einer microSD-Karte

-  • microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.
- Die Funktion kann je nach Betreiber variieren.

Sichern Sie Daten von Ihrem alten Gerät auf einer microSD-Karte, um den Verlust Ihrer Dateien zu verhindern.

1 Öffnen Sie  **Datensicherung** auf Ihrem alten Telefon.


2 Wählen Sie **Sichern > SD-Karte > Weiter** aus.

3 Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Geben Sie bei Aufforderung ein Sicherungskennwort ein. Für Fotos, Audiodateien, Videos oder Dokumente ist kein Sicherungskennwort erforderlich.

- i • Legen Sie eine Kennwörterinnerung als Erinnerungsstütze für Ihr Kennwort fest um zu vermeiden, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
- Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.


Sichern von Daten auf Ihrem internen Telefonspeicher


Sichern Sie die Daten in Ihrem internen Telefonspeicher, um zu verhindern, dass Ihre Dateien verloren gehen. Sichern Sie nur kleinere Dateien.

- 1** Öffnen Sie  **Datensicherung**.
 - 2** Berühren Sie **Sichern > Interner Speicher > Weiter**.
 - 3** Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Geben Sie bei Aufforderung ein Sicherungskennwort ein. Für Fotos, Audiodateien, Videos oder Dokumente ist kein Sicherungskennwort erforderlich.
- i • Legen Sie eine Kennwörterinnerung fest, um zu verhindern, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
 - Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.

Sichern von Daten auf einem USB-Speichergerät

Sie können Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) an ein USB-Speichergerät anschließen und Ihre Dateien sichern. Zu den kompatiblen USB-Speichergeräten gehören USB-Massenspeicher, Kartenlesegeräte und Geräte mit microSD-Karte.

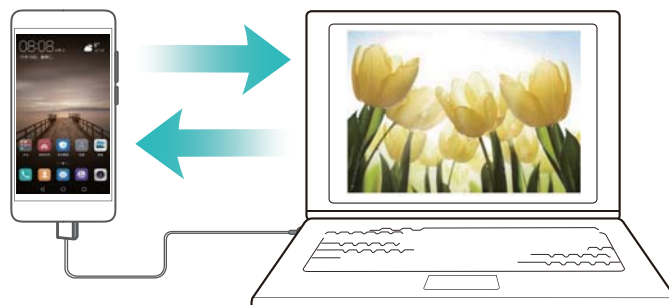

- 1** Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2** Berühren Sie **Sichern > USB-Speicher > Weiter**.
- 3** Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Geben Sie bei Aufforderung ein Sicherungskennwort ein. Für Fotos, Audiodateien, Videos oder Dokumente ist kein Sicherungskennwort erforderlich.

- Legen Sie eine Kennwörterinnerung als Erinnerungsstütze für Ihr Kennwort fest um zu vermeiden, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
- Standardmäßig werden Sicherungsdaten auf dem USB-Speichergerät im Ordner **HuaweiBackup** gespeichert.

Übertragen von Daten mit einem Computer

Sichern Sie Daten von Ihrem Gerät auf einem Computer, um den Verlust Ihrer Dateien zu verhindern.

Installieren Sie HiSuite, bevor Sie mit Ihrem Computer Daten sichern und wiederherstellen.



Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren von HiSuite](#).

- 1 Schließen Sie das Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an. HiSuite wird automatisch gestartet.
 - Wenn es sich bei Ihrem alten Gerät nicht um ein Huawei-Gerät handelt, sichern Sie Daten mit einer vom Hersteller bereitgestellten Software auf Ihrem Computer. Fahren Sie anschließend direkt mit Schritt 4 fort.
- 2 Wechseln Sie zum Bildschirm „Sicherung“ in HiSuite. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie zum Sichern der Daten die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Kennwörterinnerung als Erinnerungsstütze für Ihr Kennwort festzulegen und um zu vermeiden, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
- 3 Verbinden Sie Ihr neues Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 4 Wechseln Sie zum Bildschirm „Datenwiederherstellung“ in HiSuite. Wählen Sie aus, welche Sicherung wiederhergestellt werden sollen. Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Daten die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die Sicherungsdateien verschlüsselt sind, müssen Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort eingeben, um Daten wiederherzustellen.

Dateiverwaltung

Erstellen von Ordnern


Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Gerät, indem Sie Ordner für Ihre Dateien erstellen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Berühren Sie . Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und berühren Sie **Speichern**.

Anzeigen von Dateien



Anzeigen von Dateien nach Kategorie

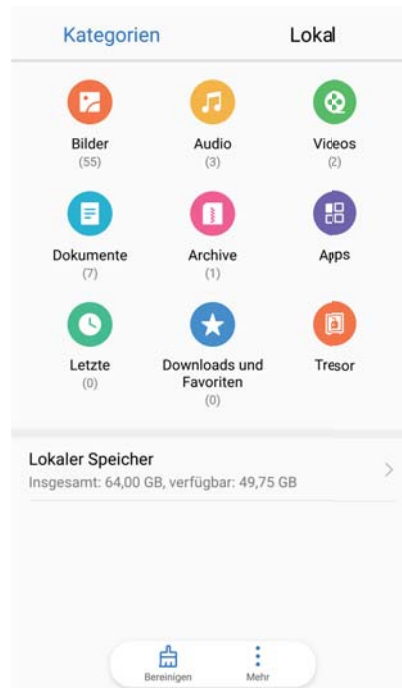Öffnen Sie **Dateien**. Wählen Sie die Registerkarte **Kategorien**, um Ihre Dateien nach Kategorie anzuzeigen.





Schnelles Suchen nach Dateien

Mit der Dateisuchfunktion können Sie Dateien schnell suchen.


- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Berühren Sie  und geben Sie den Dateinamen oder Schlüsselwörter ein. Die Suchergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

Sortieren von Dateien



Verwenden Sie die Sortierfunktion, um Ihre Dateien nach Typ, Name, Größe oder Datum anzuordnen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Berühren Sie  und sortieren Sie die Dateien nach Typ, Name, Größe oder Datum.

Anzeigen von Downloads



- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Kategorien** die Option **Downloads und Favoriten**, um Dateien anzuzeigen, die Sie heruntergeladen oder von anderen Geräten erhalten haben.

Hinzufügen und Anzeigen von Favoriten

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der hinzugefügt werden soll, und tippen Sie dann auf  > **Zu Favoriten hinzufügen**.
- 4 Oder berühren Sie auf der Registerkarte **Kategorien** die Option **Downloads und Favoriten**, um Favoriten anzuzeigen.



Erstellen von Dateiverknüpfungen auf dem Startbildschirm

Sie können eine Verknüpfung für häufig verwendete Dateien auf dem Startbildschirm erstellen, um leichter auf diese zuzugreifen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der hinzugefügt werden soll, und tippen Sie dann auf  > **Verknüpfung auf dem Desktop**.



Freigeben von Dateien

Mithilfe der Dateifreigabefunktion können Sie Dateien, Fotos und Videos teilen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie  > **Weitergeben**.
- 4 Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Dateien freizugeben.

Dateien umbenennen






Weisen Sie Ihren Dateien eindeutige Namen zu, damit Sie sie schnell finden können.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der umbenannt werden soll.
Berühren Sie dann  > **Umbenennen**.
- 4 Geben Sie einen neuen Namen ein und berühren Sie dann **OK**.

Kopieren, Verschieben oder Löschen von Dateien



- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.



3 Berühren und halten Sie die Dateien und Ordner, die kopiert, verschoben oder gelöscht werden sollen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Dateien in einen Zielordner kopieren:** Berühren Sie  . Wählen Sie einen Zielordner aus und berühren Sie dann  .
- **Dateien in einen Zielordner verschieben:** Berühren Sie  . Wählen Sie einen Zielordner aus und berühren Sie dann  .
- **Dateien oder Ordner löschen:** Berühren Sie  > **Löschen**.

Erstellen oder Extrahieren von Archiven



Komprimieren Sie Dateien in einem zip-Archiv, um einfacher Speicherplatz zu schaffen und Dateien freizugeben.

- 1** Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2** Berühren Sie auf der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher**.
- 3** Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der komprimiert werden soll. Berühren Sie dann  > **Komprimieren**.
- 4** Wählen Sie das Archivziel. Die ausgewählten Dateien werden dann zu einer zip-Datei komprimiert, die automatisch benannt wird.

-  Um ein Archiv zu extrahieren, berühren und halten Sie die Archivdatei. Berühren Sie  > **Extrahieren in** und wählen Sie aus, an welchem Speicherort die Inhalte des Archivs extrahiert werden sollen.


Ausblenden von kleinen Bilddateien

Wenn Sie Ihre Bilder unter **Dateien** durchsuchen, finden Sie möglicherweise auch einige zwischengespeicherte Bilder von Websites. Über folgende Methode können Sie verhindern, dass diese Bilder angezeigt werden:



- 1** Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2** Berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie **Kleine Bilder herausfiltern** ein, um Dateien, die kleiner als 30 KB sind, auszublenden. Hierdurch sollten die meisten zwischengespeicherten Bilder ausgeblendet werden.

Sicheres Speichern von Dateien



Aktivieren Sie den Safe, legen Sie ein Kennwort fest und verschieben Sie die Dateien zur Verschlüsselung in einen Safe. Sie können Dateien jederzeit aus einem Safe entfernen.

-  Sie können Bilder, Audiodateien, Videos und Dokumente zu einem Safe hinzufügen.

- 1** Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2** Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** oder **Kategorien** die Option **Tresor**.


- 3** Berühren Sie **Aktivieren**.
- 4** Legen Sie den Speicherort des Safes fest.
- 5** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort und eine Sicherheitsfrage festzulegen, und berühren Sie dann **Fertig**, um den Safe zu öffnen.
- 6** Berühren Sie .
- 7** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Dateien auszuwählen, und berühren Sie dann , um Ihre Dateien zum Safe hinzuzufügen.

Im **Tresor** haben Sie auch folgende Möglichkeiten:

- **Dateien aus einem Safe entfernen:** Öffnen Sie einen Ordner im Safe und berühren und halten Sie die zu entfernenden Dateien. Berühren Sie dann .
- **Safe zerstören:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen > Tresor zerstören**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Dateien aus dem Safe zu entfernen und zu zerstören.
- **Kennwort für den Safe ändern:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen > Kennwort ändern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Kennwort zu ändern.
- **Sicherheitsfrage ändern:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen > Sicherheitsfrage ändern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Sicherheitsfrage zu ändern.
- **Zu einem anderen Safe wechseln:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen > Tresor umschalten**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen anderen Safe auszuwählen.
- **Speicherort anzeigen:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen > Tresorpfad**, um den Speicherort des Safes anzuzeigen.
 -  Ändern Sie nicht den Ordner im Speicherort, da Sie sonst möglicherweise nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.

Kamera und Galerie

Kameraoptionen

Öffnen Sie  **Kamera**, um den Bildsucher anzuzeigen.



Streichen Sie auf dem Bildsucher nach rechts, um die Liste der Aufnahmemodi anzuzeigen.
Streichen Sie auf dem Bildsucher nach links, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen.


Foto- und Videoaufnahmen

Aufnehmen eines Fotos

Geotagging von Fotos

Aktivieren Sie die Geotagging-Funktion, um den Aufnahmeort von Fotos und Video-Aufnahmen zu speichern. Unter **Galerie** können Sie den Aufnahmeort von Fotos und Videos anzeigen. Unter **Galerie** können Sie alle Fotos und Videos auf einer Karte anzeigen.

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

 Wenn Sie **Kamera** zum ersten Mal öffnen, aktivieren Sie Ortungsdienste im Pop-up-Dialogfeld.


2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und schalten Sie **GPS-Tag** ein.

Vergrößern und verkleinern


Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen. Die Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn Sie weiterhin vergrößern, nachdem der maximale optische Zoom erreicht wurde. Sie können auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie den Schieberegler anpassen, der im Bildsucher angezeigt wird, nachdem Sie die Funktionen zum Vergrößern oder Verkleinern mit Ihren beiden Fingern durchgeführt haben.





Einstellen der Belichtung

Die Kamera stellt die Belichtung automatisch gemäß der Umgebungshelligkeit ein. Eine höhere Belichtung führt zu helleren Bildern.

Manuelle Einstellung der Belichtung: Berühren Sie im Bildsucher den Bildschirm und streichen Sie  nach oben oder unten, um die Belichtung anzupassen.



Einschalten des Blitzes

Berühren Sie das Blitzsymbol oben links im Bildsucher, um den Blitz einzuschalten. Berühren Sie , um die vier Optionen anzuzeigen:

-  : Aktiviert oder deaktiviert abhängig von der Umgebungshelligkeit automatisch den Blitz.
-  : Deaktiviert den Blitz.
-  : Aktiviert den Blitz.
-  : Der Blitz bleibt eingeschaltet, wenn Sie **Kamera** öffnen.

Einsatz von Filtern und Farbmodi zur Bildverbesserung

Die Kamera bietet eine Reihe von Bildfiltern und Farbmodi, um Ihre Fotos einzigartig zu machen. Im Bildsucher können Sie folgende Aktionen ausführen:


- Berühren Sie  und wählen Sie anschließend einen Filter aus.
- Berühren Sie , um einen Farbmodus auszuwählen.

Ultra-Schnappschuss

Drücken Sie zweimal die Leiser-Taste, um bei ausgeschaltetem Bildschirm ein Foto aufzunehmen.







i Diese Funktion ist nicht bei der Wiedergabe von Musik verfügbar.




- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2** Streichen Sie nach links und berühren Sie **Funktion der Leiser-Taste > Foto**.
- 3** Richten Sie die Kamera bei ausgeschaltetem Bildschirm auf das gewünschte Objekt. Drücken Sie anschließend zweimal schnell hintereinander die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf und zeigt die Aufnahmedauer an.
 - i** **Ultra-Schnapsschuss deaktivieren:** Berühren Sie **Funktion der Leiser-Taste > Aus** in den Kameraeinstellungen.

Serienaufnahmen

Verwenden Sie Serienaufnahmen, wenn Sie Fotos von einem sich bewegenden Objekt aufnehmen möchten, z. B. während eines Fußballspiels. Die Kamera nimmt schnell hintereinander mehrere Bilder auf und wählt automatisch das beste Foto aus.



i Diese Funktion ist nicht im HDR-Modus, Panorama-Modus, Super-Nacht-Modus und Lichtmalerei-Modus verfügbar.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2** Berühren und halten Sie , um die Serienaufnahmesequenz zu starten. Die Anzahl der aufgenommenen Fotos wird über  angezeigt.
- 3** Lassen Sie  los, um die Serienaufnahmen anzuhalten.
 - i** Sie können bis zu 100 Fotos in einer Serienaufnahmesequenz aufnehmen, sofern genügend Speicherplatz auf Ihrem Telefon vorhanden ist.

Beste Aufnahme auswählen: Berühren Sie die Miniaturansicht des Bilds, um das Bild unter  **Galerie** anzuzeigen, und berühren Sie dann , um ein Foto auszuwählen. Berühren Sie  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto zu speichern.



Selbstauslöser

Verwenden Sie einen Selbstauslöser, um eine Aufnahme von sich selbst zu machen.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Timer**, um die Countdown-Zeit festzulegen.
- 3 Kehren Sie zum Bildsucher zurück. Legen Sie Ihr Gerät auf eine stabile Fläche und erfassen Sie die Szene im Rahmen, die aufgenommen werden soll.
- 4 Berühren Sie , um den Countdown-Timer zu starten. Nach Ablauf der Countdown-Zeit nimmt Ihr Telefon automatisch ein Foto auf.


Audio-gesteuerte Aufnahme

Verwenden Sie Sprachbefehle, um die Kamera fernzusteuern, oder stellen Sie die Kamera so ein, dass sie ein Foto macht, wenn sie ein lautes Geräusch erfasst.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
- 3 Berühren Sie **Audiosteuerung** und schalten Sie **Audiosteuerung** ein.
- 4 Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - **Beim Fotografieren „Cheese“ sagen:** Richten Sie Ihre Kamera so ein, dass diese ein Foto aufnimmt, wenn Sie einen Sprachbefehl äußern.
 -  Die Kamera nimmt nur dann Fotos auf, wenn der standardmäßige Sprachbefehl „Cheese“ erkannt wird. Sie können keine benutzerdefinierten Sprachbefehle konfigurieren.
 - **Aufnahme bei Erreichen einer bestimmten Laufstärke:** Richten Sie Ihre Kamera so ein, dass sie ein Foto aufnimmt, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.
- 5 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Ihr Gerät nimmt automatisch ein Foto auf, wenn Sie einen Sprachbefehl äußern oder das Gerät einen lauten Ton erkennt.








Hinzufügen eines Leica-Wasserzeichens

Fügen Sie ein Leica-Wasserzeichen zu Fotos hinzu, die mit der rückseitigen Kamera aufgenommen wurden.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
- 2 Schalten Sie **Wasserzeichen** ein.

Aufnehmen eines Videos

Aufnehmen eines Videos



- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  , um zum Aufnahmemodus umzuschalten.
- 3 Berühren Sie  , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Während des Prozesses können Sie Folgendes durchführen:
 - Berühren Sie  , um die Aufnahme zu stoppen. Berühren Sie  , um mit der Aufnahme fortzufahren.
 - Berühren Sie  , um die aktuelle Szene als Foto zu speichern.
- 5 Berühren Sie  , um die Aufnahme abzuschließen.

Vergrößern und verkleinern

Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen. Die Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn Sie weiterhin vergrößern, nachdem der maximale optische Zoom erreicht wurde.

Einschalten des Blitzes

Berühren Sie das Blitzsymbol oben links im Bildsucher. Es gibt zwei Möglichkeiten:

-  : Der Blitz bleibt während der Aufnahme eingeschaltet.
-  : Der Blitz wird deaktiviert.

Objekterkennung und Profi-Kameramodus


Profi-Aufnahmeoptionen



Profi-Kameraeinstellungen

Auswählen des Messmodus

Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen.

Berühren Sie , um einen Messmodus auszuwählen. Sie können zwischen Matrixmessung, mittenbetonter Messung oder Spotmessung wählen.

Anpassen des ISO-Werts

Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen.

Berühren Sie „ISO“ und wählen Sie den gewünschten Filter aus. Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Durch die Erhöhung des ISO-Werts wird ein helleres Bild erzeugt. Dadurch wird jedoch auch das Bildrauschen deutlich erhöht.

Anpassen der Verschlusszeit

Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen.



Berühren Sie „S“ und ziehen Sie den Schieberegler, um die Verschlusszeit festzulegen. Standardmäßig ist die Verschlusszeit auf „Auto“ festgelegt.

Anpassen der Belichtungskorrektur


Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen.

Berühren Sie „EV“ und ziehen Sie den Schieberegler, um die Belichtungskorrektur anzupassen. Diese Einstellung verändert die Helligkeit des Bilds. Berühren und halten Sie eine Einstellung, um diese zu sperren.


Die Kamera erkennt automatisch die Umgebungshelligkeit. Wenn die aktuelle

Belichtungseinstellung zu hoch oder zu niedrig ist, wird  bzw.  angezeigt.

Ändern des Fokussierungsmodus


Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen. Berühren Sie „AF“ und streichen Sie nach links oder rechts, um einen Fokussierungsmodus auszuwählen. Sie können zwischen „AF-S“ (einfacher Autofokus) „AF-C“ (kontinuierlicher Autofokus) und „MF“ (manueller Fokus) wählen. Der standardmäßige Fokussierungsmodus ist „AF-C“. Berühren und halten Sie einen Bereich des Bildschirms, um den Fokus zu scharf zu stellen.

Einstellen des Weißabgleichs

Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen. Berühren Sie „AWB“ und streichen Sie nach links oder rechts, um einen Weißabgleich auszuwählen. Sie können zwischen Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht und vielem mehr wählen. Außerdem können Sie die Farbtemperatur anpassen. Der Standardmodus für den Weißabgleichmodus ist „AWB“. Berühren und halten Sie eine Einstellung, um diese zu sperren.


Verwenden der Wasserwaage

Verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Kamera eben ist.

Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und schalten Sie **Horizontale Ebene** ein. Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, wird im Profi-Kameramodus eine Wasserwaage im Bildsucher angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die durchgezogene Linie die gestrichelte Linie bedeckt.


Ausgeben eines Bilds im RAW-Format

Speichern Sie Fotos im RAW-Format, um alle Bilddaten für eine bequemere Nachbearbeitung zu erhalten.


Streichen Sie im Bildsucher auf  nach oben, um den Profi-Kameramodus aufzurufen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und schalten Sie **RAW-Format** ein. Fotos werden im RAW- und JPEG-Format gespeichert.

Modus „Weite Blende“

Verwenden Sie den Modus „Weite Blende“ für Nahaufnahmen von Objekten und Personen. Nach der Aufnahme eines Fotos können Sie außerdem den Fokus anpassen, um den Hintergrund verschwommen aussehen zu lassen und das Motiv in den Vordergrund zu rücken.


-  Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Motiv weniger als 2 Meter von der Kamera entfernt befindet.


1 Öffnen Sie  **Kamera**.


2 Berühren Sie  oben auf dem Bildschirm, um in den Modus „Weite Blende“ zu wechseln.

 Der Modus „Weite Blende“ ist nur in den Modi **Foto**, **Monochrom** und **Video** verfügbar.




3 Berühren Sie den Bildsucher, um einen bestimmten Bereich zu fokussieren.

 Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist die Brennweite unveränderlich und kann nicht angepasst werden.

4 Berühren Sie  im Bildsucher und streichen Sie nach links oder rechts, um die Blende anzupassen.

5 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Weichzeichnung des Hintergrunds einstellen: Öffnen Sie **Galerie** und berühren Sie ein mit

 gekennzeichnetes Foto und berühren Sie dann , um den Fokus und die Blende anzupassen. Berühren Sie , um das Foto zu speichern.

Monochrom-Modus

Die Kamera ist mit einem separaten Monochrom-Objektiv ausgestattet, das Schwarz-Weiß-Fotos mit höherem Kontrast und höherer Schärfe aufnimmt.

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Monochrom**.


3 Berühren Sie .



Portrait-Modus

Verwenden Sie den Porträt-Modus für atemberaubende Selfies und eine glatter aussehende Haut.

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Berühren Sie  oben im Bildschirm.




3 Berühren Sie  im Bildsucher und ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Beauty-Einstellung anzupassen.

 Berühren Sie , um den Bereich in der Umgebung des Bildsuchers abzdunkeln und das gewünschte Objekt hervorzuheben.

4 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Modus „Perfektes Selfie“

Verwenden Sie den Modus „Perfektes Selfie“, um automatisch benutzerdefinierte Beauty-Einstellungen für Ihr Gesicht anzuwenden.





- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie  oben im Bildschirm.
- 3 Streichen Sie nach links und berühren Sie **Perfektes Selfie**.
- 4 Schalten Sie **Perfektes Selfie** ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um drei Fotos von Ihrem Gesicht aufzunehmen, nämlich von vorne, von der Seite und mit gesenktem Kopf.
- 5 Konfigurieren Sie die Einstellungen für Hautton, Pupillen und Gesichtsform. Wählen Sie einen höheren Wert, um einen stärkeren Effekt zu erzielen. Berühren Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.

Zum Gestalten Ihrer Beauty-Lösung können Sie Folgendes durchführen:

- **Ihre persönlichen Informationen ändern:** Berühren Sie in den Kameraeinstellungen **Perfektes Selfie > Persönliche Info bearbeiten**, um Fotos Ihres Gesichts von vorne, von der Seite und mit gesenktem Kopf zu aktualisieren.
- **Beauty-Einstellungen anpassen:** Berühren Sie in den Kameraeinstellungen **Perfektes Selfie > Verschönern-Effekte festlegen**, um Beauty-Einstellungen wie Hautton und Gesichtsform anzupassen.



Zeitlupenaufnahme


Nehmen Sie Videos in Zeitlupe auf, um schnell ablaufende Szenen im Detail zu sehen.


- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
 - 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie **Zeitlupe**.
 - 3 Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten. Berühren Sie den Bildschirm, um während der Aufnahme ein Objekt oder einen Bereich zu fokussieren.
 - 4 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
-  Zeitlupenaufnahmen kommen in hellen Umgebungen am besten zur Geltung. Wie Sie den Teil eines Videoclips auswählen, den Sie abspielen möchten, erfahren Sie im Abschnitt [Zuschneiden von Zeitlupenvideos](#).

Zeitraffer-Modus

Mit dem Zeitraffer-Modus können Sie subtile Veränderungen in der Natur aufnehmen und beschleunigen. So können Sie beispielsweise die Blütenöffnung einer Blume oder vorüberziehende Wolken aufnehmen.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Zeitraffer**.
- 2 Legen Sie Ihr Telefon auf eine stabile Fläche oder verwenden Sie ein Stativ. Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten.

-  Die Kamera wählt je nach Länge der Aufnahme automatisch eine geeignete Bildrate aus. Der Zoom kann während der Aufnahme nicht angepasst werden.

3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.


Wenn Sie das Video unter **Galerie** wiedergeben, wird es bei einer höheren Bildrate wiedergegeben. Die Bildrate wird automatisch von der Kamera festgelegt und kann nicht angepasst werden.


Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos



Fügen Sie Wasserzeichen hinzu, um Ihre Fotos zu personalisieren und Sie daran zu erinnern, wo diese aufgenommen wurden.

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Wasserzeichen**.


-  Wenn Sie zum ersten Mal ein Wasserzeichen hinzufügen, werden Sie für den Abruf von Wetter- und Standortdaten aufgefordert, eine Internetverbindung herzustellen.

3 Berühren Sie  und wählen Sie den gewünschten Wasserzeichentyp (z. B. Zeit oder Standort) aus.

-  Zu einigen Wasserzeichen können Sie Text hinzufügen. Berühren Sie das blinkende Textfeld, geben Sie den gewünschten Text ein und berühren Sie dann .

4 Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.

-  Berühren Sie  oder , um eine Vorschau anderer Wasserzeichen anzuzeigen.


5 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.


Audionotizen

Fügen Sie Audionotizen hinzu, um Ihre Fotos zum Leben zu erwecken.

1 Öffnen Sie  **Kamera**.

2 Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Audionotiz**.

3 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Berühren Sie , um ein Foto mit einer Audionotiz aufzunehmen.

4 Die Kamera nimmt einen kurzen Audioclip von bis zu 10 Sekunden auf, der Ihrem Foto hinzugefügt wird. Berühren Sie , um die Aufnahme zu stoppen




Fotos mit Audionotizen werden mit dem Symbol  in der **Galerie** gekennzeichnet.

Berühren Sie bei der Anzeige eines Fotos mit Audionotiz , um die Audionotiz wiederzugeben.

Aufnahmemodi verwalten




Neuordnung der Aufnahmemodus-Liste

Verschieben Sie Ihre bevorzugten Aufnahmemodi an die Spitze der Liste, um sie einfacher zu finden.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie nach rechts, um die Liste der Aufnahmemodi anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie  .
- 4 Ziehen Sie die Modussymbole an die gewünschte Stelle. Berühren Sie  , um die Einstellungen zu speichern.

Aktualisieren von Aufnahmemodi






Aktualisieren Sie die Aufnahmemodi Ihrer Kamera auf die neueste Version, um erweiterte Funktionen und eine bessere Bildqualität zu erhalten.

Öffnen Sie  **Kamera** und navigieren Sie zur Liste der Aufnahmemodi. Ein roter Punkt wird auf dem  -Symbol angezeigt, wenn ein Update verfügbar ist. Berühren Sie  und wählen Sie den Aufnahmemodus aus, den Sie aktualisieren möchten. Ihr Telefon lädt die neueste Version herunter und installiert diese.

Löschen von Aufnahmemodi

Löschen Sie nicht benötigte Aufnahmemodi, um Speicherplatz freizugeben.

 Vorinstallierte Aufnahmemodi können nicht gelöscht werden.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Streichen Sie nach rechts, um die Liste der Aufnahmemodi anzuzeigen und berühren Sie  .
- 3 Zu löschende Aufnahmemodi sind mit einem  -Symbol markiert. Berühren Sie  .
- 4 Berühren Sie  , um die ausgewählten Dateien zu löschen.


Konfigurieren der Kameraeinstellungen

Konfigurieren Sie die Kameraeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen.

Festlegen der Foto- und Videoauflösung


Erhöhen Sie die Auflösung, um Bilder und Videos in höherer Qualität zu erstellen. Bilder mit höheren Auflösungen nehmen jedoch mehr Speicherplatz auf Ihrem Gerät in Anspruch. Zudem werden durch Änderung der Auflösung auch die Bildabmessungen geändert.


 Einige Auflösungen werden in bestimmten Aufnahmemodi möglicherweise nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach links und berühren Sie **Auflösung**, um die Auflösung zu ändern.

Konfigurieren des Standardspeicherorts für Fotos und Videos


 microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.


Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach links und schalten Sie **Speichern auf SD-Karte hat Priorität** ein, um den Standardspeicherort auf der microSD-Karte zu ändern.

 Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Gerät eine microSD-Karte unterstützt und eine microSD-Karte eingesetzt wird. Wenn die microSD-Karte voll ist, werden Fotos auf Ihrem Gerät gespeichert.

Hinzufügen eines Overlay


Fügen Sie ein raster- oder spiralförmiges Overlay zum Bildsucher hinzu, um Ihr Bild besser ausrichten zu können.

 Overlays sind möglicherweise in einigen Aufnahmemodi nicht verfügbar.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, berühren Sie **Kameraraster** und wählen Sie dann ein Overlay aus. Um das Overlay zu deaktivieren, berühren Sie **Aus**.


Konfigurieren der Funktion der Lautstärketaste

Standardmäßig dient die Lautstärketaste als Auslöser. Sie können die Funktion der Lautstärketaste dahingehend ändern, dass der Zoom oder Fokus angepasst wird.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links. Berühren Sie **Funktion der Lautstärketasten** und wählen Sie bei Bedarf **Auslöser**, **Zoom** oder **Fokus** aus.

Konfigurieren der Einstellungen zum Drücken und Halten des Auslösers

Standardmäßig werden beim Drücken und Halten des Auslösers Serienaufnahmen erstellt. Sie können die Funktion des Auslösers dahingehend ändern, dass der Fokus angepasst wird.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links. Berühren Sie **Auslöser berühren und halten** und wählen Sie bei Bedarf **Serienfoto** oder **Fokus** aus.

Andere Kameraeinstellungen

Ihre Kamera verfügt außerdem über eine Reihe von anderen Einstellungen, mit denen Sie hochwertige Bilder in verschiedensten Aufnahmeszenarien aufnehmen können.

 Einige Einstellungen sind in bestimmten Aufnahmemodi möglicherweise nicht verfügbar.


Streichen Sie auf dem Bildsucher nach links, um folgende Einstellungen zu konfigurieren:

- **Zum Aufnehmen tippen:** Berühren Sie den Bildsucher, um ein Foto aufzunehmen.






- **Lächeln aufnehmen:** Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie das zu fokussierende Objekt. Die Kamera verfolgt und fokussiert das ausgewählte Objekt.
- **Bildanpassung:** Passen Sie Sättigung, Kontrast und Helligkeit an.
- **Bildstabilisator:** Diese Option korrigiert Kamerawackeln bei Videoaufnahmen. Diese Funktion wird nicht von allen Geräten unterstützt.

Anzeigen von Fotos und Videos

Anzeigen von Fotos im Vollbildmodus

Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie ein Bild, um es im Vollbild anzuzeigen. Berühren Sie den Bildschirm, um das Menü anzuzeigen oder auszublenden.

Bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus können Sie folgende Vorgänge durchführen:


- **Vergrößern oder verkleinern:** Ziehen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder zum Verkleinern zusammen.
- **Bilddetails anzeigen:** Berühren Sie , um Bilddetails wie ISO-Wert, Belichtungskorrektur und Auflösung anzuzeigen.
- **Fotos umbenennen:** Berühren Sie  > **Umbenennen**. Geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie **OK** aus.
- **Foto als Hintergrund des Startbildschirms festlegen oder einem Kontakt zuweisen:**
Berühren Sie  > **Festlegen als** > **Hintergrund** oder **Kontaktbild**.
- **Automatische Drehung aktivieren:** Tippen Sie unter  **Galerie** auf  > **Einstellungen** > **Fotoausrichtung** > **Immer**, um Fotos zu drehen, wenn Sie die Bildschirmausrichtung ändern.

Anzeigen von Fotos und Videos in chronologischer Reihenfolge

Navigieren Sie zur Registerkarte **Fotos**. Fotos und Videos werden automatisch in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie **Datum anzeigen** ein, um das Datum, an dem das Foto aufgenommen wurde, anzuzeigen. Vergrößern oder verkleinern Sie die Registerkarte **Fotos**, um zwischen Monats- und Tagesansicht zu wechseln.



Anzeigen von Fotos nach Standort

Wenn **GPS-Tag** unter **Kamera** eingeschaltet ist, können Sie Fotos und Videos unter **Galerie** nach Standort anzeigen.


Navigieren Sie zur Registerkarte **Fotos** und berühren Sie , um Ihre mit Geotags versehenen Fotos auf einer Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Fotos und Videos nach Album

Navigieren Sie zur Registerkarte **Alben**. Fotos und Videos werden automatisch in Standardordnern sortiert. Beispielsweise werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen werden, automatisch zum Ordner **Kameravideos** und Screenshots zum Ordner **Screenshots** hinzugefügt.





-  Berühren Sie  > **Alben ausblenden** und aktivieren Sie den Schalter neben den Alben, die ausgeblendet werden sollen. Diese Alben werden nicht in der Albumliste angezeigt.

Anzeigen von Fotos als Diashow

Navigieren Sie zur Registerkarte **Fotos** und berühren Sie  > **Diashow**. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.




Organisieren von Alben

Hinzufügen von Fotos oder Videos zu einem neuen Album

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie auf der Registerkarte **Alben** die Option . Geben Sie den Namen des Albums ein und berühren Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie die Bilder oder Videos aus, die zum neuen Album hinzugefügt werden sollen, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Kopieren** oder **Verschieben**, um die ausgewählte Dateien dem neuen Album hinzuzufügen.
 -  Beim Kopieren der Dateien in ein neues Album werden die ursprünglichen Dateien gespeichert. Beim Verschieben der Dateien in ein neues Album werden die ursprünglichen Dateien gelöscht.

Verschieben von Fotos und Videos

Kombinieren Sie Fotos und Videos aus verschiedenen Alben.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** das zu verschiebende Foto oder Video, bis  angezeigt wird. Wählen Sie dann die zu verschiebenden Dateien aus.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie das Zielalbum aus.

Dateien werden aus dem ursprünglichen Album gelöscht, nachdem sie verschoben wurden.



Story-Alben

Die Galerie erstellt aus Ihren Fotos und Videos Diashows, um eine Geschichte zu erzählen.

- Story-Alben werden nur erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird und der Akkuladestand mindestens 10 % beträgt.
- Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich.

1  **Galerie** wird geöffnet.

2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Entdecken**, um Ihre Story-Alben anzuzeigen.

- Tippen Sie zum Umbenennen eines Albums auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie zum Löschen eines Albums auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Berühren und halten Sie ein beliebiges Foto im Album und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Album zu teilen oder zu verschieben.


Verschieben von Alben


Schaffen Sie Ordnung in Ihrer Fotosammlung, indem Sie weniger bedeutende Alben in ein Album verschieben.

- Die Alben **Kamera**, **Kameravideos** und **Screenshots** können nicht in **Sonstiges** verschoben werden.
- Das Verschieben eines von einer Drittanbieter-App erstellten Albums in **Sonstiges** beeinträchtigt nicht die Funktion der App.

1 Öffnen Sie  **Galerie**.

2 Berühren und halten Sie in der Registerkarte **Alben** das Zielalbum und wählen Sie dann die Alben aus, in die verschoben werden soll.

3 Berühren Sie , um das ausgewählte Album bzw. die ausgewählten Alben in **Sonstiges** zu verschieben.


Berühren und halten Sie unter **Sonstiges** ein Album und berühren Sie dann , um das Album an dessen ursprünglichen Speicherort wiederherzustellen.


Neuanordnen von Alben

Ändern Sie die Reihenfolge, in der die Alben angezeigt werden, damit Sie Ihre bevorzugten Fotos immer wiederfinden.



- Sie können nicht **Kamera** oder **Screenshots** neu anordnen.

1 Öffnen Sie  **Galerie**.

2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Alben** und berühren und halten Sie ein Album, bis  auf der linken Seite von allen Alben angezeigt wird.

3 Berühren und halten Sie  neben dem Album, das verschoben werden soll, und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Beenden, um die Änderungen zu speichern.



Löschen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren und halten Sie ein Bild oder Album, um die Oberfläche mit der Dateiauswahl zu öffnen. Wählen Sie dann die Dateien aus, die gelöscht werden sollen.
- 3 Berühren Sie  > **Löschen**.

Teilen von Fotos und Videos




Verwenden Sie die Galerie-Funktion zum Teilen von Fotos und Videos.

Teilen von Fotos und Videos im internen Speicher Ihres Telefons oder auf einer microSD-Karte


- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren und halten Sie die Datei, um die Oberfläche mit der Dateiauswahl zu öffnen. Wählen Sie dann die Dateien aus, die geteilt werden sollen.
- 3 Berühren Sie . Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die ausgewählte(n) Datei(en) freizugeben.

Bearbeiten eines Fotos



Die Galerie-App verfügt über leistungsstarke Bildbearbeitungstools, mit denen Sie Graffiti zeichnen, Wasserzeichen hinzufügen oder Filter anwenden können.


- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie ein Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Berühren Sie in der Vollbildansicht , um den Fotoeditor zu öffnen und Ihr Foto mithilfe der verfügbaren Tools zu bearbeiten.
 - **Bild drehen:** Berühren Sie  und streichen Sie über den Bildschirm, um den Drehwinkel anzupassen.







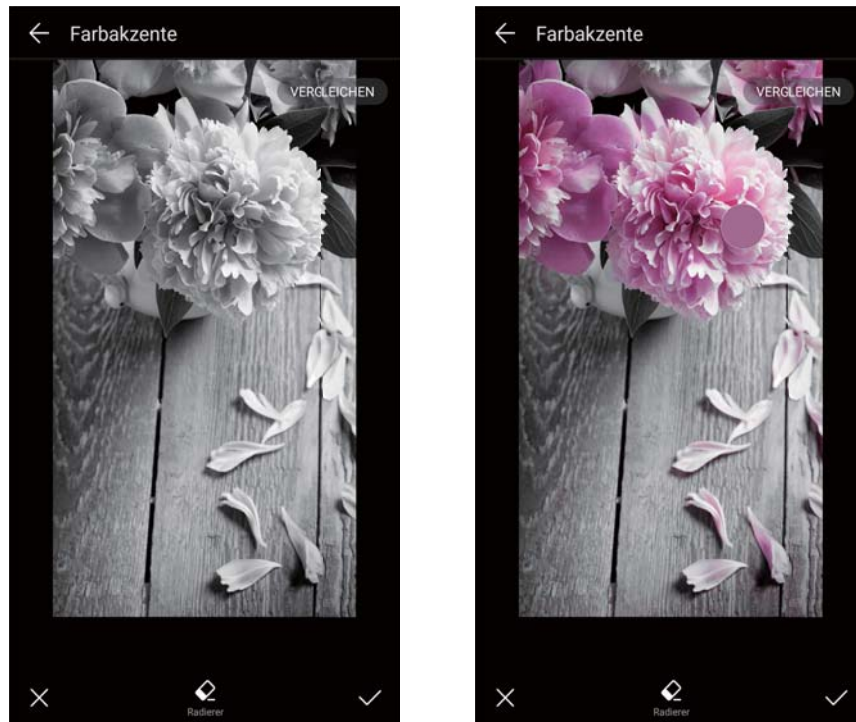


- **Bild zuschneiden:** Berühren Sie  , um das Seitenverhältnis auszuwählen. Ziehen Sie die gestrichelten Kanten, um das Bild auf die gewünschte Größe zuzuschneiden.



- **Filter hinzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie den gewünschten Filter aus.
- **Farben akzentuieren:** Tippen Sie auf  . Wählen Sie einen Bereich des Bildes, in dem Sie die Farbe akzentuieren möchten. Alle anderen Bereiche werden in Schwarz-Weiß dargestellt.








- **Bild weichzeichnen:** Berühren Sie . Ziehen Sie den Schieberegler, um den Grad der Weichzeichnung anzupassen. Ziehen Sie den Kreis auf den Teil des Bilds, der nicht weichgezeichnet werden soll.
- **Bildparameter anpassen:** Berühren Sie . Sie können Helligkeit, Kontrast, Sättigung und vieles mehr anpassen, um Ihr Bild lebendiger zu gestalten.
- **Effekte für die Gesichtsretusche anwenden:** Berühren Sie , um Effekte für die Gesichtsretusche auf die auf einem Bild abgebildeten Personen anzuwenden. Sie können zwischen diversen Effekten zur Verschönerung des Hauttons und der Augen wählen.
- **Mosaik-Effekte anwenden:** Berühren Sie  und wählen Sie dann den gewünschten Mosaik-Effekt aus.
- **Graffiti zeichnen:** Berühren Sie , um den Pinsel und die Farbe auszuwählen.
- **Wasserzeichen hinzufügen:** Berühren Sie , um ein Wasserzeichen hinzuzufügen und Ihr Foto zu personalisieren. Sie können zwischen Angaben wie Zeit, Ort, Wetter, Aktivität und anderen Wasserzeichen wählen.
- **Bezeichnung hinzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie dann die gewünschte Art und Schriftart der Bezeichnung aus. Mit Bezeichnungen können Sie Ihre Stimmung oder Gedanken aufnehmen.

Bearbeiten von Videos

Bearbeiten eines Videos

Wählen Sie die Highlights aus Videos aus und speichern Sie sie als separate Dateien.







- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Video aus, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie .
- 3 Ziehen Sie auf dem Videobearbeitungsbildschirm die Schieberegler, um den Teil des Videos, den Sie behalten möchten, auszuwählen.
 -  Sie können die Vorschau des Videos über  starten.
- 4 Berühren Sie , um das Video zuzuschneiden und zu speichern.

Um die Auflösung zu ändern, wählen Sie eine Auflösung auf dem Videobearbeitungsbildschirm aus. Videos mit höherer Auflösung nehmen mehr Speicherplatz auf Ihrem Gerät in Anspruch.

Zuschneiden von Zeitlupenvideos



Schneiden Sie Zeitlupenvideos mithilfe des Videobearbeitungstools in der Galerie zu.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie das zu bearbeitende Zeitlupenvideo und berühren Sie , um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm, um die Schnittstelle für die Bearbeitung von Zeitlupenvideos anzuzeigen. Ziehen Sie die Schieberegler, um den Teil auszuwählen, der in Zeitlupe angezeigt werden soll.
 -  Um das bearbeitete Zeitlupenvideo als separates Video zu speichern, berühren Sie auf der Bearbeitungsoberfläche  > **Zeitlupendatei speichern**.

Konfigurieren der Galerie

Anzeigen der Aufnahmezeit und des Standorts

Sie können die Aufnahmezeit und den Standort sehen, wenn Sie die Fotos anzeigen.


- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Sie können folgende zwei Einstellungen konfigurieren:
 - Schalten Sie **Ort anzeigen** ein. Wenn Sie ein mit einem Geotag versehenes Foto anzeigen, wird der Standort des Fotos angezeigt.
 - Schalten Sie **Datum anzeigen** ein. Bei der Anzeige eines Fotos werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt, an dem bzw. an der das Foto aufgenommen wurde.


Anrufe und Kontakte



Tätigen von Anrufen


Intelligentes Wählen

Geben Sie den Namen, die Initialen oder die Nummer eines Kontakts in das Tastenfeld ein. Ihr Gerät zeigt anschließend passende Kontakte an.

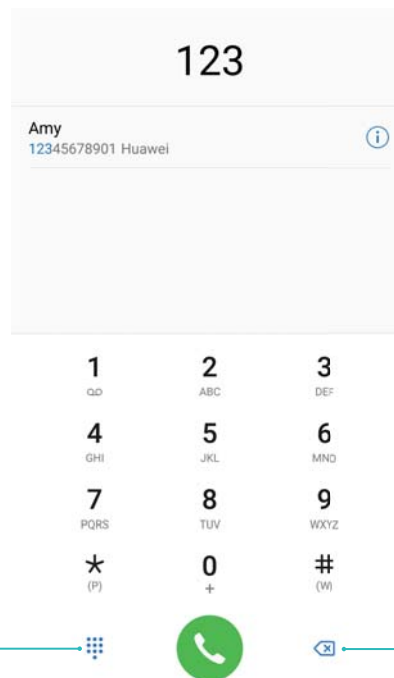


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Geben Sie den Namen, die Initialen oder die Nummer eines Kontakts in das Tastenfeld ein (z. B. John Smith oder JS). Ihr Gerät führt eine Suche in Ihren Kontakten und Ihrer Anrufliste durch und führt die Ergebnisse oberhalb des Tastenfelds auf.






- 3 Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus, den Sie anrufen möchten. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.

 Auf dem Bildschirm wird der Anrufstatus angezeigt (z. B. „Klingelt“ oder „Rufweiterleitung“).




- 4 Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.

 Um einen Anruf mit der Ein-/Aus-Taste zu beenden, navigieren Sie zu  **Telefon**, berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie anschließend den Schalter **Ein/Aus beendet Anruf** ein.

Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie die Suchleiste und geben Sie den Namen oder die Initialen der Person ein, die Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie die Kontaktnummer. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder  , um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Streichen Sie in der Liste nach oben und nach unten, um alle Anrufe anzuzeigen. Berühren Sie den Namen oder die Nummer der Person, die Sie anrufen möchten. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder  , um einen Anruf zu tätigen.

Anrufen von Kontakten bei ausgeschaltetem Bildschirm

Rufen Sie Personen selbst bei ausgeschaltetem Bildschirm an.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Schnellanruf** und schalten Sie **Schnellanruf** ein.



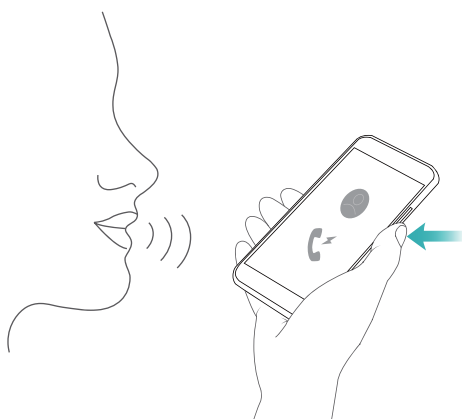


Drücken und halten Sie die Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm 1 Sekunde lang. Wenn Sie den Benachrichtigungston hören, lassen Sie die Leiser-Taste los und sagen Sie den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten. Das Gerät wählt die entsprechende Nummer.



Durchführen von RCS-Anrufen

RCS (Rich Communication Suite) bietet eine Reihe von verbesserten Kommunikationsdiensten wie Telefonbuchdienste, Sprachanrufe, Instant Messaging und Dateifreigaben.






-  • Bevor Sie einen RCS-Anruf durchführen, überprüfen Sie, ob Sie und der Empfänger RCS aktiviert haben und bei Ihren RCS-Konten angemeldet sind.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Call+** und aktivieren Sie anschließend den Schalter **Umfassende Kommunikation**.
- 3 Öffnen Sie das Tastenfeld und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder öffnen Sie  **Kontakte** und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
- 4 Konfigurieren Sie die Anrufprioritätseinstellungen, geben Sie die Anrufsdetails ein und berühren Sie dann , um den Anruf zu initiieren.
 -  Kann keine Gesprächsverbindung hergestellt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Sprach- oder Textnachricht zu senden.
- 5 Während Anrufen können Sie Nachrichten senden und empfangen und Ihren Standort sowie Zeichnungen teilen.






Text, Dateien und andere während Anrufen von Ihnen gesendeten Inhalte werden in der Anrufliste gespeichert.

Tätigen eines Notrufs

Bei einem Notfall können Sie mit Ihrem Gerät auch ohne SIM-Karte einen Notruf tätigen. Allerdings müssen Sie sich in einem Gebiet mit Netzabdeckung befinden.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
 -  Sie können den Bildschirm auch mit **Notruf** sperren.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer für Ihren Standort im Tastenfeld ein und berühren Sie dann .
 -  Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Mobilfunkempfang befinden, ermittelt Ihr Gerät automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
 -  Ob Notrufe möglich sind, hängt von den lokalen Vorschriften und Betreibern in Ihrem Gebiet ab. Aufgrund einer unzureichenden Netzabdeckung oder umweltbedingter Einflüsse können Sie möglicherweise nicht verbunden werden. Verlassen Sie sich für kritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Gerät.


Durchführen von Auslandsgesprächen

-  Bevor Sie ein Ferngespräch durchführen, wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um Auslandsgespräche oder Roaming-Services zu aktivieren.
- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
 - 2 Berühren und halten Sie auf dem Tastenfeld-Bildschirm die Taste **0**, um ein **+**-Symbol einzugeben, und geben Sie dann die Ländervorwahl, Vorwahl und Telefonnummer ein.
 - 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.

Tätigen eines Anrufs beim Roaming

Rufen Sie beim Roaming einen Kontakt über „Kontakte“ an.

- Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass Sie Auslandsgespräche oder den Roaming-Service aktiviert haben. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Betreiber.


Öffnen Sie  **Kontakte**. Um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und berühren Sie dann die Nummer des Kontakts.





Annehmen von Anrufen

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

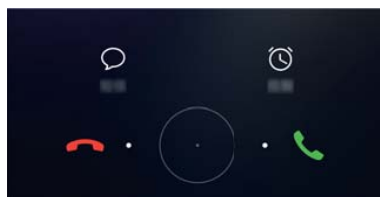
- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.





Führen Sie bei gesperrtem Bildschirm folgende Schritte aus:



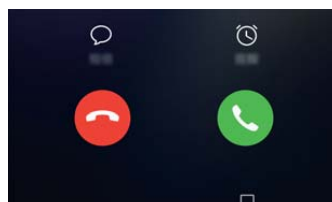



- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen und eine SMS zu senden.
- Berühren Sie , um eine Rückruferinnerung zu konfigurieren.




Führen Sie bei entsperrtem Bildschirm folgende Schritte aus:




- Berühren Sie , um den Anruf anzunehmen.
- Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen.
- Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen und eine SMS zu senden.
- Berühren Sie , um eine Rückruferinnerung zu konfigurieren.

- Um während eines Anrufs eine App zu verwenden, berühren Sie  **Zuletzt verwendet**, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen. Sie können auch auf dem vorderseitigen Fingerabdrucksensor  nach links oder rechts streichen, sofern Ihr Telefon darüber verfügt. Berühren Sie die gewünschte App. Das Wählprogramm wird im Hintergrund ausgeführt.
-  Wenn während der Texteingabe oder im Vollbildmodus ein Anruf eingeht (z. B., wenn Sie sich ein Bild ansehen oder ein Spiel ausführen), wird der eingehende Anruf oben auf dem Bildschirm in einem Floating-Fenster angezeigt. Berühren Sie , um den Anruf anzunehmen, oder , um den Anruf abzulehnen.


Wechseln zwischen Gesprächen



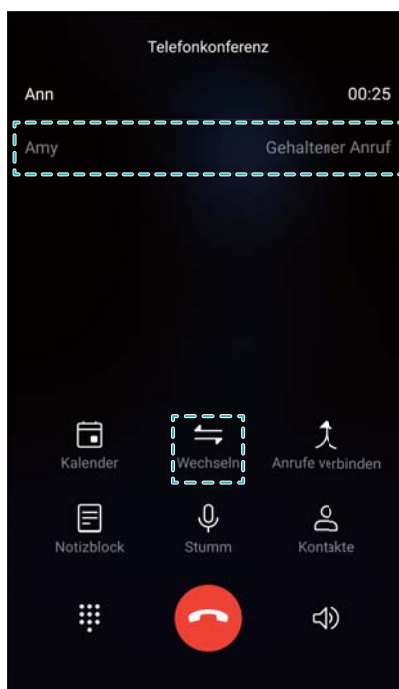



-  Stellen Sie sicher, dass Sie die Anklopfunktion aktiviert haben, bevor Sie diese Funktion verwenden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
- 1 Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, berühren Sie . Sie können den eingehenden Anruf dann annehmen und das andere Gespräch gleichzeitig halten.
 - 2 Um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln, berühren Sie  oder wählen Sie den Anruf in der Warteschleife aus.




Durchführen einer Telefonkonferenz

Richten Sie mithilfe der Mehr-Parteien-Anruffunktion eine Telefonkonferenz ein. Rufen Sie die Nummer eines Kontakts an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.

-  Telefonkonferenzen müssen von Ihrem Betreiber unterstützt werden. Stellen Sie sicher, dass dieser Service aktiviert ist. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Sobald die Verbindung hergestellt wurde, berühren Sie  und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der Anruf zum ersten Teilnehmer wird gehalten.
- 3 Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu starten.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen zur Konferenz hinzuzufügen.
- 5 Berühren Sie während eines Anrufs , um die Liste der Teilnehmer anzuzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie  neben einem Kontakt, um den Kontakt aus der Telefonkonferenz zu entfernen.
 - Berühren Sie  neben einem Kontakt, um den Kontakt aus der Telefonkonferenz zu entfernen und ein separates Gespräch zu führen.
 - Berühren Sie , um zum Bildschirm des Hauptmenüs für Anrufe zurückzukehren.

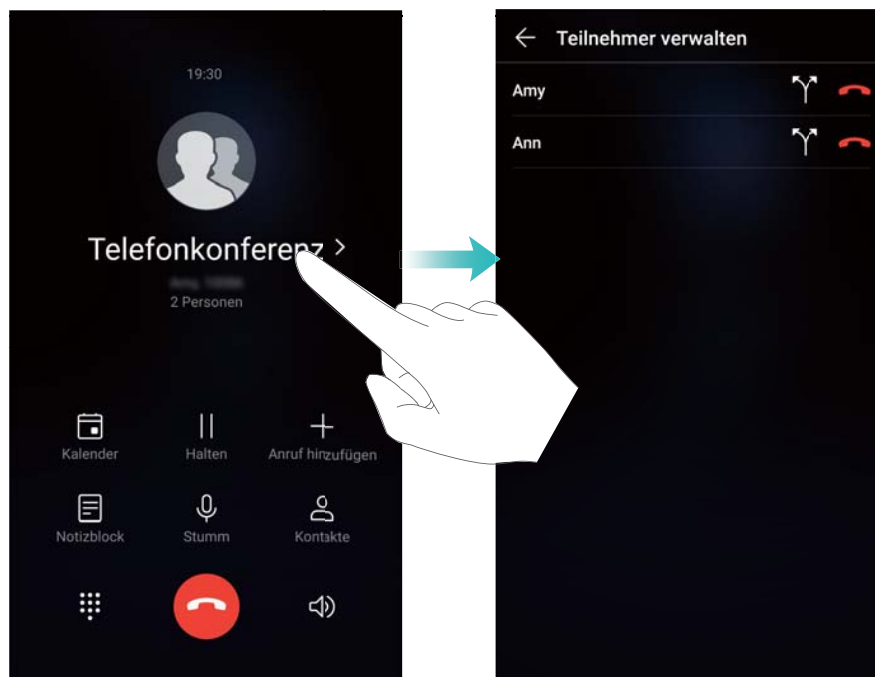




- 6 Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden.


Optionen für eingehende Anrufe

-  Verdecken Sie während eines Anrufs nicht das Mikrofon.

Während eines Anrufs zeigt Ihr Gerät ein Menü für eingehende Anrufe an.



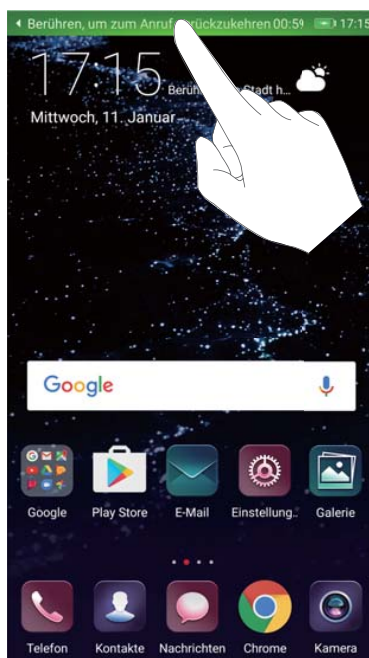


- Menü für eingehende Anrufe ausblenden:** Berühren Sie die  **Start-** oder  **Zurück-**Taste. Verfügt Ihr Gerät über einen vorderseitigen Fingerabdrucksensor, weshalb die Navigationsleiste standardmäßig ausgeblendet ist, können Sie auch  berühren. Um zum Menü für eingehende Anrufe zurückzukehren, berühren Sie oben auf dem Bildschirm die grüne Statusleiste.









- Dreierkonferenz starten:** Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion zu erhalten.
- Lautstärke einstellen:** Drücken Sie die Lauter-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Leiser-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Verwalten von Anruflisten

Anzeigen von entgangenen Anrufen




- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Um alle entgangenen Anrufe anzuzeigen, berühren Sie die Registerkarte **Verpasst** und streichen Sie in der Anrufliste nach unten.
 -  Sie können entgangene Anrufe auch in der Registerkarte **Alle** anzeigen. Entgangene Anrufe werden rot markiert.
- 3 Berühren Sie  neben einer Anrufliste, um den Anrufer zurückzurufen, eine Nachricht zu senden etc.

Verwalten von unbekanntem Nummern in der Anrufliste


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie **Unbekannt**.
- 3 Wählen Sie eine Nummer aus und berühren Sie . Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Nummer zu Ihren Kontakten hinzufügen:** Berühren Sie , um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder berühren Sie , um die Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen.
 - **Nummer zur Schwarzen Liste hinzufügen:** Berühren Sie  > **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**.
 - **Nummer teilen:** Berühren Sie  > **Nummer senden**, um die Nummer als Textnachricht zu senden.



Zusammenführen von Anruflisten

Um Ihre Anrufliste übersichtlich zu halten, führen Sie Anruflisten, die zum selben Kontakt oder zur selben Nummer gehören, zusammen.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anrufprotokoll zusammenführen**.
- 3 Berühren Sie **Nach Kontakt**. Ihr Gerät führt Anruflisten, die zum selben Kontakt oder zur selben Nummer gehören automatisch zusammen. Berühren Sie  neben einer Anrufliste, um ausführliche Informationen über die Anrufliste anzuzeigen.

Löschen der Anrufliste

Öffnen Sie  **Telefon**. Sie können die Anrufliste auf zwei Arten löschen:

- **Eintrag löschen:** Berühren und halten Sie einen Anrufeintrag und berühren Sie dann **Eintrag löschen**.
- **Mehrere Einträge löschen:** Berühren Sie  . Wählen Sie die Einträge aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie dann  .




Sichern der Anrufliste

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Sichern** > **SD-Karte** oder **Interner Speicher**, um die Anrufliste auf einer microSD-Karte oder im internen Speicher Ihres Telefons zu sichern.
- 3 Wählen Sie **Anrufprotokolle** aus und berühren Sie **Sichern**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort zu konfigurieren.

Anrufeinstellungen

Aktivieren der Rufweiterleitung


Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, können Sie Ihr Gerät so konfigurieren, dass Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.



- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Rufweiterleitung**. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** und dann **Rufweiterleitung**.
- 4 Wählen Sie eine Methode zum Weiterleiten des Anrufs aus. Geben Sie die Zielrufnummer ein und berühren Sie  .



Bei aktivierter Rufweiterleitung leitet Ihr Gerät bestimmte Anrufe (z. B. nicht beantwortete Anrufe) an die von Ihnen angegebene Nummer weiter.

Aktivieren der Anklopf Funktion

Mithilfe der Funktion „Anklopfen“ können Sie während eines Gesprächs einen weiteren eingehenden Anruf annehmen und zwischen den beiden Anrufen wechseln.

-  Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie sich möglicherweise mit Ihrem Betreiber in Verbindung setzen.



- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** und schalten Sie **Anklopfen** ein. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** und dann **Zusätzliche Einstellungen** und schalten Sie **Anklopfen** ein.

Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, berühren Sie , um den neuen Anruf anzunehmen, und , um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Aktivieren von VoWLAN



Aktivieren Sie Voice over WLAN (VoWLAN), um Anrufe über ein mobiles Daten- oder WLAN-Netzwerk zu tätigen.

 Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **WLAN-Anruf**.
- 3 Schalten Sie **WLAN-Anruf** ein und wählen Sie **Aktivieren** aus.
- 4 Berühren Sie **Modus** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein bevorzugtes Netzwerk auszuwählen.

Aktivieren des Taschenmodus

Aktivieren Sie den Taschenmodus, um sicherzustellen, dass Sie keine Anrufe verpassen, wenn sich Ihr Gerät in Ihrer Tasche befindet. Bei einem eingehenden Anruf erhöht sich die Klingeltonlautstärke schrittweise.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Schalten Sie **Taschenmodus** ein.





Wenn der Taschenmodus aktiviert ist, erhöht sich die Klingeltonlautstärke schrittweise, wenn ein Anruf eingeht und sich Ihr Gerät in Ihrer Tasche befindet.

Ablehnen von Anrufen mit einer Textnachricht

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, senden Sie eine vordefinierte Textnachricht.






- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.

- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anruf mit SMS abweisen**.
- 3 Tippen Sie auf eine vordefinierte Textnachricht, um den Nachrichteninhalte zu bearbeiten.
Berühren Sie danach **OK**, um die Nachricht zu speichern.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen können, berühren Sie  und wählen Sie eine vordefinierte Nachricht aus, die an den Anrufer gesendet werden soll.

Konfigurieren des Belästigungsfilters




Der Belästigungsfilter blockiert automatisch Anrufe und Nachrichten von unbekanntem Quellen oder Nummern auf der Schwarzen Liste.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
 - 2 Berühren Sie  > **Belästigungsfilter**.
 - 3 Berühren Sie , um die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste zu konfigurieren.
-  Sie können die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste auch unter **Telefon manager** > **Sperrliste** >  konfigurieren.

Konfigurieren des Anrufklingeltons


Wählen Sie aus einer Auswahl von Systemklingeltönen einen Klingelton oder wählen Sie einen Titel aus Ihrer Musikbibliothek.



Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
 - 2 Navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **Klingelton**. Wählen Sie einen Systemklingelton oder wählen Sie einen Titel aus Ihrer Musikbibliothek aus.
-  Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen** > **Töne**, berühren Sie **Klingelton & Vibration für Anrufe** und konfigurieren Sie dann die Klingeltoneinstellungen.

Konfigurieren der Mailbox

Leiten Sie Anrufe an Ihre Mailbox weiter, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder Sie keinen Empfang haben. Anrufer können eine Sprachnachricht hinterlassen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt abhören können.



-  Die Mailbox muss von Ihrem Betreiber unterstützt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um weitere Informationen über die jeweiligen Mailboxdienste zu erhalten.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** und dann **Zusätzliche Einstellungen**.


4 Berühren Sie **Mailbox > Mailboxnummer** und geben Sie dann Ihre Mailbox-Nummer ein.

Erstellen einer Kontaktkarte

Erstellen Sie eine Kontaktkarte, um schnell Ihre Kontaktdaten zu teilen. Sie können Ihre Kontaktdaten teilen, indem Sie den QR-Code scannen oder die Kontaktkarte über Instant-Messaging-Dienste wie WhatsApp senden.

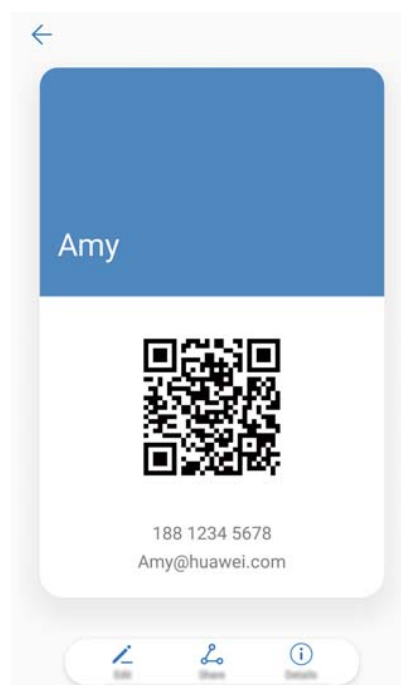

- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2** Berühren Sie **Ich**.
- 3** Legen Sie Ihr Profilbild fest. Geben Sie Ihren Namen, Ihr Unternehmen, Ihre Telefonnummer und sonstige Kontaktdaten ein und berühren Sie dann . Ihr Gerät erstellt automatisch eine Kontaktkarte mit einem QR-Code.



Kontaktkarte teilen: Berühren Sie . Wählen Sie das Kartenformat und die Methode zum Teilen aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erstellen eines neuen Kontakts

Erstellen eines Kontakts

- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2** Berühren Sie . Wenn Sie einen Kontakt zum ersten Mal erstellen, berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen**.
- 3** Wählen Sie im Optionsmenü einen Standort aus, um den Kontakt zu speichern.

- Die Anzahl der Kontakte, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden können, hängt von der Größe des internen Gerätspeichers ab. Die Anzahl der Kontakte, die Sie speichern können, hängt von der Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte ab.

4 Berühren Sie das Profilbild des Kontakts, um ein Foto zu wählen. Geben Sie den Namen, das Unternehmen, die Telefonnummer und sonstige Kontaktdaten ein und berühren Sie dann ✓.

- Wenn Sie den Geburtstag des Kontakts hinzufügen, erstellt Ihr Gerät unter **Kalender** automatisch eine Geburtstagserinnerung.
- Wenn der Kontakt Sie anruft, wird das Foto des Kontakts angezeigt. Sonstige Kontaktdaten wie Name des Unternehmens und berufliche Position werden ebenfalls angezeigt.

Sie können unter **Nachrichten** oder **E-Mail** auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Kontaktdaten zu Ihren Kontakten in der Anrufliste hinzufügen.


Schnelles Hinzufügen von Kontaktdetails

Sie können Kontaktdaten noch schneller in Ihr Gerät eingeben. Scannen Sie dazu einfach Visitenkarten oder nehmen Sie Bilder von diesen auf, um automatisch Namen, Telefonnummern und sonstige Informationen zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.

1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

2 Berühren Sie **Visitenkarten > Scannen**.

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Foto von einer Karte aufnehmen:** Legen Sie die Visitenkarte auf eine flache Fläche. Passen Sie den Rahmen des Bildsuchers so an, dass die Karte an den Führungslinien ausgerichtet ist, und berühren Sie dann .



- **Foto von mehreren Karten aufnehmen:** Wechseln Sie zum Modus **Mehrere** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach dem Scan oder der Aufnahme von Fotos werden die Kontaktdaten automatisch in **Visitenkarten** gespeichert.



Teilen des QR-Codes

Teilen Sie Ihren QR-Code mit Ihren Freunden, damit diese Sie schnell zu ihren Kontakten hinzufügen können. Berühren Sie oben auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den QR-Code, um Ihren persönlichen QR-Code anzuzeigen.



Importieren und exportieren von Kontakten

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere **.vcf**-Dateien aus und berühren Sie dann **OK**.




Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren** > **Exportieren**.
- 3 Wählen Sie aus, wohin die Kontakte exportiert werden sollen. Berühren Sie dann **OK**.

Standardgemäß wird die **.vcf**-Datei im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers abgelegt. Öffnen Sie **Dateien**, um die exportierte Datei anzuzeigen.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM importieren**. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie die SIM-Karte aus, von der Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die importiert werden sollen, und berühren Sie dann .
- 4 Wählen Sie den Speicherort. Das Gerät importiert die Kontakte automatisch.


Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf SIM exportieren**. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** und wählen Sie die SIM-Karte aus, auf die Sie Ihre Kontakte exportieren möchten.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die exportiert werden sollen. Berühren Sie dann .
- 4 Berühren Sie **Weiter**.

Importieren von Kontakten mit der Huawei-Sicherungs-App

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Wiederherstellen** > **Von internem Speicher wiederherstellen** und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Wählen Sie die Sicherung aus, die wiederhergestellt werden soll.
 -  Wenn die Sicherungsdaten verschlüsselt sind, geben Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort ein.
- 4 Wählen Sie **Kontakte** aus und berühren Sie **Wiederherstellen**.

Sichern Ihrer Kontakte mit der Huawei-Sicherungs-App

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Navigieren Sie zu **Sichern** > **Interner Speicher** und berühren Sie dann **Weiter**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte** aus. Berühren Sie **Sichern** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.


Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.



Verwalten von Kontakten

Bearbeiten eines Kontakts

Nach der Erstellung eines Kontakts können Sie die entsprechenden Kontaktdaten jederzeit bearbeiten. Dazu gehört das Hinzufügen oder Löschen von Standarddaten wie Telefonnummern

oder E-Mail-Adressen. Zudem können Sie einen benutzerdefinierten Klingelton wählen und einen Geburtstag, einen Spitznamen oder ein Foto hinzufügen.




-  Es können keine Kontaktfotos für die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte hinzugefügt werden.

- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2** Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
- 3** Berühren Sie das Porträt des Kontakts, um ein anderes Bild zu wählen. Aktualisieren Sie die Kontaktdaten und berühren Sie dann .





-  **Mehrere Nummern für einen Kontakt hinzufügen:** Wählen Sie einen Kontakt von der Kontaktliste aus und berühren Sie dann **Bearbeiten** > **Telefonnummer hinzufügen**.

Zusammenführen von doppelten Kontakten

Wenn Sie Kontakte von verschiedenen Quellen zu Ihrem Gerät hinzufügen, können doppelte Einträge entstehen. Diese doppelten Einträge können zu einem Eintrag zusammengeführt werden, um die Organisation Ihrer Kontakte zu vereinfachen.



- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2** Berühren Sie  > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.
- 3** Wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengeführt werden sollen. Berühren Sie dann .

Löschen von Kontakten

- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2** Berühren Sie  > **Kontakte organisieren** > **Kontakte stapelweise löschen**.
 - 3** Wählen Sie die Kontakte aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie dann .
 - 4** Berühren Sie **Löschen**.
-  Berühren und halten Sie alternativ einen Kontakt, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Wählen Sie hier **Löschen** aus, um den Kontakt zu löschen.

Löschen des Kontaktverlaufs

Löschen Sie zum Schutz Ihrer Daten Anrufeinträge und Textnachrichten nach Kontakt.




- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2** Wählen Sie einen Kontakt aus und berühren Sie  > **Trace löschen** > **Löschen**. Ihr Gerät löscht alle Anrufeinträge und Textnachrichten für den ausgewählten Kontakt.


Hinzufügen von Kontakten zur Schwarzen Liste

- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.



- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der zur Schwarzen Liste hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**.

Ihr Gerät blockiert automatisch eingehende Anrufe und Nachrichten von Kontakten auf der Schwarzen Liste.






-  **Kontakte auf Schwarzer Liste anzeigen:** Öffnen Sie  **Telefonmanager** und berühren Sie **Sperrliste** >  . Berühren Sie **Schwarze Liste**, um die Kontakte auf der Schwarzen Liste anzuzeigen.

Kontakte aus der Schwarzen Liste entfernen: Öffnen Sie  **Kontakte**. Berühren und halten Sie den Kontakt, der von der Schwarzen Liste entfernt werden soll. Berühren Sie dann **Aus der Liste blockierter Kontakte entfernen**.

Identifizieren von Kontakten mit unvollständigen Informationen

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Kontakte organisieren** > **Kontakte mit unvollständigen Informationen**.
- 3 Ihr Gerät zeigt eine Liste von Kontakten mit unvollständigen Informationen an. Anschließend können Sie festlegen, ob fehlende Informationen hinzugefügt oder nicht benötigte Kontakte gelöscht werden sollen.

Anzeigen von Kontakten von verschiedenen Konten



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Berühren Sie  > **Anzeigeeinstellungen**.
 - 3 Wählen Sie das Konto aus, dessen Display-Optionen angezeigt oder angepasst werden sollen.
-  **Kontaktfotos, Unternehmensdaten und berufliche Position ausblenden:** Berühren Sie  > **Anzeigeeinstellungen** auf dem Bildschirm mit den Kontakten und schalten Sie **Einfaches Layout** ein.
 - Informationen über den Speicher anzeigen:** Berühren Sie  > **Anzeigeeinstellungen** auf dem Bildschirm mit den Kontakten. Navigieren Sie zu **Konten**, um den verfügbaren und gesamten Speicherplatz auf Ihrem Gerät oder auf Ihrer SIM-Karte anzuzeigen.

Suchen nach Kontakten

Suchen Sie in den im Gerät oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten oder mit einem Online-Konto verknüpften Kontakten.


Suchen nach Kontakten

1 Öffnen Sie  **Kontakte**.



 Um ausführlichere Suchergebnisse zu erhalten, stellen Sie sicher, dass „Kontakte“ für die Anzeige aller Kontakte konfiguriert ist. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Kontakte“ auf  > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie **Alle Kontakte** aus.

2 Über die Kontaktliste wird Folgendes ermöglicht:

- Streichen Sie in der Kontaktliste nach oben oder nach unten.
- Streichen Sie im Index auf der rechten Seite des Bildschirms mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten, um durch Ihre Kontakte zu scrollen.
- Geben Sie oben in der Kontaktliste Name, Initialen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Kontakts oder andere Kontaktdaten in die Suchleiste ein. Die Suchergebnisse werden darunter angezeigt.

 Sie können mehrere Schlüsselwörter eingeben, wie zum Beispiel „Tom New York“. Das System sucht die Kontakte, die den Suchkriterien entsprechen.


3 Wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können den Kontakt anrufen, eine Textnachricht senden oder die Kontaktdaten bearbeiten.

 Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird oder die Suche nach einem Kontakt nicht möglich sein sollte, berühren Sie  > **Kontakte organisieren** und wählen Sie dann **Indexdaten neu erstellen** aus.

Suchen nach einem Kontakt über den Startbildschirm

1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.

2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein (z. B. den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontakts). Die Suchergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

 Sie können mehrere Schlüsselwörter eingeben, wie zum Beispiel „Tom New York“. Das System sucht Kontakte, die den Suchkriterien entsprechen.

3 Wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können den Kontakt dann anrufen, eine Textnachricht senden oder die Kontaktdaten bearbeiten.

Teilen von Kontakten

vCard eines Kontakts teilen



1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Kontakt freigeben**.

3 Wählen Sie die Kontakte aus, die geteilt werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **Kontakt freigeben**.



4 Wählen Sie Ihre Methode zum Teilen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

QR-Code eines Kontakts teilen



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**
- 2 Wählen Sie den Kontakt aus, der geteilt werden soll. Berühren Sie den QR-Code und wählen Sie **Weiterleiten** aus.
- 3 Wählen Sie Ihre Methode zum Teilen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 -  Wenn das andere Gerät mit einer Kamera ausgestattet ist, mit der sich QR-Codes scannen lassen, können Sie einen Kontakt auch teilen, indem Sie den QR-Code eines Kontakts scannen.

Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

Sie können Personen, mit denen Sie häufig in Kontakt stehen, zu Ihren Favoriten hinzufügen, um leichter nach ihnen suchen zu können.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der zu Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
 -  Berühren Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails  , um den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- **Kontakte batchweise Ihren Favoriten hinzufügen:** Berühren Sie **Favoriten hinzufügen** und wählen Sie den Kontakt, der hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann  . Wurde der Kontakt bereits hinzugefügt, berühren Sie  , um den Kontakt Ihren Favoriten hinzuzufügen.
 - **Ihre Favoriten bearbeiten:** Berühren Sie **Bearbeiten** auf dem Bildschirm mit den Favoriten. Ziehen Sie  neben einen Kontakt, um die Position des Kontakts in Ihrer Favoritenliste anzupassen.
 - **Kontakte aus den Favoriten entfernen:** Berühren Sie **Bearbeiten** auf dem Bildschirm mit den Favoriten. Wählen Sie die Kontakte aus, die aus Ihren Favoriten entfernt werden soll, und berühren Sie dann **Entfernen**.



Ändern von Kontaktfotos

-  Es können keine Kontaktfotos für die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte hinzugefügt werden.
- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
 - 3 Berühren Sie das Foto des Kontakts. Sie können festlegen, ob Sie ein Foto aus der Galerie auswählen oder mit der Kamera ein Foto aufnehmen möchten.

4 Berühren Sie ✓.


Wenn ein Anruf eines Kontakts eingeht, wird das Foto des Kontakts angezeigt.

Anzeigen von Anruferdatensätzen für einzelne Kontakte

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und berühren Sie dann **Anrufliste**.
- 3 Streichen Sie in der Liste nach oben, um alle Einträge anzuzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Berühren Sie einen Eintrag, um den Kontakt anzurufen.
 - Berühren Sie  > **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
 - Berühren und halten Sie einen Eintrag, um diesen zu löschen, oder bearbeiten Sie ihn vor dem Anruf.




Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt

Weisen Sie häufig verwendeten Kontakten einen individuellen Klingelton zu, damit Sie schnell erkennen können, wer Sie kontaktiert.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und berühren Sie dann **Telefonklingelton**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Klingelton oder die gewünschte Musikdatei aus und berühren Sie dann ✓.

Kontaktgruppen

Erstellen einer Gruppe



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie den Gruppennamen (z. B. Familie oder Freunde) ein und berühren Sie dann **OK**.
- 4 Berühren Sie . Wählen Sie die Kontakte, die zur Gruppe hinzugefügt werden sollen, und berühren Sie ✓.

Verwenden von intelligenten Gruppen

Gruppieren Sie intelligente Gruppen automatisch nach Unternehmen, Standort oder Kontakthäufigkeit.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

2 Berühren Sie **Gruppen**.

3 Öffnen Sie unter **Intelligente Gruppen** eine Gruppe und berühren Sie dann , um eine Gruppennachricht zu senden, oder , um eine Gruppen-E-Mail zu senden.

Bearbeiten einer Gruppe

Fügen Sie Personen zu einer Gruppe hinzu oder entfernen Sie sie oder ändern Sie den Gruppennamen.

1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.

3 Berühren Sie , um der Gruppe neue Mitglieder hinzuzufügen.



4 Berühren Sie . Es gibt drei Möglichkeiten:

- Berühren Sie **Mitglieder entfernen**, um Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen.
- Berühren Sie **Gruppe löschen**, um die Gruppe zu löschen.
- Berühren Sie **Umbenennen**, um den Gruppennamen zu bearbeiten.

Senden einer Gruppen-Textnachricht oder -E-Mail

1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, an die eine Nachricht oder E-Mail gesendet werden soll.

3 Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden, oder , um eine E-Mail zu senden.


Löschen einer Gruppe

1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

2 Berühren Sie **Gruppen**.

3 Berühren und halten Sie die Gruppe, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann **Löschen**.











4 Berühren Sie **Löschen**.


-  Durch das Löschen einer Gruppe werden die Kontakte in der Gruppe nicht von Ihrem Gerät entfernt.

SMS/MMS und E-Mail


Senden einer Nachricht



Sie können Nachrichten verschiedenste Inhalte hinzufügen, wie etwa Emoticons, Bilder und Aufnahmen.




- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  in der Liste der Nachrichtenthemen.
- 3 Wählen Sie das Empfänger-Textfeld aus und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  berühren, um Ihre Kontaktliste zu öffnen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen. Wenn Sie mehr als zwei Textzeilen eingeben, berühren Sie , um zum Vollbildmodus zu wechseln.
 - Berühren Sie , um Ihrer Nachricht einen Anhang hinzuzufügen.
 - Berühren Sie  **Zurück**, um die Nachricht als Entwurf zu speichern. Bei einem Gerät mit vorderseitigem Fingerabdrucksensor ist die Navigationsleiste standardmäßig ausgeschaltet. In diesem Fall können Sie  berühren, um die Nachricht als Entwurf zu speichern.
- 5 Berühren Sie . Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder .

Nachricht verwerfen: Berühren Sie  > **Einstellungen** in der Nachrichtenliste und schalten Sie dann **Senden abbrechen** ein. Sie können eine Nachricht bis zu sechs Sekunden, nachdem diese gesendet wurde, verwerfen.

Beantworten einer Nachricht

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie eine Nachricht, um den Inhalt der Nachricht anzuzeigen. Ihr Gerät markiert automatisch die Telefonnummern, Webadressen, E-Mail-Adressen, Uhrzeiten und sonstigen Daten. Berühren Sie die markierten Informationen, um auf eine Reihe von Verknüpfungen zuzugreifen. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:

- **Nachrichtenanhänge speichern:** Berühren und halten Sie den Anhang, der gespeichert werden soll, und berühren Sie dann **Speichern**.
- **Absender anrufen:** Berühren Sie  oben in der Nachricht.
- **Nummer des Anrufers zu Ihren Kontakten hinzufügen:** Berühren Sie  > **Neuen Kontakt erstellen** oder **Unter bestehendem Kontakt speichern** oben in der Nachricht.

3 Um eine Antwort zu senden, wählen Sie das Textfeld aus, geben Sie Ihre Nachricht ein und berühren Sie dann . Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder .

- **Nachricht schnell beantworten:** Neue Nachrichten werden in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Berühren Sie die Schaltfläche, um eine Antwort zu verfassen.

Verwenden von Instant Messaging per RCS


- Bevor Sie Instant Messaging per RCS verwenden, überprüfen Sie, ob Sie und der Empfänger RCS aktiviert haben und bei Ihren RCS-Konten angemeldet sind.
- Diese Funktion wird von einigen Betreibern möglicherweise nicht unterstützt.

1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.

2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Message+** und aktivieren Sie **Umfassende Kommunikation**.

3 Berühren Sie  in der Liste der Nachrichtenthemen.

4 Berühren Sie , um Ihre Kontaktliste zu öffnen und einen RCS-Kontakt zu wählen.

- **Gruppen-Chat starten:** Berühren Sie  > **Gruppenchat**, um RCS-Kontakte hinzuzufügen.

5 Sie können Textnachrichten oder Anhänge senden.

Kann die RCS-Nachricht nicht gesendet werden, können Sie die Nachricht als SMS oder MMS senden.

Suchen nach Nachrichten


Es gibt zwei Möglichkeiten, nach Nachrichten zu suchen:

- Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.



- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen. Berühren Sie die Suchleiste und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

Löschen von Nachrichten-Threads

Löschen Sie nicht benötigte oder alte Threads, um die Liste Ihrer Nachrichten aufzuräumen.


-  Gelöschte Threads können nicht wiederhergestellt werden. Gehen Sie daher vorsichtig mit dieser Funktion um.

Sie können einen Nachrichten-Thread auf zwei Arten löschen:

- Um einen einzelnen Thread zu löschen, streichen Sie auf dem zu löschenden Thread nach links und berühren Sie .
- Um mehrere Threads zu löschen, berühren und halten Sie einen der zu löschenden Thread. Wählen Sie die anderen Threads aus und berühren Sie  > **Löschen**.


Verwalten von Nachrichten

Löschen Sie nicht benötigte Nachrichten, leiten Sie Nachrichten an andere Kontakte weiter, kopieren Sie den Inhalt der Nachricht und fügen Sie diesen an anderer Stelle ein und sperren Sie Nachrichten oder fügen Sie diese zu Ihren Favoriten hinzu, um zu verhindern, dass diese versehentlich gelöscht werden.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden.
- 3 Berühren und halten Sie eine Nachricht und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht weiterzuleiten, zu archivieren, zu sperren oder zu teilen.



Springen zur obersten Position der Nachrichtenliste

Bei einer langen Liste an Nachrichten können Sie mithilfe einer Verknüpfung zur obersten Position der Liste springen, ohne über den Bildschirm zu streichen.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Tippen Sie in der Liste der Nachrichten-Threads doppelt auf die Leiste oben auf dem Bildschirm. Ihr Gerät springt automatisch zur obersten Position der Liste oder zeigt ungelesene Nachrichten an.


Anheften von Nachrichten an oberster Position der Liste



Heften Sie wichtige Nachrichten an die oberste Position Ihrer Nachrichtenliste an, um schnell auf diese zugreifen zu können.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren und halten Sie in der Liste der Nachrichten-Threads die Nachricht, die an der obersten Position angeheftet werden soll.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus und berühren Sie . Angeheftete Nachrichten werden unterhalb von Benachrichtigungen für Textnachrichten angezeigt.




Markieren von Nachrichten als gelesen



Markieren Sie nicht benötigte Nachrichten als gelesen, um Ihren Posteingang strukturiert zu halten.

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Sie haben in der Liste der Nachrichten-Threads folgende Möglichkeiten:

- **Alle Nachrichten als gelesen markieren:** Berühren Sie  > **Alle als gelesen markieren**.
- **Eine Nachricht als gelesen markieren:** Streichen Sie auf der Nachricht, die als gelesen markiert werden soll, nach links und berühren Sie dann .

Blockieren von Spammnachrichten


- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  > **Belästigungsfilter** in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Berühren Sie , um die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste zu konfigurieren.

Öffnen Sie alternativ  **Telefonmanager** und berühren Sie **Sperrliste** > , um die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste zu konfigurieren.



Hinzufügen einer Nachrichtensignatur

Fügen Sie eine Nachrichtensignatur hinzu, um beim Senden von Nachrichten Zeit zu sparen.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.


- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Signatur** in der Liste der Nachrichten-Threads und schalten Sie dann **Signatur anfügen** ein.
- 3 Berühren Sie **Signatur bearbeiten**. Geben Sie Ihre Signatur ein und wählen Sie **OK** aus.



Konfigurieren des Nachrichten klingeltons

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Klingeltöne und Vibration** in der Liste der Nachrichtenthemen.
- 3 Berühren Sie **Benachrichtigungston**. Wenn Ihr Gerät zwei SIM-Karten unterstützt, wählen Sie **SIM-1-Benachrichtigungston** oder **SIM-2-Benachrichtigungston** aus. Anschließend können Sie einen Systemklingelton oder eine Musikdatei wählen.

Identifizieren von böartigen URLs in Textnachrichten

Konfigurieren Sie Ihr Gerät so, dass böartige URLs automatisch identifiziert werden, um Ihre persönlichen Daten und Finanzdaten zu schützen.

-  Stellen Sie vor der Aktualisierung dieser Funktion sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist.


- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Öffnen Sie  > **Einstellungen** in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Schalten Sie **Identifizierung böartiger Websites** ein.

Nach dem Empfang der Nachricht identifiziert das System automatisch böartige URLs. Dieser Dienst wird von **Avast** bereitgestellt. Das Ergebnis dient nur zu Referenzzwecken.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos


Wenn Sie sich mit Ihren Kontoeinstellungen nicht auskennen sollten, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter.

Hinzufügen eines persönlichen E-Mail-Kontos






- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter oder berühren Sie **Sonstige**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und berühren Sie **Einloggen**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft Ihre Einstellungen. Sobald das Konto eingerichtet wurde, wird **Posteingang** angezeigt.


Hinzufügen eines Exchange-Kontos

Microsoft Exchange ist eine E-Mail-Verwaltungslösung für Unternehmen. Einige E-Mail-Dienstleister bieten auch Exchange-Konten für Privatpersonen und Familienangehörige an.






- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Exchange**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Berühren Sie **Einloggen**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und überprüft Ihre Einstellungen. Sobald das Konto eingerichtet wurde, wird **Posteingang** angezeigt.


Senden von E-Mails

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
 - 2 Berühren Sie .
 - 3 Geben Sie unter **An:** einen oder mehrere Empfänger ein.
 - 4 Berühren Sie **Cc/Bcc, Von:**, um Cc- und Bcc-Empfänger hinzuzufügen und das zu verwendende E-Mail-Konto auszuwählen.
 - 5 Geben Sie den Betreff und Text der E-Mail ein. Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
 - 6 Berühren Sie , um die E-Mail zu senden.
-  Ihr E-Mail-Dienstleister weist möglicherweise eine Größenbegrenzung für Anhänge auf. Wenn Anhänge die Begrenzung überschreiten, können Sie diese in separaten E-Mails senden.

Um Ihre E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, berühren Sie  und dann **Speichern**.

Beantworten von E-Mails





- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Öffnen Sie die E-Mail, die beantwortet werden soll, und berühren Sie .
 -  Um die Antwort an alle Empfänger der ursprünglichen E-Mail zu senden, berühren Sie .
- 3 Berühren Sie nach dem Verfassen Ihrer Nachricht , um die E-Mail zu senden.

Schnellantworten konfigurieren: Berühren Sie  > **Einstellungen**. Wählen Sie ein Konto aus und berühren Sie **Kurzantworten**, um eine Schnellantwort zu erstellen oder zu bearbeiten.


Verwalten von E-Mails

Anzeigen von E-Mails


Sie können nach dem Erstellen eines persönlichen E-Mail-Kontos Ihre E-Mails prüfen, beantworten, weiterleiten oder löschen.

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf  und wählen Sie das zu verwendende Konto aus. Streichen Sie nach unten, um Ihren Posteingang zu aktualisieren und neue E-Mails herunterzuladen.
 -  Berühren Sie im Posteingang , um die E-Mail als Favorit zu speichern.
- 3 Sie können Ihre E-Mails prüfen, beantworten, weiterleiten oder löschen. Öffnen Sie eine E-Mail und streichen Sie nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen.
 -  Um mehrere E-Mails zu löschen, navigieren Sie zum Bildschirm **Posteingang**. Wählen Sie ein Kontaktbild aus oder berühren und halten Sie eine E-Mail, um die Verwaltungsoberfläche für E-Mails zu aktivieren. Wählen Sie die E-Mails aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie .

Speichern von E-Mail-Anhängen




Öffnen Sie eine E-Mail und berühren Sie , um eine Vorschau des Anhangs anzuzeigen.

Berühren Sie , um den Anhang auf Ihrem Gerät zu speichern.

-  Wenn es sich um größere Anhänge handelt, rufen Sie zum Herunterladen den in der E-Mail enthaltenen Link auf.

Synchronisieren von E-Mails

Streichen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** nach unten, um Ihren Posteingang zu aktualisieren.

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das konfiguriert werden soll. Schalten Sie **E-Mails synchronisieren** ein.
 -  Um Ihre E-Mails automatisch zu synchronisieren, berühren Sie **Synchronisierungszeitplan** und wählen Sie ein Synchronisierungsintervall aus.




Suchen nach E-Mails

Sie können auf zwei Arten nach E-Mails suchen:


- Geben Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ ein oder mehrere Schlüsselwörter in die Suchleiste ein, z. B. den Titel, Inhalt oder Dateinamen des Anhangs der E-Mail.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste zu öffnen. Geben Sie Suchbegriffe wie den Titel, Inhalt oder Dateinamen des Anhangs der E-Mail ein.

Verwalten von VIP-Kontakten

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie niemals Nachrichten von wichtigen Kontakten verpassen, können Sie sie zu Ihrer Liste der VIP-Kontakte hinzufügen. Ihr Gerät verschiebt E-Mails von diesen Kontakten automatisch in Ihren VIP-Posteingang.






- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**.
- 3 Tippen Sie unter **VIP-Liste** auf **Hinzufügen** > **Erstellen** oder **Aus Kontakten hinzufügen**.
 -  Sie können auch eine E-Mail öffnen, auf das Profilbild des Absenders tippen und dann **Zur VIP-Liste hinzufügen** im Popup-Menü berühren.

VIP-Kontakte hinzufügen oder löschen: Tippen Sie unter **VIP-Liste** auf  oder  , um Ihre VIP-Kontakte zu verwalten.


Benachrichtigungen für E-Mails von VIP-Kontakten konfigurieren: Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen** > **VIP-Benachrichtigungen**.

Verwalten von E-Mail-Konten


Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** >  .
 -  Tippen Sie alternativ auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  . Berühren Sie „Konto hinzufügen“.
- 3 Wählen Sie einen Dienstanbieter aus und geben Sie Ihre Details ein, um ein Konto hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Kontos finden Sie unter [Hinzufügen eines E-Mail-Kontos](#).

Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  . Berühren Sie das Kontobild, um zu diesem Konto zu wechseln.

Konfigurieren eines E-Mail-Kontos


Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto aus. Sie können die folgenden Aktionen durchführen:



- **Konto umbenennen:** Berühren Sie **Kontoname** und geben Sie einen Kontonamen in das Popup-Dialogfeld ein.
- **Als Standard festlegen:** Schalten Sie **Standardkonto** ein, um das Konto als Standardkonto festzulegen.
- **Konto löschen:** Berühren Sie **Konto entfernen**, um das Konto zu löschen.

Konfigurieren von E-Mails


Konfigurieren von automatischen Antworten

Konfigurieren Sie automatische Antworten während Ihrer Abwesenheit.


 Sie müssen sich bei Ihrem Exchange-Konto anmelden, um diese Funktion zu verwenden.

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Exchange-Konto, das konfiguriert werden soll, und schalten Sie **Automatische Antworten** ein.
- 4 Schalten Sie **Automatische Antworten** ein, um eine Nachricht zu konfigurieren, und legen Sie eine Start- und Endzeit fest.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.


Konfigurieren einer E-Mail-Signatur

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie das Konto aus, das konfiguriert werden soll, und berühren Sie **Signatur**.
- 3 Geben Sie eine Signatur ein und berühren Sie **OK**.

Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie das Konto aus, das konfiguriert werden soll, und schalten Sie **E-Mail-Benachrichtigung** ein.
- 3 Wählen Sie einen Benachrichtigungston aus oder aktivieren Sie Vibrationsalarme.


Konfigurieren der E-Mail-Ansicht

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen** > **Allgemein**. Sie können Folgendes konfigurieren:

- **Anhänge nur über WLAN herunterladen:** Schalten Sie **Keine Bilder über Mobilfunk** ein.


- **Gruppen-E-Mails mit demselben Titel:** Schalten Sie **Nach Betreff sortieren** ein.
- **Kontaktbilder anzeigen:** Schalten Sie **Profilbild des Absenders** ein, um Kontaktbilder neben E-Mails anzuzeigen.

Konfigurieren der Sortiermethode von E-Mails

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortiermethode aus.

Kalender und Notepad

Ändern der Kalenderansicht

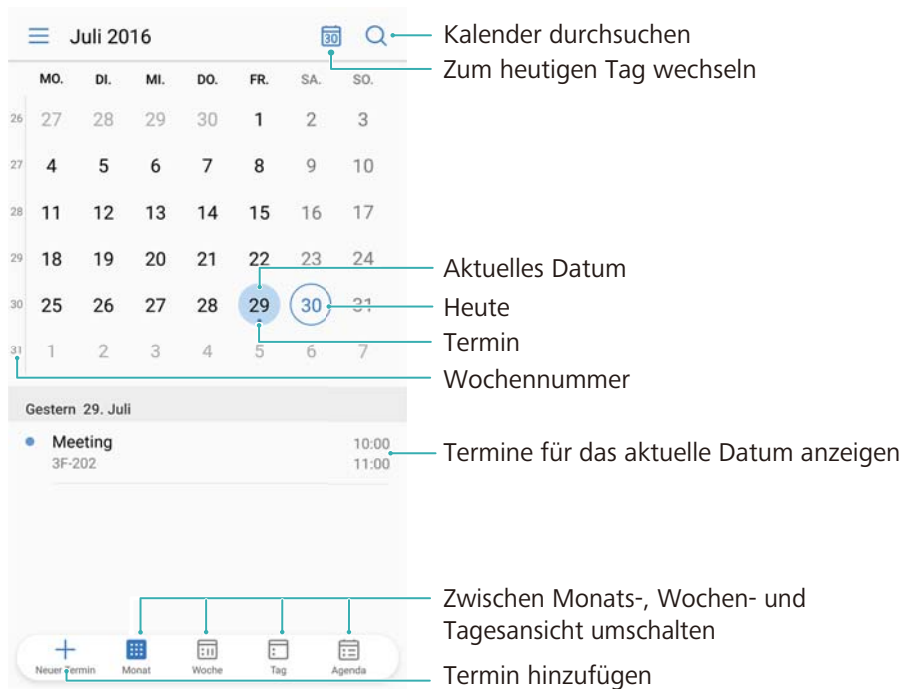

- i** Um Ihren Zeitplan für einen bestimmten Tag anzuzeigen, berühren Sie > **Wechseln zu**, wählen Sie ein Datum aus und berühren Sie dann **Fertig**.

Öffnen Sie **Kalender** und berühren Sie > **Einstellungen**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Wochenendeinstellungen konfigurieren**: Berühren Sie **Wochenendtage festlegen** und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- **Ersten Tag der Woche konfigurieren**: Berühren Sie **Woche beginnt am** und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Anzeigen globaler Feiertage


Aktivieren Sie „Weltweite Feiertage“, um Informationen über Feiertage für verschiedene Länder anzuzeigen.


- i** Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich.

- 1 Öffnen Sie **Kalender**.
- 2 Berühren Sie > **Einstellungen** > **Weltweite Feiertage**.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter neben dem Land, für das die Feiertage angezeigt werden sollen. Ihr Telefon lädt die Feiertagsinformationen des Landes automatisch herunter.

Geburtstags Erinnerungen

Konfigurieren Sie den Kalender, um die Geburtsdaten Ihrer Kontakte zu importieren und automatisch Geburtstags Erinnerungen zu erstellen.


-  Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass Sie Geburtsdaten zu Ihren Kontakten hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Kontakts](#).



- 1 Öffnen Sie  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie **Geburtstage (Kontakte)** aus.

Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, importiert der Kalender automatisch die Geburtsdaten Ihrer Kontakte und sendet Ihnen Geburtstags Erinnerungen.

Synchronisieren von Terminen





Synchronisieren von Terminen aus Ihrem Exchange-Konto

-  Stellen Sie sicher, dass Sie in den Einstellungen für E-Mail-Konten die Funktion zur Synchronisierung von Exchange-Kalendern aktiviert haben.

- 1 Öffnen Sie  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie . Wählen Sie ein Exchange-Konto aus, um die Termine mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.




Erstellen eines Termins

Fügen Sie Termine hinzu und legen Sie Erinnerungen fest, um besser im Voraus planen zu können.


- 1 Öffnen Sie  **Kalender**.
 - 2 Berühren Sie .
 - 3 Geben Sie den Namen, den Ort sowie Start- und Endzeit des Termins ein. Berühren Sie **Mehr > Erinnerung**, um eine Erinnerung zu erstellen.
 - 4 Berühren Sie , um den Termin zu speichern.
- 
 - Sie können bis zu 5 Erinnerungen für einen Termin hinzufügen. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, berühren Sie **Erinnerung hinzufügen**.
 - Berühren und halten Sie in der Monats- oder Wochenansicht einen Bereich auf dem Bildschirm, um einen Termin für das entsprechende Datum zu erstellen.





Freigeben von Terminen

Sie können Termine für Ihre Kontakte freigeben.

- 1 Öffnen Sie  **Kalender**.
 - 2 Öffnen Sie den Termin, der freigegeben werden soll, und berühren Sie .
 - 3 Legen Sie fest, wie der Termin freigegeben werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Sie können keine automatisch erstellten Geburtstagserinnerungen teilen. Um Geburtstagsdaten zu teilen, erstellen Sie manuell einen Termin und teilen Sie den Termin mit Ihren Freunden.


Löschen eines Termins

Öffnen Sie  **Kalender**. Sie können einen Termin auf zwei Arten löschen:

- **Einen einzigen Termin löschen:** Öffnen Sie den Termin, der gelöscht werden soll, und berühren Sie .
 - **Mehrere Termine löschen:** Berühren Sie  und berühren und halten Sie dann einen Termin, um die Verwaltungsoberfläche für Termine zu aktivieren. Wählen Sie die Termine aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie .
-  Um eine Geburtstagserinnerung zu löschen, navigieren Sie zu **Kontakte** und löschen Sie dann die Geburtstagsdaten des Kontakts oder löschen Sie den entsprechenden Kontakt.

Suchen nach Terminen



Sie können auf zwei Arten nach Terminen suchen:

- Berühren Sie im Kalender . Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter wie den Namen oder Ort des Termins in die Suchleiste ein.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen. Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein, z. B. den Namen oder Ort des Termins.

Senden von Termineinladungen


Senden Sie Termineinladungen an Ihre Freunde oder Kollegen, um den Überblick über die teilnehmenden Personen zu behalten.

-  Bevor Sie diese Funktion verwenden, melden Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto an.

- 1 Öffnen Sie  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie . Geben Sie den Namen, den Ort sowie Start- und Endzeit des Termins ein.

- 3 Berühren Sie **Mehr**. Geben Sie unter **Gäste** die Exchange-Konten der Personen ein, die Sie einladen möchten.
- 4 Berühren Sie ✓, um den Termin zu speichern und die Einladungen zu senden.
- 📘 Termineinladungen werden im Benachrichtigungsfeld angezeigt. Um eine Einladung zu beantworten, berühren Sie **E-Mail an Gäste senden**.

Erstellen einer Notiz


- 1 Öffnen Sie  **Memo**.
- 2 Berühren Sie + und geben Sie Ihre Notiz ein.





- 3 Berühren Sie ✓, um die Notiz zu speichern.


Verwalten von Notizen

Hinzufügen einer Notiz zu den Favoriten

Öffnen Sie  **Memo**. Sie können eine Notiz auf zwei Arten zu Ihren Favoriten hinzufügen:


- Streichen Sie in der Liste der Notizen über einer Notiz nach links und berühren Sie .
- Berühren und halten Sie die Notiz, die Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann .

Teilen einer Notiz

Öffnen Sie in der Liste der Notizen die Notiz, die geteilt werden soll, und berühren Sie . Wählen Sie Ihre Methode zum Teilen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Löschen einer Notiz

Sie können eine Notiz auf drei Arten löschen:

- Streichen Sie in der Liste der Notizen über der Notiz, die gelöscht werden soll, nach links und berühren Sie .

- Berühren und halten Sie eine Notiz, um die Verwaltungsoberfläche für Notizen zu aktivieren.

Wählen Sie die Notizen aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie  .

- Berühren Sie die Notiz, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  > **Löschen**.



Suchen nach Ihren Notizen

Sie können auf zwei Arten nach Ihren Notizen suchen:



- Berühren Sie in der Liste der Notizen die Suchleiste und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie anschließend ein oder mehrere Schlüsselwörter ein.

Sichern von Notizen

Sichern von Notizen

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Sichern** > **Interner Speicher** > **Weiter** > **Mehr**.
- 3 Wählen Sie **Notizen** aus und berühren Sie  .
- 4 Berühren Sie **Sichern** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort zu konfigurieren.


Importieren von Notizen


- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Wiederherstellen** > **Von internem Speicher wiederherstellen** > **Weiter**.
- 3 Wählen Sie die Notizen aus, die wiederhergestellt werden sollen. Geben Sie in das Pop-up-Dialogfeld das Kennwort ein und berühren Sie **OK**.
- 4 Berühren Sie **Mehr**. Wählen Sie **Notizen** aus und berühren Sie  .
- 5 Berühren Sie **Wiederherstellen**.

Musik und Video

Anhören von Musik

Sie können Ihre lokal gespeicherten Lieblingssongs anhören .

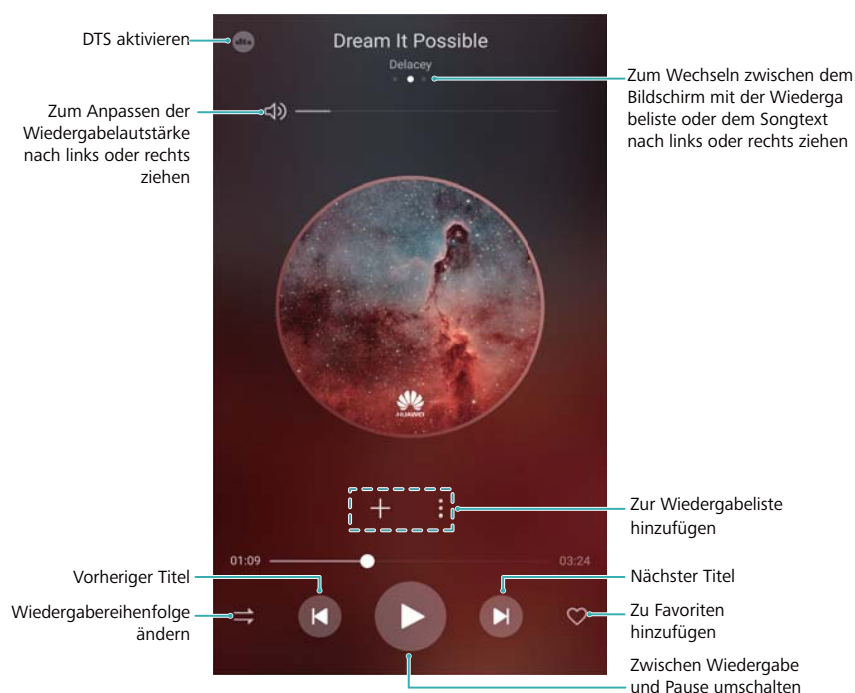

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
- 2 Sie können dann auf Ihrem Gerät gespeicherte Musik wiedergeben, Ihrem persönlichen Songbuch einen Musiktitel hinzufügen, Ihrer persönlichen Wiedergabeliste einen Musiktitel hinzufügen oder zuletzt wiedergegebene Musiktitel anhören.
- 3 Während des Prozesses können Sie Musiktitel wiedergeben, anhalten oder ändern.




Suchen nach Musik

Suche nach Musik im internen Speicher oder auf der microSD-Karte



Sortieren Sie Ihre Musiktitel nach Kategorie oder führen Sie eine Suche mit einem Schlüsselwort durch, um Ihre Musikdateien schnell zu finden.

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **A.Lieder**.
- 3 Berühren Sie  , um nach auf Ihrem Telefon gespeicherter Musik zu suchen und diese anzuzeigen.

- 4 Sie können bestimmen, ob Ihre Musik nach Titelname, Interpret, Albumname oder Ordner strukturiert werden soll. Um nach einem bestimmten Musiktitel zu suchen, berühren Sie  und geben Sie dann Titelname, Interpret oder Album in die Suchleiste ein.





Löschen von Musiktiteln

Löschen Sie nicht benötigte Musiktitel, um Speicherplatz freizugeben.

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **A.Lieder**.
- 3 Navigieren Sie zur Registerkarte **Titel**. Berühren und halten Sie die Liste der Musiktitel und wählen Sie die Musiktitel aus, die gelöscht werden sollen.
- 4 Berühren Sie  > **Löschen**.
- 5 Berühren Sie **Löschen**.


Erstellen einer Wiedergabeliste

Strukturieren Sie Ihre Musik durch die Erstellung von benutzerdefinierten Wiedergabelisten, die Ihre Favoriten-Musiktitel enthalten.

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlisten** > **Neue Wiedergabeliste**.
- 3 Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Berühren Sie **Hinzufügen** im Dialogfeld.
- 5 Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann  .
 -  Berühren Sie  neben der Wiedergabeliste. Für die Wiedergabeliste stehen die Optionen **Umbenennen** und **Löschen** zur Verfügung.


Wiedergeben einer Wiedergabeliste

Eigene Wiedergabelisten

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus. Berühren Sie einen Musiktitel, um die Wiedergabe zu starten, oder berühren Sie **Alle zufällig wiedergeben**, um alle Musiktitel im Zufallsmodus wiederzugeben.

Wiedergabe eines Videos

Wiedergabe eines Videos

- 1 Öffnen Sie  Videos.
- 2 Berühren Sie die Miniaturansicht, um das Video zu starten.


Während der Wiedergabe können Sie:

- **Die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen:** Berühren Sie **1.0X** und ziehen Sie den Geschwindigkeits-Schieberegler.
- **Die Bildschirmhelligkeit einstellen:** Streichen Sie auf der linken Bildschirmseite nach oben oder nach unten. Streichen Sie nach oben, um die Helligkeit zu steigern, oder nach unten, um sie zu verringern.
- **Lautstärke einstellen:** Streichen Sie auf der rechten Bildschirmseite nach oben oder nach unten. Streichen Sie nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, oder nach unten, um sie zu verringern.
- **Vor- oder zurückspulen:** Ziehen Sie die Navigationsleiste nach links, um zurückzuspulen, oder nach rechts, um vorzuspulen.

Telefonmanager


Optimieren der Leistung

Mit dem Telefonmanager kann Ihr Telefon schneller ausgeführt und die Leistung optimiert werden.

Öffnen Sie  **Telefonmanager** und berühren Sie **OPTIMIEREN**. Ihr Telefon optimiert automatisch die Leistung, verbessert die Sicherheit und senkt den Stromverbrauch.


Erhöhen der Geschwindigkeit


Löschen Sie restliche Dateien und leeren Sie den App-Cache und den Papierkorb des Systems, um die Leistung zu optimieren.


- 1 Öffnen Sie  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Bereinigen**, um den App-Cache und den Papierkorb des Systems zu leeren.
 -  Um mehr Speicherplatz freizugeben, können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Berühren Sie **Speichermanager**, um große Dateien, Bilder und App-Daten zu löschen.
 - Stellen Sie die Standardeinstellungen für eine App wieder her. Berühren Sie **Sicherungs-App**. Wählen Sie die App aus, die wiederhergestellt werden soll, und berühren Sie  > **Löschen**. Die Standardeinstellungen werden für die App wiederhergestellt und alle App-spezifischen Daten werden gelöscht.
- 3 Berühren Sie zum Beenden **Fertigstellen**.

Verwalten der Datennutzung

Der Telefonmanager verfügt über eine Datenverwaltungsfunktion zur Überwachung der Datennutzung, um zu verhindern, dass Ihr monatliches Volumen überschritten wird.

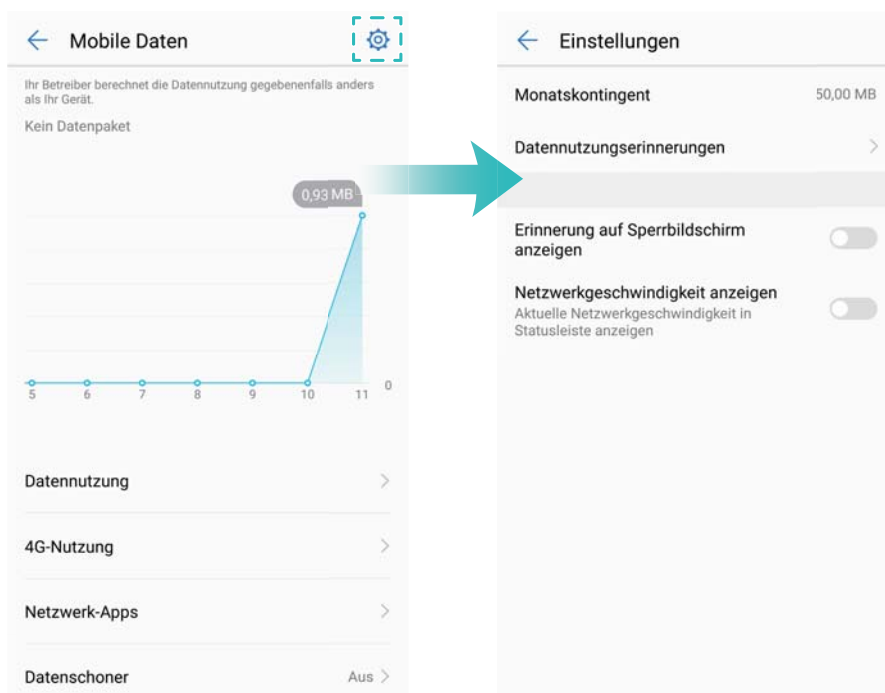

Öffnen Sie  **Telefonmanager** und berühren Sie **Mobile Daten**. Sie können eine detaillierte Statistik zur Datennutzung anzeigen oder folgende Einstellungen konfigurieren:




- **Datennutzung:** Zeigen Sie die Datennutzung für jede App an.
- **Netzwerk-Apps:** Verwalten Sie die Berechtigungen für den Internetzugriff für jede App.
- **Monatskontingent:** Berühren Sie  > **Monatskontingent**, um Ihre Datentarifeinstellungen und Datennutzungserinnerungen zu konfigurieren. Ihr Telefon berechnet Ihre mobile Datennutzung und das verbleibende Datenvolumen für den von Ihnen angegebenen Abrechnungszeitraum. Wenn Sie Ihr monatliches Volumen aufgebraucht haben, erhalten Sie eine Erinnerung oder Ihr Telefon deaktiviert mobile Daten.
- **Datenverbrauchsoptimierung:** Aktivieren Sie den Datenschoner und wählen Sie die Apps, für die die Datennutzung eingeschränkt werden soll.

Belästigungsfilter

Der Telefonmanager verfügt über eine Belästigungsfilter-Funktion, mit deren Hilfe Sie unerwünschte Anrufe und Nachrichten blockieren können.


Öffnen Sie  **Telefonmanager**. Berühren Sie **Sperrliste** >  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Schwarze oder Weiße Liste für Anrufe, Schlüsselwörter von der Schwarzen Liste und Spameinstellungen zu konfigurieren.

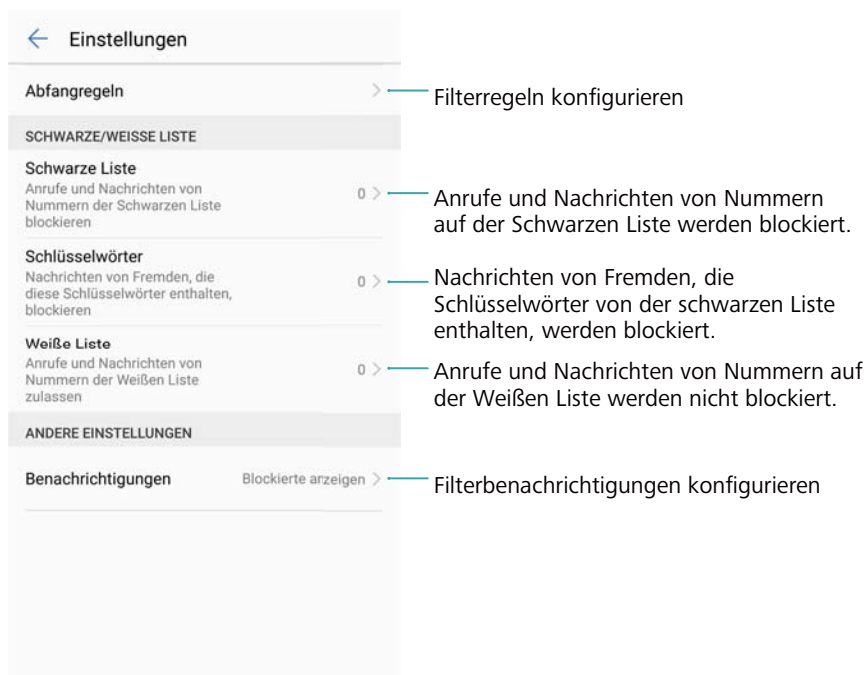

Akkumanagement

Anzeigen der Statistik zum Akkuverbrauch

Verwenden Sie den Telefonmanager, um eine detaillierte Statistik zum Akkuverbrauch für jede App anzuzeigen.

Öffnen Sie  **Telefonmanager**. Öffnen Sie **Noch** und streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Sie haben folgende Möglichkeiten:




- Berühren Sie **Details zum Akkuverbrauch**, um eine detaillierte Statistik zum Akkuverbrauch anzuzeigen.
- Berühren Sie **Verbrauch**, um anzuzeigen, welche Hardware und Software des Telefons am meisten Strom verbraucht.
- Berühren Sie **Optimieren**, um nach Problemen beim Stromverbrauch zu suchen und die Leistung zu optimieren.
- Aktivieren Sie **Verbleibende Akkuladung in Prozent**, um die verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzuzeigen.

Senken des Stromverbrauchs

Optimieren Sie mithilfe des Telefonmanager die Leistung und senken Sie den Stromverbrauch.


Öffnen Sie  **Telefonmanager** und berühren Sie **Noch**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Leistung optimieren**: Berühren Sie **Optimieren**. Ihr Telefon sucht nach Problemen hinsichtlich des Stromverbrauchs und optimiert die Leistung. Berühren Sie zur Senkung des Stromverbrauchs **Elemente müssen manuell optimiert werden** und wählen Sie anschließend **Öffnen** oder **Optimieren** aus, um die Stromversorgungseinstellungen manuell anzupassen.

- **Hintergrund-Apps einschränken:** Berühren Sie **Optimieren** und deaktivieren Sie die Schalter neben den Apps, die nicht bei gesperrtem Bildschirm im Hintergrund ausgeführt werden sollen.
- **Apps mit hohem Akkuverbrauch schließen:** Berühren Sie **Stromintensive Apps** und wählen Sie die Apps aus, die geschlossen werden sollen.
 -  Eine Nachricht wird im Benachrichtigungsfeld angezeigt, wenn leistungsintensive Apps im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht empfangen möchten, berühren Sie  und schalten Sie **Stromverbrauchs-Warnung** aus.
- **Bildschirmauflösung verringern:** Schalten Sie **Stromsparen durch niedrigere Auflösung** ein, um die Bildschirmauflösung und den Stromverbrauch zu senken.
- **Stromintensive Apps automatisch schließen:** Berühren Sie  und schalten Sie **Zu stromintensive Apps beenden** ein.

Verwalten von App-Berechtigungen


Der Telefonmanager verfügt über einen Berechtigungsmanager, mit dem Sie App-Berechtigungen einschränken und Ihre persönlichen Daten schützen können.

- 1 Öffnen Sie  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Berechtigungen** und konfigurieren Sie die gewünschten Berechtigungen.

Virens Scanner

Der Telefonmanager verfügt über eine Virusscanner-Funktion, mit deren Hilfe Sie Malware entfernen können.




- 1 Öffnen Sie  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Virens can**. Ihr Gerät identifiziert und entfernt automatisch Malware.

 Berühren Sie  . Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Aktivieren Sie **Cloud-Scan**, um Ihr Gerät mithilfe der neuesten Antivirendatenbank zu scannen. Für den Zugriff auf die Online-Datenbank ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Aktivieren Sie **Scannerinnerung**, um eine Benachrichtigung zu empfangen, wenn Sie seit 30 Tagen keinen Virens can durchgeführt haben.
- Wählen Sie einen Scanmodus aus. Beim Modus **Schnellscan** werden nur wichtige Dateien und installierte Apps gescannt. Der Modus **Vollständiger Scan**, bei dem auf bösartige Dateien geprüft wird, dauert länger.
- Schalten Sie **Automatisches Update** und **Nur über WLAN aktualisieren** ein, um die Antivirus-Datenbank automatisch zu aktualisieren, wenn Sie über eine WLAN-Verbindung verfügen.



Verschlüsseln von Apps

Verwenden Sie die App-Sperre, um Apps zu verschlüsseln und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

- 1 Öffnen Sie  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **App-Sperre**. Wenn Sie zum ersten Mal auf die App-Sperre zugreifen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine vierstellige PIN und eine Kennwörterinnerung festzulegen.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter neben den Apps, die verschlüsselt werden sollen. Sie müssen dann jedes Mal den PIN eingeben, wenn Sie eine verschlüsselte App öffnen.
 -  Berühren Sie auf dem Bildschirm der App-Sperre  , um das Kennwort zu ändern oder die App-Sperre zu deaktivieren.

Konfigurieren der automatischen Schließung von Apps bei gesperrtem Bildschirm



Wählen Sie die Apps, die bei gesperrtem Bildschirm geschlossen werden sollen, um den Stromverbrauch und die mobile Datennutzung zu senken.

- 1 Öffnen Sie  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie **Bereinigen im Sperrzustand**.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter neben den Apps, die geschlossen werden sollen.
 -  Die ausgewählten Apps werden automatisch geschlossen, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Sie können aber gegebenenfalls keine neuen Nachrichten von E-Mail-, Nachrichten- und Social Networking-Apps empfangen, nachdem diese geschlossen wurden.

Konfigurieren des Telefonmanagers

Hinzufügen einer Verknüpfung für Telefonmanager

Erstellen Sie Startbildschirm-Verknüpfungen für häufig verwendete Geräteverwaltungsfunktionen.

- 1 Öffnen Sie  **Telefonmanager**.
- 2 Berühren Sie  > **Verknüpfungen** und aktivieren Sie die Funktion, die zum Startbildschirm hinzugefügt werden soll.

Tools


Anmelden bei zwei Social-Media-Konten gleichzeitig

Sie können sich bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten gleichzeitig anmelden, um Ihr Arbeits- und Privatleben zu trennen.

 Diese Funktion kann nur mit Facebook und WhatsApp verwendet werden.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **App-Twin**. Schalten Sie Facebook oder WhatsApp ein.






-  • Wenn **App-Twin** für eine App aktiviert ist, werden auf dem Startbildschirm zwei App-Symbole angezeigt, über die Sie sich gleichzeitig bei zwei Konten anmelden können.
- Drücken und halten Sie das App-Klon-Symbol, um die Funktion zu deaktivieren.

Uhr

Verwalten von Alarmen

Stellen Sie einen Alarm ein, der Sie weckt oder an wichtige Termine erinnert.

Öffnen Sie  **Uhr**. In der Registerkarte **Wecker** können Sie folgende Vorgänge durchführen:





- **Einen Alarm hinzufügen:** Berühren Sie  und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, die Wiederholungseinstellungen usw. fest. Berühren Sie , um die Einstellungen anzuwenden.
- **Einen Alarm aktivieren oder deaktivieren:** Berühren Sie den Schalter neben einem Alarm.
- **Alarmeinstellungen konfigurieren:** Berühren Sie  und navigieren Sie zu **ALARM**, um die Snooze-Dauer, die Einstellungen des Lautlos-Modus und das Verhalten der Lautstärketaste zu konfigurieren.
- **Einen Alarm löschen:** Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll.
Berühren Sie  neben der Uhr und berühren Sie dann .
- **Alarm ausschalten:** Berühren Sie **Streichen, um den Alarm zu deaktivieren** unten auf dem Sperrbildschirm.
- **Alarm stummschalten:** Drücken Sie zweimal die Leiser-Taste.
- **Snooze für 10 Minuten einstellen:** Drücken Sie die Ein-/Austaste. Der Alarm wird nach 10 Minuten erneut ausgelöst. Um den Alarm zu deaktivieren, streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Berühren Sie anschließend die Alarmbenachrichtigung.
- **Alarme bei ausgeschaltetem Gerät aktivieren:** Wählen Sie **Alarm aktiviert lassen, klingelt in** aus. Alarme werden auch dann ausgelöst, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist.


Konfigurieren der Weltuhr

Fügen Sie mehrere Uhren hinzu, um die Uhrzeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt anzuzeigen.

1 Öffnen Sie  **Uhr**.

2 In der Registerkarte **Uhr** können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Einen Ort hinzufügen:** Berühren Sie . Geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort von der Liste aus.
- **Systemdatum und -zeit festlegen:** Berühren Sie  > **Datum & Uhrzeit** und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- **Ort entfernen:** Berühren und halten Sie den Ort, der gelöscht werden soll. Berühren Sie  neben dem Ort und berühren Sie dann .

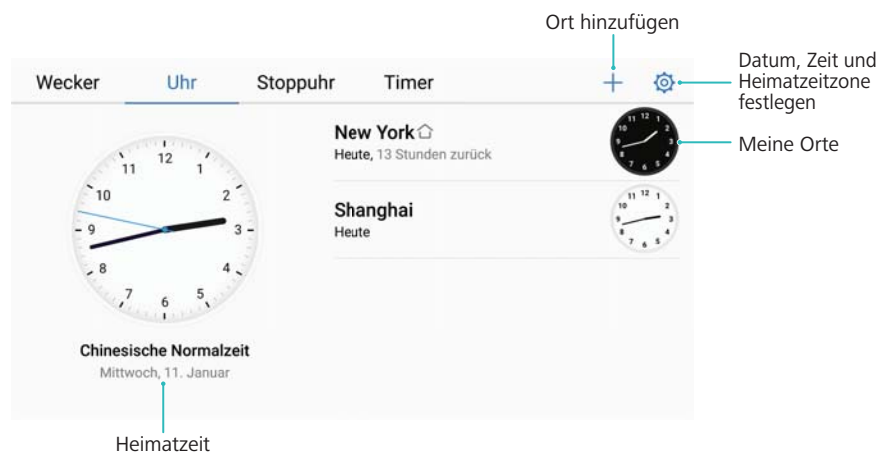


Aktivieren von zwei Uhren

Standardmäßig zeigt Ihr Telefon die Netzwerkzeit an. Aktivieren Sie das Zwei-Uhren-Widget, damit die Zeit in Ihrer aktuellen Zeitzone und die Ihrer Heimatzeitzone auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird.

1 Öffnen Sie  **Uhr**.





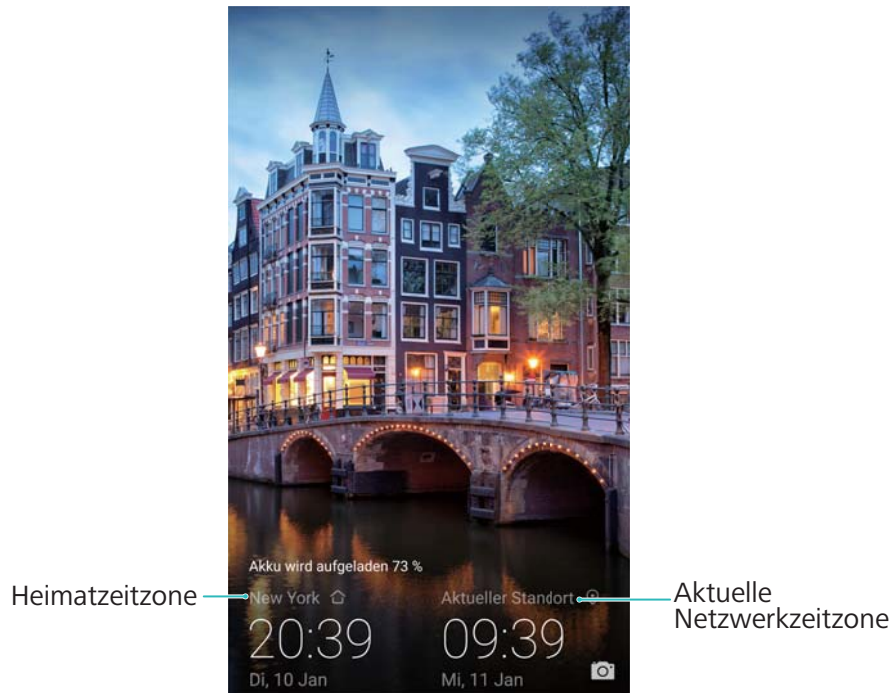

2 Unter **Uhr** berühren Sie  > **Datum & Uhrzeit**.

3 Schalten Sie **Duale Uhren** ein. Berühren Sie **Heimatstadt** und wählen Sie aus der Liste der Orte Ihre Heimatzeitzone aus.








- i Wenn die lokale Zeitzone mit der Heimatzeitzone identisch ist, wird nur eine Uhr angezeigt.

Stoppuhr

- 1 Öffnen Sie  **Uhr**.
- 2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Stoppuhr** und berühren Sie , um die Stoppuhr zu starten.
 - i Berühren Sie  während der Zeitnahme, um Durchgänge zu zählen. Streichen Sie im Timer von der Mitte des Bildschirms nach oben, um die Daten Ihrer Durchgänge anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie , um die Stoppuhr anzuhalten.
- 4 Berühren Sie , um die Stoppuhr zurückzusetzen, oder berühren Sie , um die Stoppuhr fortzusetzen.
 - i Der Bildschirm bleibt während der Zeitnahme aktiviert.



Timer

- 1 Öffnen Sie  **Uhr**.
- 2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Timer** und streichen Sie nach oben oder unten, um die Countdown-Zeit festzulegen.
- 3 Berühren Sie , um den Timer zu starten.
- 4 Wenn der Timer ausgelöst wird, streichen Sie über den Bildschirm, um den Klingelton stummzuschalten.

-  Wenn der Timer-Countdown läuft, berühren Sie  , um den Countdown anzuhalten, oder berühren Sie  , um den Countdown zurückzusetzen.



Tonaufnahmen

Aufnehmen von Tönen

- 1 Berühren Sie  **Rekorder**.
 - 2 Berühren Sie **Start**, um die Aufnahme zu starten.
 - 3 Berühren Sie **Pause** oder **Fortsetzen**, um die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.
Tag hinzufügen: Fügen Sie **Quick-Tag** oder **Foto-Tag** zwecks einfacher Referenz hinzu.
 - 4 Berühren Sie **Stopp** und geben Sie den Namen ein. Berühren Sie dann **Speichern**.
- 
 - Ihr Telefon klingelt nicht, wenn während einer Aufnahme ein Anruf eingeht.
 - Wenn die Rekorder-App Töne im Hintergrund aufnimmt, verwenden Sie die Steuerung im Benachrichtigungsfeld, um die Vorgänge **Pause**, **Fortsetzen** oder **Stopp** für die Aufnahme durchzuführen.


Wiedergeben einer Aufnahme


Geben Sie den Ton aus einer bestimmten Richtung wieder oder starten Sie die Wiedergabe der Aufnahme von einem mit einem Tag versehenen Standort.

- 1 Berühren Sie  **Rekorder**.
 - 2 Wählen Sie **Aufnahmen** aus.
 - 3 Wählen Sie eine Aufnahme aus. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - **Tag auswählen:** Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach links, um Aufnahme-Tags anzuzeigen, und wählen Sie dann einen Tag aus, um die Wiedergabe vom jeweiligen Standort aus zu starten.
 - **Wiedergabemodus ändern:** Wechseln Sie zwischen **Kopfhörer** und **Lautsprecher**.
-  Wenn die Rekorder-App Töne im Hintergrund aufnimmt, verwenden Sie die Steuerung im Benachrichtigungsfeld, um eine Aufnahme wiederzugeben, anzuhalten oder abubrechen.

Verwalten von Aufnahmen

Sie können Aufnahmen teilen, umbenennen und sortieren.


- 1 Berühren Sie  **Rekorder**.
- 2 Wählen Sie **Aufnahmen** aus.
- 3 Auf dem Bildschirm der Dateiverwaltung können Sie Aufnahmen sortieren, teilen und umbenennen.

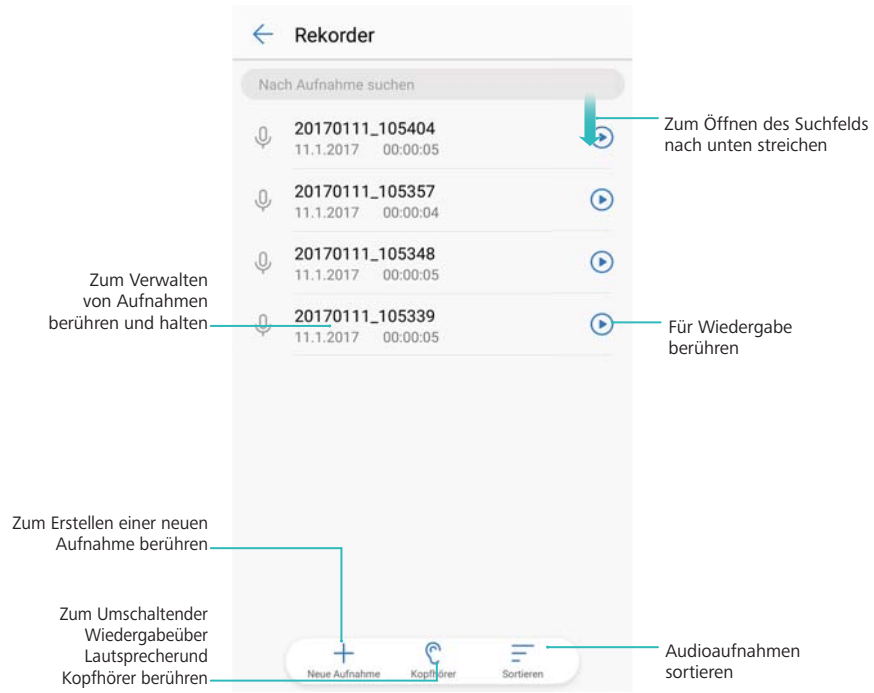

Systemfunktionen und Einstellungen

Timer zum Ein- und Ausschalten

Verwenden Sie den Timer zum Ein- und Ausschalten, um den Stromverbrauch zu senken und Störungen zu vermeiden, während Sie schlafen.

Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Intelligente Unterstützung > Geplantes Ein-/Ausschalten**. Schalten Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** ein.


Konfigurieren Sie anschließend die Ein- und Ausschaltzeit und die Wiederholungseinstellungen. Ihr Gerät schaltet sich automatisch zum voreingestellten Zeitpunkt ein bzw. aus.

Um den Timer zu deaktivieren, schalten Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** aus.


Neustart Ihres Geräts


Wenn Ihr Gerät seit einem langen Zeitraum eingeschaltet ist, werden Sie möglicherweise einen Leistungsabfall bemerken. Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um zwischengespeicherte Dateien zu löschen und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Um Ihr Gerät neu zu starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie dann **Neustart**.

-  Um einen Neustart Ihres Gerätes zu erzwingen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät vibriert.

Ändern der Systemsprache


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe**.
- 3 Berühren Sie **Sprache** und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

-  Wenn die von Ihnen gesuchte Sprache nicht aufgeführt wird, berühren Sie **Sprache hinzufügen**, um nach einer Sprache zu suchen und diese zur Liste hinzuzufügen.

Ändern der Eingabemethode


Wechseln Sie nach Belieben zwischen Texteingabemethoden.

- 1 Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Eingabemethode auswählen**, um die gewünschte Eingabemethode auszuwählen.


- i** Um eine Eingabemethode hinzuzufügen, öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe > Standardtastatur > Eingabemethoden konfigurieren** und aktivieren Sie die gewünschte Eingabemethode.

Einstellungen der Eingabemethode

Hinzufügen einer Tastatur


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe** und wählen Sie **Bildschirmtastatur** unter **Tastatur und Eingabemethoden** aus.
- 3 Berühren Sie **Bildschirmtastatur hinzufügen** und aktivieren Sie die Tastatur, die hinzugefügt werden soll.
 - i** Nachdem Sie eine Tastatur hinzugefügt haben, können Sie die Tastatureinstellungen gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren.




Auswählen der standardmäßigen Eingabemethode

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe**. Berühren Sie unter **Tastatur und Eingabemethoden** die Option **Standardtastatur** und wählen Sie dann die gewünschte Eingabemethode aus. Ihr Gerät aktiviert automatisch die standardmäßige Eingabemethode, wenn Sie Text eingeben.

Bearbeiten von Text

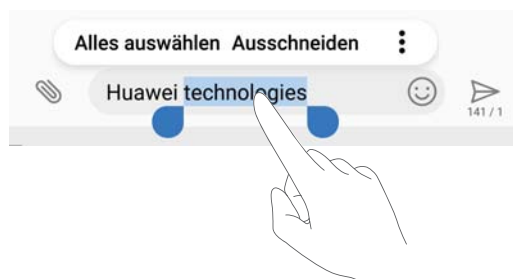Sie können Text auswählen, ausschneiden, kopieren, einfügen und teilen.



- **Auswählen von Text:** Berühren und halten Sie den Text, bis  angezeigt wird. Ziehen Sie  oder , um einen Bereich des Texts auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text auszuwählen.
- **Kopieren von Text:** Wählen Sie den Text aus, der kopiert werden soll, und berühren Sie **Kopieren**, um diesen in die Zwischenablage zu kopieren.

- **Ausschneiden von Text:** Wählen Sie den Text aus, der ausgeschnitten werden soll, und berühren Sie **Ausschneiden**, um diesen in die Zwischenablage zu verschieben.
- **Einfügen von Text:** Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.






- **Info:** Der eingefügte Text bleibt solange in der Zwischenablage, bis Sie einen anderen Inhalt ausschneiden oder kopieren.
- **Teilen von Text:** Wählen Sie den Text aus, der geteilt werden soll, und berühren Sie **Teilen**. Legen Sie fest, wie der Text geteilt werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Flugmodus

Aktivieren Sie zur Vermeidung von Störungen den Flugmodus, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden. Ist dieser aktiviert, werden Anruf Funktion, mobile Daten, Bluetooth und WLAN deaktiviert. Sie können Bluetooth und WLAN manuell aktivieren.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugmodus mit einer der folgenden Methoden:

- **Verknüpfungstaste verwenden:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie , um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen, und schalten Sie dann  ein.

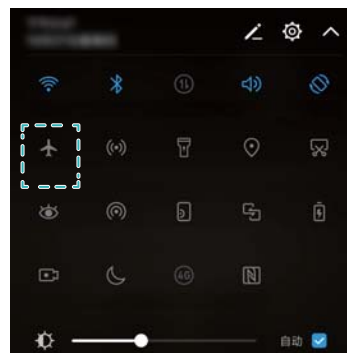


- **Zu „Einstellungen“ wechseln:** Öffnen Sie  **Einstellungen** und schalten Sie den Schalter **Flugmodus** um.

- **Info:** Bei aktiviertem Flugmodus wird das Flugmodussymbol in der Statusleiste angezeigt  .

Konfigurieren der Soundeinstellungen


Einstellen der Systemlautstärke


Stellen Sie die Klingelton-, Medien-, Alarm- und Anruflautstärke gemäß Ihren Anforderungen ein.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne > Lautstärke**, um die Klingelton-, Medien-, Alarm- und Anruflautstärke einzustellen.

Aktivieren des Lautlos-Modus


Aktivieren Sie den Lautlos-Modus, um andere in ruhigen Umgebungen, wie etwa in einer Besprechung, nicht zu stören.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne** und schalten Sie **Lautlos-Modus** ein.

 **Auch im Lautlos-Modus vibrieren:** Wenn **Lautlos-Modus** und **Im Lautlos-Modus vibrieren** aktiviert sind, vibriert Ihr Gerät bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten.

Schnell zwischen Lautlos-Modus, Vibration und Sound-Modus wechseln


Wechseln Sie über die Statusleiste schnell zwischen Lautlos-Modus, Vibration und Sound-Modus.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um zwischen den Modi **Töne**, **Lautlos** und **Vibration** zu wechseln.

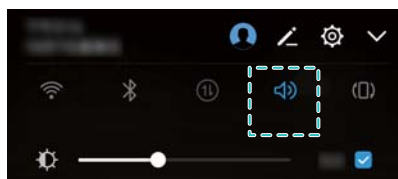

Einstellen des Standardbenachrichtigungstons

Wählen Sie einen voreingestellten Klingelton oder eine Musikdatei als Benachrichtigungston für Nachrichten, E-Mails und andere Benachrichtigungen.



- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne > Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie eine neue Benachrichtigung **Klingelton** oder eine Datei **Musik**.

Konfigurieren von Wähltastentönen

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


- 2 Berühren Sie **Töne > Wähltastentöne** und wählen Sie „Standard“, „Melodie“ oder „Keine“ aus.


Aktivieren oder Deaktivieren von Systembenachrichtigungstönen und haptischem Feedback

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne**. Sie können **Töne bei Berührung**, **Ton bei Displaysperre**, **Screenshot-Ton** und **Bei Berührung vibrieren** aktivieren oder deaktivieren.
 -  Wenn **Bei Berührung vibrieren** aktiviert ist, vibriert Ihr Telefon, wenn Sie eine Schaltfläche in der Navigationsleiste berühren oder den Bildschirm entsperren.

Einhandmodus

Aktivieren Sie die Bildschirm-Miniaturansicht oder die sich verschiebende Tastatur, um Ihr Gerät einfacher mit einer Hand zu bedienen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung > Einhandbedienung**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Bildschirm verkleinern**: Schalten Sie **Bildschirm-Miniaturansicht** ein. Die Bildschirm-Miniaturansicht zeigt Texte und Bilder in kleineren Größen an, um eine komfortablere Bedienung zu ermöglichen. Sie können zwischen Mini-Bildschirm und normalem Bildschirm wechseln, indem Sie in der virtuellen Navigationsleiste nach links oder rechts wischen.

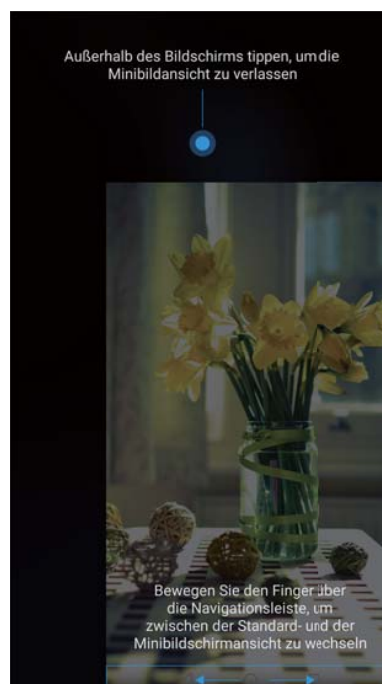

- i** Die Navigationsleiste wird bei Geräten mit vorderseitiger Fingerabdrucksensor-Navigationstaste standardmäßig ausgeschaltet. Sie können zwischen Mini-Bildschirm und normalem Bildschirm wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm von der unteren linken zur unteren rechten Ecke wischen.




- **Sich verschiebende Tastatur aktivieren:** Schalten Sie **Tastatur umschalten** ein. Die , das Wählprogramm, das Menü für eingehende Anrufe und das Wähltastenfeld auf dem Sperrbildschirm werden verkleinert in einer Ecke des Bildschirms angezeigt, um eine einfachere Eingabe mit einer Hand zu ermöglichen. Berühren Sie den Pfeil neben der Tastatur, um diese auf die andere Seite des Bildschirms zu verschieben.

Handschuhmodus




Aktivieren Sie den Handschuhmodus, damit Sie Ihr Gerät auch mit Handschuhen bedienen können.

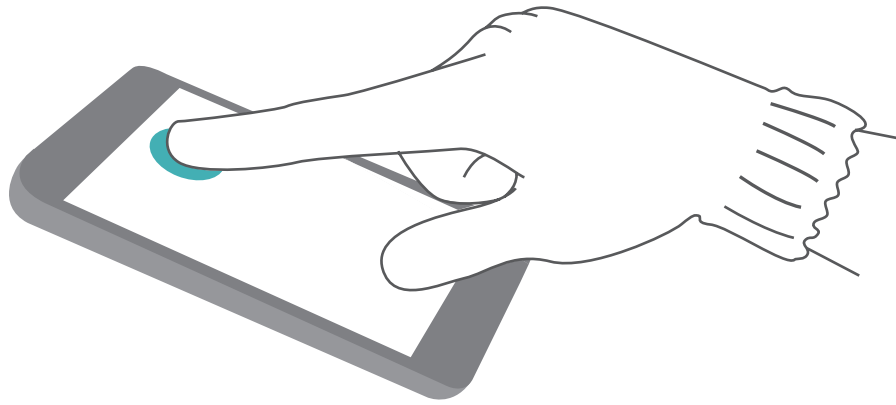- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung** und schalten Sie **Handschuhmodus** ein.



Modus „Nicht stören“


Mit dem Modus „Nicht stören“ können Sie ungestört Ihrer Arbeit nachgehen oder entspannen. Ihr Gerät benachrichtigt Sie nur bei wichtigen Anrufen oder Nachrichten.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Nicht stören** und schalten Sie **Jetzt aktivieren** ein.
- 3 Berühren Sie **Modus „Nicht stören“**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Einstellungen für eingehende Anrufe und Nachrichten konfigurieren:** Wählen Sie **Nur wichtige Unterbrechungen zulassen** aus. Berühren Sie **Wichtige Unterbrechungen definieren** und anschließend **Anrufe** und **Nachrichten**, um die Kontaktgruppe festzulegen, von der Sie Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.
 -  Durch die Auswahl von **Nur Weiße Liste** wird nur die Kontaktgruppe festgelegt. Wählen Sie **Weiße Liste für Anrufe und Nachrichten** aus, um spezifische Kontakte festzulegen.
 - **Alarmklingeltöne im Modus „Nicht stören“ aktivieren:** Wählen Sie **Nur Wecker** aus, um nur Alarmklingeltöne zuzulassen.
 - **Alle Unterbrechungen deaktivieren:** Wählen Sie **Nicht unterbrechen** aus, um alle Klingeltöne und Vibrationen zu deaktivieren. Der Bildschirm schaltet sich bei eingehenden Anrufen, Nachrichten oder Alarmen nicht ein.
-  • Berühren Sie **Uhrzeit**, um den Modus „Nicht stören“ für einen bestimmten Zeitraum zu aktivieren.
- Berühren Sie **Termin**, um den Modus „Nicht stören“ für ein bestimmtes Ereignis zu aktivieren.


Einrichten eines Kontos

Hinzufügen eines Kontos

Fügen Sie ein E-Mail- oder Social-Media-Konto hinzu, um Ihre E-Mails und Nachrichten mit Ihrem Gerät zu synchronisieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Konten** > **Konto hinzufügen**. Wählen Sie einen Kontotyp aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Kontoinformationen.
 - Sie müssen die entsprechende App installieren, bevor Sie ein Drittanbieter-Konto hinzufügen können.
 - Weitere Informationen zum Hinzufügen von E-Mail- und Unternehmenskonten finden Sie unter [Hinzufügen eines E-Mail-Kontos](#).





Löschen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Konten** und wählen Sie einen Kontotyp aus.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das gelöscht werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Synchronisieren von Daten mit Ihrem Telefon

Aktivieren Sie die Synchronisierungsfunktion, um alle Daten Ihres Geräts auf dem laufenden Stand zu halten und einen Datenverlust zu vermeiden. Sie können E-Mails und andere Daten von Ihrem alten Gerät synchronisieren.


 Die Art der Daten, die synchronisiert werden können, hängt vom Kontotyp ab.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Konten** aus.
- 3 Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf  . Wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 -  Wenn der Datensynchronisierungsschalter ausgeschaltet ist, können Sie Daten manuell synchronisieren, indem Sie ein Konto auswählen und  berühren.

Anzeigen von Informationen über den Speicher

Zeigen Sie die Speicherinformationen an, ändern Sie den Standardspeicherort und formatieren Sie die microSD-Karte.

 microSD-Karten werden nicht von allen Geräten unterstützt.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Arbeits- & Datenspeicher**, um Speicherinformationen zu Ihrem internen Speicher und zur microSD-Karte anzuzeigen.

3 Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Formatieren Sie die microSD-Karte:** Berühren Sie **SD-Karte > Formatieren > Löschen und formatieren**, um alle Daten von der microSD-Karte zu löschen. Sichern Sie Ihre Dateien vor der Formatierung der Karte, um den Verlust Ihrer Daten zu vermeiden.
- **Festlegen des Standardspeicherorts:** Berühren Sie **Standardpfad** und legen Sie den Standardspeicherort im internen Speicher oder auf der microSD-Karte Ihres Telefons fest.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Ihr Gerät stellt anhand der vom Netzwerk bereitgestellten Werte automatisch Datum und Uhrzeit ein. Sie können die Uhrzeit auch manuell einstellen und im 12- oder 24-Stunden-Format anzeigen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Datum & Uhrzeit**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Uhrzeit und Datum automatisch mithilfe der vom Netzwerk bereitgestellten Werte einstellen:** Schalten Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit** ein.
- **Zeitzone automatisch mithilfe der vom Netzwerk bereitgestellten Werte einstellen:** Schalten Sie **Automatische Zeitzone** ein.
- **Festlegen des Zeitformats:** Schalten Sie das 24-Stunden-Format ein, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen. Standardmäßig wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt.

Aktivieren des Standortzugriffs

Aktivieren Sie standortbasierte Dienste, um sicherzustellen, dass Karten-, Navigations- und Wetter-Apps auf Ihre Standortinformationen zugreifen können.

Konfigurieren der Standorteinstellungen

Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Sicherheit & Datenschutz > Standortzugriff**.


3 Nach dem Einschalten von **Auf meinen Standort zugreifen** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **GPS, WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Verwendet GPS und die Internetverbindung Ihres Telefons. Aktivieren Sie diese Option, um eine äußerst genaue Standortbestimmung zu ermöglichen.
- **WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Verwendet nur die Internetverbindung Ihres Telefons. Aktivieren Sie diese Option, um den Stromverbrauch zu senken und die Standby-Dauer zu verlängern.

- **Nur GPS verwenden:** Erfordert keine Internetverbindung. Aktivieren Sie diese Option, um die mobile Datennutzung zu reduzieren.


Erhöhen der Standortgenauigkeit in Räumen


Ihr Telefon verwendet WLAN und Bluetooth, um genauere Standortdaten zu erhalten, wenn Sie sich in Räumen befinden.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Sicherheit & Datenschutz > Standortzugriff**.
- 3 Nach dem Berühren von  > **Scan-Einstellungen** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Schalten Sie **WLAN-Suche** ein. Standort-Apps und -dienste suchen fortlaufend nach WLAN-Netzwerken zwecks genauerer Standortbestimmung.
 - Schalten Sie **Bluetooth-Suche** ein. Standort-Apps und -dienste suchen nach Bluetooth-Geräten zwecks genauerer Standortbestimmung.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn Ihr Gerät abstürzt oder langsam reagiert, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück.


-  Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden Ihre persönlichen Daten wie Kontoinformationen, heruntergeladene Apps und Systemeinstellungen von Ihrem Gerät gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Gerät, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Berühren Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und legen Sie fest, ob Ihr interner Speicher formatiert werden soll.


 Durch die Auswahl von **Internen Speicher löschen** werden alle Dateien Ihres internen Speichers wie Musik und Bilder gelöscht. Gehen Sie vorsichtig vor.
- 4 Berühren Sie **Zurücksetzen**, um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

OTA-Aktualisierungen

Aktualisieren Sie das System Ihres Geräts auf die aktuelle Version, um die Leistung zu verbessern.

-  Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.

- ⚠️ • Die Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Geräts kann dazu führen, dass Ihr Gerät unbrauchbar wird, oder eine Gefahr für Ihre persönlichen Daten darstellen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die OTA-Aktualisierungsfunktion oder gehen Sie mit Ihrem Gerät in das nächstgelegene Huawei-Service-Center.
 - Ihre persönlichen Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Vor der Aktualisierung Ihres Geräts sollten Sie wichtige Daten immer sichern.
 - Stellen Sie bei der Aktualisierung sicher, dass Ihr Gerät über eine verbleibende Akkuleistung von mindestens 20 % verfügt.
 - Nach der Aktualisierung kann es vorkommen, dass einige Drittanwendungen wie Online-Banking-Apps und Spiele nicht mit Ihrem System kompatibel sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es eine Weile dauert, bis Entwickler von Drittanwendungen Aktualisierungen für die neuen Android-Versionen erstellt haben. Haben Sie daher Geduld, bis eine neue Version der App veröffentlicht wird.
- i** Berühren Sie **Einstellungen > Über das Telefon > Build-Nummer**, um die Versionsnummer Ihres Geräts anzuzeigen.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Systemupdate**. Ihr Gerät sucht automatisch nach Aktualisierungen.
- 3** Wählen Sie die neueste Version aus, um das Aktualisierungspaket herunterzuladen.
- 4** Sobald der Download abgeschlossen ist, berühren Sie **Aktualisieren**. Der Aktualisierungsprozess kann eine Weile dauern. Nehmen Sie Ihr Gerät vor Abschluss der Aktualisierung nicht in Betrieb. Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung fertiggestellt wurde.

Anzeigen von Produktinformationen


Umbenennen des Geräts

Benennen Sie Ihr Gerät um, um es einfacher zu finden, wenn andere Geräte eine Verbindung zu Ihrem mobilen WLAN-Hotspot herstellen oder andere Geräte über Bluetooth gekoppelt werden.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Über das Telefon > Name des Geräts** und benennen Sie Ihr Gerät um.



Anzeigen Ihrer Modellnummer und Versionsinformationen

Zeigen Sie Informationen über Ihre Modellnummer und Systemversion an.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Über das Telefon**, um Ihre Modellnummer, Versionsnummer, EMUI-Version und Android-Version anzuzeigen.


Anzeigen Ihrer IMEI

Alle Geräte besitzen eine eindeutige 15-stellige IMEI, anhand derer Sie überprüfen können, ob Ihr Gerät echt ist.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Über das Telefon**, um die IMEI anzuzeigen.
-  Geräte mit zwei SIM-Karten besitzen zwei IMEI-Nummern.

Anzeigen der Spezifikationen Ihres Geräts



Mit nur wenigen einfachen Schritten können Sie die Spezifikationen Ihres Geräts anzeigen. Sie können Informationen über Ihren Prozessor, Ihren Speicher, Ihre Bildschirmauflösung etc. beziehen.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Über das Telefon**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um Informationen über den Prozessor, den RAM, den internen Speicher, die Bildschirmauflösung etc. zu erhalten.



Bedienungshilfefunktionen


Aktivieren von TalkBack

TalkBack stellt hörbare Eingabeaufforderungen und Bildunterschriften für blinde Benutzer und Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bereit. Wenn TalkBack aktiviert ist, gibt Ihr Gerät hörbare Eingabeaufforderungen für sämtliche Inhalte wieder, die Sie berühren, auswählen oder aktivieren.

-  Hörbare Eingabeaufforderungen sind nicht für alle Sprachen verfügbar. Wenn Ihre Sprache nicht verfügbar sein sollte, können Sie das Sprachsynthesemodul eines Drittanbieters herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Text-To-Speech\(TTS\)-Ausgabe](#).
- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen > TalkBack**.
 - 3 Schalten Sie **TalkBack** ein und berühren Sie **OK**.

 Ein Lernprogramm wird wiedergegeben, wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren.

Um das Lernprogramm wiederzugeben, berühren Sie , um auf die TalkBack-Einstellungen zuzugreifen, und wählen Sie anschließend das Lernprogramm aus.
 - 4 Berühren Sie  und schalten Sie **Tippen & Entdecken** ein.


 Wenn **Tippen & Entdecken** aktiviert ist, gibt Ihr Gerät hörbare Eingabeaufforderungen für Inhalte wieder, die Sie berühren.

TalkBack deaktivieren: Drücken Sie die Ein-/Austaste bis Ihr Gerät vibriert und berühren und halten Sie dann 3 Sekunden lang den Bildschirm.


Steuerung Ihres Geräts mit TalkBack

Nach der Aktivierung von TalkBack können Sie Gesten für folgende Vorgänge verwenden:


Bildschirm durchsuchen: Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten oder nach oben, um durch die Menülisten zu scrollen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen Bildschirmen zu wechseln.

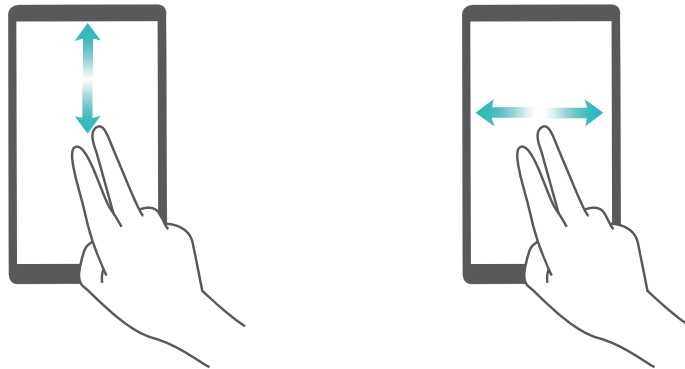

Element auswählen: Berühren Sie ein Element mit einem Finger, um es auszuwählen (nicht um dieses zu öffnen). Ihr Telefon liest den Inhalt des ausgewählten Elements laut vor.

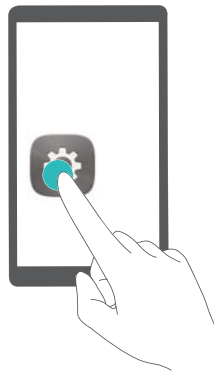

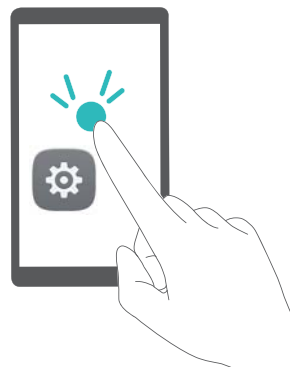

Element öffnen: Tippen Sie mit einem Finger doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um Ihre im vorherigen Schritt getroffene Auswahl zu bestätigen.




Wenn Sie beispielsweise **Einstellungen** öffnen möchten, berühren Sie mit einem Finger das Symbol **Einstellungen** und anschließend zweimal eine beliebige Stelle des Bildschirms.

Konfigurieren der TalkBack-Einstellungen

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **TalkBack** >  .
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Feedback-Lautstärke, Einstellungen des hörbaren Feedbacks, Steuerungsgesten und vieles mehr anzupassen.



Text-To-Speech(TTS)-Ausgabe

Diese Funktion konvertiert Text in Sprache für blinde Benutzer und Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen. Für die Text-To-Speech(TTS)-Ausgabe muss TalkBack aktiviert werden.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen**. Schalten Sie **Text-zu-Sprache-Ausgabe** ein und wählen Sie die gewünschte Sprachsynthese-Maschine und Sprachgeschwindigkeit aus.

Farbkorrektur

Im Farbkorrekturmodus werden die Farben angepasst, um Benutzern mit beeinträchtigtem Farbsehvermögen die Unterscheidung der verschiedenen Bereiche des Bildschirms zu erleichtern.

-  Aktivieren Sie diesen Modus nur mit Vorsicht, da dies Auswirkungen auf die Leistung Ihres Geräts haben könnte.
- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Farbkorrektur** und schalten Sie **Farbkorrektur** ein.
 - 3 Berühren Sie **Korrekturmodus** und wählen Sie den gewünschten Farbkorrekturmodus aus.

Anfordern von Hilfe

Bitte lesen Sie die Kurzanleitung, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten ist.

Berühren Sie **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Informationen**, um rechtliche Hinweise zu lesen.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/en/>.

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Verwenden Sie die folgenden Maßnahmen, um dabei zu helfen, Ihre persönlichen Informationen zu schützen:

- Hinterlegen Sie Ihr Gerät an einem sicheren Platz, um nicht autorisierte Verwendung zu verhindern.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und stellen Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer SIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Öffnen Sie keine Nachrichten oder E-Mails von Fremden, um zu verhindern, dass Ihr Gerät mit einem Virus infiziert wird.
- Besuchen Sie keine Webseiten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wenn Sie Ihr Gerät zum Browsen im Internet verwenden, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Informationen gestohlen werden.
- Wenn Sie Dienste wie den portablen Wi-Fi-Hotspot oder Bluetooth nutzen, richten Sie für diese Dienste Passwörter ein, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht verwendet werden.
- Installieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenskans durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie Anwendungen von Drittanbietern aus einer rechtmäßigen Quelle erhalten. Prüfen Sie heruntergeladene Drittanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches von Huawei oder autorisierten Drittanbietern von Anwendungen.
- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Geräts können Schäden am Gerät entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Updates durch die Online-Update-Funktion Ihres Geräts durchführen oder offizielle Update-Pakete für Ihr Gerät von Huawei herunterladen.
- Einige Anwendungen benötigen und übertragen Standortinformationen. Daraus resultiert, dass ein Drittanbieter möglicherweise Ihre Standortinformationen nutzt.
- Einige Anbieter von Drittanbieteranwendungen sammeln unter Umständen Ermittlungs- und Diagnoseinformationen auf Ihrem Gerät, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.

Liste der Sicherheitsfunktionen

Huawei-Telefone besitzen eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.

Stil und Kennwort des Sperrbildschirms	Legen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre fest, um einen unbefugten Zugriff auf Ihr Telefon zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Sperrbildschirm-Stils .
Fingerabdruckerken- nung	Verwenden Sie einen Fingerabdruck, um Ihren Bildschirm zu entsperren, verschlüsselte Daten zu öffnen, Apps freizuschalten und gesicherte Zahlungen zu tätigen. Weitere Informationen finden Sie unter Fingerabdruckerkennung .
Verschlüsseln einer microSD-Karte	Verschlüsseln Sie Ihre microSD-Karte, um einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Wenn die microSD-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt wird, muss ein Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen des microSD-Karten-Kennworts .
Eingeben der PIN Ihrer SIM-Karte	Aktivieren Sie die SIM-Sperre, um zu verhindern, dass Unbefugte Ihre SIM-Karte verwenden. Sie müssen jedes Mal die PIN Ihrer SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten oder Ihre SIM-Karte in ein anderes Telefon einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeben der PIN Ihrer SIM-Karte .
Blockieren von Spamnachrichten	Verwenden Sie den Belästigungsfilter und Schwarze Listen im Telefonmanager, um Spamanrufe und -nachrichten zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter Blockieren von Spamnachrichten .
Identifizieren bössartiger URLs in Nachrichten	Aktivieren Sie die URL-Erkennung, um Warnungen zu bössartigen URLs zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Identifizieren von bössartigen URLs in Textnachrichten .
VPNs	Sie können ein VPN nutzen, um eine Verbindung zum Netzwerk und E-Mail-Server Ihres Unternehmens herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter VPNs .
Belästigungsfilter	Verwenden Sie den Belästigungsfilter und Schwarze Listen im Telefonmanager, um Spamanrufe und -nachrichten zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter Belästigungsfilter .
App-Sperre	Verwenden Sie die App-Sperre im Telefonmanager, um Apps zu sperren und einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Um gesperrte Apps zu öffnen, muss das Kennwort für die App-Sperre eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln von Apps .

Verwalten der Datennutzung	Verwenden Sie die Datenverwaltungsfunktion im Telefonmanager, um Ihre mobile Datennutzung im Auge zu behalten. Wenn Sie das vorgegebene Limit überschreiten, werden mobile Daten automatisch deaktiviert, um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Datennutzung .
Virens Scanner	Verwenden Sie den Virens Scanner im Telefonmanager, um Malware zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Virens Scanner .
Mehrbenutzermodus	Benutzerkonten: Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit eigenem Benutzerprofil und Benutzerdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrbenutzerkonten .
Hinzufügen eines sicheren Speicherplatzes	Erstellen Sie einen gesicherten Speicherplatz, in dem Sie private Apps installieren können, die andere Benutzer nicht sehen oder öffnen können. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des PrivateSpace .

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen,

und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK. HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN. DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für

Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlic der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: VTR-L09
VTR-L29

V100R001_01