
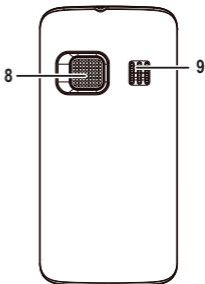


Übersicht

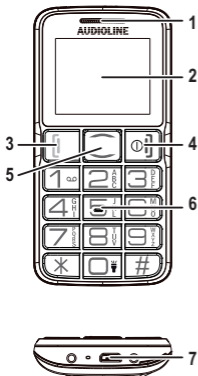

- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Anruftaste / Linker Softkey
- 4 Auflegetaste / Rechter Softkey
- 5 Auf/Ab-Taste

- 6 Tastatur
- 7 Micro-USB-Ladebuchse (Laden/PC)
- 8 Notruf - (SOS-) Taste
- 9 Lautsprecher
- 10 Taschenlampe

Tastenfunktionen

Anruftaste / Linker Softkey

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anruflisten/Wahlwiederholung.
- Innerhalb eines Menüs ergeben sich Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. **OK**).

Auflegetaste / Rechter Softkey

- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
- Rückkehr in den Bereitschaftszustand (bei Programmierungen).
- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.
- Zum Sperren des Telefons (Tastensperre)
- Innerhalb eines Menüs ergeben sich Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. **Zurück**).

Auf/Ab-Taste

- Zum Navigieren im Menü. Im Ruhezustand hat die Auf/Ab-Taste die folgenden Funktionen:
 - ▲ - Aufruf des Menüs
 - ▼ - Aufruf des Telefonbuchs

Zifferntaste 0

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand schaltet die Taschenlampe ein/aus. **Hinweis:** Die Taschenlampe wird automatisch nach 30 s ausgeschaltet.

Zifferntaste 1

Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (zum Ändern der Mailbox-Nummer siehe Seite 20).

Stern-Taste

- Langes Drücken (ca. 3 s) im Ruhezustand schaltet die Schriftgröße um (normal/groß).
- Bei Wahlvorbereitung: Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ (2 x kurz drücken) oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
- Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.

Raute-Taste

- Im Ruhezustand: Langes Drücken (ca. 3 s): Umschaltung zwischen Lautlos (Tonruf aus), Meeting (nur Vibration) und Normal.

- Bei Texteingaben: Umschaltung des Eingabemodus (Groß-/Kleinschreibung / Ziffern).

Notruf- (SOS-) Taste

Löst die Notruf-Sequenz aus. Siehe Seite 29.

Lieferumfang

1 Mobiltelefon

1 Ladegerät

1 Ladeschale

1 Li-Ionen-Akku


1 Bedienungsanleitung

SIM-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!

Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen. Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Wenn Sie die SIM-Karte aus Ihrem vorherigen Telefon verwenden, dann behalten Sie Ihre Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung, indem Sie mit einem Fingernagel in die kleine Aussparung fahren, die sich unten seitlich am Mobiltelefon befinden und den Deckel nach oben abheben.

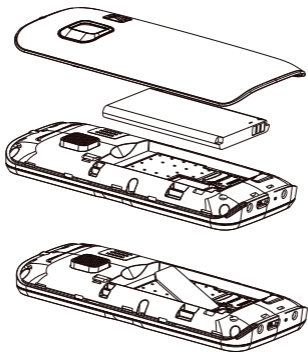

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, mit den goldenen Kontakten nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss

dabei unter der Metallschiene liegen.

- Optional können Sie eine Micro-SD-Karte einsetzen. Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der unteren Gehäusekante. Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Platzieren Sie die Speicherkarte formschlüssig in der Halterung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die "Nase" entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Halterung wieder herunter und schieben Sie sie bis zum Einrasten in Richtung Gehäuseoberkante.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach rechts unten. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und drücken Sie sie rundherum fest, bis sie eingerastet ist.

Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen ihre volle Leistung erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen.
- Verbinden Sie die Ladeablage mit dem Netzteil und stellen Sie das Handy in die Ladeablage.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

oder

- Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Micro-USB-Ladebuchse am Handy.
- Schließen Sie das Netzteil an.

Akkuladezustand

Der aktuelle Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie

dann den Akku auf.

Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Anschluss an PC (Micro-USB)

Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik zu übertragen. Sie können das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit „Drag and drop“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer kopieren oder verschieben.

- Verbinden Sie das eingeschaltete Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Wählen Sie **U-Diskette** und drücken Sie **OK**. Auf Ihrem PC werden der Telefonspeicher und die SD-Karte als externe Laufwerke angezeigt.


Mobiltelefon ein- / ausschalten

Drücken Sie die **Auflegetaste / Rechter Softkey** für ca. 3 Sekunden, um das Telefon ein- bzw. auszuschalten.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN

auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol  zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt. Befinden Sie sich außer Reichweite, erscheint **Kein Service** im Display.

Sprache einstellen

Zum Einstellen der Sprache siehe Seite 36. Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.


Datum und Uhrzeit einstellen

Beim ersten Einschalten werden Sie zur Eingabe von Datum und Uhrzeit aufgefordert. Benutzen Sie die Zifferntasten für die Eingabe. Für spätere Änderungen siehe Seite 36.

Anruf annehmen

 Anruf annehmen.

Anruf abweisen

 (2x) Anruf abweisen.


Gespräch beenden

 Gespräch beenden.

Anrufen

Löschen

Geben Sie die Rufnummer ein.
Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen.

 Rufnummer wählen.

Symbole im Display



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 6)



Neuer Eintrag in der Anrufliste



Ungelesene SMS



Neue Sprachnachricht auf der Voice-Mailbox
(netzbetreiberabhängig)



Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert



Nur Klingeln



Tonruf ausgeschaltet / „Lautlos“ ist aktiviert



Vibration / „Meeting“ ist aktiviert



Notruffunktion aktiviert

Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Auf/Ab-Taste ▲ / ▼ um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie die **Anruftaste** bzw. **OK** oder **Optionen** um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- Bei der Texteingabe (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der **Taste #** zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Wortanfang groß bzw. Zahlen um (Großbuchstaben: GE, Kleinbuchstaben: ge, Wortanfang groß: Ge, Zahlen: 123). Die Auswahlen ABC, Abc und abc beinhalten keine deutschen Umlaute (z. B. ä, ü, ö)! Drücken Sie ***** zum Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.
- Benutzen Sie die Auf/Ab-Taste ▲ / ▼ um den Cursor zu bewegen und **Löschen**, um Zeichen zu löschen.

Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste * zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste zum Wählen der Nummer.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegetaste.

Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Anruftaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufen. Wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste ▲ / ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Wahl mit den Kurzwahltasten

- Stellen Sie sicher, dass zuvor eine Rufnummer zu der jeweiligen Taste gespeichert ist. Drücken Sie die entsprechende Taste für ca. 3 Sekunden. Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zum Speichern der Kurzwahlnummern siehe „Telefonbuch-Optionen/Andere/Kurzwahl“, Seite 19.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Anruftaste.
 - Drücken Sie die rote Auflegetaste, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit der Auf/Ab-Taste ▲ / ▼ die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Menü** und wählen Sie **Freispr.** / **OK**. Das Gespräch

wird über den Lautsprecher wiedergegeben.

- Zum Ausschalten drücken Sie **Menü** noch einmal und wählen Sie **Hörer / OK**. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Menü** und wählen Sie **Ton aus / OK**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Stumm aus / OK**.

Tastensperre

- Um die Tastatur gegen ungewollte Betätigung zu sperren drücken Sie im Ruhezustand die rote Auflegetaste und dann die Taste *****. Das Display wird ebenfalls ausgeschaltet.

Hinweis: Notrufe (z. B. 112) können weiterhin gewählt werden. Das Display wird dann wieder angeschaltet. Die Aktivierung der Tastensperre kann auch nur durch Drücken der roten Auflegetaste erfolgen - siehe Seite 38.

- Zum Aufheben der Sperre drücken Sie die rote Auflegetaste um das Display einzuschalten, dann noch einmal die rote Auflegetaste (**Entsperren**) und anschließend die Taste *****.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Neuen Anruf hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein oder wählen Sie **Optionen** und **Telefonbuch**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszusuchen.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufen - OK**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anrufe zusammenfügen / OK**, um alle Gesprächsteilnehmer zusammenzuschalten.

Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 300 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand ▼
oder
- Drücken Sie während eines Gesprächs **Menü**, wählen Sie **Tel-Buch** und drücken Sie **OK**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind, drücken Sie ▼ -> **Optionen** -> **Andere** -> **Speicherstatus**. Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie ▼ -> **Optionen** -> **Hinzufügen**.
- Wählen Sie aus, ob der neue Eintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte erstellt werden soll. **Hinweis:** Wählen Sie „SIM-Karte“ aus, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer speichern.

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie ▼.
- Ordnen Sie dem Eintrag ggf. eine eigene Ruftonmelodie zu (nur bei Speicherort "Telefon").
Drücken Sie dazu **Wählen** und selektieren Sie einen Klingelton aus den angebotenen Listen.
- Zum Abschluss drücken Sie **Sichern**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie ▼ um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste ▲ /▼ einen Eintrag aus oder geben Sie eine Buchstabenfolge ein, die in dem Eintrag enthalten ist. Die entsprechenden Einträge werden angezeigt. Ggf. mit der Auf/Ab-Taste ▲ /▼ gewünschten Eintrag auswählen.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Anruf/OK**

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie ▼ um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- Ändern Sie den Eintrag.

- Zum Abschluss drücken Sie **Sichern**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie ▼ um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**.

Telefonbuch-Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Anruf**: Die Telefonnummer anrufen.
- **Hinzufügen**: Neuen Eintrag anlegen.
- **Bearbeiten**: Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Mitteilung schreiben**: Eine SMS an diese Nummer senden.
- **Löschen**: Der Eintrag wird gelöscht.
- **Mehrere löschen**: Mehrere Einträge markieren und löschen.
- **Importieren/Exportieren**: Kopieren, Importieren und Exportieren von Einträgen von der SIM-Karte zum Telefon und umgekehrt.

- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Andere:**
 - **Kurzwahl:** Sie können Rufnummern bzw. Telefonbucheinträge auf die Zifferntasten 2...9 speichern, die bei einem langen Tastendruck im Ruhezustand auf die betreffende Taste gewählt werden.
 - **Eigene Rufnummer:** Ihre eigene(n) Mobilnummer(n)
 - **Service-Nummer:** Keine Funktion
 - **Speicherstatus:** Anzeige des Speicherplatzes belegt/verfügbar auf der SIM-Karte und im Telefon.

Menü „Nachrichten“

Sie können Textmitteilungen (SMS/Short Message Service) senden und empfangen. Empfangene SMS werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene SMS werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt. Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um

neue SMS empfangen zu können, müssen alte SMS gelöscht werden.

SMS-Menü

Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Nachrichten** -> **OK**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Mitteilung schreiben**: Eine neue SMS schreiben.
- **Eingang**: Öffnet die Liste der empfangenen SMS.
- **Ausgang**: Öffnet die Liste der SMS, die noch gesendet werden sollen.
- **Entwürfe**: Zugang zur Liste der Entwürfe.
- **Gesendet**: Öffnet die Liste der gesendeten SMS (s. auch „**Gesendete Mitteilungen sichern**“, Seite 22).
- **Vorlagen**: Zugang zur Liste der Vorlagen.
- **Broadcast Message**: Falls Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.
- **Voicemail-Server**: Sie können die Rufnummer Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- **SMS-Einstellung**: Hier können Sie verschiede-

ne Einstellungen für SMS vornehmen.

- **Alles löschen:** Hier können Sie Nachrichten bzw. Nachrichtenfächer löschen.
- **SMS-Speicherkapazität:** Anzeige des belegten Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefon.

SMS-Zentrum-Nummer prüfen/ändern

Die Nummer des SMS-Zentrums ist eine spezielle Rufnummer und wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen ist es notwendig, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Nachrichten -> SMS-Einstellung -> OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **SMS-Center:** (Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.). Löschen Sie ggf. mit **Löschen** die angezeigte Rufnummer, geben Sie mit den Zifferntasten die neue Nummer ein und drücken Sie **OK**.
 - **SMS-Gültigkeitszeitraum:** Drücken Sie

OK und wählen Sie die gewünschte Gültigkeitsdauer.

- **Statusbericht:** Sie können einen Sendebericht für gesendete SMS anfordern (abhängig vom Netzbetreiber). Mit **OK** wird die Aktivierung (Häkchen in der Checkbox)/ Deaktivierung umgeschaltet.
- **Gesendete Mitteilungen sichern:** Drücken Sie **OK** und wählen Sie, ob gesendete Mitteilungen gespeichert, nicht gespeichert oder ob jedesmal nachgefragt werden soll.
- **Bevorzugtes Speichermedium:** Drücken Sie **OK** und wählen Sie SIM-Karte oder Telefon.

Eine SMS schreiben und senden

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Nachrichten -> Mitteilung schreiben -> OK**.
- Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“, Seite 11. Während des Verfassens der SMS können Sie mit **Optionen** z. B. **Vorlage einfügen, Kontak-**

tinfo hinzufügen, Emoticon hinzufügen oder die **SMS als Entwurf speichern**.

- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.
- Geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein und drücken Sie **Optionen -> Senden**.

oder

- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Tel-Buch**, wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **Optionen -> OK**.
- Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Senden**.

SMS lesen, löschen und weitere Optionen


- Öffnen Sie das **Menü (▲)** und wählen Sie **Nachrichten -> Eingang -> OK**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Optionen -> Öffnen**, um die Nachricht anzuzeigen.
- Lesen Sie den Text sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs.
- Drücken Sie **Optionen**. Sie haben folgende

Möglichkeiten:

- **Löschen:** Sie können die SMS löschen.
- **Antwort:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
- **Vorwärts:** Sie können die SMS an eine andere Empfängernummer versenden.
- **Anruf:** Sie können den Absender anrufen.
- **Verschieben:** Sie können die SMS von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt verschieben.
- **Kopieren:** Sie können die SMS von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt kopieren.
- **Absender hinzufügen zu:** Sie können die Absenderrufnummer im Telefonbuch speichern.
- **Details:** Details zur SMS.

Menü „Anrufprotokolle“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Zurück** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint das Symbol  im Display zur

Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.

- Drücken Sie **Optionen** -> **Details**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Weitere Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen/löschen

- Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Anrufprotokolle** -> **OK**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Anrufe**, **Empfangene Anrufe** oder **Abgelehnte Anrufe** öffnen wollen. Innerhalb der Listen haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:
 - **Anruf**: Die Rufnummer wird gewählt.
 - **Details**: Die Details werden angezeigt.
 - **Mitteilung schreiben**: Eine SMS an diese Nummer senden.
 - **Zu Kontakten hinzufügen**: Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.
- **Alles löschen:** Die gesamte Liste löschen.

Anruftimer

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Anrufprotokolle -> OK**.
- Wählen Sie **Anruf-Timer** und drücken Sie **OK**, um Informationen über die Dauer der letzten Gespräche zu erhalten. Mit **Rückset.** setzen Sie die Zähler wieder auf Null.

Menü „Weckfunktion“

Sie können 3 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Weckfunktion -> OK**.
- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
 - **Einschalten** - Schaltet den Alarm ein (Häkchen in der Checkbox). Ist der Alarm bereits

aktiviert, wird **Aus** angeboten.

- **Bearbeiten** - Wählen Sie **Nachrichten** (Namen des Eintrags), **Zeit**, **Klingelton** oder **Modus wiederholen** und drücken Sie **OK**, um Änderungen vorzunehmen. Drücken Sie **Fertig** zum Speichern der Änderungen.

Menü „Anwendung“

- Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Anwendung** -> **OK**.
 - **Meine Dateien** - Öffnet die Verzeichnisstruktur des Telefons bzw. der optional eingesetzten Speicherkarte mit verschiedenen Optionen zur Bearbeitung.
 - **Taschenlampe** - Schaltet die Taschenlampe ein/aus. **Hinweis:** Die Taschenlampe wird automatisch nach 30 s ausgeschaltet.
 - **Kalender** - Öffnet einen Kalender. Die Navigation geschieht mit den Tasten ▲ / ▼ tageweise und mit * und # monatsweise. Nach Drücken der Anruftaste / Linker Softkey können Sie für den ausgewählten Tag eine **Auf-**

gabe hinzufügen, Alle Aufgaben anzeigen und ein bestimmtes **Datum aufrufen**. Mit der Auflegetaste / Rechter Softkey verlassen Sie den Kalender.

- **Rechner** - Öffnet einen Taschenrechner. Geben Sie die erste Zahl ein, wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Rechenoperation, drücken Sie **OK**, geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**. Das Dezimalkomma geben Sie mit der Taste * ein.
- **Special** - Öffnet ein netzbetreiberabhängiges Spezialmenü.

Menü „Einstellungen“

SOS Menü

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf eingetragen werden. **Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen rein "privaten" Notruf.**

Der Notruf läuft folgendermaßen ab:

- Speichern Sie bis zu 5 Rufnummern in der Nummernliste.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die SOS-Taste um den Notruf auszulösen.
- Der Alarmton am Handy ertönt und der erste Eintrag in der Nummernliste wird angerufen. Wird der Anruf entgegengenommen, schaltet das Handy den Freisprechmodus ein und Sie können mit dem Angerufenen sprechen. Die Notrufprozedur wird dann abgebrochen.
- Wird ein Anruf nicht innerhalb von einer Minute angenommen, wird die nächste Rufnummer aus der Liste gewählt usw. bis auch der letzte Eintrag angerufen wurde.
- Dieses Verfahren wird dreimal für jeden Eintrag fortgeführt. Wird ein Anruf angenommen stoppt die Notrufprozedur.
- Kommt keine Verbindung zustande, ertönt für eine Stunde ein Alarmton am Telefon und die Eigentümerinfo wird eingeblendet.
- **Sie können die Notruffunktion jederzeit**

abbrechen, in dem Sie die Auflegetaste drücken.

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Einstellungen -> SOS Menü -> OK**.
 - Wählen Sie **Ein-/Ausschalten** und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie **Aktiviert** und drücken Sie **OK**, um die Notruffunktion einzuschalten. Wählen Sie **Aus**, ist die Notruffunktion deaktiviert.
 - Wählen Sie **Nummernliste** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Vom Telefonbuch hinzufügen**, um einen Eintrag aus dem Telefonbuch einzufügen, oder wählen Sie **Kontakt bearbeiten**, um eine Telefonnummer von Hand einzugeben.
 - Wählen Sie **SMS senden** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **SMS Einstellung** und schalten Sie die Sendung einer Notruf-SMS (zusätzlich zu den Anrufen) ein oder aus.

- Wählen Sie **SMS bearbeiten** und geben Sie den Text für die Notruf-SMS ein.
- Wählen Sie **Eigentümerinfo** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie **Bearbeiten** und geben Sie Hinweise über sich und Ihren Gesundheitszustand (z. B. Blutgruppe, Allergien, Impfungen etc.) ein. Diese Informationen können Helfern in einem Notfall dienlich sein.
 - Wählen Sie **SOS Alarm** und drücken Sie **OK**. Schalten Sie den lokalen Alarm, der bei einem Notruf ertönt, ein oder aus.
 - Wählen Sie **Hilfe** und drücken Sie **OK**. Sie sehen einen Informationstext über die Art und Weise der Notruffunktion.

Anrufeinstellungen

- Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Einstellungen** -> **Anrufeinstellungen** -> **OK**.
- **Rufumleitung**: Einrichten von Rufumleitungen.
 - **Rufumleitung sofort**: Sie können eine sofortige Rufumleitung für Anrufe einschalten (**Aktiviert**). Wählen Sie

Umleiten an Voice-Mail, wenn die Anrufe an Ihre Mailbox geleitet werden sollen), oder wählen Sie **Umleiten zu Nummer** und geben Sie anschließend eine Ziel-Rufnummer ein. Mit **Aus** wird die Umleitung ausgeschaltet und mit **Status prüfen** das derzeitige Verhalten abgefragt.

- **Umleiten, wenn besetzt:** Rufumleitung, falls Ihr Handy besetzt ist. Einstellmöglichkeiten s. „Rufumleitung sofort“.
- **Umleiten, wenn keine Antwort:** Rufumleitung, falls Sie ein Gespräch nicht annehmen. Einstellmöglichkeiten s. „Rufumleitung sofort“.
- **Umleiten, wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, falls Ihr Handy nicht im Netz erreichbar ist (ausgeschaltet oder „Kein Netz“). Einstellmöglichkeiten s. „Rufumleitung sofort“.
- **Alle Umleitungen löschen:** Alle Ruf-

umleitungen ausschalten.

- **Anklopfen:** Einstellung des Verhaltens bei einem weiteren Anruf während eines Gespräches. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn das zweite Gespräch durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer signalisiert werden soll. Mit **Status prüfen** erhalten Sie Information über die derzeitige Einstellung.
- **Anruf Sperre:** Einrichten von Sperrungen für ausgehende und eingehende Anrufe. Das jeweils einzugebende Passwort ist abhängig vom Netzbetreiber. Sie können es in ein persönliches Passwort ändern (-> **Passwort ändern**). Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
 - **Alle abgehenden Anrufe:** Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt - es können keine Anrufe mehr gewählt werden.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Es werden keine Anrufe signalisiert - Sie sind nicht erreichbar.

- **Eingehende Anrufe bei Roaming:** Es werden alle eingehenden Anrufe gesperrt, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden (z. B. im Ausland während eines Urlaubs).
- **Internationales Telefonieren:** Es können keine Anrufe in ausländische Netze mehr gewählt werden.
- **Wählen über INTL Roaming:** Es können nur Anrufe in das Netz Ihres Providers (von dem Sie die SIM-Karte haben) durchgeführt werden.
- **Alle Sperrungen löschen:** Alle Sperren aufheben.
- **Passwort ändern:** Änderung des Passwortes zum Ein-/Ausschalten der Sperren.
- **ID ausblenden:** Einstellungen zur Übertragung Ihrer Rufnummer zum Angerufenen.
- **Andere**
 - **Anrufzeit Minuten-Erinnerung:** Sie können einstellen, ob Sie während

eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen.

- **Autom. Wahlwiederholung:** Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen.
- **Vibration wenn verbunden:** Vibrationssignal, wenn die Verbindung hergestellt wurde.
- **Antwort-SMS nach Ablehnung:** Der Anrufer erhält eine SMS, wenn Sie den Anruf angelehnt haben (Netzbetreiberabhängig. Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber).
- **Flugmodus:** Einschalten des Flugmodus (Sendefunktionen werden abgeschaltet).
- **Anschalten wählen:** Ist dieses Merkmal aktiviert, wird beim Einschalten des

Telefons gefragt, ob der Flugmodus eingeschaltet werden soll.

Telefoneinstellungen

- Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen** -> **OK**.
 - **Zeit & Datum:** Sie können in diesem Menü Uhrzeit und Datum eingeben sowie Zeit und Datumsformat festlegen.
 - **Spracheinstellungen:** Stellen Sie je eine Sprache für die Anzeige und für die Eingaben ein.
 - **Autom. Einschalten/Ausschalten:** Sie können eine automatische Ein- bzw. Ausschaltzeit für Ihr Telefon einstellen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eingabe der SIM-PIN beim Einschalten ggf. notwendig ist. Siehe auch -> Sicherheitseinstellungen/ SIM-Sperre, Seite 38.
 - **Grundeinstellungen wiederherstellen**
Sie können das Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dazu müssen

Sie das Handy-Kennwort eingeben. Dies ist ab Werk auf 1234 eingestellt.

Hinweis: Die im Telefon gespeicherten Kontakte werden nicht gelöscht.

Anzeigen

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Einstellungen -> Anzeigen -> OK**.
 - **Wallpaper-Einstellungen:** Auswählen eines Hintergrundbildes für das Ruhedisplay.
 - **Kontrast:** Drücken Sie **OK**, ändern Sie die Einstellung mit ▲ / ▼ und drücken Sie **Zurück**.
 - **Tastaturbeleuchtung:** Einstellen der Dauer für die Tastaturbeleuchtung. In der Einstellung **Nachtmodus** wird die Tastaturbeleuchtung nur zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr eingeschaltet.
 - **Displaybeleuchtung:** Einstellen der Dauer für die Displaybeleuchtung. Bei der Einstellung **Aus** bleibt das Display dauerhaft eingeschaltet.

Sicherheitseinstellungen

- Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheit** -> **OK**.
 - **PIN**
 - **PIN**: Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.
 - **PIN ändern**: Änderungsmöglichkeit der SIM-PIN.
 - **PIN2 ändern**: Änderungsmöglichkeit der PIN2.
 - **Telefon gesperrt**: Bei aktivierter Sperre wird nach dem Einschalten das Passwort des Telefons verlangt (im Auslieferungszustand 1234).
 - **Passwort des Mobiltelefons ändern**: Passwort des Telefons ändern (im Auslieferungszustand 1234).
 - **Bildschirmsperre über Ende-Taste**: Ist die Funktion aktiviert, können Sie durch einen kurzen Druck auf die Beenden-Taste

im Ruhezustand die Tastensperre einschalten. Das Display wird ebenfalls abgeschaltet. Zum Wiedereinschalten des Displays drücken Sie die **Anruf-** oder die **Beenden-Taste**. Zum Ausschalten der Tastensperre drücken Sie die **Beenden-Taste** und anschließend die Taste *****.

- **Guardlock:** Ist die Funktion aktiviert, kann bei einem Wechsel der SIM-Karte, z. B. nach einem Diebstahl Ihres Telefons, das Telefon erst nach Eingabe des korrekten Passwortes verwendet werden. Wird das Passwort korrekt eingegeben, erscheint **Dieses Handy anbinden?** im Display. Wählen Sie **Ja** ist die Eingabe des Passwortes beim Einschalten nicht mehr notwendig. Das Passwort für diese Funktion ist im Auslieferungszustand 123456.
- **FDN-Rufnummer:** Dieser Dienst ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Bitte kontaktieren Sie ihn für weitere Informationen.
- **Sperrliste:** Sie können eine Liste von Ruf-

nummern eingeben, die blockiert werden sollen. Sie können wählen, ob Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr signalisiert oder SMS von diesen Rufnummern nicht mehr empfangen werden sollen.

Benutzerprofile

Sie können verschiedene Profile (spezielle Einstellungen je nach Benutzer oder Umgebung) speichern, die Sie bei Bedarf schnell umschalten können.

- Öffnen Sie das **Menü** (▲), wählen Sie **Einstellungen** -> **Profile** -> **OK**.
- Wählen Sie eines der Profile aus und drücken Sie **Optionen**.
 - **Aktivieren**: Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
 - **Hinzufügen**: Erstellen Sie ein eigenes Profil mit den folgenden Einstellungen.
 - **Umbenennen** - Name des Profils.
 - **Klingelton-Einstellungen** - Auswahl der Melodie bei Anruf und bei eintreffender SMS.
 - **Lautstärke einst.** - Einstellen der

Lautstärke bei einem Anruf, einer eintreffenden SMS, Alarm&Kalender, der Ruflautstärke (Hörerlautstärke), der Ein-/Ausschaltmelodie (Ein/Aus Ton) und der Stimme bei Ansage der gedrückten Taste (Lautstärke Stimme).

- **Klingelton-Typ** - Einstellungen für Signalisierung durch Klingelton, Vibration, Klingelton und Vibration etc.
- **Andere Warntöne** - Einstellungen für Hinweistöne wie z. B. Tastenton, Alarm Niedriger Batteriestand, Ein/Aus Ton, Wählton, Tastenvibration und Tastatur („Menschliche Stimme“ nur in Deutsch, Englisch und Türkisch verfügbar - die Auswahl erfolgt automatisch analog zur gewählten Displaysprache. Bei Einstellung „Polnisch“ werden die Ziffern in Englisch gesprochen).
- **Löschen:** Löschen eines selbst erstellten Profils.
- **Einstellungen:** Bearbeiten Sie die Einstel-

lungen für das gewählte Profil. Details siehe „Hinzufügen“.

Netzwerkwahl

- Öffnen Sie das **Menü (▲)**, wählen Sie **Einstellungen -> Netzwerkwahl -> OK**. Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll. Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist. Wählen Sie manuell, führt das Telefon eine Suche nach verfügbaren Netzen durch. Wählen Sie anschließend einen der Einträge.

Anhang

Technische Daten

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Weitere Funktionen	Taschenlampe, Notruffunktion
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 600 mAh
Max. Gesprächszeit	ca. 3 Stunden
Bereitschaftszeit	ca. 120 Stunden
Abmessungen	105.7 x 52 x 14.1 mm
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
Headset-Anschluss	Micro USB
SAR-Werte	GSM 900 MHz: 0,619 W/kg 10g Head 0,454 W/kg 10g Body DCS 1800 MHz: 0,284 W/kg 10g Head 0,080 W/kg 10g Body

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline. Die Rufnummer der Service-Hotline finden Sie auf unserer Internetseite

www.audioline.de.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Versuchen Sie nicht, andere Produkte als die vom Hersteller zugelassenen anzuschließen.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.
- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche

- Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, unter allen Umständen eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.



Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website

www.audioline.de

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten

Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Akku aufladen	6
Akkuladezustand	6
Anklopfen	33
Anruf annehmen	13
Anrufeinstellungen	31
Anrufliste	12, 25
Anrufprotokolle	24
Anrufsperrung	33
Anruftimer	26
Anrufzeit Minuten-Erinnerung	34
Anschluss an PC (Micro-USB)	7
Anwendung	27
Anwendungsbereich	45
Anzeigen	37
Aufruf des Menüs	1
Aufruf des Telefonbuchs	1
Ausschalten des Mikrofons	14
Autom. Einschalten/Ausschalten	36
Autom. Wahlwiederholung	35

B	
Bedienung des Telefons	11
Belegten Speicherplatz prüfen	16
Benutzerprofile	40
Bestimmungsgemäße Verwendung	45
Bildschirmsperre über Ende-Taste	38

D	
Displaybeleuchtung.	37

E	
Ein/Aus Ton	41
Einstellungen.	28
Entsorgung	49

F	
Flugmodus.	35
Freisprechen	13

G	
Garantie.	51
Gespräch führen	12
Grundeinstellungen wiederherstellen	36
Guardlock	39

H

Hinweise rund um den Akku 44

I

ID ausblenden 34

K

Kalender 27

Klingelton-Einstellungen 40

Klingelton-Typ 41

Konferenzgespräch 15

Konformitätserklärung 50

Kontrast 37

Kurzwahl 13, 19

L

Lautstärke 13, 40

Lieferumfang 3

M

Melodie bei Anruf 40

Mobiltelefon ein- / ausschalten 7

Mute 14

N	
Nachrichten	19
Netzwerkwahl	42
Niedriger Batteriestand	41

P	
Passwort des Mobiltelefons ändern	38
Pflegehinweise	50
PIN	38
PIN ändern	38

R	
Rechner	28
Rufnummer wählen	12
Rufumleitung	31

S	
Service-Hotline	44
Sicherheitseinstellungen	38
Sicherheitshinweise	46
SIM-Karte und Akku einsetzen	3
SMS	19
SMS-Menü	20
SMS-Zentrum-Nummer	21

SOS Menü	28
Speicherstatus	16
Sperrungen für ausgehende und eingehende Anrufe	33
Sperrliste	39
Sprache	36
Stummschaltung	14
Symbole im Display	10

T

Taschenlampe	27
Tastatur	41
Tastaturbeleuchtung	37
Tastenfunktionen	1
Tastensperre	14
Tastenton	41
Tastenvibration	41
Technische Daten	43
Telefon benutzen	11
Telefon gesperrt	38
Telefonbuch	16
Telefonbucheintrag anlegen	16
Telefoneinstellungen	36



U	
Übertragung Ihrer Rufnummer	34
Umlaute	11

W	
Wählton	41
Wahlwiederholung	12
Wallpaper	37
Warntöne	41
Weckfunktion	26

Z	
Zeit & Datum	36



At a glance

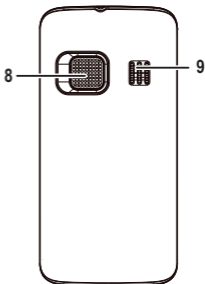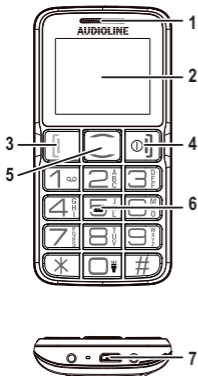

- 1 Receiver
- 2 Display
- 3 Call key / Left soft-key
- 4 End key / right soft-key
- 5 Up/down key

- 6 Keypad
- 7 Micro-USB-jack (Charge/PC)
- 8 SOS key
- 9 Loudspeaker
- 10 Torch

Key functions

Call key / left softkey

- Press to dial a number or to accept a call
- Press it once to enter Call Log / Redial list
- Within a menu other functions are available. They appear in the display on top of the softkey (e.g. **OK**).

End key / right softkey

- Press to cancel or reject a phone call
- Press to return main standby screen (when programming)
- To turn ON/OFF the phone
- Press to lock the keypad
- Within a menu other functions are available. They appear in the display on top of the softkey (e.g. **Back**).

Up/down key

- Press to navigate in menus and lists
- In standby mode the functions are:
- ▲ - Press to open the menu
 - ▼ - Press to open the phonebook

Key 0

Longpress in standby (approx. 3 s) switches the torch on/off. **Note:** The torch switches off automatically after 30 seconds.

Key 1

Longpress in standby (approx. 3 s) starts a call to the voice mailbox (for editing the voice mailbox number see page 79).

Star key

- Longpress in standby (approx. 3 s) toggles between medium and big font size.
- In standby mode, press to input the international prefix „+“ (press briefly two times) or P / W (necessary for e. g. remote access to an answering machine).
- In editing mode, opens a table with special characters

Hash key

- Longpress in standby (approx. 3 s) switches between silent mode (ringer off), meeting (vibration) and normal mode.
- In editing mode, press to switch input methods.

SOS key

Starts the SOS call procedure. See page 86.

Scope of delivery

1 mobile phone

1 charger

1 charger bay

1 li-ion battery

1 user guide

Installing the SIM card and the battery

Risk of swallowing small objects!


The SIM card can be removed. Small children can swallow them. Pay attention that the SIM card is not bent or scratched. Prevent any contact with water, dirt or electrical charges.

Your telephone number is carried by the SIM card, not the phone. Therefore if you use a SIM card you had in a previous phone, you will keep the same phone number.

- Switch the phone off.
- Remove the rear cover by sliding your fingernail into the small notch on the side of the bottom of

the phone and pulling the cover upward.

- If there is already a battery inside, remove it.

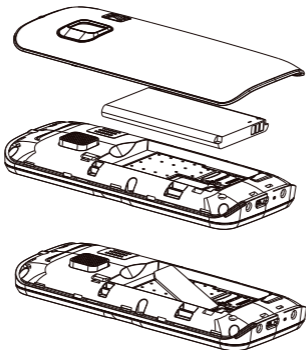

- Slide the SIM card with the golden contacts facing down in the moulded SIM card holder. The SIM card must be located under the metal retaining bar to be in the correct position.
- As an option you can insert a micro SD card. Press lightly on the card holder and push it carefully toward the lower edge of the casing. The memory card bracket can now be flipped up ver-

tically. Place the memory card positive-locking into the black plastic bracket. Make sure that the memory card contacts are facing down and that the "nose" is placed in accordance with the marked area. The contacts of the memory card must not be scratched or bent. Flip down the bracket again and push it to the upper edge of the casing until it snaps in.

- Insert the battery by sliding it into the battery slot with the contacts facing down and to the right.
- Replace the cover and press all the way around it so it is closed on all sides.

Charging the battery

- Before starting to charge the battery, check that it has been installed properly. Do not remove the battery while it is being charged. This could damage the phone.
- When charging the battery for the first time, it should be charged for at least 4 hours. Some batteries only reach their full capacity after several complete charge/discharge cycles.
- Connect the charging bay with the power

adapter. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

or

- Plug the power adapter in the micro USB charging socket on the phone.
- Connect the power adapter plug to the mains.

Battery status

The current battery charge status is indicated in the display. When the battery charge is low, a corresponding warning message appears in the display. Charge the battery.

When the battery charge drops below the minimum status, the phone switches off automatically.

Connecting a PC (Micro-USB)

Connect the phone to a computer and start transferring pictures and sounds. All you have to do is connect the delivered USB cable between the phone and computer.

From your computer's file explorer, you can drag and drop content between your phone and the computer.

- Connect your phone to a computer using the

delivered USB cable. Select **U Disc** and press **OK**. The phone's internal memory and the optional micro SD card will be mounted to your PC as external storage devices.

Switching the mobile phone on and off

Press and hold down the **End key / right softkey** for approx. 3 seconds to switch the phone on or off.

Some SIM cards will require you to enter a PIN code. Follow the prompts on the screen.

The SIM code (PIN of the SIM card) that you received with your SIM card, protects the SIM card against unauthorised use. The PIN2 code supplied with some SIM cards, you need to access certain services. If you enter the PIN or PIN2 code incorrectly three times in a row, you will be prompted to enter the PUK or PUK2 code. Check with your provider if you do not know these codes.

Make sure you are in range of your Network

Some networks offer better coverage than others in different areas. The icon  indicates you have a

signal and are connected to the network. The network will also appear in the display. If you are out of range of the signal **No Service** will appear in the display.


Setting the display language

If you want to select a different language please refer to page 92. There are different languages available.


Setting the time and date

When switching on the phone for the first time you will be prompted to enter date and time. Enter date and time by using the digit keys. If you want to change it at a later time please refer to page 92.


Taking a call

 Take the call.


Rejecting a call

 (2x) Reject the call.











Ending a call

 End the call.

Making a call

Delete Enter the phone number.
Delete the last digit if incorrect.
 Dial the phone number.

Icons in the display

-  Signal strength of the phone's connection
-  Battery capacity (refer to page 66)
-  New entry in the calls list
-  New SMS
-  New message on the voice mailbox
(depending on network provider.)
-  Alarm is activated
-  Ring only
-  Ringer off / "Silent" mode is activated
-  Vibrate only / "Meeting" mode is activated
-  SOS function activated

Using the phone

General

All the functions can be accessed via the various menus.

- Use the up/down keys ▲ / ▼ to scroll through the menus and the lists (e. g. phonebook).
- Press **Back**, to return to the last step.
- Press the **call key** resp. **OK** or **Options** to get to the next step.
- When entering text (e. g. phonebook or SMS) use the **# key** to toggle between uppercase letters (ABC), lowercase letters (abc), words beginning in size (Abc) or numbers (123). Press ***** for symbols and numeric characters.
- Use the up/down keys ▲ / ▼ to place the cursor and press **Clear** for deleting characters.

Dialling a phone number / Calling

- The phone must be in standby (SIM card inserted and the phone switched on).
- Enter the telephone number incl. the prefix. For entering a + in front of the country prefix press

***** quickly two times.

- Press the green call key to dial the phone number.
- Press the red end call key for ending the call.

Using redial / using the Calls list

- In standby press the green call key. A list of the last calls is shown (Missed calls, dialled calls, received calls). Select an entry using the up/down keys ▲ / ▼ einen Eintrag aus.
- Press the green call key to dial the selected phone number.

Dialling with the Speed dialling keys

- Make sure, a phone number is assigned to the respective key. Press the desired digit key for approx. 3 seconds. Each stored number is dialled. To program the speed dialling keys see "Further phonebook options / speed dial," page 77.

Taking a call

- If your phone is ringing press the green call key.
 - Press the red end call key to reject the call. The caller gets the busy tone (depending on your provider).

Setting the volume

- During a call you can set the volume using the up/down keys ▲ / ▼. The setting will be saved.

Hands-free

- During a call press **Menu** and select **Hands-free / OK**. You can hear the caller via the loudspeaker.
- For switching off press **Menu** again and select **Earpiece / OK**. The loudspeaker will be switched off.

Muting the microphone

- During a call press **Menu** and select **Mute / OK**. The microphone will be muted.
- To unmute press **Menu** again and select **Cancel mute / OK**.

Keylock

- To lock the keyboard, press in standby mode the red end call key and subsequently the * key. The display will also be switched off.

Note: Emergency numbers (e. g. 112) can also be dialed when the keylock is turned on. The dis-

play will then be switched on again.

You can also set the phone to activate the keypad lock by only pressing the end call key - see page 94.

- For unlocking the keypad press the red end call key to switch on the display, press the red end call key again (**Unlock**) and subsequently the * key.

3-party conference

“3-party” is a provider dependant feature. Establishing 3-party conference lets you talk to two subscribers simultaneously (depending on your provider).

- Call the first subscriber.
- Press **Menu**, select **Add new call** and press **OK**.
- Enter the phone number for the second subscriber or press **Options** and **Phonebook** to select a phonebook entry.
- Press **Options** and select **Call - OK**.
- When the second subscriber answers, press **Options** and select **Setting up call conference / OK** to establish the 3-party conference.

“Contacts” menu

You can save names and phone numbers in the internal memory (up to 300 entries) and on the SIM card.

Opening the phonebook

- In standby press ▼

or

- During a call press **Menu**, select **Contacts** and press **OK**.

Checking the memory status

For checking how many names and phone numbers are stored in the phonebook press ▼ -> **Options** -> **Others** -> **Memory status**. The status of the SIM and phone memory is displayed.

Creating a new phonebook entry

- Press ▼ -> **Options** -> **Add**.
- Select whether the new entry should be stored to the phone's memory or to the SIM card. **Please note:** If you selected “SIM” you can only enter the name and one telephone number.
- Enter the name and press ▼.
- Enter the phone number and press ▼.

- Assign a ring melody to the entry (only available when storing to “Phone“). For doing this press **Select** and select a ringtone from the lists.
- Press **OK**.

Calling from the phonebook

- Press ▼ to open the phonebook.
- Select an entry using the up/down keys ▲ / ▼ or enter a character string that is included in the entry. The respective entries will be displayed. If necessary use the up/down keys ▲ / ▼ to select the desired entry.
- Press **Options** and select **Call / OK**.

Editing a phonebook entry

- Press ▼ to open the phonebook.
- Select an entry, press **Options** and select **Edit**.
- Edit the entry.
- Press **Save**.

Deleting a phonebook entry

- Press ▼ to open the phonebook.
- Select an entry, press **Options** and select **Delete**. Press **OK** in the following confirmation query.

Further phonebook options

With the phonebook open and an entry selected press **Options** and select one of the following options:

- **Call:** Call the telephone number.
- **Add:** Add a new contact.
- **Edit:** Edit the contact.
- **Write message:** Send a SMS to the respective phone number.
- **Delete:** The entry will be deleted.
- **Delete multiple:** Mark and delete several entries at a time.
- **Import/Export:** Copy, import or export of entries from the SIM card to the phone and vice-versa.
- **Add to blacklist:** Add the entry to the blacklist.
- **Others:**
 - **Speed dial:** You can store telephone numbers or contacts to the digit keys 2...9 to dial them with a long press in standby on the respective key.
 - **Own number:** Your own telephone number(s)

- **Service number:** Not supported
- **Memory status:** Shows the used entries on the SIM card and in the phone.

“Message“ menu

You can send and receive text messages (SMS / Short Message Service). Received SMS are stored either internally in the phone or on the SIM card.

Unread text messages are stored in the Inbox. When a new SMS is received, a message appears on the display. If the memory is full, you will receive a message. To receive new messages you will have to delete old messages.

Message menu

Open the **Menu** (▲), select **Message** -> **OK**. You will have the following options:

- **Write message:** To write a new SMS.
- **Inbox:** Open the list of received SMS.
- **Outbox:** Open the list of SMS still to be sent.
- **Drafts:** Open the draft list.
- **Sentbox:** Open the list of already sent SMS (see also “**Save sent messages**“, page 80).

- **Templates:** Open the list of templates.
- **Broadcast message:** If your provider supports this service you can change some parameters in this menu.
- **Voice mail server:** You can change the number of your voicemail server. In case of any question please contact your network provider.
- **SMS settings:** You can change some of the SMS related parameters.
- **Delete all:** You can delete SMS or boxes contents.
- **Message capacity:** Shows the used capacity on the SIM card and in the phone.

Checking/changing the SMS centre number

This particular number is needed for sending and receiving of SMS. It is stored on the SIM card correctly. In certain cases it is necessary to check that number or to change it.

- Open the **Menu** (▲), select **Message -> SMS settings -> OK**.
- You have the following options.
 - **SMS Centre:** (the phone number for your

provider's SMS centre. In case of any question please contact your network provider.) If necessary delete the phone number with **Clear**, enter a new number using the digit keys and press **OK**.

- **Message validity period:** Press **OK** and select the preferred validity period.
- **Status report:** You can request a delivery report of sent SMS (depending on network provider). Press **OK** to toggle the activation (mark in the checkbox)/deactivation.
- **Save sent messages:** Press **OK** and select, whether sent messages should be saved or not.
- **Preferred storage:** Press **OK** and select SIM card or Phone.

Writing and sending a SMS

- Open the **Menu** (**▲**), select **Message** -> **Write message** -> **OK**.
- Write your SMS using the digit keys. For more information for entering text refer to chapter "Using the phone / General", page 71.

When writing a SMS press **Options** to, e. g., **Insert template**, **Add contact info**, **Add phiz** or **Save as draft**.

- After having entered the text press **Options** and select **Send** -> **Input number**.
- Enter the phone number including the prefix and press **Options** -> **Send**.

or

- Press **Options** and select **Contacts**, select an entry and press **Options** -> **OK**.
- Press **Options** and select **Send**.


Reading/deleting SMS and further options

- Open the **Menu** (▲), select **Message** -> **Inbox** -> **OK**.
- Select a message.
- Press **Options** -> **Open** to read the message.
- Read the text and the date and time of receiving.
- Press **Options** and select from the following options:
 - **Delete**: Delete the SMS.
 - **Reply**: Reply to the number from which the text was sent.

- **Forward:** Forward the text to a different number.
- **Call:** Call the sender on the phone.
- **Move:** Move the SMS from the SIM card to the phone or vice-versa.
- **Copy:** Copy the SMS from the SIM card to the phone or vice-versa.
- **Add sender to:** Store the sender's number in the phonebook.
- **Details:** Show details on the SMS.

“Call logs“ menu

A new call is shown on the display.

- Press **Back** to delete the message. The icon for a new call  appears in the display. You can see this call “normally“ in the **Missed calls** list.
- Press **Options** -> **Details** to read the caller's name and number.
- For further options please refer to the following chapter.

Reading the calls list

- Open the **Menu** (**▲**), select **Call logs** -> **OK**.

- Select **Missed calls**, **Dialed calls**, **Received calls** or **Rejected calls**.
Press **Options** and select one of the following options:
 - **Call**: Call the telephone number.
 - **Details**: Show details.
 - **Write message**: Send a SMS to the phone number.
 - **Add to contacts**: You can store the telephone number to the phonebook
 - **Add to blacklist**: Add the entry to the blacklist.
 - **Delete**: Delete the entry.
 - **Delete all**: Delete the entire list.

Call timers

- Open the **Menu** (▲), select **Call logs** -> **OK**.
- Select **Call timers** and press **OK** to get information on the duration of the latest calls. Press **Reset** to reset the counter to zero.

“Alarm“ menu

You can set 3 different alarms, which will sound once,

daily or only on certain days.

- Open the **Menu** (▲), select **Alarm** -> **OK**.
- Select an entry and press **Options**.
 - **On** - Switch the alarm on (mark in the checkbox).
If the alarm is already activated, **Off** will be shown.
 - **Edit** - Select **Message** (name for the entry), **Time**, **Ringtone** or **repeat mode** and press **OK** to edit the alarm.
Press **Done** to save the changes.

“Application“ menu

- Open the **Menu** (▲), select **Application** -> **OK**.
 - **My files** - Open the directory structure of the phone or the optional inserted SD card with different options.
 - **Electric Torch** - Switch the torch on/off.
Note: The torch switches off automatically after 30 seconds.
 - **Calendar** - Open a calendar. Use the up/down keys ▲ / ▼ to navigate day by day

or * and # to navigate month by month. Press the green call key/left softkey to **Add new schedule**, show **All schedules** or **Go to date**. Press the red end call key/right softkey to exit the calendar.

- **Calculator** - Open a calculator. Enter the first number, select the operation using ▲ / ▼ and press **OK**, enter the next number and press **OK**. Enter the decimal point with *.
- **Special** - The items in this menu depend on your network operator. Please check with your provider for details.

“Settings“ menu

SOS Menu

This phone is equipped with an emergency call function. You can register up to 5 personal phone numbers for automatic periodic dialling. **Note: It is forbidden to enter a public emergency number such as police, fire and rescue control centre. It is a purely "private" emergency call.**

The emergency call procedure is as follows:

- Enter up to a maximum of 5 numbers into the number list.
- Press and hold the **SOS button** for 3 seconds to initiate the process.
- The alarm will sound in the handset and the first entry in the numbers list will be called. If the call is answered the phone will switch to hands-free mode and it will be possible to communicate with the call recipient. The procedure will then be terminated.
- If there is no answer after one minute, the next number will be called and so on until the last number entry has been called.
- This pattern will continue three times for each entry. The procedure will terminate if the call is answered at any time.
- If there still has been no answer then the phone alarm will sound continuously for a further one hour and the "User message" will be displayed.
- **The SOS procedure can be terminated at any time by pressing the End call key.**

- Open the **Menu** (▲), select **Settings** -> **SOS Menu** -> **OK**.
 - Select **Active** and press **OK**.
Select **Activate** and press **OK** to switch on the SOS function. Select **Off** to switch off the SOS function.
 - Select **Number list** and press **OK**. Select an entry and press **OK**. Select **Add from Phonebook** to add an entry from the phonebook, or select **Edit Contact** to enter a telephone number manually.
 - Select **Send SMS** and press **OK**. Select **SMS Setting** and switch the emergency SMS sending feature (in addition to the emergency calls) on or off. Select **Edit SMS** and enter a text for your personal emergency SMS.
 - Select **User Info** and press **OK**. Press **Edit** and enter some hints about you and your healthy state (e. g. blood type, allergies, vaccination etc.). This information can be useful to ambulancemen in an emergency.

- Select **SOS Alarm** and press **OK**. Switch on or off the local alarm, given from the phone in case of an emergency call.
- Select **Help info** and press **OK**. You will see an information text about the SOS function.

Call settings

- Open the **Menu** (**▲**), select **Settings** -> **Call settings** -> **OK**.
 - **Call divert**: Settings for call diversion.
 - **Call forwarding unconditional**: You can **Activate** a call diversion for all calls (enter subsequently a destination or select **Divert to voicemail**, if you want to divert to your voice mail box), deactivate a diversion (**Off**) or get information on the current setting with **Check status**.
 - **Call forwarding on busy**: Call diversion, if your phone is busy. For information on settings please refer to "Call forwarding unconditional".
 - **Call forwarding on no reply**: Call

diversion, if you do not accept the call. For information on settings please refer to “Call forwarding unconditional”.

- **Divert if unreachable:** Call diversion, if your phone is not available (switched off or “No network”). For information on settings please refer to “Call forwarding unconditional”.
- **Cancel all diverts:** To cancel all call diversions.
- **Call waiting:** Settings for an incoming call if you are already in a conversation. Select **Activate**, if you want that the second call will generate a short beep in the earpiece. Selecting **Check status** will show information on the current setting.
- **Call barring:** Barring of incoming or outgoing calls. The requested password depends on your network provider. Please contact your provider for further information. You can change it to a personal password (-> **Change password**).

- **All outgoing calls:** No more calls can be dialled.
- **All incoming calls:** No more calls will be signalled - You are not available.
- **Incoming calls when roaming:** The setting bars all incoming calls, if you are not in your home land (e. g. abroad on vacation).
- **ISD calling:** No more calls to networks abroad can be dialled.
- **Dial when INTL roaming:** You cannot call any international numbers with the exception of telephone numbers in the country assigned to the SIM card.
- **Cancel all barring:** Delete all call blocking functions (password required).
- **Change password:** Option for changing the lock password.
- **Hide ID:** You can select whether or not the recipient should see your telephone number when you call.

- **Others**

- **Call time minute reminder:** If this function is switched on, you will be notified of the elapsed call time due to your settings by a notification tone.
- **Auto redial:** This function performs an autonomous redial.
- **Vibration when connected:** You will get a vibration signal, once the connection has been established.
- **Reply SMS after reject:** The caller will get a SMS if you rejected the call (depends on network provider. Please contact your provider for further information).
- **Flight mode:** Flight mode means the radio part of the cell phone is turned off.
- **Select when power on:** When activated, on every power on of the phone you will have to select, whether the flight mode should be on or off.

Phone settings

- Open the **Menu** (▲), select **Settings** -> **Phone settings** -> **OK**.

- **Date & Time:** Enter date and time and select the format for date and time.
- **Language settings:** Select the language for display and writing.
- **Auto power on/off:** You can set an automatic switch on/off time for your phone.

Note: Please note that depending on the settings entering the SIM PIN is required when switching the phone on.
See also -> Security / PIN, page 93.

- **Restore factory settings**
You can reset the phone to its factory settings. You must enter the phone password. This is factory set to 1234.

Note: Contacts stored on your SIM card and in the phone memory will not be affected.

Display

- Open the **Menu** (▲), select **Settings** -> **Display** -> **OK**.

- **Wallpaper settings:** Select a wallpaper for the standby display.
- **Contrast:** Press **OK**, change the setting using ▲ / ▼ and press **Back**.
- **Keypad backlight time:** Set the duration for the keypad backlight. In **Night mode** the keypad will only be illuminated between 8 pm and 6 am.
- **LCD backlight setting:** Set the duration for the display backlight. When set to **Off** the display remains illuminated.

Security

- Open the **Menu** (▲), select **Settings** -> **Security** -> **OK**.
 - **PIN**
 - **PIN:** You can turn on or off the request for the SIM PIN when the phone is switched on. This is not allowed for some SIM cards/providers.
 - **Modify PIN:** You can change the SIM card PIN.

- **Modify PIN2:** You can change the PIN2.
- **Phone locked:** If activated the phone's password will have to be entered on every power on (on delivery: 1234).
- **Modify the cellphone password:** You can change the phone's password (on delivery: 1234).
- **Lock screen by end-key:** If activated, you can switch on the keylock by briefly pressing the end call key in standby state. The display will also be switched off. For turning it on again briefly press the call key or the end call key. For unlocking the keypad press **Unlock** and subsequently the ***** key.
- **Guardlock:** If your mobile phone is lost and someone picks it up and replaces the SIM card, the phone cannot be used unless the correct password is entered. If the password is entered correctly you will be given an option "Bind this phone?" If you select **Yes**, then the password will no longer

be required each time you switch the phone on. The default setting password is 123456.

- **Fixed dialing:** This service depends on network provider. Please contact your provider for further information
- **Blacklist:** You can enter a list of phone numbers to be blocked. If you activate this feature calls or messages from phones with the respective numbers will not be signalled any more.

Profiles

You can save different profiles (special settings depending on the user or environment), into which you can switch when necessary.

- Open the **Menu** (▲), select **Settings** -> **Profiles** -> **OK**.
- Select one of the profiles and press **Options**.
 - **Activate:** The profile is activated with the corresponding settings.
 - **Add:** Create a personal profile with the following settings.

- **Rename** - Name of the profile.
- **Ring settings** - Select a melody for incoming calls / message.
- **Adjust volume** - Set the volume for an incoming call, incoming message, Alarm&Calendar, earpiece (call volume), Power ringtone (when powering on/off) and the "spoken keys" (human voice volume).
- **Ring type** - Settings for call alert, message alert and alarm&calendar reminder.
- **Other alert rings** - Settings for alert tones like Key tone, Battery low alert, Power on/off tone, Key vibrate setting and Keypad ("Human voice tone" is only in German, English and Turkish available - the selection is done automatically similar to the selected display language. When "Polish" is set the keys are spoken in English).
- **Delete**: Delete a personal profile.

- **Settings:** Edit the settings for the selected profile. For details please refer to “Add”.

Network selection

- Open the **Menu** (▲), select **Settings** -> **Network selection** -> **OK**. Select whether the network selection should be automatic or manual. When **Auto select** is selected the phone tries to connect to your SIM card's provider. When **Manual select** is selected, the phone will start searching for available networks. Then select a network from the list.

Appendix

Technical data

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Additional functions	Torch, Emergency call function
Battery	Li-Ion, 3.7V, 600 mAh
Talk time	up to 3 hours
Standby time	up to 120 hours
Dimensions	105.7 x 52 x 14.1 mm
USB connection	Micro USB, EU Standard
Headset connection	Micro USB
SAR values	GSM 900 MHz: 0.619 W/kg 10g Head 0.454 W/kg 10g Body DCS 1800 MHz: 0.284 W/kg 10g Head 0.080 W/kg 10g Body

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Hotline. Please refer to our website www.audioline.de for the telephone number.

In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Tips on the battery

- Only use batteries, cables and charging unit approved by the manufacturer, otherwise the battery could be damaged.
- Do not short circuit the battery.
- Always leave the battery in the phone to avoid accidentally short circuiting the battery contacts.
- Keep the battery contacts clean and free of dirt.
- The battery can be charged/discharged hundreds of times but its service life is limited.
- Replace the battery when the battery power has decreased noticeably.

Intended use

This mobile phone is designed for use when connect-

ed to a mobile phone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Areas of use

- Do not use the phone in prohibited areas.
- Switch the phone off in the vicinity of medical equipment (e.g. in hospitals).
- Do not use the phone in petrol stations or near fuels and chemicals.
- Check with the airline whether mobile phones may be used on board.

Safety Information

- Prevent exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight. The phone is not waterproof; therefore, keep it dry.
- Only use original accessories and batteries. Never attempt to connect other products.
- If you want to connect the phone to another

device, read the manual supplied with that device with regard to any detailed safety information.

- Never attempt to connect incompatible products.
- Repairs to this device may only be completed by qualified service personnel.
- All mobile communication equipment is subject to interference which may impair its performance.
- Keep the phone and accessories out of the reach of children.
- The SIM card can be removed. Caution! Small children can swallow them.
- The ringing tone is issued via the loudspeaker. Take an incoming call first and then hold the phone to your ear. This prevents any possible hearing damage.
- Only use the phone while driving or riding a transport vehicle in road traffic when using the approved handsfree equipment and appropriately positioned holders. Ensure that no safety-related functions are interfered with when operating the phone. It is essential to observe the applicable

national laws and regulations.

- Always maintain a distance of at least 15 cm to implanted heart pacemakers to prevent any possible interference.

If you have had a pacemaker implanted, do not carry the phone in a breast pocket when switched on. Always hold the phone to the ear furthest away from the pacemaker during calls. Switch the phone off immediately if you notice or suspect any adverse effects.

- Do not rely on the mobile phone as a safeguard for emergencies. For a variety of technical reasons, it is not possible to guarantee a reliable connection under all circumstances.

Power adapter plug



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

The power adapter plug supplied fulfils the ecodesign requirements of the European Community (Directive 2005/32/EC). This means that the current

consumption is considerably less, both in operation

as well as in standby, in comparison to older power adapter plug models.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre).



According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to health and the environment!



Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities.

Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site

www.audioline.de

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply when a device malfunction was caused by the mobile telecommunications network operator/provider. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties.

Damage caused as a result of improper handling or

operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of Gods and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device.

Replaced parts or devices become our property.

Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

3-party conference 74

A

Alarm 83

Alert rings 96

Application 84

Areas of use 100

Auto power 92

Auto redial 91

B

Battery low alert 96

Battery status 66

Blacklist 95

C

Calculator 85

Calendar 84

Call barring 89

Call divert 88

Call logs 82

Call settings 88

Call time minute reminder	91
Call timers	83
Call waiting	89
Calling	71
Calls list	72, 82
Charging the battery	65
Checking the memory status	75
Connecting a PC (Micro-USB)	66
Contacts	75
Contrast	93
Creating a new phonebook entry	75

D

Date & Time	92
Declaration of Conformity	104
Dialling a phone number	71
Display	92
Disposal	103

E

Electric Torch	84
--------------------------	----

F

Flight mode	91
-----------------------	----

G

Guarantee	105
Guardlock	94

H

Hands-free	73
Hide ID	90

I

Icons in the display	70
Installing the SIM card and the battery	63

K

Key functions	61
Key tone	96
Key vibrate	96
Keylock	73
Keypad	96
Keypad backlight	93

L

Language	92
LCD backlight	93
Lock screen by end-key	94

M

Maintenance	105
Memory status.	75
Message	78
Modify PIN.	93
Modify the cellphone password	94
Muting the microphone	73

N

Network	97
-------------------	----

O

Open the menu	61
Open the phonebook	61

P

Phone locked	94
Phone settings	92
Phonebook	75
PIN.	93
Power on/off tone	96

R

Redial	72
------------------	----

Restore factory settings	92
Ring settings	96
Ring type	96

S

Safety Information	100
Scope of delivery	63
Security	93
Service hotline	99
Setting the volume	73
Settings	85
SMS	78
SMS centre number	79
SOS Menu	85
Speed dial	72, 77
Switching the mobile phone on and off	67

T

Taking a call	72
Technical data	98
Tips on the battery	99

U

Using the phone	71
---------------------------	----

V

Vibration when connected.	91
Volume	96

W

Wallpaper	93
---------------------	----



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
09/2013 – Ausgabe 1.0

