

honor  Plus

**Benutzerhandbuch**

# Inhalt

## Einleitung

### Erstklassige Funktionen

- 2 Modus „Große Blende“
- 2 Safe
- 3 Starten der Kamera über die Galerie
- 4 QR-Code
- 4 Datenschutz

### Erste Schritte

- 6 Ihr Telefon auf einen Blick
- 7 Einsetzen der microSIM-Karte und der nanoSIM-Karte
- 9 Herausnehmen der microSIM-Karte und der nanoSIM-Karte
- 10 Einsetzen einer microSD-Karte
- 11 Herausnehmen der MicroSD-Karte
- 12 Sperren und Entsperren des Bildschirms
- 13 Einstellungen für Dual-Karte
- 14 Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk
- 14 Aktivieren der mobilen Daten
- 15 Anschließen des Telefons an einen Computer
- 16 Importieren von Kontakten von Ihrem alten Telefon
- 17 Touchscreen-Gesten
- 18 Bewegungssteuerung
- 21 Statussymbole
- 22 Startseite
- 25 Benachrichtigung
- 27 Zugreifen auf Apps
- 27 Personalisieren Ihres Telefons
- 29 Texteingabe

### Anrufe und Kontakte

- 33 Tätigen eines Anrufs
- 35 Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs
- 36 Möglichkeiten während eines Anrufs
- 37 Annehmen der Anrufe von Dritten
- 37 Durchführen einer Telefonkonferenz
- 38 Verwenden der Anrufliste
- 38 Einschalten des Taschenmodus
- 39 Anrufeinstellungen
- 40 Verwalten von Kontakten
- 41 Suchen nach einem Kontakt

- 41 Importieren oder Exportieren von Kontakten
- 44 Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten
- 44 Kontaktgruppen

## **SMS/MMS und E-Mails**

- 46 Versenden einer Textnachricht
- 46 Beantworten einer Nachricht
- 47 Verwalten von Nachrichten
- 48 Hinzufügen eines E-Mail-Kontos
- 49 Versenden einer E-Mail
- 50 Abrufen Ihrer E-Mails
- 50 Einrichten eines Kontos

## **Kamera und Galerie**

- 52 Aufnahmebildschirm
- 53 Aufnehmen eines Fotos
- 53 Aufnahmemodus
- 56 Aufnehmen eines Videos
- 56 Videoaufnahme-Modus
- 57 Kameraeinstellungen
- 57 Galerie

## **Musik und Video**

- 60 Hinzufügen von Musiktiteln
- 61 Anhören von Musik
- 62 Erstellen einer Wiedergabeliste
- 63 Wiedergeben einer Wiedergabeliste
- 63 Löschen einer Wiedergabeliste
- 63 Festlegen eines Musiktitels als Klingelton
- 64 Wiedergeben eines Videos

## **Netzwerk und Freigabe**

- 65 Aktivieren der mobilen Daten
- 65 WLAN-Netzwerk
- 66 Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons
- 68 Übertragen von Daten über Bluetooth
- 69 Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct
- 70 Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer
- 72 Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät
- 73 Mehrfachbildschirm-Anzeige
- 73 Huawei Beam

## **Apps**

- 76 Verwalten von Apps

- 77 Sicherung
- 79 Smart Controller
- 81 Telefonmanager
- 83 Kalender
- 84 Uhr
- 86 Wetter
- 87 Notiz
- 87 UKW-Radio

## **Telefoneinstellungen**

- 89 Aktivieren der Ortungsdienste
- 89 Ändern der Toneinstellungen
- 90 Ändern der Display-Einstellungen
- 91 Aktivieren der UI-Einhandbedienung
- 92 Aktivieren des Handschuhmodus
- 92 Aktivieren der Suspend-Taste
- 93 Ändern des Sperrbildschirm-Stils
- 94 Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus
- 95 Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte
- 96 Einrichten eines Kontos
- 96 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- 97 Aktualisieren Ihres Telefons
- 98 Einstellen von Datum und Uhrzeit
- 98 Ändern der Systemsprache
- 99 Bedienungshilfen

## **Sicherheitsinformationen**

## **Rechtliche Hinweise**



# Einleitung

Die Fotos und Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zu Ihrer Referenz. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Die Funktionen in dieser Anleitung dienen nur zur Bezugnahme. Einige Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Telefonen unterstützt.

## Symbole und Definitionen

---




	Hinweis	Markiert wichtige Informationen und Tipps und liefert zusätzliche Angaben.
	Achtung	Gibt potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust an, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.




---

# Erstklassige Funktionen

## Modus „Große Blende“

Im Modus „Große Blende“ können Sie die Blendeneinstellung bei unzureichender Tiefenschärfe und unscharfem Hintergrund erhöhen oder diesen Wert verringern, um den Vor- und Hintergrund zu fokussieren.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um in den Modus „Große Blende“ zu wechseln.
3. Berühren Sie einen Bereich auf dem Bildschirm, um den Fokus einzustellen.
4. Ziehen Sie  nach oben, um die Blendeneinstellung zu erhöhen, oder nach unten, um die Blendeneinstellung zu verringern.
5. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

  gibt an, dass Fotos im Modus „Große Blende“ aufgenommen werden. Sie können  berühren, um das Foto zu bearbeiten. Hierzu gehören etwa die Anpassung des Fokus, das Weichzeichnen des Hintergrunds und die Anwendung eines Filters.

## Safe



Mit der Safe-Funktion können Sie wichtige Dateien schützen und den Datenschutz aufrechterhalten.

### Aktivieren des Safes





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie .
3. Berühren Sie **Aktivieren**.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kennwörter einzugeben und Sicherheitsfragen zu beantworten. Berühren Sie dann **Fertig**.

## Hinzufügen von Dateien zum Safe

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
2. Unter **Kategorien** oder **Lokal** berühren Sie .
3. Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie **Fertig**.
4. Berühren Sie **Hinzufügen**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Dateien aus, die dem Safe hinzugefügt werden sollen.
6. Berühren Sie **HINZUFÜGEN**, um dem Safe die ausgewählten Dateien hinzuzufügen.


## Starten der Kamera über die Galerie

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
  2. Streichen Sie im Bildschirm **Uhrzeit** nach unten, um den Bildsucher im Halbbildmodus anzuzeigen, und streichen Sie erneut nach unten, um die Kamera zu öffnen.
-  Nicht alle Kamerafunktionen sind im Halbbildmodus verfügbar.
3. Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.
  4. Berühren Sie  **Zurück**, um zur Galerie zurückzukehren.


## QR-Code

Sie können QR-Codes mithilfe der Kamera und Galerie scannen.

### Scannen eines QR-Codes über die Galerie

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
2. Wählen Sie ein QR-Code-Foto aus.
3. Berühren Sie das Foto. Die Galerie scannt automatisch den QR-Code.
4. Berühren Sie den QR-Code-Eintrag, um weitere Details anzuzeigen.


### Scannen eines QR-Codes per Kamera

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Erfassen Sie den QR-Code mit der Kamera. Die Kamera scannt den QR-Code-Eintrag automatisch.
3. Berühren Sie den QR-Code-Eintrag, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

## Datenschutz

Wenn sich private Daten auf Ihrem Telefon befinden, die vor anderen verborgen werden sollen, können Sie den Datenschutz aktivieren und zwei unterschiedliche Kennwörter festlegen: eines für Sie selbst, das andere für Gäste.


### Aktivieren des Datenschutzes

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Datenschutz** > **Los geht's**.
4. Wählen Sie ein Kennwortformat aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Besitzerkennwort und das Besucherkennwort einzugeben.





Nach der Aktivierung des Datenschutzmodus wird durch Eingabe Ihres Besitzerkennworts der Zugriff auf sämtlichen Inhalt auf Ihrem Telefon gewährt. Durch die Eingabe des Besucher kennworts wird der Zugriff auf nicht geschützten Inhalt gewährt.

## Einstellen privater Daten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Datenschutz**.
4. Geben Sie das Besitzerkennwort ein und berühren Sie **Weiter**.
5. Stellen Sie unter **Private Daten festlegen** Ihre privaten Kontakte, Alben und Apps ein.


## Deaktivieren des Datenschutzes

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Datenschutz**.
4. Geben Sie das Besitzerkennwort ein und berühren Sie **Weiter**.
5. Berühren Sie den Schalter **Datenschutz**, um den Datenschutz zu deaktivieren.

 Nach der Deaktivierung des Datenschutzes fungiert Ihr Besitzerkennwort als Kennwort zur Bildschirmsperrung und das Besucher kennwort wird ungültig.

# Erste Schritte

## Ihr Telefon auf einen Blick

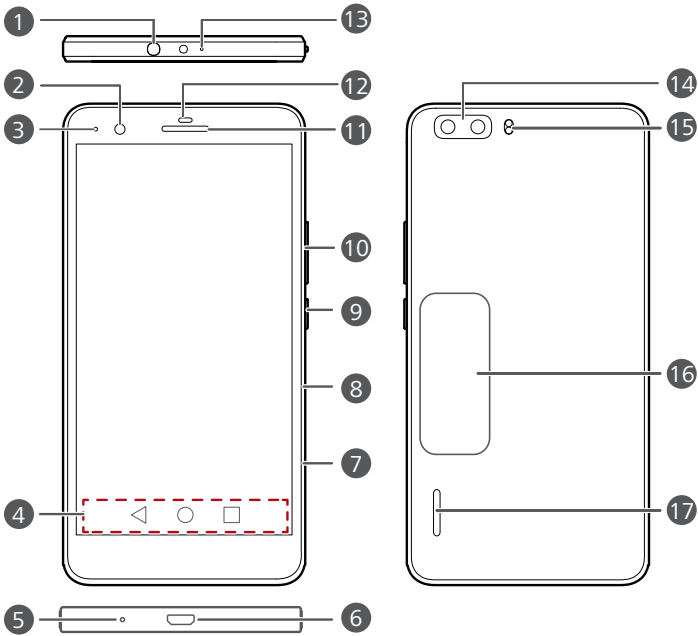




1	Headset-Buchse	2	Frontkamera
3	Statuskontrollleuchte	4	Navigationsleiste
5	Mikrofon	6	microUSB-Port
7	microSIM-Kartensteckplatz	8	microSD-Kartensteckplatz/ nanoSIM-Kartensteckplatz
9	Ein/Aus-Taste	10	Lautstärketaste
11	Kopfhörer	12	Näherungssensor/ Umgebungslichtsensor

<b>13</b>	Mikrofon mit Rauschunterdrückung	<b>14</b>	Hauptkamera
<b>15</b>	Blitz	<b>16</b>	NFC-Sensorbereich
<b>17</b>	Lautsprecher		

- i** Blockieren Sie nicht den Bereich um den Umgebungslicht- und den Näherungssensor herum. Wenn Sie eine Displayschutzfolie am Bildschirm anbringen, stellen Sie sicher, dass sie nicht den Sensor blockiert.

### Navigationsleiste


	Zurück	Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle Anwendung zu beenden.
	Startbildschirm	Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
	Zuletzt aufgerufen	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Liste der zuletzt benutzten Anwendungen anzuzeigen.

## Einsetzen der microSIM-Karte und der nanoSIM-Karte

- !** Ihr Telefon unterstützt nur standardmäßige microSIM- und nanoSIM-Karten. Verwenden Sie keine anderen Größen, da anderenfalls Schäden an Ihrem Telefon verursacht werden können. Um eine SIM-Karte zu ersetzen oder zu kaufen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister.


Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie microSIM-Karte und nanoSIM-Karte einsetzen.

1. Führen Sie ein Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in die Öffnung an den Haltern für die SIM-Karte ein, um diese auszuwerfen.

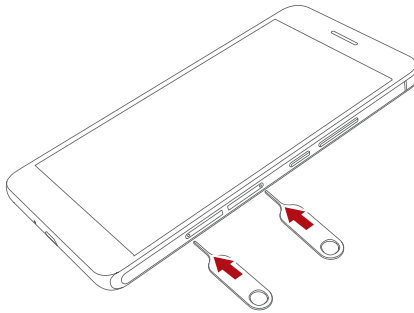


- ⚠ Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie ein Werkzeug für den SIM-Kartenauswurf verwenden, um Verletzungen oder eine Beschädigung Ihres Telefon zu vermeiden. Halten Sie es von Kindern fern.

2. Ziehen Sie die Halter für die SIM-Karten vorsichtig heraus.

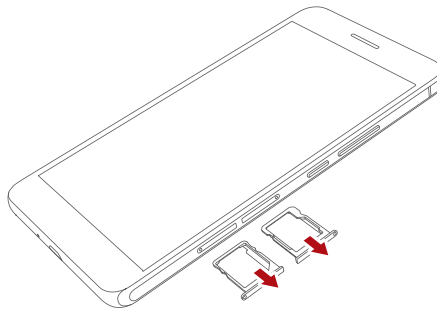


3. Legen Sie die microSIM- und die nanoSIM-Karte in den jeweiligen Kartenhalter. Achten Sie darauf, dass die goldenen Kontaktflächen und die abgeschrägten Kanten der Karten in die richtigen Richtungen weisen (a). Drücken Sie dann die Kartenhalter wieder zurück (b).

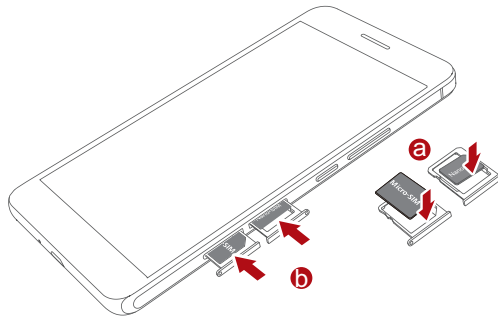


## Herausnehmen der microSIM-Karte und der nanoSIM-Karte

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie microSIM-Karte und nanoSIM-Karte herausnehmen.

1. Führen Sie ein Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in die Öffnung am Halter für die SIM-Karte ein, um diese auszuwerfen (a).
2. Entnehmen Sie die SIM-Karte, und drücken Sie den SIM-Kartenhalter wieder zurück (b).

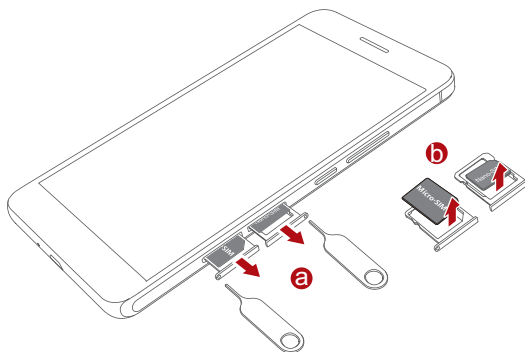


## Einsetzen einer microSD-Karte


-  Setzen Sie die Nano-SIM-Karte und die microSD-Karte nicht zusammen in das obere Kartenfach ein.

Sie können die Speicherkapazität Ihres Telefons durch den Einsatz einer microSD-Karte erweitern.


1. Führen Sie ein Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in die Öffnung am Halter für die microSD-Karte ein, um sie auszuwerfen.

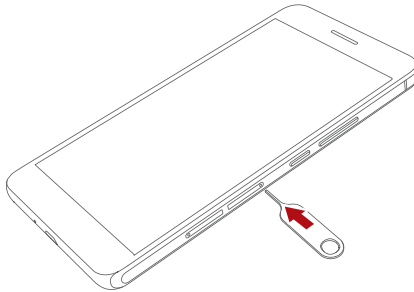


2. Nehmen Sie den microSD-Kartenhalter vorsichtig heraus.

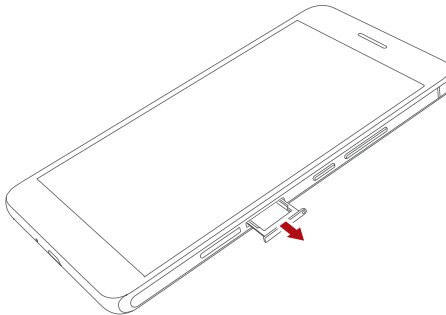


- Legen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter. Achten Sie darauf, dass die goldene Kontaktfläche und die abgeschrägte Kante der microSD-Karte in die richtigen Richtungen weisen (a). Drücken Sie dann den Kartenhalter wieder zurück (b).

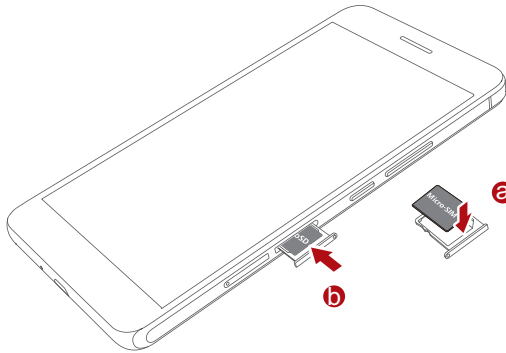

## Herausnehmen der microSD-Karte

 Trennen Sie die microSD-Karte, bevor Sie sie herausnehmen, da sie anderenfalls beschädigt werden kann.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
- Unter **Alle** berühren Sie **Speicher**.
- Berühren Sie **Meine SD-Karte > SD-Karte entnehmen**.
- Führen Sie ein Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in die Öffnung am Halter für die microSD-Karte ein, um sie auszuwerfen.
- Nehmen Sie die microSD-Karte vorsichtig heraus.

# Sperren und Entsperren des Bildschirms

## Sperren des Bildschirms

- Methode 1: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm manuell zu sperren.
- Methode 2: Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon für einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.

 Um die Methode zum Sperren des Bildschirms festzulegen, berühren Sie

 **Einstellungen** auf dem Startbildschirm. Auf der angezeigten Registerkarte **Allgemein** berühren Sie **Display-Sperre** > **Bildschirmsperre**.

## Entsperren des Bildschirms

Ist der Bildschirm inaktiv, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Fahren Sie mit Ihrem Finger in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren.







# Einstellungen für Dual-Karte

## Aktivieren oder deaktivieren einer SIM-Karte


Sie können zwei SIM-Karten in Ihr Telefon einlegen und eine oder beide gleichzeitig verwenden. Wenn Sie eine der SIM-Karten nicht benötigen, deaktivieren Sie sie.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **SIM-Kartenverwaltung**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Karte 1** oder **Karte 2**, um eine SIM-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 Die angezeigten Einstellungen können abhängig vom Dienstanbieter und Telefonmodell variieren.

## Einrichten der Standard-SIM-Karte für Datendienste

Sie können eine Standard-SIM-Karte für Datendienste einrichten.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **SIM-Kartenverwaltung**.
3. Berühren Sie **Karte 1** oder **Karte 2** neben **Standard Datennetzwerk**.

 Die angezeigten Einstellungen können abhängig vom Dienstanbieter und Telefonmodell variieren.


## Festlegen der Standard-SIM-Karte zum Anrufen und für SMS/MMS

Sie können eine Standard-SIM-Karte zum Anrufen und für SMS/MMS festlegen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **SIM-Kartenverwaltung**.
3. Berühren Sie **Karte 1** oder **Karte 2** neben **Standard Anrufe/Nachrichten**.


-  Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Diensteanbietern unterstützt.

## Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren und halten Sie unter **Verknüpfungen** das Symbol , um den Bildschirm für die WLAN-Einstellungen anzuzeigen.
3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN einzuschalten. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das WLAN-Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Aktivieren der mobilen Daten

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Unter **Verknüpfungen** berühren Sie , um die mobilen Daten zu aktivieren.

-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

## Anschließen des Telefons an einen Computer

Verbinden Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit einem Computer. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Auswahl eines Verbindungsmodus für die Übertragung von Fotos, Videos, Musiktiteln und anderen Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer.

---

<b>Mediengerät (MTP)</b>	Lesen und verwalten Sie Dateien im Telefonspeicher und übertragen Sie sie dorthin. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">MTP-Modus</a> .
<b>PC Suite (HiSuite)</b>	HiSuite ist eine Software zur Telefonverwaltung, die mit Ihrem Computer verwendet werden kann. Mit dieser Software können Sie Telefondaten sichern und wiederherstellen, Apps installieren oder entfernen und Kontakte, Nachrichten, Fotos, Kalender und andere Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer synchronisieren. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">HiSuite-Modus</a> .
<b>USB-Massenspeicher</b>	Wenn eine microSD-Karte eingelegt ist, können Sie Ihr Telefon als USB-Speichergerät verwenden, Daten von der microSD-Karte lesen und Daten auf und von einem Computer übertragen. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">USB-Massenspeichermodus</a> .


---

# Importieren von Kontakten von Ihrem alten Telefon


Sie können Kontakte von Ihrem alten Telefon auf eine der folgenden Arten importieren:

SIM-Karte	Kopieren Sie die Kontakte auf Ihrer SIM-Karte auf Ihr neues Telefon. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte</a> .
Speichergerät	Wenn in Ihrem alten Telefon eine microSD-Karte eingelegt war, exportieren Sie die Kontakte Ihres alten Telefons als VCF-Datei auf eine microSD-Karte und importieren Sie die Kontakte dann auf Ihr neues Telefon. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">Importieren von Kontakten von einem Speichergerät</a> .
Bluetooth	Aktivieren Sie Bluetooth sowohl auf Ihrem alten als auch auf Ihrem neuen Telefon und importieren Sie Ihre Kontakte über Bluetooth. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät</a> .
Sicherung	Wenn Ihr altes Telefon Backups unterstützt, sichern Sie Ihre Kontakte. Stellen Sie sie dann auf Ihrem neuen Telefon wieder her. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">Sicherung</a> .
Computer	Synchronisieren Sie Ihre Kontakte von Ihrem alten Telefon mit einem Computer. Synchronisieren Sie sie dann mit HiSuite mit Ihrem neuen Telefon. Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">HiSuite-Modus</a> .
Andere Konten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installieren Sie SNS-Apps und synchronisieren Sie Kontakte von Ihren SNS-Konten.</li> <li>• Melden Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto an und synchronisieren Sie Ihre Kontakte.</li> </ul>


# Touchscreen-Gesten

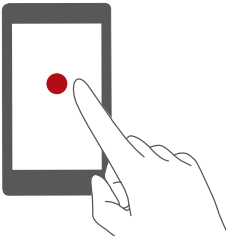


**Berühren:** Tippen Sie einmal auf ein Element. Berühren Sie beispielsweise eine App, um diese auszuwählen oder zu öffnen.

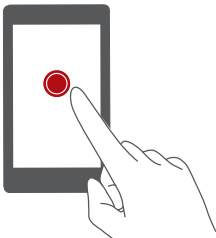


**Berühren und halten:** Berühren Sie den Bildschirm und lösen Sie Ihren Finger für 2 Sekunden oder länger nicht vom Bildschirm. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie beispielsweise in den Bearbeitungsmodus.

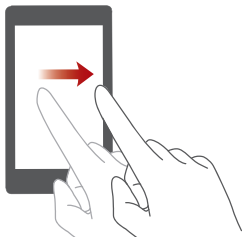

**Streichen:** Bewegen Sie Ihre Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm. Beispielsweise können Sie im Benachrichtigungsfeld unter **Benachrichtigungen** nach links oder rechts streichen, um eine Benachrichtigung zu verwerfen. Streichen Sie vertikal oder horizontal, um zu anderen Startbildschirmen zu wechseln, durch ein Dokument zu scrollen und mehr.

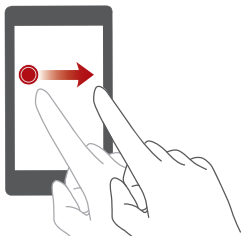


**Ziehen:** Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Sie können Apps und Widgets auf diese Weise neu auf dem Startbildschirm anordnen.

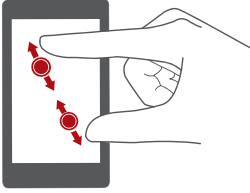

### **Auseinanderspreizen und**

**Zusammenziehen:** Spreizen Sie zwei Finger auseinander, um zu vergrößern, oder ziehen Sie sie zusammen, um eine Karte, eine Webseite oder ein Bild zu verkleinern.

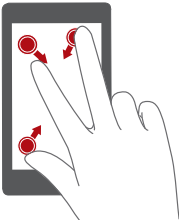


### **Zusammenziehen von drei Fingern:**

Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Bildschirm anzuzeigen.


## **Bewegungssteuerung**

Mit der Bewegungssteuerung können Sie das Telefon mit einfachen Bewegungen steuern. Schalten Sie das Telefon beispielsweise stumm, indem Sie das Telefon umdrehen oder Anrufe schnell annehmen oder tätigen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bewegungssteuerung**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Bewegungen und Gesten** eine Option aus und wählen Sie anschließend eine Bewegung aus, um sie zu aktivieren.
  - **Umdrehen:** Schalten Sie den Ton stumm und schalten Sie die Vibration bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern aus.



- **Aufnehmen:** Nehmen Sie das Telefon in die Hand, um die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern zu reduzieren.

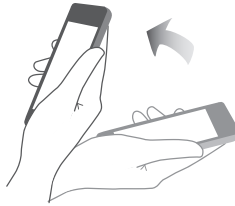


- **Anheben:** Wenn ein Anruf eingeht, heben Sie Ihr Telefon ans Ohr, um zu antworten. Ganz ähnlich heben Sie Ihr Telefon im Anruf- oder Kontaktdetail-Bildschirm ans Ohr, um die entsprechende Nummer anzurufen.




- **Schütteln:** Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus. Schütteln Sie Ihr Telefon, um die Symbole neu anzuordnen.



- **Kippen:** Wenn Sie im Bearbeitungsmodus des Startbildschirms ein Symbol oder Widget berühren und halten und Ihr Telefon nach links oder rechts kippen, können Sie das Symbol oder Widget auf den nächsten Bildschirm verschieben.

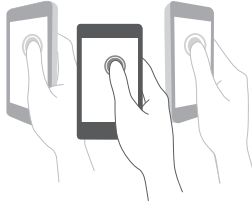


- **Doppelt antippen:** Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um ihn einzuschalten.

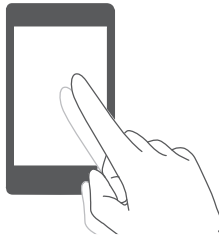

- **Zeichnen:** Wenn der Bildschirm Ihres Telefons ausgeschaltet ist, zeichnen Sie einen Buchstaben, um die entsprechende App zu öffnen.




























 Die Bewegungssteuerung kann je nach Telefonmodell variieren.



## Statussymbole

Statussymbole können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
<b>G</b>	Mit GPRS-Netzwerk verbunden	<b>3G</b>	Mit 3G-Netzwerk verbunden
<b>E</b>	Mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)-Netzwerk verbunden	<b>H</b>	Mit HSPA (High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden
<b>H<sup>+</sup></b>	Mit HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)-Netzwerk verbunden	<b>4G</b>	Mit LTE (Long Term Evolution)-Netzwerk verbunden
	Flugmodus aktiviert		Bluetooth ein
	Vom GPS werden Positionsdaten empfangen		Vibrationsmodus aktiviert
	Lautlosmodus aktiviert		Alarmer aktiviert
	Lädt		Akku voll
	Akkustand niedrig		Anruf wird getätigt
	Verpasste Anrufe		Neue Nachrichten
	Neue E-Mails		Neue Sprachnachricht
	Auswählen einer Eingabemethode		WLAN-Netzwerk verfügbar
	Mit WLAN-Netzwerk verbunden		Hochladen von Daten
	Herunterladen von Daten		Telefonspeicher voll
	Bevorstehende Termine		Keine SIM-Karte gefunden

	Anmelde- oder Synchronisationsproblem		Datensynchronisierung
	Synchronisierung fehlgeschlagen		Mobiler WLAN-Hotspot ein
	Mehr Benachrichtigungen		Mit einem VPN verbunden
	Headset angeschlossen		USB-Debugging-Modus aktiviert
	USB-Tethering ein	-	-

## Startseite

Ihre Startbildschirme sind der Ort, an dem Sie Ihre bevorzugten Widgets und all Ihre Apps finden. Wir haben die App-Liste abgeschafft, um Ihnen einen benutzerfreundlicheren und direkteren Zugriff auf Ihre Apps zu ermöglichen.



1

Statusleiste: Zeigt Symbole und Benachrichtigungen an. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

- 
- 2 Display-Bereich: Zeigt die Programmsymbole, Ordner und Widgets an.
- 
- 3 Bildschirmpositionsanzeige: Zeigt die aktuelle Bildschirmposition an.
- 
- 4 Dock: Zeigt häufig verwendete Apps an.
- 
- 5 Navigationsleiste: Zeigt virtuelle Tasten an.
- 

## Wechseln zwischen Startbildschirmen

Kein Platz mehr auf dem Startbildschirm? Keine Sorge. Ihr Telefon ermöglicht die Erstellung zusätzlicher Startbildschirme.




## Bildschirm autom. drehen



Wenn Sie Ihr Telefon beim Durchsuchen einer Webseite oder Anzeigen eines Foto drehen, wechselt Ihr Bildschirm automatisch zwischen Quer- und Hochformat. Außerdem ermöglicht diese Funktion, kippfühlerbasierte Apps wie Rennspiele zu nutzen.

1. Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie unter **Verknüpfungen** die Option **Display drehen**, um die Funktion „Automatisches Drehen des Bildschirms“ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Erstellen eines Screenshots


Möchten Sie eine interessante Szene in einem Film weitergeben oder stolz Ihren neuen Highscore in einem Spiel präsentieren? Erstellen Sie einen Screenshot, um diesen mit anderen zu teilen.



Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste, um einen Screenshot zu erstellen. Öffnen Sie dann das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um den Screenshot mit anderen zu teilen. Standardmäßig werden die Screenshots im Ordner **Screenshots** in der **Galerie** gespeichert.

-  Sie können auch das Benachrichtigungsfeld öffnen und  unter **Verknüpfungen** berühren, um einen Screenshot zu erstellen.

## Organisieren von Apps und Widgets auf dem Startbildschirm

Mithilfe der folgenden Vorgänge können Sie Apps, Widgets oder Ordner organisieren:




- **Hinzufügen eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, um das Optionsmenü **Widgets** anzuzeigen. Wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
-  Wenn auf dem Startbildschirm nicht genügend Platz verfügbar ist, erstellt Ihr Telefon automatisch rechts vom ursprünglichen Startbildschirm einen neuen und legt das Widget auf dem neuen Startbildschirm ab. Es sind maximal neun Startbildschirme möglich.
- **Verschieben einer App oder eines Widgets:** Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das App-Symbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Dann können Sie das jeweilige App-Symbol oder Widget an jede geeignete leere Stelle ziehen.
- **Löschen eines App-Symbols oder eines Widgets:** Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das zu löschende App-Symbol oder Widget, bis

 angezeigt wird. Ziehen Sie das unerwünschte App-Symbol oder Widget auf .

- **Erstellen eines Ordners:** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm eine App auf eine andere App, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet.

## Verwalten von Startbildschirmen

Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um die Miniaturansichten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

- **Einstellen des standardmäßigen Startbildschirms:** Berühren Sie  unten auf dem Bildschirm und wählen Sie den aktuellen Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm aus.
- **Verschieben eines Startbildschirms:** Berühren und halten Sie den Startbildschirm, bis Ihr Telefon vibriert. Ziehen Sie dann die Startbildschirme, um ihre Positionen anzupassen.
- **Hinzufügen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Löschen eines Startbildschirms:** Berühren Sie , um einen leeren Startbildschirm zu löschen.

## Benachrichtigung


### Statusanzeige

Die Statusanzeige Ihres Telefons gibt die folgenden Informationen in unterschiedlichem Status an:

- Blinkt rot: Akku ist fast leer.
- Dauerhaft rot (beim Laden): Akku ist fast leer.
- Dauerhaft gelb (beim Laden): Der Akkustand ist mittelhoch.
- Dauerhaft grün (beim Laden): Der Akku ist fast oder bereits voll geladen.
- Grün blickend: Ungelesene Nachrichten oder Benachrichtigungen

## Benachrichtigungsfeld


Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Registerkarten für Benachrichtigungen und Verknüpfungen zu wechseln.

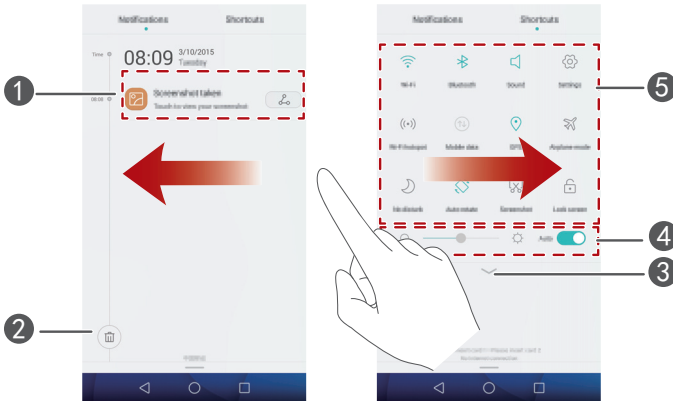


Tippen Sie hierauf, um die zugehörigen

Benachrichtigungsdetails anzuzeigen, oder streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.


1

Berühren Sie , um alle Benachrichtigungen zu löschen.


2

Berühren Sie , um die Verknüpfungstasten zu erweitern oder zusammenzuklappen. (Diese Funktion ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.)

3

Berühren Sie , um die Funktion für automatische Helligkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4


Berühren Sie die Verknüpfungstasten auf dem Benachrichtigungsfeld, um die Funktionen ein- oder auszuschalten. Berühren Sie , um die Liste der Verknüpfungstasten anzupassen.

5

## Zugreifen auf Apps


### Starten von und Wechseln zwischen Apps

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol einer App, um sie zu öffnen.

Um zu einer anderen App zu wechseln, berühren Sie  **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und tippen Sie dann auf das Symbol der App, die geöffnet werden soll.

### Anzeigen zuletzt verwendeter Apps


Berühren Sie  **Aktuell**, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Sie können dann wie folgt vorgehen:


- Berühren Sie die Miniaturansicht einer App, um sie zu öffnen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Apps anzuzeigen.
- Streichen Sie nach oben über die Miniaturansicht einer App, um sie zu schließen.
- Streichen Sie von der Bildschirm-Unterkante nach oben, bis  angezeigt wird, um alle Apps in der Liste zu schließen.

## Personalisieren Ihres Telefons




### Ändern des Startbildschirmstils

Ihr Telefon unterstützt den Standard- und den einfachen Startbildschirmstil.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Startbildschirmstil**.
3. Wählen Sie **Einfach** aus und berühren Sie .

-  Berühren Sie **Std.-Startbild.**, um vom einfachen Startbildschirm zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.

## Ändern des Designs

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Designs**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um verschiedene lokale Designs und Online-Designs zu durchsuchen. Sie können dann wie folgt vorgehen:
  - Wählen Sie ein Online-Design aus und berühren Sie  .
  - Wählen Sie ein lokales Design aus und berühren Sie  .



 Online-Designs sind nicht in allen Regionen oder Ländern verfügbar.

## Ändern des Hintergrundbilds


1. Durch Berühren und Halten einer leeren Stelle auf dem Startbildschirm gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
2. Berühren Sie **Hintergrund** .
3. Auf dem Bildschirm **Hintergrund** können Sie wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **Sperrbildschirm**, um das Hintergrundbild festzulegen, das auf der Telefon-Bildschirmsperre angezeigt wird.
  - Berühren Sie **Startbildschirm**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms festzulegen.
  - Berühren Sie **Zum Ändern schütteln**, um das Hintergrundbild des Startbildschirms durch Schütteln des Telefons zu ändern.
  - Berühren Sie den Schalter **Zufällige Änderung**, damit das Hintergrundbild des Startbildschirms in regelmäßigen Intervallen automatisch geändert wird.



## Festlegen des Klingeltons


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Töne**.
3. Berühren Sie **Klingelton der Karte 1**, **Klingelton der Karte 2** oder **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:
  - **Klingelton**: Treffen Sie Ihre Auswahl aus den Standardtönen.
  - **Musik**: Wählen Sie aus den Audiodateien aus, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind.
4. Berühren Sie .

## Ändern der Schriftgröße

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Display**.
3. Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße aus.

## Texteingabe

Ihr Telefon bietet mehrere Texteingabemethoden. Sie können den Text schnell über die Bildschirmtastatur eingeben.


- Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu laden.
- Um die Bildschirmtastatur auszublenden, berühren Sie .








## Auswählen einer Eingabemethode

1. Streichen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Unter **Benachrichtigungen** berühren Sie **Eingabemethode wählen**.
3. Wählen Sie eine Eingabemethode aus.

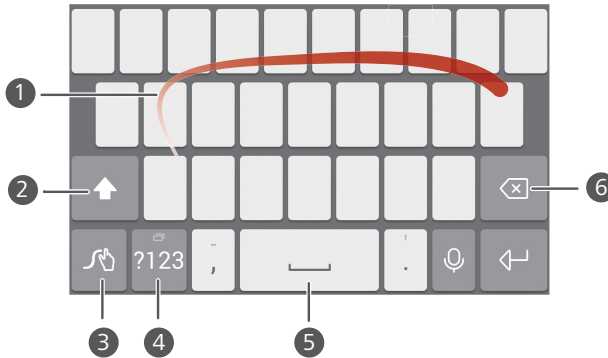- i** Um die Standard-Eingabemethode des Telefons zu ändern, berühren Sie **Einstellungen** auf dem Startbildschirm. Berühren Sie unter **Alle** die Option **Sprache & Eingabe > Standardtastatur**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

## Huawei-Eingabemethode Swype




- 
- 1** Streichen Sie über die Buchstaben, um ein Wort einzugeben.
- 
- 2** Berühren Sie , um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
- 
- 3** Berühren und halten Sie , um den Bildschirm mit den Eingabeeinstellungen aufzurufen.
- 
- 4** Berühren Sie , um Zahlen und Symbole einzugeben.
- Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.
- 5** • Berühren und halten Sie , um eine andere Sprache auszuwählen.
- 
- Berühren Sie , um das Zeichen neben dem Cursor zu löschen.
- 6** • Berühren und halten Sie , um schnell mehrere Zeichen neben dem Cursor zu löschen.
-

## Android-Eingabemethode




- 
- 1 • Berühren Sie , um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.
  - Berühren Sie entweder längere Zeit oder tippen Sie schnell zweimal darauf, um die Feststelltaste zu aktivieren.
- 
- 2 • Berühren Sie , um Zahlen und Symbole einzugeben.
- 
- Berühren Sie , um ein Komma einzugeben.
  - 3 • Berühren und halten Sie , um das Menü **Eingabeoptionen** zu öffnen.
- 
- Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzufügen.
  - 4 • Berühren Sie und halten Sie diese Option gedrückt, um eine andere Eingabemethode auszuwählen.
- 
- Berühren Sie , um einen Punkt einzugeben.
  - 5 • Berühren und halten Sie , um Symbole einzugeben.
- 
- Berühren Sie , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen.
  - 6 • Berühren und halten Sie , um schnell mehrere Zeichen links vom Cursor zu löschen.
-




7 Berühren Sie , um die Spracheingabefunktion zu nutzen.


 Die Android-Eingabemethode ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

## Bearbeiten von Text

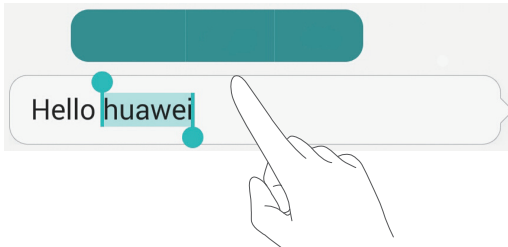Sie können Text auf Ihrem Telefon auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen.



- **Text auswählen:** Berühren und halten Sie den Text, um  zu öffnen. Ziehen Sie dann die Symbole  oder , um mehr oder weniger Text auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text im Textfeld auszuwählen.
- **Text kopieren:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Kopieren**.
- **Text ausschneiden:** Wählen Sie den Text aus und berühren Sie **Ausschneiden**.
- **Text einfügen:** Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

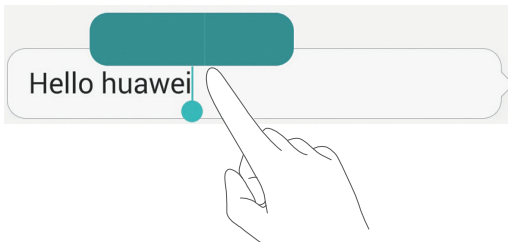





# Anrufe und Kontakte




## Tätigen eines Anrufs

### Intelligentes Wählen




Durch die Funktion „Intelligentes Wählen“ können Sie schnell nach Kontakten suchen, indem Sie Teile der Namen oder Nummern eingeben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Geben Sie unter **Telefon** die Initialen oder Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer ein. Passende Kontakte in Ihrem Telefon und Telefonnummern in Ihrer Anrufliste werden in einer Liste angezeigt.
3. In der Liste berühren Sie den Kontakt, der angerufen werden soll. Berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

### Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Berühren Sie unter **Kontakte** den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie die Kontaktnummer. Berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.


### Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Berühren Sie in der Anrufliste unter **Telefon** den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer. Berühren Sie  oder , um einen Anruf zu tätigen.







## Tätigen eines Notrufs

Bei einem Notfall können Sie auch ohne SIM-Karte Notrufe tätigen. Sie müssen sich aber in einem Empfangsgebiet befinden.




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Geben Sie unter **Telefon** Ihre lokale Notrufnummer ein und berühren Sie dann .

 Notrufe sind abhängig von der Netzqualität, der Nutzungsumgebung, den Richtlinien des Diensteanbieters sowie von den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich für zeitkritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.


## Wählen von Kurzwahlnummern


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
  2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Kurzwahl-Einstellungen**.
  3. Berühren Sie , um einen Kontakt aus der Liste auszuwählen und diesem eine Zifferntaste zuzuweisen.
-  Die Zifferntaste **1** ist die Standardtaste für die Mailbox. Diese kann nicht als Kurzwahlnummer festgelegt werden.
4. Berühren und halten Sie im Wählprogramm die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste. Berühren Sie dann  oder , um den Kontakt schnell anzurufen.




## Tätigen eines internationalen Anrufs



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Berühren und halten Sie im Wählenprogramm die Ziffer **0**, um ein **+** einzugeben.
3. Geben Sie nacheinander den Länder- oder Regionalcode, die Vorwahl und die Rufnummer ein.
4. Berühren Sie  oder .
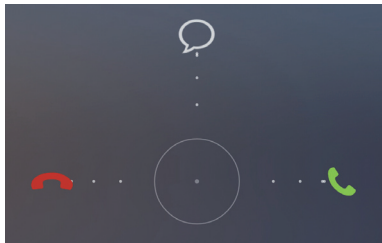
## Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

-  Wenn ein Anruf eingeht, können Sie auf die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stummzuschalten.












- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden.


-  Berühren Sie auf dem Wählenprogramm-Bildschirm  **> Anrufeinstellungen > Anruf mit SMS abweisen**, um die Nachricht zu bearbeiten, die gesendet werden soll.

## Möglichkeiten während eines Anrufs







- 
- 1 Berühren Sie  , um den aktuellen Anruf zu halten. Berühren Sie dann  erneut, um den Anruf fortzusetzen.
- 
- 2 Berühren Sie  , um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- 
- 3 Berühren Sie  , um eine Dreierkonferenz zu starten. Stellen Sie vor der Dreierkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- 
- 4 Berühren Sie  , um den Lautsprecher zu nutzen.
- 
- 5 Berühren Sie  , um das Wählprogramm anzuzeigen.
- 
- 6 Berühren Sie  , um den Anruf zu beenden.
- 
- 7 Berühren Sie  , um Ihre Kontakte anzuzeigen.
- 
- 8 Berühren Sie  , um eine Notiz zu schreiben.
-



-  Um zum Bildschirm für Anrufe zurückzukehren, streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, sodass das Benachrichtigungsfeld geöffnet wird. Berühren Sie anschließend **Aktueller Anruf**.





## Annehmen der Anrufe von Dritten

Bevor Sie den Anruf einer Drittpartei annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion zum Anklopfen aktiviert haben.

1. Geht ein Anruf ein, während Sie gerade telefonieren, ziehen Sie  nach rechts, um den neuen Anruf anzunehmen, während der erste gehalten wird.
2. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, berühren Sie    , .

## Durchführen einer Telefonkonferenz






Das Durchführen einer Telefonkonferenz mit Freunden, Familie und Kollegen ist einfach mit Ihrem Telefon. Rufen Sie eine Nummer an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.

-  Stellen Sie vor einer Telefonkonferenz sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
  2. Nachdem die Verbindung steht, berühren Sie  , um den zweiten Teilnehmer anzurufen. Der Anruf zum ersten Teilnehmer wird gehalten.
  3. Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie  , um die Telefonkonferenz zu starten.
  4. Um weitere Personen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
  5. Berühren Sie  , um den Anruf zu beenden.



## Verwenden der Anrufliste

Alle ausgehenden, eingehenden und verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert.

### Hinzufügen eines Kontakts aus der Anrufliste



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
  2. Berühren Sie unter **Telefon** die Option  neben der Nummer, die hinzugefügt werden soll.
  3. Berühren Sie  oder .
-  Sie können die Nummer, die hinzugefügt werden soll, auch berühren und halten und dann **Neuen Kontakt erstellen** oder **Bestehenden Kontakt erweitern** berühren.

### Löschen von Anrufeinträgen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Unter **Telefon** ist Folgendes möglich:
  - Berühren und halten Sie den Namen oder die Rufnummer eines Kontakts. Berühren Sie dann **Eintrag löschen**, um den Anrufeintrag zu löschen.
  - Berühren Sie  > **Anrufprotokoll löschen**, um mehrere Einträge gleichzeitig zu löschen.

## Einschalten des Taschenmodus



Machen Sie sich je Gedanken über verpasste wichtige Anrufe, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet? Hier kann der Taschenmodus helfen. Er steigert allmählich die Klingeltonlautstärke und die Vibrationsintensität bei eingehenden Anrufen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
3. Berühren Sie **Taschenmodus**, um den Taschenmodus zu aktivieren.

# Anrufeinstellungen



## Aktivieren der Rufweiterleitung

Zu beschäftigt, um alle Ihre Anrufe mit einem Telefon anzunehmen?  
Aktivieren Sie die Rufweiterleitung, um Anrufe an eine andere Nummer umzuleiten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
3. Berühren Sie **Rufweiterleitung** unter **Einstellungen der Karte 1** oder **Einstellungen der Karte 2**.
4. Wählen Sie einen Weiterleitungsmodus aus.
5. Geben Sie die Telefonnummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und berühren Sie **Aktualis..**




## Aktivieren der Anklopffunktion

Aktivieren Sie die Funktion „Anklopfen“, um während eines Gesprächs einen weiteren eingehenden Anruf anzunehmen und zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Unter **Telefon** berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
3. Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** unter **Einstellungen der Karte 1** oder **Einstellungen der Karte 2**.
4. Berühren Sie **Anklopfen**, um diese Funktion zu aktivieren.

# Verwalten von Kontakten




## Erstellen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie .
3. Berühren Sie den für den Kontakt gewünschten Speicherort in dem Dropdown-Listefeld.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein.
5. Berühren Sie .


## Bearbeiten eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktdaten.
4. Berühren Sie .

## Löschen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  **> Löschen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie .
5. Berühren Sie **Löschen**.



## Suchen nach einem Kontakt

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Geben Sie den Kontaktnamen oder die Initialen ein. Während der Eingabe werden passende Kontakte angezeigt.

## Importieren oder Exportieren von Kontakten

Ihr Telefon unterstützt Kontaktdateien nur im VCF-Format. Hierbei handelt es sich um ein standardmäßiges Dateiformat für Kontakte. Namen, Adressen, Telefonnummern und andere Informationen zu einem Kontakt können in VCF-Dateien gespeichert werden.



### Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
3. Wählen Sie eine oder mehrere VCF-Dateien aus und berühren Sie dann **OK**.

### Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von Karte 1 importieren** oder **Von Karte 2 importieren**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die importiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .
4. Wählen Sie den Speicherplatz aus, an den die Kontakte importiert werden sollen. Das Telefon importiert die Kontakte automatisch.

## Importieren von Kontakten von einem Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
3. Wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus und berühren Sie **Weiter**.
4. Schalten Sie Bluetooth für das Gerät ein, von dem Kontakte importiert werden sollen, und legen Sie fest, dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
5. Berühren Sie **Weiter**. Daraufhin aktiviert das Telefon Bluetooth und sucht nach Bluetooth-Geräten.
6. Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen.



Wenn die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die VCF-Datei des anderen Geräts.

## Importieren von Kontakten per WLAN Direct

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Über WLAN Direct importieren**. Daraufhin werden Sie vom Telefon aufgefordert, das WLAN einzuschalten. Anschließend wird nach WLAN Direct-Geräten gesucht.
3. Berühren Sie das WLAN Direct-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen.




Wenn die beiden Geräte verbunden sind, importiert Ihr Telefon automatisch die VCF-Datei des anderen Geräts.

## Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren**.
3. Berühren Sie **Exportieren**.
4. Wählen Sie aus, woher die Kontakte exportiert werden sollen. Berühren Sie dann **OK**.

Um die VCF-Datei zu öffnen, die Sie gerade exportiert haben, öffnen Sie **Dateien**. Standardgemäß wird die Datei im Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers abgelegt.




## Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf Karte 1 exportieren** oder **Auf Karte 2 exportieren**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die exportiert werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .
4. Berühren Sie **OK**.

## Teilen eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Kontakte teilen**.
3. Berühren Sie die Kontakte, die geteilt werden sollen, oder berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen.
4. Berühren Sie , wählen Sie einen Freigabemodus aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kontakt zu teilen.





## Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
  2. Berühren und halten Sie den Kontakt, der zu Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
-  Sie können auch  **>Zu Favoriten hinzufügen** auf einem Kontaktdaten-Bildschirm berühren, um diesen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

## Kontaktgruppen




Sie können eine Kontaktgruppe erstellen und eine Nachricht oder E-Mail an alle Gruppenmitglieder gleichzeitig senden.

### Erstellen einer Kontaktgruppe




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie **Gruppen** und dann .
3. Benennen Sie die Gruppe und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie .
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann .





## Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.
3. Berühren Sie  und fügen Sie der Gruppe ein neues Mitglied hinzu.
4. Berühren Sie . Sie können dann wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **Mitglieder entfernen** und löschen Sie ein Mitglied aus der Gruppe.
  - Berühren Sie **Gruppe löschen** und löschen Sie die Gruppe.
  - Berühren Sie **Umbenennen**, um den Gruppennamen zu bearbeiten.

## Senden von Nachrichten oder E-Mails an eine Kontaktgruppe








1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
2. Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Kontaktgruppe aus, an die eine Nachricht oder E-Mail gesendet werden soll.
3. Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden. Berühren Sie , um eine E-Mail zu senden.

## Löschen einer Kontaktgruppe




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kontakte**.
  2. Berühren Sie **Gruppen**.
  3. Berühren und halten Sie die Kontaktgruppe, die gelöscht werden soll. Berühren Sie dann **Löschen**.
-  Durch das Löschen einer Kontaktgruppe werden die Kontakte in der Gruppe nicht von Ihrem Telefon entfernt.

# SMS/MMS und E-Mails

## Versenden einer Textnachricht





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  SMS/MMS.
2. Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads.
3. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  berühren, um den Bildschirm mit der Kontaktliste aufzurufen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
4. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Nachricht zu schreiben.
-  Berühren Sie , um einen Anhangstyp auszuwählen. Bestimmen Sie dann den Anhang, der hinzugefügt werden soll. Die Nachricht wird daraufhin automatisch zu einer Multimedia-Nachricht.
5. Berühren Sie  oder .

## Beantworten einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  SMS/MMS.
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Antwort zu schreiben.
4. Berühren Sie  oder .





# Verwalten von Nachrichten

## Weiterleiten einer Nachricht



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **SMS/MMS**.
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die weitergeleitet werden soll, und berühren Sie .
4. Berühren Sie das Empfänger-Textfeld und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein.
5. Berühren Sie  oder .

## Hinzufügen einer Nachricht zu den Favoriten



Sie können wichtige Nachrichten Ihren Favoriten hinzufügen, um ein versehentliches Löschen zu verhindern. Durch das Löschen eines Themas werden die in ihm enthaltenen favorisierten Nachrichten nicht gelöscht.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **SMS/MMS**.
  2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
  3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann  > **Zu Favoriten kopieren**.
-  Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads  > **Favoriten**, um Ihre Favoriten-Nachrichten anzuzeigen.

## Löschen einer Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **SMS/MMS**.
2. Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit das Konversationsthema angezeigt wird.
3. Berühren und halten Sie die Nachricht, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .


## Löschen eines Threads

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **SMS/MMS**.
2. Berühren und halten Sie in der Nachrichtenliste den Thread, der gelöscht werden soll, und berühren Sie .



## Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

### Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos

Bestimmte Parameter müssen festgelegt sein, wenn Sie ein POP3- oder IMAP-E-Mail-Konto hinzufügen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
2. Berühren Sie **Sonstiges**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server und überprüft die Servereinstellungen.


Wenn das E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

-  Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, berühren Sie  **> Einstellungen > Konto hinzufügen** auf dem Bildschirm **Posteingang**.

## Hinzufügen eines Exchange-Kontos






Exchange ist ein von Microsoft entwickeltes E-Mail-System für die Realisierung der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Einige E-Mail-Anbieter bieten auch Exchange-Konten für Einzelpersonen und Familien an.

Wenn Sie ein Exchange-E-Mail-Konto hinzufügen, müssen bestimmte Parameter festgelegt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.








1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
2. Berühren Sie **Exchange**.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, den Domainnamen, den Benutzernamen und das Kennwort ein und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren. Das System verbindet sich daraufhin automatisch mit dem Server und überprüft die Servereinstellungen.

Wenn das Exchange-Konto eingerichtet ist, wird der Bildschirm **Posteingang** angezeigt.

## Versenden einer E-Mail

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
  2. Berühren Sie .
  3. Berühren Sie „Absender“, um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
  4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
-  Zum Versenden der E-Mail an mehrere Empfänger berühren Sie **Cc/Bcc**. Trennen Sie verschiedene E-Mail-Adressen mit Semikola (;).
5. Geben Sie den Betreff und den Inhalt der E-Mail ein und berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
  6. Berühren Sie .



## Abrufen Ihrer E-Mails

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
  2. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** das Symbol  , um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
  3. Berühren Sie die E-Mail, die Sie lesen möchten. Sie können dann wie folgt vorgehen:
    - Berühren Sie  , um die E-Mail zu löschen.
    - Berühren Sie  , um die E-Mail zu beantworten.
    - Berühren Sie  , um allen zu antworten.
    - Berühren Sie  , um die E-Mail weiterzuleiten.
    - Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail zu lesen.
-  Der Abruf von E-Mails kann abhängig von den Netzwerkbedingungen etwas verzögert sein. Streichen Sie vom **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.



## Einrichten eines Kontos

### Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Wenn Sie sich auf Ihrem Telefon bei mehreren E-Mail-Konten angemeldet haben, wechseln Sie zu dem Konto, das verwendet werden soll, bevor Sie sich E-Mails anzeigen lassen oder versenden.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
2. Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm **Posteingang** die Option  , um die Kontoliste zu öffnen.
3. Berühren Sie das E-Mail-Konto, das verwendet werden soll.

## Entfernen eines E-Mail-Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Einstellungen**.
3. Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
4. Berühren Sie **Konto entfernen** und dann **OK**.

Nach dem Entfernen eines E-Mail-Kontos kann Ihr Telefon keine E-Mails mehr von diesem Konto aus senden oder empfangen.

## Personalisieren Ihres E-Mail-Kontos


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **E-Mail**.
2. Auf dem Bildschirm **Posteingang** berühren Sie  > **Einstellungen**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **Allgemein**, um festzulegen, welches Absender-Foto und welcher Bildschirm angezeigt wird, nachdem Sie eine E-Mail löschen.
  - Berühren Sie ein E-Mail-Konto, um Ihre Signatur zu ändern, um festzulegen, wie oft der Posteingang aktualisiert wird, und um den Benachrichtigungston für neue E-Mails festzulegen.

# Kamera und Galerie

## Aufnahmebildschirm




---

1 Berühren Sie  , um den Blitzmodus einzustellen.


---

2 Streichen Sie nach links bzw. rechts, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.


---

3 Berühren Sie  , um Ihre Fotos oder Videos anzuzeigen.

---

4 • Berühren Sie  , um in den Fotomodus zu wechseln.

---



4 • Berühren und halten Sie  , um Burst Shooting-Aufnahmen zu erstellen. Lassen Sie los, um den Vorgang zu beenden.

---




5 Berühren Sie  , um den Filter zu wechseln.

---








- 
- Berühren Sie ein Element auf dem Bildsucher, damit die Kamera den Fokus darauf einstellt.
- 6
- Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.
- 
- 7
- Berühren Sie , um zwischen der Kamera auf der Vorder- und Rückseite zu wechseln.
- 
- 8
- Berühren Sie  für weitere Optionen.
- 

## Aufnehmen eines Fotos





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Rahmen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll. Ihr Telefon bestimmt den Fokus automatisch. Sie können auch einen Punkt auf dem Bildschirm berühren, um die Kamera darauf zu fokussieren.
  -  Wird der Rahmen rot markiert, konnte die Kamera nicht fokussieren. Passen Sie den Rahmen an, bis die Kamera fokussieren kann.
3. Berühren Sie .

## Aufnahmemodus





-  Der Aufnahmemodus kann je nach Telefonmodell variieren.
- **Verschönern**: Ziehen Sie den Schieberegler, um den Beauty-Level einzustellen und das in dem Foto dargestellte Gesicht zu verschönern.
- **Panorama**: Verbreitern Sie den Fotorahmen.
- **HDR**: Optimieren Sie Fotos, die bei zu dunklen oder zu hellen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.
- **Audionotiz**: Nehmen Sie einen kurzen Audio-Clip auf, nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben.

- **Bestes Foto:** Ihr Telefon nimmt mehrere Fotos nacheinander auf und wählt automatisch das beste aus.
- **Wasserzeichen:** Fügen Sie Ihren Fotos Wasserzeichen hinzu.
- **Audiosteuerung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Sie können Ihre Kamera mithilfe der Spracheingabe steuern.
- **Timer:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**, um einen Timer für Fotoaufnahmen einzustellen.
- **Lächeln aufnehmen:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Ihre Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie  und aktivieren Sie dies unter **Einstellungen**. Berühren Sie ein Element auf dem Aufnahmebildschirm. Ihre Kamera verwendet dies während der Fotoaufnahme als Fokus.

## Aufnehmen eines Panoramafotos




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Panorama**, um in den Panoramamodus zu wechseln.
3. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie langsam Ihr Telefon, um mehrere Fotos aufzunehmen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Fotos automatisch zusammen, um ein Panoramafoto zu erstellen.

## Verwenden von „Bestes Foto“ bei fortlaufender Aufnahme




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Bestes Foto**, um in den Modus „Bestes Foto“ zu wechseln.
3. Berühren Sie , um mehrere Fotos nacheinander aufzunehmen. Ihr Telefon nimmt mehrere Fotos nacheinander auf und wählt automatisch das beste aus.
4. Berühren Sie .

Das ausgewählte Foto wird gespeichert, die übrigen Aufnahmen werden gelöscht.




## Aufnehmen eines Fotos mit Wasserzeichen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Wasserzeichen**, um in den Wasserzeichenmodus zu wechseln.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, um das gewünschte Wasserzeichen hinzuzufügen.
4. Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.
5. Berühren Sie .

## Aufnehmen eines Fotos mit Audiosteuerung






1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Berühren Sie  >  > **Audiosteuerung**.
3. Berühren Sie **Audiosteuerung**, um in den Audiosteuerungsmodus zu wechseln.
4. Rahmen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll. Ihr Telefon wird ein Foto aufnehmen, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.

## Verwenden der Objektverfolgung



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > .
3. Berühren Sie **Objektverfolgung**, um den Objektverfolgungsmodus zu aktivieren.
4. Berühren Sie ein Element auf dem Aufnahmebildschirm. Ihre Kamera verwendet dies während der Fotoaufnahme als Fokus.

 Eine gleichzeitige Verwendung von Objektverfolgung und Lächelerkennung ist nicht möglich.

## Aufnehmen eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um **Video** zu berühren.
3. Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu starten.
4. Berühren Sie während der Aufnahme ein Element oder eine Position auf dem Bildschirm, um die Kamera darauf zu fokussieren. Berühren Sie dann , um die Aufnahme anzuhalten, und tippen Sie auf , um mit der Aufnahme fortzufahren.
5. Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.



## Videoaufnahme-Modus

Berühren Sie im Bildschirm für Videoaufnahmen  > , um den Videoaufnahme-Modus auszuwählen.

- **Beauty-Modus:** Aktivieren Sie den automatischen Beauty-Modus während der Aufnahme.
- **Objektverfolgung:** Wählen Sie ein Element aus, das während der Aufnahme als Fokus dient.
- **Bildstabilisator:** Minimieren Sie Jitter während der Aufnahme.




# Kameraeinstellungen

Berühren Sie auf dem Aufnahmebildschirm  > , um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:



- **Auflösung:** Legen Sie die Kameraauflösung fest. Zum Ändern der Videoauflösung berühren Sie auf dem Bildschirm für Videoaufnahmen  >  > **Auflösung**.
- **Bevorzugter Speicherort:** Legen Sie den standardmäßigen Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest (interner Speicher oder microSD-Karte).
- **GPS-Tag:** Zeigen Sie den Ort an, an dem das Foto oder Video aufgenommen wurde.
- **ISO:** Legen Sie den ISO-Wert eines Fotos fest. Durch Erhöhen des ISO-Werts lassen sich durch dunkle Lichtverhältnisse oder Bewegung verursachte Unschärfen reduzieren.
- **Weißabgleich:** Passen Sie den Weißabgleich eines Fotos gemäß den Sonnenlichtbedingungen an.
- **Bildanpassung:** Passen Sie die Belichtungskorrektur, die Sättigung, den Kontrast und die Helligkeit eines Fotos an.

## Galerie

### Anzeigen von Fotos im Timeline-Modus








1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
2. Berühren Sie  oder  unten auf dem Bildschirm, um Ihre Fotos im Listen- oder Timeline-Modus anzuzeigen.

## Wiedergeben einer Diashow



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
2. Zeigen Sie das Album im Timeline-Modus an und berühren Sie  **>**  
**Diashow**.
3. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu beenden.

## Bearbeiten eines Fotos

Sie können die Helligkeit, Sättigung und Größe eines Fotos anpassen und Porträtdarstellungen im Foto verschönern.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
2. Berühren Sie das Foto, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie  .
3. Sie können dann wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie  , um das Foto zu drehen.
  - Berühren Sie  , um einen Filter auszuwählen.
  - Berühren Sie  , um die Sättigung, Farbe und mehr einzustellen.
  - Berühren Sie  , um das Foto zuzuschneiden.
  - Berühren Sie  , um Gesichter aufzuhellen oder zu glätten oder andere verschönernde Effekte hinzuzufügen.

## Löschen eines Fotos



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
2. Berühren Sie das Foto, das gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  **> Löschen**.

## Teilen eines Fotos oder Videos

Sie können Ihre Fotos oder Videos auf verschiedene Weisen mit anderen teilen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
  2. Berühren Sie das Foto oder das Video, das mit anderen geteilt werden soll.
  3. Berühren Sie , wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto oder Video weiterzugeben.
-  Streichen Sie bei Anzeige eines Fotos oder Videos auf dem Bildschirm von unten nach oben, um den kostenlosen Freigabemodus zu aktivieren und die Datei über Bluetooth mit Ihren Freunden zu teilen.

## Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Galerie**.
2. Wählen Sie das Foto aus, das als Hintergrundbild festgelegt werden soll.
3. Berühren Sie  > **Festlegen als** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto als Hintergrundbild einzustellen.

# Musik und Video


## Hinzufügen von Musiktiteln

Sie können Musiktitel auf Ihr Telefon kopieren und so jederzeit in eine Welt fantastischer Melodien eintauchen. Sie können Musiktitel wie folgt dem Telefon hinzufügen:


- Kopieren der Musiktitel über ein USB-Kabel von Ihrem Computer. Einzelheiten finden Sie unter [MTP-Modus](#).
- Herunterladen der Musiktitel aus dem Internet.
- Kopieren von Musiktiteln über Bluetooth. Einzelheiten finden Sie unter [Empfangen einer Datei über Bluetooth](#).
- Kopieren von Musiktiteln über Wi-Fi Direct von anderen Geräten. Einzelheiten finden Sie unter [Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct](#).



# Anhören von Musik


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie den Musiktitel, der wiedergegeben werden soll.

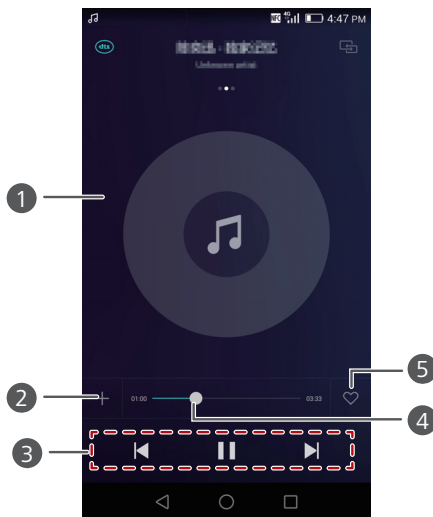

Berühren Sie den Musiktitel, der derzeit wiedergegeben wird, um zur Hauptwiedergabe-Bedienoberfläche zu gelangen.





- 
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen dem Albumcover und den Songtexten zu wechseln.

- 1 • Berühren Sie diesen Bereich. Daraufhin werden Funktionen zur Anpassung der Musiklautstärke, die Wiedergabemodi und das Optionsmenü angezeigt.


- 2 Berühren Sie , um den Musiktitel einer neuen Wiedergabeliste hinzuzufügen.
-



- Berühren Sie  zur Wiedergabe und berühren Sie  zum Anhalten.

- 3 • Berühren Sie , um zum vorherigen Musiktitel zurückzukehren.



- Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.

- 4 Zur Steuerung der Wiedergabe ziehen Sie den Schieberegler.


- 5 Berühren Sie , um den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird, zu Ihren **Favoriten** hinzuzufügen.

-  Berühren Sie bei Wiedergabe eines Musiktitels  **Startseite**, um den Wiedergabebildschirm zu verlassen, ohne die Wiedergabe des Musiktitels zu beenden. Um zum Wiedergabebildschirm für Musiktitel zurückzukehren, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie den Musiktitel, der gerade wiedergegeben wird.


## Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
2. Berühren Sie **Playlists > Neue Playlist**.
3. Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.
4. Berühren Sie im eingeblendeten Dialogfeld **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann .

## Wiedergeben einer Wiedergabeliste


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und berühren Sie einen der Musiktitel in der Wiedergabeliste oder geben Sie alle Musiktitel nacheinander per Zufallswiedergabe wieder.

## Löschen einer Wiedergabeliste



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Berühren Sie **...** neben der zu löschenden Wiedergabeliste und berühren Sie dann **Löschen**.


## Festlegen eines Musiktitels als Klingelton

Möchten Sie Ihr Lieblingslied hören, wenn Sie einen Anruf erhalten? Legen Sie es einfach als Ihren Klingelton fest.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Musik**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Berühren Sie **...** neben dem Musiktitel auf dem Bildschirm mit der Musiktittelliste und berühren Sie **Als Klingelton festlegen**.

## Wiedergeben eines Videos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Videos**.
2. Berühren Sie das Video, das wiedergegeben werden soll.
3. Zum Stoppen der Videowiedergabe berühren Sie  .

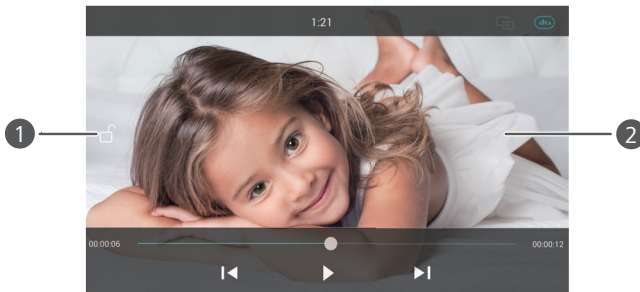

1


Berühren Sie  , um den Bildschirm zu sperren. Nachdem der Bildschirm gesperrt wurde, sind in der Wiedergabe-Bedienoberfläche für Videos keinerlei Vorgänge möglich.


2

- Streichen Sie nach links oder rechts, um das Video weiterzuleiten oder erneut wiederzugeben.
- Streichen Sie auf der linken Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
- Streichen Sie auf der rechten Bildschirmseite nach unten oder oben, um die Lautstärke anzupassen.

# Netzwerk und Freigabe


## Aktivieren der mobilen Daten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen** und dann **Alle**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Mobilfunknetz**.
4. Berühren Sie **Daten aktiviert**, um den mobilen Datendienst Ihres Telefons einzuschalten.

-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, deaktivieren Sie den mobilen Datendienst, um Akkuleistung zu sparen und die mobile Datennutzung zu reduzieren.


## WLAN-Netzwerk

### Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **WLAN**.
3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN zu aktivieren. Das Telefon sucht anschließend nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Wählen Sie anschließend das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
  - Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) WLAN-Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
  - Ist das WLAN-Netzwerk verschlüsselt, geben Sie bei Aufforderung den Schlüssel ein. Berühren Sie dann **Verbinden**.

## Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk unter Verwendung von WPS


Mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) können Sie schnell und einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Drücken Sie einfach die WPS-Taste oder geben Sie die PIN ein, um Ihr Telefon mit einem WLAN-Router, der WPS unterstützt, zu verbinden.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **WLAN**.
3. Berühren Sie den WLAN-Schalter, um das WLAN zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **WPS-Verbindung** und drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router.
  - Berühren Sie **WPS-PIN-Verbindung** und geben Sie die vom Telefon generierte PIN am Router ein.


## Freigeben der mobilen Datenverbindung Ihres Telefons

### WLAN-Hotspot

Ihr Telefon kann über seine mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot für andere Geräte fungieren.

1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot** > **Mobiler WLAN-Hotspot**.
4. Schalten Sie den WLAN-Hotspot um, um ihn zu aktivieren.
5. Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**.


6. Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Tippen Sie dann auf **Speichern**.


 Legen Sie WPA2 PSK als Verschlüsselungsmodus fest, um für ein sicheres WLAN zu sorgen.

## USB-Tethering

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons nutzen, um über ein USB-Kabel eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.


Um USB-Tethering zu verwenden, müssen Sie abhängig vom Betriebssystem des Computers ggf. den Treiber Ihres Telefons auf Ihrem Computer installieren oder eine entsprechende Netzwerkverbindung einrichten.


1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
3. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
4. Berühren Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
5. Berühren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

 Sie können die USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons nicht verwenden, wenn sich das Telefon im USB-Speichermodus befindet.

# Übertragen von Daten über Bluetooth


## Aktivieren von Bluetooth und Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie **Bluetooth aktivieren**, um Bluetooth zu aktivieren. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten und zeigt diese an.
4. Berühren Sie ein Gerät und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon damit zu koppeln.

Um die Kopplung der beiden Geräte aufzuheben, berühren Sie  neben dem gekoppelten Gerät und berühren Sie anschließend **Verbindung beenden**.

## Umbenennen Ihres Telefons

Nach der Bluetooth-Aktivierung wird standardmäßig Ihr Telefonmodell als Ihr Telefonname verwendet. Sie können den Namen zu einem Namen ändern, der persönlicher und einfacher zu finden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Bluetooth**.
3. Berühren Sie **Name des Geräts**.
4. Benennen Sie Ihr Telefon um und berühren Sie **Umbenennen**.

## Teilen einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit einem anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten und stellen Sie sicher, dass beide sichtbar sind. Berühren und halten Sie die zu sendende Datei und berühren Sie dann **Teilen** > **Bluetooth** im angezeigten Fenster. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie ein Gerät für den Empfang Ihrer Datei aus.




## Empfangen einer Datei über Bluetooth


Wenn Ihr Telefon eine Dateiübertragungsanfrage erhält, wird das Dialogfeld **Dateiübertragung** angezeigt. Berühren Sie **Annehmen**, um die Datei zu empfangen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen. Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

## Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht es, zwei Geräte zwecks Datenübertragung miteinander zu verbinden, ohne dabei einen Zugriffspunkt zu verwenden.

### Verbinden von zwei Geräten mit Wi-Fi Direct

 Bevor Sie zwei Geräte mit Wi-Fi Direct verbinden, ist sicherzustellen, dass bei beiden Geräten die WLAN-Verbindung eingeschaltet wurde.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **WLAN**.
3. Berühren Sie **WLAN**, um das WLAN zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Wi-Fi Direct**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.

### Versenden einer Datei über Wi-Fi Direct

Berühren und halten Sie die zu sendende Datei und berühren Sie dann **Teilen** > **WLAN Direct** im angezeigten Fenster. Daraufhin sucht Ihr Telefon automatisch nach verfügbaren Geräten und zeigt diese an. Wählen Sie ein Gerät für den Empfang Ihrer Datei aus.

## Empfangen einer Datei über Wi-Fi Direct

Wenn eine Datei über Wi-Fi Direct eingeht, beginnt Ihr Telefon automatisch mit dem Empfang. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um den Fortschritt der Dateiübertragung zu überprüfen. Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **WLAN Direct** unter **Dateien** gespeichert.

## Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer

### MTP-Modus

Mit dem MTP-Modus können Sie Mediendateien wie Fotos, Musiktitel und Videos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Windows Media Player 11 oder höher ist erforderlich.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden** berühren Sie **Mediengerät (MTP)**. Der Treibertreiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

Rufen Sie nach der Treiberinstallation das neu erkannte Laufwerk auf und beginnen Sie mit der Übertragung der Mediendateien zwischen Telefon und Computer. Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon können durch den Windows Media Player angezeigt werden.

## HiSuite-Modus

HiSuite ist eine von Huawei entwickelte Anwendung zur Dateiübertragung, mit der Sie Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer sichern, synchronisieren und übertragen können.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden** berühren Sie **PC Suite (HiSuite)**. Der Treiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.
3. Rufen Sie das neu erkannte Laufwerk auf dem Computer auf.  
Doppelklicken Sie auf **HiSuiteDownloader.exe** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation von HiSuite.

Danach können Sie die Daten Ihres Telefons im eingblendeten HiSuite-Fenster verwalten.

## USB-Massenspeichermodus

Wenn eine microSD-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird, können Sie Ihr Telefon als USB-Speichergerät verwenden und Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.


1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindungsmethoden** berühren Sie **USB-Massenspeicher**. Der Treiber wird anschließend automatisch auf dem Computer installiert.

Der Computer erkennt Ihr Telefon als USB-Speichergerät. Rufen Sie das neu erkannte Laufwerk auf, um die Dateien auf Ihrer microSD-Karte einzusehen.


## Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät


Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel direkt mit einem USB-Speichergerät verbinden und so Daten übertragen. Zu den kompatiblen USB-Speichergeräten gehören USB-Flash-Laufwerke, Kartenlesegeräte und Telefone mit eingesetzter microSD-Karte.

- i Um ein USB-OTG-Kabel zu erwerben, wenden Sie sich an einen autorisierten Huawei-Händler oder Ihren Fachhändler.

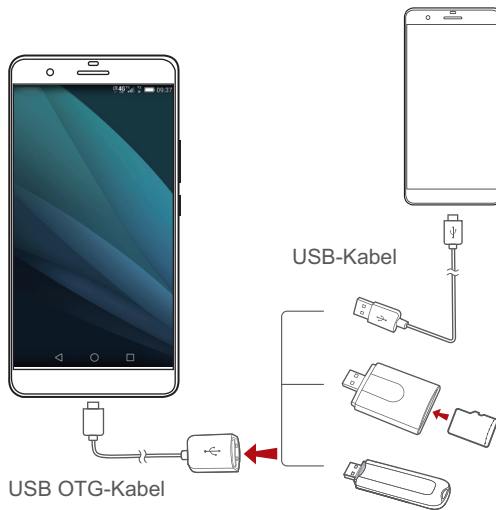


Zum Verbinden mit einem anderen Telefon stellen Sie sicher, dass das Telefon über eine microSD-Karte verfügt. Sie können dann wie folgt vorgehen:

1. Verbinden Sie die beiden Telefone mit einem USB-OTG-Kabel und einem USB-Kabel.
2. Stellen Sie **USB-Verbindungsmethoden** am Telefon ein, um mit dem **USB-Massenspeicher** verbunden zu werden.
3. Berühren Sie auf dem Startbildschirm Ihres Telefons  **Einstellungen**.
4. Unter **Alle** berühren Sie **Speicher**.
5. Berühren Sie **Mein USB-Speicher > USB-Speicher bereitstellen**.

6. Berühren Sie  > **Lokal** > **USB** auf Ihrem Telefon, um Daten von der microSD-Karte des anderen Telefons zu lesen.


Berühren Sie **Einstellungen** > **Speicher** > **Mein USB-Speicher** > **USB-Speicher trennen** auf Ihrem Telefon und trennen Sie das USB-OTG-Kabel vom USB-Kabel.


Um Daten von einem anderen USB-Speichergerät zu lesen, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem USB-Speichergerät und berühren Sie dann  > **Lokal** > **USB** auf Ihrem Telefon.

## Mehrfachbildschirm-Anzeige

Sie können Fotos, Videos oder Spiele von Ihrem Telefon auf einen großen Bildschirm, wie einen Fernseher, „pushen“, um sie mit Angehörigen und Freunden komfortabler ansehen zu können.

Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI unterstützt, können Sie eine Android TV Box oder ein ähnliches Gerät zur drahtlosen Übertragung für die Mehrfachbildschirm-Anzeige verwenden.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Berühren Sie unter **Verknüpfungen** die Option , wählen Sie das Empfangsgerät aus und starten Sie die Mehrfachbildschirm-Anzeige.


-  Nähere Angaben zum Verbinden Ihres Telefons mit einer Android TV Box finden Sie im Handbuch für die Android TV Box.

## Huawei Beam

Mit Huawei Beam können Sie schnell Daten zwischen zwei Mobiltelefonen, für die Nahfeldkommunikation (Near Field Communication, NFC) aktiviert ist, freigeben. Um eine Webseite oder einen Kontakt auf ein anderes Telefon zu „beamen“, legen Sie die beiden Telefone mit den Rückseiten aneinander. Berühren Sie dann den Inhalt.

-  Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die NFC unterstützen.

## Aktivieren von Huawei Beam

1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **NFC**.
4. Berühren Sie den **NFC**-Schalter, um NFC zu aktivieren.
5. Berühren Sie **Huawei Beam**, um Huawei Beam zu aktivieren.

## Teilen einer Webseite oder eines Kontakts über Huawei Beam

Bevor Sie Huawei Beam verwenden, um eine Webseite oder einen Kontakt zu teilen, stellen Sie sicher, dass keines der beiden Telefone gesperrt ist und dass NFC und Huawei Beam aktiviert sind.

1. Wählen Sie die Webseite oder den Kontakt aus, die/der geteilt werden soll.
2. Positionieren Sie die beiden Telefone mit der Rückseite zueinander. Nach dem Aufbau einer Verbindung geben die Telefone einen Ton wieder und der Bildschirm mit der Webseite oder dem Kontakt wird kleiner.
3. Berühren Sie den verkleinerten Bildschirm, um dessen Informationen auf dem anderen Telefon anzuzeigen.

## NFC Magic-Tag

Magic-Tag ermöglicht die Verwendung von NFC-Tags zur Erstellung verschiedener Nutzungsmodi.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Top apps > Magic-Tag**.
  2. Berühren Sie **Neuer Modus** und benennen Sie den Nutzungsmodus.
  3. Berühren Sie **Aufgaben hinzufügen** und wählen Sie Aufgaben für den Modus aus.
  4. Berühren Sie ✓, um den Modus zu speichern.
  5. Berühren Sie **In Tag schreiben** und platzieren Sie ein NFC-Tag in der Nähe der Telefonrückseite, um die Einstellungen in das Tag zu schreiben.
- Kopieren Sie beim Erstellen eines Nutzungsmodus die Einstellungen eines vorhandenen Modus, indem Sie **Aus anderen Modi importieren** berühren.
  - Um einen Modus zu aktivieren, platzieren Sie einfach das Tag in der Nähe der Telefonrückseite.

# Apps



## Verwalten von Apps

### Herunterladen von Apps

Es steht Ihnen eine große Auswahl an Apps aus einer Vielzahl von Quellen zur Verfügung. Sie können:



- Apps aus dem App-Center herunterladen.
- Apps von Webseiten mit dem Browser auf Ihrem Telefon herunterladen.
- Apps mit einem Computer herunterladen und die Apps auf Ihr Telefon kopieren.
- Das Telefon mit einem PC verbinden und Apps mit einer Drittanbieteranwendung zum Herunterladen von Apps herunterladen.


### Installieren einer App

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Dateien**.
  2. Unter **Kategorien** berühren Sie **Apps**.
  3. Berühren Sie in der App-Liste die App, die installiert werden soll, und befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Lesen Sie während der Installation sorgfältig die Information **Installation gesperrt**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen auf dem Bildschirm.





## Teilen einer App

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm die App berührt, die mit anderen geteilt werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie die App auf .
3. Wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm eine Methode zum Teilen aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App mit anderen zu teilen.

 Systemanwendungen können nicht mit anderen geteilt werden.

## Deinstallieren einer App

1. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm das Symbol der App, die deinstalliert werden soll, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Symbol auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu deinstallieren.


 Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

## Sicherung

### Sichern von Daten im lokalen Speicher


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
2. Berühren Sie **Neue Sicherung**.
3. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Standardmäßig werden Sicherungsdaten im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.

 Bei bestimmten Telefonmodellen können Sicherungsdateien verschlüsselt und mit einem Kennwortschutz versehen werden. Sie müssen ein Kennwort eingeben, um auf verschlüsselte Sicherungsdateien zuzugreifen.

## Sichern von Daten auf einem USB-Speichergerät

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon das USB-Speichergerät erkennen kann.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
2. Berühren Sie  > **In der USB-Speicher sichern**.
3. Berühren Sie **Neue Sicherung**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen auf dem Bildschirm.


 Die Sicherung von Daten auf einem USB-Speichergerät gilt nur für Telefone, die USB-OTG-Kabel unterstützen. Nähere Angaben zum Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Speichergerät finden Sie unter [Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät](#).

## Wiederherstellen von Daten aus dem lokalen Speicher

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Datensicherung**.
2. Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, die wiederhergestellt werden soll. Sie können die Sicherungszeit der Dateien zur Referenz heranziehen.
3. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein. Berühren Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie **Wiederherstellen**.



## Wiederherstellen von Daten von einem USB-Speichergerät

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät über ein USB-OTG-Kabel mit Ihrem Telefon. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon das USB-Speichergerät erkennen kann.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Datensicherung**.
2. Berühren Sie  > **In der USB-Speicher sichern**.
3. Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, die wiederhergestellt werden soll. Sie können die Sicherungszeit der Dateien zur Referenz heranziehen.
4. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein. Berühren Sie dann **OK**.
5. Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie **Wiederherstellen**.

## Smart Controller

Ihr Telefon ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, durch den Ihr Telefon als Fernsteuerung für verschiedene Elektrogeräte, z. B. Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen (STBs), Klimaanlage und DVD-Player, fungieren kann.

-  Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Fernsteuerungsliste die Option  > **Hilfe**, um Informationen über die Smart Controller-Verwendung zu erhalten.


## Hinzufügen einer Fernsteuerung

Der Smart Controller des Telefons ist mit einer Reihe verschiedener Elektrogeräte kompatibel. Fügen Sie eine Fernsteuerung für ein unterstütztes Elektrogerät hinzu, um dieses mit dem Telefon zu steuern.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Smart Controller**.
2. Berühren Sie **+**.
3. Wählen Sie den Typ des Elektrogeräts aus.
4. Wählen Sie eine Marke aus.
5. Richten Sie den Infrarotsensor oben am Telefon auf das gewünschte Elektrogerät. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tasten zu testen.  
Wenn das Elektrogerät nach dem Berühren einer Taste ordnungsgemäß reagiert, berühren Sie **Ja** und testen Sie die anderen Tasten.
6. Berühren Sie **OK**, nachdem Sie alle Tasten getestet haben.

## Anpassen einer Fernsteuerung

Sie können eine Fernsteuerung für ein Elektrogerät anpassen, wenn keine standardmäßigen Fernsteuerungen verfügbar sind.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Smart Controller**.
2. Berühren Sie **+** > **Anpassen**.
3. Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um die anzupassende Fernsteuerung auszuwählen.
4. Berühren Sie die Taste, die programmiert werden soll.
5. Richten Sie den Infrarotsensor der gewünschten Fernsteuerung auf den Infrarotsensor oben am Telefon. Berühren Sie und halten Sie dann die entsprechende Taste auf der Fernsteuerung für mehr als zwei Sekunden.
6. Nach der Programmierung der Taste berühren Sie **Speichern**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4, 5 und 6, um alle Tasten zu programmieren.  
Berühren Sie , um die Einstellungen zu speichern.

- Stellen Sie beim Anpassen einer Fernsteuerung sicher, dass sich der Infrarotsensor der entsprechenden Fernsteuerung und der Infrarotsensor des Telefons in einem Abstand von ca. 5 cm zueinander befinden.

## Löschen einer Fernsteuerung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Smart Controller**.
2. Berühren und halten Sie die zu löschende Fernsteuerung und berühren Sie dann **Löschen**.
3. Berühren Sie auf Aufforderung **Löschen**.


## Telefonmanager

Beim Telefonmanager handelt es sich um eine kostenlose App zur Systemverwaltung, die für optimierten Schutz und eine optimierte Verwaltung Ihres Telefons sorgt. Mit dem Telefonmanager ist Folgendes möglich:

- Optimieren Sie die Systemleistung durch Diagnose Ihres Telefons, Bereinigung von Papierkorbdateien usw.
  - Aktivieren Sie den Stromsparmodus, um die Standby-Zeit Ihres Telefons zu maximieren.
  - Blockieren Sie unerwünschte Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen.
- Die vom Telefonmanager bereitgestellten Dienste und Funktionen sind je nach Land und Dienstanbieter unterschiedlich.


## Optimieren des Systems

Mit dem Telefonmanager können Sie Ihr Telefon überprüfen und sicherstellen, dass es noch besser funktioniert.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**. Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Suchen** oder **Zum Scannen berühren**, um den Betriebsstatus Ihres Telefons zu prüfen, Papierkorbdateien zu bereinigen, die Systemleistung zu optimieren und Sicherheitsrisiken zu beseitigen.
- Berühren Sie **Telefonbeschleuniger**, um energieintensive Apps zu schließen, scannen und bereinigen Sie den Cache, Papierkorbdateien sowie alle unnötigen Apps und Installationspakete für Apps.

## Stromsparen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**.
2. Berühren Sie **Energiesparen**, um den Stromverbrauch Ihres Telefons zu überprüfen und die Standby-Dauer Ihres Telefons zu verlängern. Sie können nach Bedarf in andere Stromsparmodi wechseln.

## BelästigungsfILTER




Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Telefonmanager**. Sie können dann wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **BelästigungsfILTER**, um eine Schwarze Liste zum Blockieren von unerwünschten Nachrichten und Anrufen einzurichten.
- Berühren Sie **Benachrichtigungsmanager**, um unerwünschte Push-Benachrichtigungen zu blockieren.
- Aktivieren Sie **Bitte nicht stören**. Ihr Telefon klingelt nur, wenn Sie Anrufe von zugelassenen Kontakten empfangen. Töne für andere Anrufe, Nachrichtentöne und weitere Benachrichtigungstöne werden stummgeschaltet.


## Kalender

Der Kalender ist Ihr persönlicher Assistent, der Ihnen beim Verwalten, Organisieren und Einhalten aller wichtigen Termine in Ihrem Leben hilft. Beispielsweise können Sie Ihren Tagesablauf vorab planen und Informationen zu Feiertagen anzeigen. Wenn Sie die Geburtstagsdaten für Ihre Kontakte gespeichert haben, erstellt der Kalender automatisch Geburtstagserinnerungen.




### Anlegen eines Termins

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie die Termindetails ein, wie beispielsweise Bezeichnung, Beginn und Ende und Ort des Termins sowie die Häufigkeit der Wiederholung.
4. Berühren Sie .

### Anzeigen des Kalenders






1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
2. Auf dem Bildschirm **Kalender** können Sie wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **Monat**, **Woche** und **Tag**, um zwischen der Monats-, Wochen- und Tagesansicht zu wechseln.
  - Streichen Sie in der Monatsansicht nach links oder rechts, um zwischen den Monaten zu wechseln.
  - Streichen Sie in der Wochenansicht nach links oder rechts, um zwischen den Wochen zu wechseln.
  - Streichen Sie in der Tagesansicht nach links oder rechts, um zwischen den Tagen zu wechseln.

## Synchronisieren eines Kalenders

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Kalender**.
2. Berühren Sie  > **Anzuzeigende Kalender**.
3. Wählen Sie das Konto aus, dessen Kalender angezeigt werden soll.
4. Berühren Sie  > **Zu synchronisierende Kalender**.
5. Wählen Sie das Konto aus und synchronisieren Sie den dazugehörigen Kalender.







## Uhr

### Alarm






1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
2. Unter **Wecker** ist Folgendes möglich:
  - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie  und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, das Wiederholungsintervall usw. fest. Tippen Sie dann auf .
  - Einen Alarm ein- bzw. ausschalten: Berühren Sie die Schaltertaste neben einem Alarm, um diesen ein- oder auszuschalten.
  - Alarmeinstellungen konfigurieren: Berühren Sie  und legen Sie die Snooze-Dauer fest und definieren Sie, ob der Alarm im Lautlosmodus klingelt und wie sich die Lautstärketasten verhalten, wenn sie gedrückt werden.
  - Einen Alarm löschen: Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .









## Verwenden der Weltuhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
2. Unter **Weltuhr** ist Folgendes möglich:
  - Einen Ort hinzufügen: Berühren Sie , geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort aus der Ortsliste aus und berühren Sie den Ort, der hinzugefügt werden soll.
  - Stellen Sie Ihre Zeitzone ein: Berühren Sie , um Ihre Heimat-Zeitzone sowie das Datum und die Uhrzeit des Systems einzustellen.
  - Einen Ort entfernen: Berühren Sie  > **Städte bearbeiten** und tippen Sie auf  neben dem Ort, der gelöscht werden soll. Berühren Sie dann .

## Stoppuhr

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
  2. Unter **Stoppuhr** berühren Sie , um die Zeitnahme zu starten.
  3. Berühren Sie , um mehrere Durchgänge zu erfassen.
  4. Berühren Sie , um die Zeitnahme zu beenden.
- Berühren Sie , um alle erfassten Daten der Stoppuhr zu löschen.

## Timer



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Uhr**.
  2. Ziehen Sie unter **Timer** den roten Punkt im Uhrzeigersinn, um die Countdown-Zeit einzustellen.
-  Berühren Sie , um einen Klingelton für den Timer festzulegen.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um den Timer zu starten.
  4. Wenn der Timer endet, gibt das Telefon den Timer-Klingelton wieder und beginnt mit dem Überzeiten-Timing. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Timer anzuhalten.
-  Wenn der Timer ausgeführt wird, berühren Sie zum Zurücksetzen .

## Wetter




Mithilfe der Funktion „Wetter“ können Sie sich die Wettervorhersage für Ihren Standort und viele Städte auf der ganzen Welt ansehen.

### Hinzufügen eines Orts

Fügen Sie Städte hinzu, um deren Echtzeit-Wetterinformationen abzurufen.




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.
2. Berühren Sie  >  und geben Sie einen Ortsnamen ein. Passende Städte werden angezeigt.
3. Berühren Sie den Ort, der hinzugefügt werden soll.

### Löschen eines Orts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.
2. Berühren Sie . Berühren und halten Sie dann den zu löschenden Ort und berühren Sie anschließend .
3. Berühren Sie .

### Aktualisieren der Wetterdaten



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > Wetter**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um den Ort zu finden, dessen Wetterdaten aktualisiert werden sollen.
3. Streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um die Wetterdaten manuell zu aktualisieren.


-  Sie können für Wetterdaten auch den automatischen Aktualisierungsmodus einrichten. Berühren Sie  > , wählen Sie **Auto-Update** aus und legen Sie das Aktualisierungsintervall unter **Aktualisierungsintervall** fest. Ihr Telefon wird dann die Wetterdaten entsprechend dem eingerichteten Zeitabstand aktualisieren.

## Notiz

### Hinzufügen einer Notiz


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Editor**.
2. Berühren Sie **Neue Notiz erstellen** und geben Sie den Inhalt Ihrer Notiz ein.

 Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen.

3. Berühren Sie .

Nach dem Speichern der Notiz können Sie sie teilen, löschen oder ihren Favoriten hinzufügen.



### Ändern der Notizeinstellungen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **Editor**.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen**, um die Schriftgröße anzupassen oder den Notizstil anzuzeigen.

## UKW-Radio

Schließen Sie ein Headset an das Telefon an, da das UKW-Radio das Headset als Antenne verwendet.


### Suchen nach Sendern







1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > **FM-Radio**.
2. Berühren Sie  > , um nach verfügbaren Sendern zu suchen und diese zu speichern.

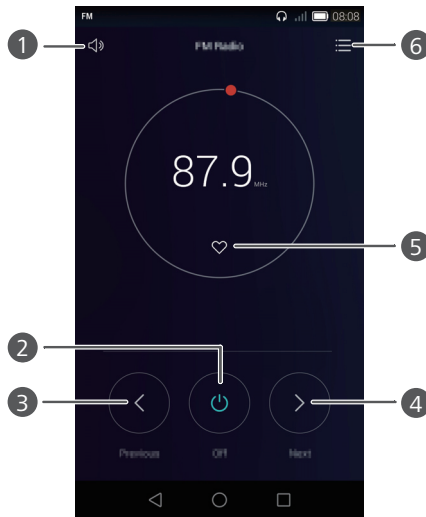 Ihr Telefon sucht automatisch nach Sendern und speichert diese, wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen.

## Hören von UKW-Radio

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge > FM-Radio**.





- 
- 1 Berühren Sie , um den Lautsprecher zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 
- 2 Berühren Sie , um das UKW-Radio ein- oder auszuschalten.
- 
- 3 Berühren Sie , um zum vorherigen Sender zurückzukehren.
- 
- 4 Berühren Sie , um zum nächsten Sender zu wechseln.
- 
- 5 Berühren Sie , um den aktuellen Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- 
- 6 Berühren Sie , um die Senderliste zu durchsuchen und anzuzeigen, Ihre favorisierten Sender aufzurufen und einen Timer zum Ausschalten des UKW-Radios einzurichten.
-


# Telefoneinstellungen

## Aktivieren der Ortungsdienste

Stellen Sie vor der Verwendung einer Karten- oder Navigations-App sicher, dass die Ortungsdienste aktiviert sind.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
  2. Unter **Alle** berühren Sie **Standortzugriff**.
  3. Berühren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**, um die Ortungsdienste Ihres Telefons zu aktivieren.
  4. Berühren Sie **Standortmodus**. Sie können dann wie folgt vorgehen:
    - Berühren Sie **Hohe Präzision**, um Ihre Position via GPS, WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
    - Berühren Sie **Akkusparmodus**, um Ihre Position via WLAN und mobile Daten zu bestimmen.
    - Berühren Sie **Nur Gerät**, um Ihre Position via GPS genau zu bestimmen.
-  GPS und Zeitsynchronisierungen sind möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

## Ändern der Toneinstellungen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Töne**.
3. Auf dem Bildschirm **Töne** können Sie wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **Lautstärke** und ziehen Sie die Schieberegler, um die Lautstärke von Musiktiteln, Klingeltönen, Benachrichtigungstönen, Alarmen, Anrufen und mehr einzustellen.

- Berühren Sie **Lautlos-Modus**, um den Lautlosmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Berühren Sie **Auch im Lautlos-Modus vibrieren**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon im Lautlosmodus befindet.
- Berühren Sie **Beim Klingeln vibrieren**, um den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon nicht im Lautlosmodus befindet.
- Berühren Sie **Klingelton der Karte 1** oder **Klingelton der Karte 2**, um einen Klingelton auszuwählen. Wenn Ihr Telefon Dual-Karten unterstützt, können Sie für jede Karte eigene Klingeltöne festlegen.
- Berühren Sie **Standard-Benachrichtigungston**, um den Benachrichtigungston festzulegen.
- Berühren Sie **System**, um den Benachrichtigungston oder den Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie den Bildschirm berühren oder sperren, eine Nummer wählen usw.

## Ändern der Display-Einstellungen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Display**.
3. Auf dem Bildschirm **Display** können Sie wie folgt vorgehen:
  - Berühren Sie **Hintergrund**, um die Hintergrundbilder des Sperrbildschirms und des Startbildschirms einzurichten.
  - Berühren Sie **Schriftgröße**, um die Schriftgröße für das Display zu ändern.
  - Berühren Sie **Schriftart**, um die Schriftart für das Display zu ändern.
  - Berühren Sie **Daydream**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirmschoner beim Laden des Telefons automatisch ausgeführt.

- Berühren Sie **Anzeigeleuchte**, um die Blinkanzeige zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten.
- Berühren Sie **Helligkeit**, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
- Berühren Sie **Ruhezustand**, um eine Ruhephase für den Bildschirm einzustellen. Ist Ihr Telefon für die angegebene Zeit im Ruhezustand, wird der Bildschirm Ihres Telefons automatisch gesperrt, um Akkuleistung zu sparen.
- Berühren Sie **Display automatisch drehen**, um die Funktion „Automatisches Drehen des Bildschirms“ ein- und auszuschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verändert sich die Ausrichtung Ihres Bildschirms automatisch mit der Art und Weise, wie Sie das Telefon bei bestimmten Aktionen halten, z. B. beim Navigieren auf einer Webseite, Anzeigen eines Bilds oder Schreiben einer Nachricht.

 Die Display-Einstellungen können je nach Telefonmodell variieren.


## Aktivieren der UI-Einhandbedienung

Durch die UI-Einhandbedienung wird die Verwendung eines Telefons mit großem Bildschirm deutlich vereinfacht.

1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **UI-Einhandbedienung**.
4. Berühren Sie **UI-Einhandbedienung**, um die UI-Einhandbedienung zu aktivieren. Berühren Sie bei aktivierter UI-Einhandbedienung den Pfeil auf einer der Bildschirmseiten, um das Wählprogramm oder einen anderen Bedienungsbereich auf die gewünschte Seite zu verschieben.







## Aktivieren des Handschuhmodus

Mit dem Handschuhmodus können Sie Touchscreen-Vorgänge ausführen, wenn Sie Handschuhe tragen.




1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Handschuh-Modus**, um den Handschuhmodus zu aktivieren.

## Aktivieren der Suspend-Taste

Die Suspend-Taste umfasst eine Fülle hilfreicher Funktionen und Verknüpfungen, mit denen Sie schnell Tools, wie beispielsweise den Kalender, die Kurznachrichtenfunktion (SMS/MMS) und den Editor für Notizen, aufrufen und allgemeine Funktionen, wie die Rückkehr zum Startbildschirm und die Bereinigung des Speichers, durchführen können.


1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **Schnellzugriff**.
4. Berühren Sie **Schnellzugriff**, um die Suspend-Taste zu aktivieren.  wird danach auf allen Bildschirmen angezeigt, mit Ausnahme des Sperrbildschirms und des Benachrichtigungsfelds.
5. Berühren Sie , um die Suspend-Taste zu erweitern.
6. Im erweiterten Menü können Sie Folgendes durchführen:
  - Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
  - Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
  - Berühren Sie , um eine Liste der zuletzt benutzten Apps anzuzeigen.




- Berühren Sie  , um den Bildschirm zu sperren.
- Berühren Sie  , um den Telefonspeicher zu bereinigen und die im Hintergrund ausgeführten Apps zu schließen.
- Berühren Sie  , um das Menü zusammenzuklappen.


## Ändern des Sperrbildschirm-Stils

### Face Unlock


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre** > **Face Unlock**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Face Unlock als primäre Entsperrmethode einzurichten.
5. Legen Sie eine sekundäre Entsperrmethode für Ihr Telefon fest, sollte Ihr Telefon Ihr Gesicht nicht erkennen.

Zum Deaktivieren von Face Unlock berühren Sie  auf dem Startbildschirm. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**. Verwenden Sie die sekundäre Entsperrmethode, um den Bildschirm **Sperre auswählen** aufzurufen. Wählen Sie dann eine andere Entsperrmethode aus.


### Erstellen eines Bildschirmsperrmusters

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre** > **Muster**.
4. Verbinden Sie mindestens vier Punkte, um ein Muster zu zeichnen, und zeichnen Sie danach zur Bestätigung das Muster erneut.
5. Legen Sie eine Bildschirmsperr-PIN als Alternative zum Entsperren Ihres Geräts fest, falls Sie Ihr Entsperrmuster vergessen sollten.


## Erstellen einer Bildschirmsperr-PIN

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > PIN**.
4. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein und wiederholen Sie dann zur Bestätigung die Eingabe.


## Erstellen eines Kennworts zur Bildschirmsperrung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **Bildschirmsperre > Passwort**.
4. Geben Sie mindestens vier Zeichen ein, darunter nach Möglichkeit einen Buchstaben, und wiederholen Sie dann zur Bestätigung die Eingabe.

## Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

 Der Signalempfang bzw. die Signalübertragung Ihres Telefons kann u. U. das Flugsystem eines Flugzeugs stören. Schalten Sie Ihr Telefon aus oder wechseln Sie nach Bedarf in den Flugmodus, wenn Sie sich auf einem Flug befinden. Im Flugmodus sind die WLAN-Funktionen Ihres Telefons deaktiviert, Sie können mit Ihrem Telefon aber nach wie vor Musik hören oder Spiele spielen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Streichen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Unter **Verknüpfungen** berühren Sie **Flugmodus**.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie **Flugmodus**.
- Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie


**Mehr** und dann **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Bei aktiviertem Flugmodus wird  in der Statusleiste angezeigt.

## Festlegen der PIN Ihrer SIM-Karte

Ein persönliche Identifikationsnummer (PIN) wird mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt, um Ihre Telefondaten besser zu schützen. Ist diese SIM-Kartensperre aktiviert, müssen Sie die PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.


Stellen Sie vor der Durchführung der folgenden Vorgänge sicher, dass Sie von Ihrem Dienstleister die PIN für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sicherheit**.
3. Berühren Sie **SIM 1/SIM 2-Sperre einrichten**.
4. Berühren Sie **SIM-Karte sperren** unter **SIM 1** oder **SIM 2**.
5. Geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie **PIN ändern**, um die PIN zu ändern.


 Im Allgemeinen lassen SIM-Karten bei Eingabe einer falschen PIN nur eine begrenzte Anzahl aufeinanderfolgender Versuche zu. Wird dieses Limit überschritten, müssen Sie einen PIN Unblocking Key (PUK) eingeben, der bei Ihrem Dienstleister erhältlich ist. Die Anzahl aufeinanderfolgender Versuche für die PUK-Eingabe ist ebenfalls begrenzt. Ist dieses Limit erreicht, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft deaktiviert. Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister.

## Einrichten eines Kontos


### Hinzufügen eines Kontos


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie einen Kontotyp aus.
4. Befolgen Sie zur Eingabe Ihrer Kontoinformationen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Löschen eines Kontos

1. Berühren Sie  **Einstellungen** auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Alle**.
2. Wählen Sie unter **Konten** einen Kontotyp aus.
3. Wählen Sie das Konto aus, das gelöscht werden soll.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu löschen.

## Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

 Durch das Zurücksetzen Ihres Telefons auf die Werkseinstellungen werden all Ihre persönlichen Daten aus dem Telefonspeicher gelöscht, einschließlich der Informationen über Konten, Ihre System- und App-Einstellungen und heruntergeladene Apps. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **Auf Werkeinstellungen zurücksetzen > Zurücksetzen > Zurücksetzen**. Das Telefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und ein Neustart wird durchgeführt.



## Aktualisieren Ihres Telefons





- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Schäden am Telefon entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, Updates über die Online-Aktualisierungsfunktion des Telefons durchzuführen oder offizielle Aktualisierungspakete von der offiziellen Huawei-Website herunterzuladen.
- Ihre gesamten Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

### Online-Aktualisierung


Stellen Sie vor der Durchführung von Telefonaktualisierungen sicher, dass Ihr Telefon mit dem Netzwerk verbunden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
  2. Unter **Alle** berühren Sie **Updateprogramm**.
  3. Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ggf. verfügbare Aktualisierungen herunterzuladen und zu installieren.
-  Bei Online-Aktualisierungen können sehr hohe Datennutzungsgebühren anfallen. Es wird empfohlen, stattdessen Aktualisierungen über WLAN durchzuführen.

## Einstellen von Datum und Uhrzeit


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
  2. Unter **Alle** berühren Sie **Datum & Uhrzeit**.
  3. Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie wie folgt vorgehen:
    - Berühren Sie den Schalter **Autom. Datum/Uhrzeit**, um die Netzwerkzeit zu verwenden oder die Uhrzeit manuell einzustellen.
    - Berühren Sie den Schalter **Automatische Zeitzone**, um die Netzwerkzeitzone zu verwenden oder die Zeitzone manuell einzustellen.
    - Berühren Sie den Schalter **24-Stunden-Format**, um zwischen dem 24-Stunden- und 12-Stunden-Format zu wechseln.
    - Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.
    - Berühren Sie **Dual-Uhren**, um zwei Uhren bei Verwendung von Daten-Roaming anzuzeigen.
-  Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden möglicherweise nicht von allen Dienstanbietern bereitgestellt.

## Ändern der System Sprache

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie **Sprache**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus.

## Bedienungshilfen

Sie können Funktionen zur Bedienungshilfe wie Zoomfaktor und große Schrift aktivieren und deaktivieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  **Einstellungen**.
2. Unter **Alle** berühren Sie **Eingabehilfen**.
3. Wählen Sie die Funktionen zur Bedienungshilfe aus, die aktiviert werden sollen.

# Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Geräts. Des Weiteren finden Sie Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch Ihres Geräts aufmerksam durch.

## **Elektronisches Gerät**

Benutzen Sie das Gerät nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

## **Störungen von Medizingeräten**

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht beim Bedienen eines Fahrzeugs.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Funktion von Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für weitere Informationen.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des letzteren zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

## **Schutz Ihres Gehörs bei Verwendung eines Headsets**

- Bei Verwendung von laut gestellten Headsets können Hörschäden verursacht werden. Senken Sie zur Verringerung dieses Risikos die Lautstärke auf ein sicheres und komfortables Maß ab.
- Eine hohe Lautstärke kann während der Fahrt ablenkend wirken und die Unfallgefahr erhöhen.



## **Bereiche mit entflammbarem und explosivem Material**

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Geräts in diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Folgen Sie darüber hinaus an solchen Orten den Anweisungen in Texten oder Symbolen.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht in demselben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe.

## **Verkehrssicherheit**

- Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften! Zur Verringerung von Unfällen sollten Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt benutzen.
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren! Ihre vorrangige Pflicht ist es, sicher zu fahren.
- Telefonieren Sie nicht während der Fahrt. Verwenden Sie Freisprech-Zubehör.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, fahren Sie rechts ran und stellen Sie das Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß ab.
- Die elektronischen Systeme von Kraftfahrzeugen können durch Funksignale gestört werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Fahrzeughersteller.
- Legen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren Auslösbereichen ab. Andernfalls können Sie sich durch die starke Kraft, mit der die Airbags auslösen, verletzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Bord oder unmittelbar vor dem Boarding von Luftfahrzeugen. Die Verwendung von Geräten in einem Luftfahrzeug kann zu einer Störung der drahtlosen Netze führen und somit den Betrieb des Luftfahrzeugs gefährden, oder sie kann gegen das Gesetz verstoßen.

## Nutzungsumfeld

- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Meiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht bei Gewitter, um es vor jeglichen Gefahren, die von Blitzen ausgehen, zu schützen.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeiträume der direkten Sonneneinstrahlung aus (wie beispielsweise auf der Instrumententafel eines Autos).
- Vermeiden Sie Regen und Feuchtigkeit, um Ihr Gerät oder das Zubehör vor einem Brand oder vor der potenziellen Abgabe elektrischer Schläge zu schützen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wassererhitzer, einer Heizung oder einer Kerze.
- Bewahren Sie keine spitzen Metallgegenstände (z. B. Nadeln) in der Nähe des Hörers oder des Lautsprechers auf. Der Hörer kann diese Objekte anziehen, was zu Verletzungen führen kann.
- Stellen Sie den Betrieb Ihres Geräts oder der Anwendungen für einen gewissen Zeitraum ein, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn das überhitzte Gerät über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Haut kommt, können Verbrennungssymptome wie bei Erfrierungen – beispielsweise rote Flecken und eine dunklere Pigmentierung – auftreten.
- Richten Sie den Kamerablitz des Geräts nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren. Ansonsten kann es zu einem vorübergehenden Verlust des Sehvermögens oder zu Augenschäden kommen.
- Berühren Sie die Antenne des Geräts nicht. Ansonsten kann dies zu einer verminderten Kommunikationsqualität führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln/saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.

- Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen und achten Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.

### **Kindersicherheit**

- Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Kindersicherheit. Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen zu lassen, kann gefährlich sein. Zum Gerät gehören abnehmbare Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

### **Zubehör**

- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuersausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

### **Sicherheit des Ladegeräts**

- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn es beschädigt (zum Beispiel bei freiliegenden oder gerissenen Adern) oder der Stecker locker

ist. Bei einer fortgesetzten Nutzung kann es zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.

- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Ladegerät von der Steckdose abzuziehen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Störungen oder elektrischen Schlägen kommen.
- Wenn Ihr Ladegerät mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, bringen Sie es zur Inspektion zu einem autorisierten Service-Center.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät die Anforderungen der Klausel 2.5 IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 erfüllt und dass es gemäß nationalen oder lokalen Normen getestet und zugelassen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an Produkten mit dem USB-IF-Logo an oder an Produkten, die das USB-IF-Compliance-Programm durchlaufen haben.

### **Akkusicherheit**

- Halten Sie die Akkupole von leitenden Gegenständen fern, wie Schlüssel, Schmuck oder anderen Materialien. Ansonsten wird möglicherweise der Akku kurzgeschlossen, was zu Verletzungen und Verbrennungen führen kann.
- Halten Sie den Akku fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie ihn nicht auf oder in Heizgeräte, wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu ändern oder zu überarbeiten, Fremdkörper in den Akku einzuführen oder ihn in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen bzw. mit diesen in Kontakt zu bringen. Andernfalls kann es zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen kommen.
- Stellen Sie bei einem Austreten von Batteriesäure sicher, dass diese nicht auf die Haut oder in die Augen gerät. Sollte dies dennoch der Fall sein,

spülen Sie diese unverzüglich mit klarem Wasser ab bzw. aus und suchen Sie einen Arzt auf.

- Bei einer Verformung, einer Farbänderung oder einer Überhitzung von Akkus während des Ladevorgangs oder der Aufbewahrung stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und entnehmen Sie den Akku. Wenn Sie das Gerät weiterhin verwenden, kann Batteriesäure austreten oder es kann zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Beschädigte Akkus können ebenfalls explodieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Eine unsachgemäße Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht auf dem Akku kauen oder daran nuckeln bzw. saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Zerschlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen hohen externen Drücken aus. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss oder Überhitzen kommen.
- Lassen Sie das Gerät bzw. den Akku nicht fallen. Wenn das Gerät oder der Akku fallen gelassen wird, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es bzw. er beschädigt werden.
- Wenn sich die Standbyzeit des Geräts deutlich verkürzt, tauschen Sie den Akku aus.
- Das Gerät verfügt über einen integrierten, nicht herausnehmbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen, da das Gerät ansonsten beschädigt werden kann. Zum Austauschen des Akkus bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Service-Center.

## **Reinigung und Wartung**

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle, wie einer Mikrowelle oder einem Fön, zu trocknen.

- Setzen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Diese Umgebungen können die ordnungsgemäße Funktion stören und zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Vermeiden Sie Stöße, die zu Fehlfunktionen des Geräts, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen können.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Beenden Sie alle Anwendungen und ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Waschmittel, Pulver oder andere Chemikalien (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts oder des Zubehörs. Diese Substanzen können Geräteteile beschädigen oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Bringen Sie keine Magnetstreifenkarten, wie Kreditkarten und Telefonkarten, über einen längeren Zeitraum hinweg in die Nähe des Geräts. Sonst kann die Magnetstreifenkarte beschädigt werden.
- Zerlegen oder überarbeiten Sie das Gerät und sein Zubehör nicht. Dadurch erlischt die Garantie und der Hersteller ist bei Schäden nicht mehr haftbar. Bei einem Schaden wenden Sie sich für Hilfe oder eine Reparatur an ein autorisiertes Service-Center.
- Wenn das Display des Geräts bei einem Stoß zerbricht, stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein. Berühren Sie die zerbrochenen Teile nicht und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen. Wenden Sie sich unverzüglich an ein autorisiertes Service-Center.

## **Notrufe**

Die Verfügbarkeit von Notrufen ist abhängig von der Qualität Ihres Mobilfunknetzes, der Richtlinie des Serviceanbieters sowie den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich bei kritischen Kommunikationen, wie medizinischen Notfällen, nie einzig und allein auf Ihr Gerät.

# Rechtliche Hinweise

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle Rechte vorbehalten.**

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu decompilieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

## Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI, honor und  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

## **Hinweis**

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

## **Hinweis zu Software von Drittherstellern**

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die



sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

## **Import- und Exportbestimmungen**

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

## **Datenschutzrichtlinie**

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://www.hihonor.com>.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Bitte besuchen Sie <http://www.hihonor.com> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: PE-TL10

V100R001\_01