


SEWING MACHINE

NÄHMASCHINE

Bestandteile Ihrer Nähmaschine

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Fußpedal | 9. Nähfuß |
| 2. Adapteranschluss | 10. Spulenfach |
| 3. Pedalanschluss | 11. Oberfadenspannung |
| 4. Handrad | 12. Fadenhebel |
| 5. Tragegriff | 13. Presserdruck-Auslösung |
| 6. Schnell/Aus/Langsam | 14. Garnrollenstift |
| 7. Schublade | 15. Plastikstäbchen |
| 8. Stichplatte | 16. Stichlängenkopf |

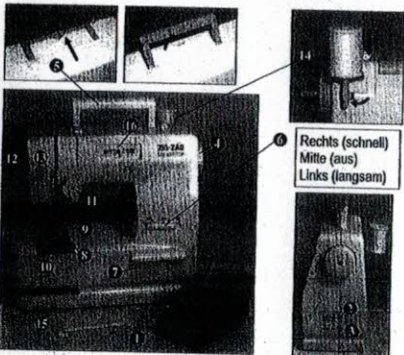

1

Heben Sie den Nähfuß mit dem Fadenhebel an (12). Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und lassen Sie diesen wieder absinken (stellen Sie immer sicher, dass der Nähfuß wieder unten ist, bevor Sie beginnen zu nähen).


Nähen Sie einen Stich, indem Sie das Handrad in Pfeilrichtung drehen, so dass die Nadel im Stoff sitzt. Verschieben Sie den Schnell/Aus/Langsam-Knopf (6), um die Maschine zu starten, oder treten Sie auf das Fußpedal, um mit dem Nähen zu beginnen.

Hören Sie auf zu nähen, bevor Sie das Ende des Stoffes erreichen, indem Sie den Fuß vom Pedal nehmen oder die Maschine ausschalten.

Drehen Sie das Handrad zu sich hin, bis die Nadel aus dem Stoff ist.

Ziehen Sie den Faden aus der Oberfadenspannung, um die Spannung von der Nadel zu nehmen (siehe Diagramm C). Ziehen Sie den Stoff vorsichtig zur Rückseite der Maschine und schneiden Sie die Fäden dicht am Stoff ab.

(Läuft sich Ihre Maschine fest oder bleibt der Faden im unteren Teil des Nähmechanismus hängen, können Sie den Stoff entfernen, indem Sie leicht am Handrad in Pfeilrichtung drehen, bis der Stoff oder der Faden aus der Maschine entfernt werden kann.)

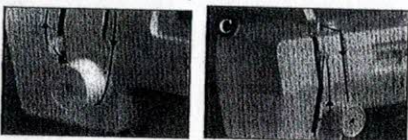

Faden in der Maschine

(Verwenden Sie Baumwoll- oder Polyestergera, wenn das Garn in der Maschine verbraucht ist).

Lassen Sie den Nähfuß mit (9) Hilfe des Fadenhebels sinken (12). Stellen Sie die Nadel in die höchste Position, in dem Sie das Handrad in Pfeilrichtung drehen.

Starten

Kontrollieren Sie, ob der Schnell/Aus/Langsam-Schalter auf „Aus“ steht. Setzen Sie die Batterien richtig in die Maschine ein oder schließen Sie den Adapter an.

- Achtung:**
1. Sie können die Maschine mit dem „Power“-Schalter oder mit dem Fußpedal bedienen. Wird die Maschine mit einem von beiden bedient, funktioniert der jeweils andere nicht.
 2. Bei der Rückwärtsbewegung der Maschine nähen Sie nicht im Stoff. Bewegen Sie die Maschine ständig oder über einen längeren Zeitraum hinweg rückwärts, kann ein Schaden an der Maschine entstehen.

Garn Aufspulen

Setzen Sie den Garnrollenstift in das Loch im Handrad und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie den Faden durch den kleinen Schlitz an der Seite der Spule von innen nach außen und wickeln Sie ihn ein paar mal manuell um die Spule. Setzen Sie die Spule jetzt auf den Garnrollenstift (Überprüfen Sie, dass die Spulrichtung entgegengesetzt zur Drehrichtung des Handrades läuft).

Halten Sie den Faden vorsichtig fest, stellen Sie die Geschwindigkeit auf „Langsam“ (schieben Sie den Schalter nach links) und beginnen Sie mit dem Aufspulen (unterstützen Sie das gleichmäßige Aufspulen mit dem Plastikstäbchen). Schalten Sie die Maschine aus, sobald das Aufspulen beendet ist (schieben Sie den Schalter in die Mitte).



Nähen



Schieben Sie den Stichlängenkopf (16) ganz nach links für gerade Stiche und nach rechts für Zickzack-Stiche. Je weiter Sie den Stichlängenkopf (16) nach rechts schieben, desto größer wird das Zickzack-Muster.

2

Nach dem Einlegen der Spule in den Garnrollenstift verläuft der Faden wie in Abbildung D dargestellt (Kontrollieren Sie, ob der Faden zwischen den Scheiben der Oberfadenspannung (11) verläuft).

Der Faden muss von links nach rechts durch die Nadel gezogen werden (siehe Abb. E). Ziehen Sie am Spulenfaden, heben Sie den Nähfuß mit dem Fadenhebel (12) an. Ziehen Sie den Faden, der durch die Nadel geht, von hinten nach vorne (siehe Abb. F). Drehen Sie dann langsam am Handrad in Pfeilrichtung, bis sich die Nadel in der Stichplatte befindet und wieder herauskommt. Die Nadel soll automatisch eine Schlaufe des Unterfadens mitnehmen, die Sie langsam unter dem Nähfuß durchziehen können (siehe Abb. G).

Ziehen Sie beide Fäden zur Rückseite der Maschine unter dem Nähfuß (9) hindurch, lassen Sie sie aber zwischen den Fußzehen hindurchlaufen. Länge ca. 8 cm.

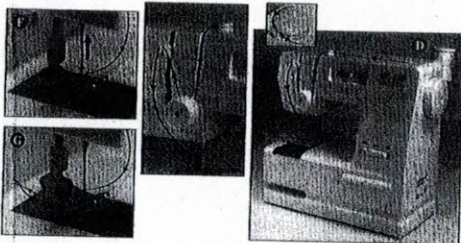

Ersetzen der spule

Schieben Sie den Deckel des Spulenfaches (10) auf (siehe Abb. H) und setzen Sie die volle Spule in den Spulhalter (versichern Sie sich, dass der Spulfaden entgegen dem Uhrzeigersinn aufgespult ist. Ist das nicht der Fall, drehen Sie die Spule um). Ziehen Sie vorsichtig ca. 8 cm Spulfaden aus der Spule und führen Sie ihn an Schlitz 1 entlang (siehe Abbildung auf dem Spulenfach). Ziehen Sie den Faden zu sich und am Schlitz 2 entlang. Schieben Sie den Deckel des Spulenfaches wieder zurück, lassen Sie den Faden dabei an der rechten Seite außerhalb des Deckels (siehe Abb. I) überstehen. Betreiben Sie die Maschine niemals mit offenem Deckel des Spulenfaches.



Korrekte position des spulenhäl ters

Setzen Sie den Spulhalter des Unterfadens in das Spulenfach, wie in der Abbildung dargestellt. Kontrollieren Sie, ob dieser korrekt eingesetzt ist. Die Spule muss horizontal liegen. Bildet der Faden Knoten bei Bewegung, entstehen Fehler. Wiederholen Sie dann die Bewegung.



Nadel ersetzen

KONTROLLIEREN SIE, DASS DIE MASCHINE AUSGESCHALTET IST, DIE BATTERIEN ENTNOMMEN UND DER ADAPTER ABGENOMMEN WURDE.

5

Eltern müssen darauf achten, dass jeder Adapter regelmäßig auf Fehler und Beschädigungen kontrolliert wird. Bis der Schaden behoben wurde, darf das Spielzeug nicht verwendet werden. Verwenden Sie nur einen sicher isolierten Adapter, der gemäß der C.E.E. Veröffentlichung 15 (BS4435) genehmigt ist.

Die Polarisierung (+/-) des Adaptersteckers muss positiv (+) sein. Für die falsche Verwendung des Adapters wird keine Verantwortung übernommen.

Bei Einsatz eines Adapters müssen die Batterien nicht entfernt werden.



Einsetzen der batterie

WARNUNG: VERWENDEN SIE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN (z.B. Nickel-Cadmium)

(Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline-Batterien.)


Kontrollieren Sie, ob der Schnell/Aus/Langsam-Schalter in der Position „Aus“ steht (Mittlere Position).

Drehen Sie die Nähmaschine um und entfernen Sie die Schrauben des Batteriefaches mit einem Schraubenzieher. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab (siehe Abb. L). Setzen Sie 4 x 1,5 Volt Batterien (Typ AA) in das Fach ein, wie in Abbildung M dargestellt.

Schließen Sie den Deckel des Batteriefaches und ziehen Sie die Schrauben fest. Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Arten von Batterien (z.B. Batterien und Kohlen) oder alte und neue Batterien gleichzeitig. Alte Batterien gehören in den Sondermüll (verbrennen Sie Batterien niemals und stechen Sie keine Löcher hinein).

Entfernen Sie die Batterien immer aus der Nähmaschine, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. **BEI DIESER MASCHINE WURDEN DIE FÄDEN BEREITS FÜR DEN ERSTEN EINSATZ EINGESETZT.** Entfernen Sie die Transportstreifen an der Oberseite der Maschine und am Spulenfach vor dem ersten Einsatz.

Bringen Sie die Nadel mit dem Handrad in die höchste Position. Lassen Sie den Nähfuß sinken. Drehen Sie die Schraube, die die Nadel an ihrem Platz hält, mit einem Schraubenzieher los und entfernen Sie die alte Nadel. Setzen Sie eine neue Nadel ein (Größe 12/80 oder 14/90). Schieben Sie die Nadel soweit wie möglich nach oben, mit der flachen Seite nach vorne und achten Sie darauf, dass das Nadelöhr in Ihre Richtung zeigt. Lassen Sie die Nadel nicht in die Maschine fallen. Drehen Sie die Schraube wieder mit dem Schraubenzieher fest.

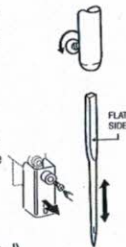

Überprüfen der stichqualität

Kontrollieren Sie Ihre Stiche mit Hilfe der Zeichnung (Abb. J).

1. Ziehen Sie den korrekten Stich.
2. Die Stiche sind zu stramm. Reduzieren Sie die Spannung, in dem Sie das Rad der Oberfadenspannung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Die Stiche sind zu locker. Erhöhen Sie die Spannung, in dem Sie das Rad der Oberfadenspannung im Uhrzeigersinn drehen.

ANMERKUNG: die Unterfadenspannung wurde bereits vom Hersteller eingestellt und kann nicht verändert werden.

Ausgelassene Stiche.

Dies kann durch ein falsches Einfädeln der Fäden in die Maschine, falsche Nadeln, gebrochene oder verbogene Nadeln, unregelmäßig aufgespulte Spule oder eine falsche Spannung entstehen. Überprüfen Sie dies, sobald ein Problem auftritt.



Verwendung eines adapters (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie können einen gewöhnlichen Adapter verwenden. Der Adapter muss einen Output von 6 Volt und mindestens 800mA haben (siehe Abb. K).

6



Verwendung Ihrer maschine

Kontrollieren Sie den richtigen Stich. Tauschen Sie die Batterien aus, sobald Sie merken, dass die Maschine langsamer läuft als normal.

Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten zum Reinigen der Maschine. Verwenden Sie immer ein trockenes Tuch. Nehmen Sie die Nähmaschine niemals auseinander. Die Maschine enthält keine austauschbaren Teile.

Versuchen Sie niemals, das Nähfach zu öffnen. Alle Bestandteile wurden vor Verlassen der Fabrik eingestellt.

Ziehen Sie während des Nähens nicht am Stoff. Die Nadeln können brechen oder verbiegen und Schäden an der Maschine verursachen.

Entfernen Sie immer alle Stromkabel und das Fußpedal, wenn die Nadel oder die Spule ausgetauscht werden müssen oder die Maschine gereinigt wird.

Kontrollieren Sie vor der Verwendung eines Adapters die Übereinstimmung der Spannung des Adapters mit Ihrer Stromversorgung (Output Ihres Adapters muss DC 6V sein).

Einsetzen der Batterien: Die Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden. Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterien. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie nur neue Batterien die auf der Bedienungsanleitung stehen. Beim Einlegen der Batterien, beobachten die Polarisation (+/-).

Leere Batterien müssen richtig aus dem Spielzeug entfernt werden. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Schalten Sie immer auf die OFF-Taste auf dem Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Diese Spielzeuge sollten mit einem trockenen Tuch zum Reinigen oder Entfernen des Netzteils gereinigt werden.

WARNUNG: Das Produkt enthält scharfe Nadeln und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahr.