

DomoClip®

Bedienungsanleitung

Pasta Maker



Referenz: DOP101
Version: 1.3
Sprache: Deutsch

DomoClip®

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erwerb eines Produkts der DOMOCLIP Marke. Wir verwenden große Sorgfalt in Design, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte und hoffen, dass dieses Produkt Ihnen vollste Zufriedenheit bietet.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Dieses Gerät ist für die Herstellung und Verarbeitung von Nudelteig bestimmt.
2. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
3. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Haushaltsgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
6. Behalten Sie bitte den Einfall und Verpackenmaterial aus der Reichweite von Kindern und Haustieren.
7. Der Einfall soll nicht verwendet werden, wenn es beschädigt wird.
8. Produktionsrückstände können sich auf dem neuen Gerät befinden. Um schädliche Auswirkungen auf Ihre Gesundheit zu vermeiden, sollten Sie das Gerät und alle Zubehörteile gründlich reinigen, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen (siehe "Reinigung und Lagerung").
9. Verwenden Sie nur frische Zutaten, welche nicht deren Haltbarkeitsdatum überschritten haben.
10. Tauchen Sie das Gerät, den Netzstecker und/oder das Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Waschbeckens oder Waschtisch, um zu vermeiden, dass der Netzstecker und/oder das Kabel nicht versehentlich mit Wasser in Berührung kommen.
11. Berühren Sie das Gerät und/oder Kabel/Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen.
12. Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.
13. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, festen Oberfläche auf.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

14. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Wärmequellen wie Herdplatten oder Öfen, um das Gerät nicht zu beschädigen und um Gefahren zu vermeiden.
15. Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Die Steckdose sollte auch nach dem Anschluss leicht zugänglich sein. Die Netzspannung muss den technischen Daten für dieses Gerät entsprechen (siehe "Technische Daten"). Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel, deren technischen Daten denen des Geräts entsprechen.
16. Sicherstellen, dass es nicht möglich ist, das zusammenhängende Hauptleitungskabel zu stolpern. Erlauben Sie dem Kabel nicht, über die Ecke von Tischen oder Küchenladentischen zu hängen.
17. Positionieren Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder gebogen wird und/oder nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommt.
18. Benutzen Sie dieses Gerät niemals in Orten mit extremen Temperaturen, und/oder Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
19. Untersuchen Sie das Gerät vor jeglicher Benutzung nach eventuellen Schäden. Falls das Gerät und/oder das Kabel sichtbare Schäden aufweisen sollte, benutzen Sie dieses Gerät nicht bis es repariert, und diese Schäden behoben wurden. Verwenden Sie das Gerät nicht, nach einer Fehlfunktion, oder falls dieses gefallen ist. In jeglichen dieser Fälle, lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Fachmann überprüfen/reparieren(*)).

DomoClip®

Bedienungsanleitung

20. Keine Fremdkörper durch in die Unterkunft, die Schlitzze oder im sich vermischenden Behälter einfügen, um Beschädigung des Einfalles zu hindern. Führen Sie keine Gegenstände in die Ventilationsschlitzze des Einfalles ein und überzeugen Sie sich, dass keine Gegenstände die Ventilationsschlitzze blockieren.
21. Verletzungsgefahr durch rotierende Teile des Gerätes! Halten Sie Haare, Körperteile, Schmuck und Kleidung von drehenden Teilen des Gerätes fern, um Verletzungen zu vermeiden.
22. Der Einfall soll nur verwendet werden, wenn es völlig versammelt wird. Überzeugen Sie sich immer, dass der Deckel auf richtig gestellt wird, wie der Einfall nur richtig arbeiten wird, wenn der sich vermischende Behälterdeckel auf richtig gestellt wird.
23. Benutzen Sie grundsätzlich nur Zubehör, welches vom Hersteller empfohlen wurden, um Schäden und am Gerät zu vermeiden.
24. Lassen Sie das Gerät niemals während des Betriebs unbeaufsichtigt.
25. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, oder setzen Sie es heftigen Stößen aus.
26. Bei Schäden/Störungen, schalten Sie das Gerät sofort aus.
27. Ziehen Sie immer den Stecker und nie das Kabel.
28. Trennen Sie immer das Gerät von der Lieferung, wenn es unbeaufsichtigt und vor Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigung gelassen wird.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

29. Das Gerät ausschalten, und von Lieferung vor sich ändernden Zusätzen oder sich nähernden Teilen diese Bewegung in Gebrauch trennen.
30. Wenn die Lieferungsschnur beschädigt wird, muß es vom Hersteller, seinem Dienstagenten oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
31. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät sauber zu jeder Zeit zu halten, wie es in direkten Kontakt mit Nahrung eintritt. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
32. Bezüglich der Anweisungen für Reinigung bezieht sich der Gebrauch von Zusätzen und Operationszeiten, dank dessen auf unter Absätzen.
33. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . casas rurales
 - . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.domoclip.com

DomoClip®

Bedienungsanleitung SPEZIFIKATIONEN


Spannung: 220-240V~ 50/60 Hz
Wattleistung: 180 W
Schutzklasse: II

LIEFERUMFANG

- 1 Pasta Maker
- 10 Pasta Zubehörteile für: spaghetti, rigatoni, tagliatelle, liguine, fettucine, oriental, capellini, lasagne, tortellini, cookie.
- 1 Messbecher
- Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

1. Mischbehälterdeckel
2. Motorgehäuse
3. Teig-Knet-Spirale und Förderschnecke mit Antriebswelle (innerhalb des Mixbehälters)
4. An/Aus (On/Off) Schalter (quadratisch) mit folgenden Schaltfunktionen;
EXT (Extrudieren/Auspressen)
OFF (Aus)
MIX (Mischen/Kneten)
5. Funktionsschalter (rund) mit folgenden Schaltfunktionen;
EXT (Extrudieren/Auspressen)
MIX (Mischen/Kneten)
6. Mischbehälter
7. Pasta Zubehör-Befestigung (innerhalb des Sicherungsringes)
8. Sicherungsring
9. Verbindungsstück
10. Verriegelung des Mischbehälterdeckels

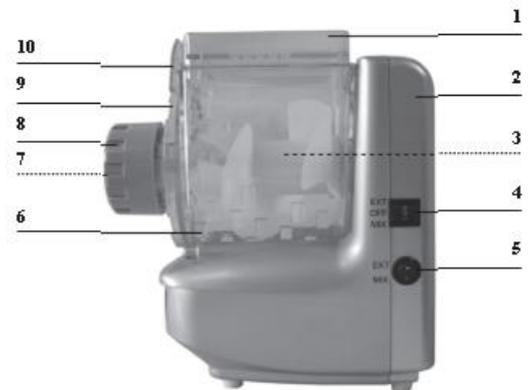

DomoClip®

Bedienungsanleitung PASTA ZUBEHÖRTEILE



Zubehörteil für Spaghetti



Zubehörteil für Fettuccine



Zubehörteil für Linguine



Attachment for rigatoni



Zubehörteil für Orientalische/Asiatische Nudeln



Zubehörteil für Tagliatelle



Zubehörteil für Capellini (Engelshaar)

DomoClip®

Bedienungsanleitung



Zubehörteil für Kekse



Zubehörteil für Tortellini



Zubehörteil für Lasagne

WICHTIG: vor dem Erstgebrauch

Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie:

- alle Teile/Zubehörteile auspacken,
- das Gerät und alle Zubehörteile gründlich reinigen.
- Produktionsrückstände können sich auf dem Gerät sowie den Zubehörteilen befinden. Reinigen Sie alle enthaltenen Teile gründlich, bevor Sie diese zum ersten mal benutzen, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden (siehe "**Reinigung und Lagerung**").

MONTAGE


Dieses Gerät sollte nur verwendet werden, nachdem alle Teile vollständig und richtig montiert wurden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.




1. Befestigen Sie den Mischbehälter auf auf dem Gerät.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

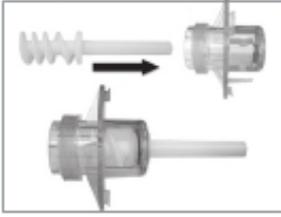

2. Drücken Sie die Teig-Förderschnecke in den Stutzen.

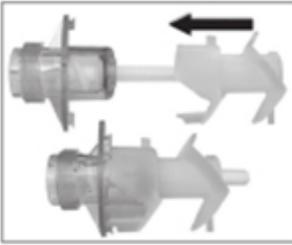

3. Drücken Sie die Knet-Spirale auf die Antriebswelle der Teig-Förderschnecke.

Die Knet-Spirale muss so auf die Antriebswelle gegeben werden, dass diese in die Paßfederöffnung der Antriebswelle passt.



4. Schieben Sie nun die Antriebswelle der Teig-Förderschnecke mit der Knet-Spirale durch die runde Teig Austrittsöffnung in den Mischbehälter.


5. Stecken Sie nun die Antriebswelle in die fünfeckige Öffnung der Motoreinheit.



6. Drücken Sie danach das Verbindungsstück bis zum Anschlag in die runde Teig-Austrittsöffnung des Mischbehälters. Auf dem Verbindungsstück befindet sich eine kreisförmige Markierung (gekennzeichnet in schwarz auf dem Bild). Versichern Sie, dass die Markierung des Verbindungsstückes sich in Einheit mit der ersten Markierung des Mischbehälters befindet.

7. Drehen Sie danach das Verbindungsstück im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung) bis dieses mit der zweiten Markierung einschnappt.

Geben Sie danach den Pastaaufsatz Ihrer Wahl auf die Teig-Austrittsöffnung (siehe Bild) am Verbindungsstück und befestigen Sie diesen mit dem Sicherungsring, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn festziehen.

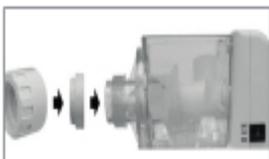

8. Stellen Sie eine Teigwaren-Befestigung Ihrer Wahl auf den Teig-Auslaß, der sich auf dem Verbindungsstück öffnet.

9. Stellen Sie den sich schließen laßenden Ring auf die Teigwaren-Befestigung und schrauben Sie es im Uhrzeigersinn, um es zusammenzuziehen

DomoClip®

Bedienungsanleitung



10. Stellen Sie den sich vermischenden Behälterdeckel auf den sich vermischenden Behälter auf solch eine Weise dass die Schlaufe auf dem hinteren Teil des Deckels? ts in die Unterbrechung auf der bewegenden Einheit.



11. Platzieren des Deckel auf den Mischbehälter, so dass die Lasche an dem hinteren Teil des Deckels in die Ausbuchtungen der Motoreinheit passt.

12. Drücken Sie auf den Deckel um diesen zu verschliessen.

Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsschalter, welcher sich innerhalb der Motoreinheit befindet und durch einen Stift im Deckel aktiviert wird, dadurch kann das Gerät nur An/Aus (On/Off) geschaltet werden, wenn der Deckel ordnungsgemäß installiert und geschlossen wurde!

VERWENDUNG DES PASTA MAKERS

- Versichern Sie, dass sich der An/Aus (On/Off) Schalter in der **Aus (Off)** Position befindet, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsschalter, welcher sich innerhalb der Motoreinheit befindet und durch einen Stift im Deckel aktiviert wird, dadurch kann das Gerät nur An/Aus (On/Off) geschaltet werden, wenn der Deckel ordnungsgemäß installiert und geschlossen wurde. Falls der Stift am Mischbehälter beschädigt ist, versuchen Sie niemals diesen Sicherheitsschalter und/oder den Stift in irgendeiner Art und Weise zu reparieren/umgehen. Im Falle eines Defekts, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst und verwenden Sie dieses Gerät nicht, bis dieses repariert wurde.
- Überfüllen Sie **niemals** den Mischbehälter! Zu große Mengen der Zutaten kann zu Schäden am Gerät führen. Größere Mengen sollten zwischen mehreren Knet-Operationen verteilt werden. Der Füllstand per Operation sollte 450 g nicht überschreiten.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT** länger als 15 Minuten ohne Unterbrechung, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Schalten Sie das Gerät nach 15 Minuten ab und lassen Sie es für ein paar Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Falls Teig beim Kneten stecken bleibt und/oder sich die Knet-Spirale nicht gleichmäßig drehen sollte, versuchen Sie unter keinen Umständen Objekte durch die schlitzförmigen Öffnungen im Deckel des Mischbehälters zu geben, oder die Blockierung mit Ihren Fingern zu erreichen/beseitigen. Ziehen Sie vorher immer den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie dann den Mischbehälterdeckel, um herauszufinden, was der Grund für die Blockade ist (z.B. Teig ist zu trocken)
- Stellen Sie sicher, dass die Öffnungen des jeweiligen Pastaaufsatzes nicht während der Ausdrücken des Nudelteigs blockiert werden! Schalten Sie in diesem Falle das Gerät am An/Aus (On/Off) Schalter in die Aus (Off) Position und entfernen Sie danach die Blockade. Geben Sie keine Gegenstände in die Öffnungen der Pasta-Aufsätze, während das Gerät eingeschaltet ist.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

- Schalten Sie das Gerät immer AUS (OFF) bevor Sie den Funktionsschalter entweder auf die EXT oder MIX Position schalten. Schalten Sie **niemals** den Funktionsschalter, solange wie sich die Knet-Spirale dreht!

Sie finden mehr Information über Zutaten und Mengen, folgend dem Kapitel "Störungssuche" unter "Pasta-Teig Grundrezept".

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
2. Den sich vermischenden Behälterdeckel auf dem sich vermischenden Behälter stellen (siehe das "Versammlungs"-Kapitel, Schritte 10-12).



3. Schalten Sie den runden Funktionsschalter auf die MIX (Mischen/Kneten) Position.



4. Schalten Sie danach den quadratischen An/Aus (On/Off) Schalter in die MIX (Mischen/Kneten) Position um mit dem Knet-Prozess zu beginnen.



5. Gießen Sie daraufhin flüssige Zutaten (Wasser, Gemüsesaft oder ein Ei-Wasser/Öl-Gemisch) durch den langen Schlitz auf der linken Seite des Mischbehälterdeckels, um es mit den anderen trockenen Zutaten zu vermischen. Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit nicht überläuft und sich gleichmäßig mit den anderen Zutaten vermischt.



6. Falls Sie zu viel Flüssigkeit hinzugefügt haben, müssen Sie ein wenig mehr Mehl durch die Schlitz auf der rechten Seite des Mischbehälterdeckel hinzufügen, bis der Teig die richtige Konsistenz annimmt.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

7. Je nach Menge kann das Kneten des Teiges etwa 5-10 Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät an dem quadratischen Schalter in die AUS (OFF) Position, sobald alle Zutaten zu einem gleichmäßig ebenen Teig geknetet wurden (siehe "**Tipps für Optimale Pasta**").
8. Dem Teig erlauben, sich seit ungefähr 30 Minuten auszuruhen.



9. Lassen Sie danach den Teig für ca 30 Minuten ruhen.



10. Sie danach den Teig für ca 30 Minuten ruhen.

11. Schalten Sie dann den runden Schalter in die EXT Position (Extrudieren/Ausdrücken).
12. Schalten Sie danach den quadratischen An/Aus (On/Off) Schalter ebenfalls in die EXT (Extrudieren/Ausdrücken) Position, um den Nudelteig auszudrücken.
13. Versichern Sie, dass der Teig dabei in einer gleichmäßigen Konsistenz aus dem jeweiligen Pastaaufsatz gedrückt wird.
14. Ergreifen Sie die aus der Maschine austretende Pasta (Dabei allerdings nicht ziehen und/oder drücken!) und schneiden Sie diese zur gewünschten Länge.
15. Legen Sie die Nudeln auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus, um diese zu trocknen.
16. Um den Pasta-Teig besser aus dem Mischbehälter zu bekommen, kippen Sie das Gerät leicht nach vorne, so dass der Nudelteig leichter von der Förderschnecke durch den Pastaaufsatz gedrückt werden kann.
17. Sobald der Herstellungsprozess beendet ist, schalten Sie das Gerät aus, stellen Sie dafür den Ein/Aus Schalter in die "OFF2 Position.

Entfernen Sie den Stecker von der Steckdose.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch in der in der beschriebenen Art und Weise (siehe "Reinigung und Lagerung").

DomoClip®

Bedienungsanleitung

TIPPS FÜR OPTIMALE PASTA



Der Teig sollte gleichmäßig geknetet werden, etwas feucht und körnig. Der die Konsistenz von erbsengroßen kleinen Teig-Klumpchen haben, trocken oder zu feucht sind.

- Falls der Teig zu trocken ist, weißt dieser eine pulvrige Konsistenz auf. Fügen Sie in diesem Falle mehr Flüssigkeit (Wasser oder Gemüsesaft), mit einem Teelöffel hinzu, bis der Teig eine körnige Konsistenz von erbsengroßen Teigklumpchen annimmt. Der Teig ist zu feucht, wenn große Klumpen Teig beim Kneten an der Spirale stecken bleiben. Geben Sie Mehl mit einem Teelöffel hinzu, bis der Teig eine körnige Konsistenz von erbsengroßen Teigklumpchen annimmt.
- Für den Nudelteig, können Sie sowohl normales Haushaltsmehl sowie Vollkornmehl oder Mehl von Hartweizengrieß verwenden (Semolina).
- Gemüsesäfte, wie zum Beispiel von Spinat, Karotten oder Tomaten sind ideal für das hinzufügen von Farbe und verfeinern zudem den Geschmack Ihrer Pasta.
- Geben Sie ein wenig Olivenöl zu dem Teig, dadurch gleitet dieser besser durch den jeweiligen Pastaaufsatz.
- Streuen Sie sofort etwas Mehl über die aus dem Ansatz austretende Pasta und legen Sie diese zum trocknen getrennt auf eine glatte bemehlte Fläche. Dies verhindert ein zusammenkleben der Pasta.
- Beachten Sie, dass die Kochzeit für frische Pasta in der Regel kürzer ist, als wie bei getrockneten Nudeln aus dem Supermarkt. Eine Kochzeit von ca. 3-4 minutes sollte dabei ausreichend sein, dies richtet sich dabei auch an die Art von Pasta. Die feinen Capellini z. B., benötigen dabei sogar noch weniger als 3 Minuten, wir schlagen vor, das Sie jegliche Pasta in Intervallen von ca. 1 Min. prüfen, um sicherzustellen das diese "al dente" gekocht wird.
- Frische Pasta kann für 1-2 Tage im Kühlschrank und für bis zu 6 Monaten im Gefrierschrank/Truhe aufbewahrt werden. Um ein zusammenkleben der Pasta zu vermeiden, legen Sie diese für ca. 1 bis 2 Stunden flach und separat zum trocknen aus, bevor Sie diese zur Lagerung entweder in den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe geben.

REINIGUNG UNDLAGERUNG

- Entfernen Sie immer den Stecker von der Steckdose, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.
- Tauchen Sie dabei **NIEMALS** das Motorgehäuse in Wasser und/oder jegliche andere Art von Flüssigkeit!
- Verwenden Sie keine ätzenden und/oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Die Kunststoffteile (Mischbehälter oder Knet-Spirale) können sich durch die Zugabe bestimmter Zutaten (wie z.B. Pflanzensäfte mit oder ohne Farbstoffe) verfärben. Dies ist jedoch harmlos und hat keinerlei negative Auswirkungen auf den Geschmack Ihrer Pasta. Jegliche Verfärbung von Kunststoffteilen, durch die Zugabe von Zutaten, erstellt keinen Grund für Reklamationen, jeglicher Art.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

Demontage des Gerätes

Zerlegen Sie das Gerät, damit Sie alle Teile gründlich mit warmen Wasser reinigen können (**Motorgehäuse ausgeschlossen**). Falls notwendig weichen Sie diese in warmen Wasser für ein wenig auf, um hartnäckige Teigreste danach besser entfernen zu können:

1. Schrauben Sie den Sicherungsring ab.
2. Entfernen Sie den jeweiligen Pasta-Ansatz.
3. Öffnen Sie den Deckel durch zusammendrücken des Verriegelungsklips und ziehen Sie den Deckel zur gleichen Zeit nach oben.
Entfernen Sie den Deckel.
4. Lösen Sie das Verbindungsstück durch drehen gegen den Uhrzeigersinn (entgegengesetzte Richtung des auf dem Mischbehälter markierten Pfeils).
5. Ziehen Sie danach das Verbindungsstück zusammen mit der Teig-Förderschnecke und der Knet-Schnecke/Spirale aus dem Mischbehälter.
6. Entfernen Sie die Knet-Spirale von der Antriebswelle der Teig-Förderschnecke.
7. Entfernen Sie das Verbindungsstück von der Teig-Förderschnecke.
8. Entfernen Sie danach den Mischbehälter vom Motor-Gehäuse.

Reinigung

1. Reinigen Sie alle Zubehörteile (abgesehen von der Motoreinheit!) in der Spülmaschine oder von Hand, mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
2. Falls nötig, weichen Sie die einzelnen Teile in warmem Seifenwasser auf, um die hartnäckigen Reste von Teig leichter zu entfernen.
3. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem leicht-feuchten Tuch und, falls nötig, benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät danach mit einem sauberen Tuch trocken.

Lagerung

1. Bauen Sie das Gerät nach der Reinigung und nachdem alle Teile vollständig trocken sind, wieder komplett zusammen (siehe "Montage").
2. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Ort, welcher nicht für Kinder zugänglich ist, auf.

Störungssuche

Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Sie in der Lage sind, das Problem selbst zu beheben. Falls dies den Fehler nicht behebt, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Versuchen Sie niemals eine fehlerhaftes Gerät selbst zu reparieren!

DomoClip®

Bedienungsanleitung

Problem	Mögliche Ursache/Beseitigung
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befindet sich der An/Aus (On/Off) Schalter in der Aus (Off) Position? Schalten Sie diesen in die MIX oder EXT Position. ▪ Versichern Sie das der Funktionsschalter sich in der gleichen Position wie der An/Aus Schalter befindet? Beide Schalter müssen sich in der gleichen Funktion befinden (MIX oder EXT). ▪ Der Deckel auf dem Mischbehälter ist nicht richtig verschlossen. Öffnen Sie die Mischbehälterdeckel und stecken Sie die Lasche hinten durch die Aussparung an der Motoreinheit. Senken Sie den Deckel und schließen Sie diesen so, dass die Sicherungsklammer einrastet, dabei sollte der Stift am hinteren Ende des Deckels den Sicherheitsschalter in der Motoreinheit aktivieren. ▪ Befindet sich der Stecker ordnungsgemäß in der Steckdose? ▪ Funktioniert die Steckdose ordnungsgemäß? Versuchen Sie eine andere Steckdose. ▪ Überprüfen Sie die Sicherungen.
Die Knet-Spirale dreht sich nicht gleichmäßig und/oder der Teig wird mit Unterbrechungen aus dem Pasta-Ansatz gedrückt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuviel Pasta Teig. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Stecker von der Steckdose. Entfernen Sie etwas Teig vom Mischbehälter und fahren Sie danach mit dem Kneten fort. ▪ Der Pasta Teig ist zu trocken. Geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu, wie z.B. Wasser oder Oliven Öl.
Der Sicherungsring lässt sich nicht lösen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie beide Schalter auf die "MIX" Position und lassen Sie das Gerät für ein paar Minuten laufen. Schalten Sie den An/Aus Schalter danach auf die Aus (Off) Position und versuchen Sie den Sicherheitsring zu lösen.
Der Pasta Teig wird nur sehr langsam durch den jeweiligen Ansatz ausgedrückt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen Sie die Konsistenz des Teigs. Der Teig sollte weder zu trocken oder zu feucht sein. Der Teig sollte eine körnige Konsistenz mit kleinen erbsengroßen Klümpchen aufweisen. Fügen Sie je nach Bedarf entweder etwas Wasser oder Mehl hinzu.
Der gewählte Pasta-Ansatz lässt sich nicht einsetzen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie, ob sich Teig-Reste/Ablagerungen entweder auf dem Verbindungsstück oder dem Mischbehälter befinden. Entfernen Sie diese falls erforderlich. ▪ Das Verbindungsstück muss so eingesetzt werden, das sich dessen runde Markierung gegenüber der runden Markierung auf dem Mischbehälter befindet. Nur dann kann das Verbindungsstück in den Mischbehälter bis zum Anschlag eingeschoben werden und danach durch drehen im Uhrzeigersinn gesperrt werden.

DomoClip®

Bedienungsanleitung

Die Knet-Spirale bleibt plötzlich stecken.	<ul style="list-style-type: none">▪ Befindet sich zuviel Teig im Mischbehälter? Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie dieses vom Netz und entnehmen Sie etwas Teig. Schalten Sie danach das Gerät wieder an. Wir empfehlen, dass Sie größere Portionen in mehreren Arbeitsgängen bearbeiten.
--	--

PASTA-TEIG GRUNDREZEPT

Beachten Sie bitte die Hinweise unter "Montage" und "Benutzung", bevor Sie mit der Herstellung von Pasta beginnen.

ZUTATEN

- 400g Mehl (Ihrer Wahl)
- 4 Eier
- 1 Teelöffel Salz
- 2 Teelöffel Öl (Ihrer Wahl)

ZUBEREITUNG IM PASTA MAKER

1. Geben Sie das Mehl und Salz in den Mischbehälter.
2. Schließen Sie den Deckel des Mischbehälters.
3. Mischen Sie die Eier und das Öl.
4. Zuerst stellen Sie den Funktionsschalter auf die MIX-Position, und stellen Sie danach den Ein/Aus Schalter (On/Off) ebenfalls auf die MIX-Position. Beginnen Sie mit dem mischen des Mehls und geben sie dabei langsam die Eier/Öl Mischung durch die linke Öffnung des Deckels.
5. Kneten Sie die Teig-Mischung für 5 bis 10 Minuten.
6. Falls der Teig zu trocken ist, geben Sie ein wenig Wasser (per Teelöffel) durch die Öffnungen im Deckel hinzu.
7. Falls der Teig zu feucht ist, geben Sie ein wenig Mehl (per Teelöffel) durch die Öffnungen im Deckel hinzu.
8. Schalten Sie das Gerät am An/Aus Schalter in die "Off" (Aus) Position und lassen Sie den Teig im Mischbehälter für ca. 30 Minuten ruhen.
9. Danach stellen Sie zuerst den Funktionsschalter auf die "EXT"-Position, und danach den Ein/Aus Schalter (On/Off) ebenfalls auf die "EXT"-Position.
10. Daraufhin wird Ihr Teig durch den jeweils gewählten Teig-Ansatz ausgedrückt.
11. Streuen Sie ein wenig Mehl direkt auf den Nudelteig, sobald dieser ausgedrückt wird und schneiden Sie die Nudeln auf die gewünschte Länge. Legen Sie diese danach auf eine bemehlte Fläche, bis der gesamte Teig vollständig bearbeitet ist.
12. Kochen Sie danach Ihre Pasta in brödelnden Salzwasser, oder legen sie diese auf eine bemehlte ebene Fläche für ca. 1 bis 2 Stunden, zum trocknen und lagern sie diese danach entweder im Kühlschrank (für max. 1 bis 2 Tage) oder in im Tiefkühlfach (max. 6 Monate).

DomoClip®

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.