


4. DTV

4.1 CH.MANAGE (Senderverwaltung)

Verfügbare Optionen: CH.ORGN
(Sender ordnen) / CH.SORT
(Sender sortieren) / CH.GROUP
(Sendergruppe) / DEL TV CH.
(Fernsehsender löschen) / DEL
RADIO CH (Radiosender löschen).

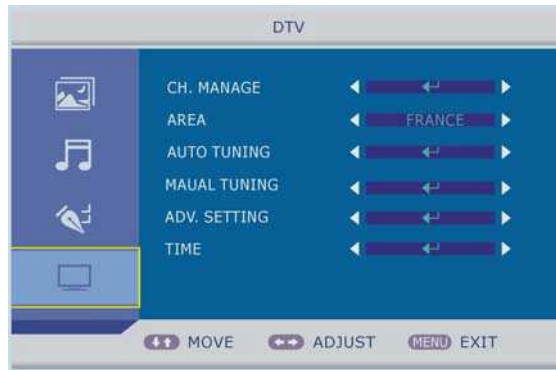

4.1.1 CH.ORGN (Sender ordnen)

Wählen Sie das Element CH.ORGN
(Sender ordnen) und drücken Sie die
OK-Taste, um das Menü Channel
Organizer (Sender-Organisator)
aufzurufen.



- Drücken Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um das Element auszuwählen, das Sie einstellen möchten.
- Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung, um einen Sender als Lieblingssender zu kennzeichnen.
- Drücken Sie die GRÜNE Taste, um den gewählten Sender zu löschen.
- Drücken Sie die GELBE Taste, um ihn zu der Nummer zu verschieben, an der er registriert werden soll, und drücken Sie dann die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um andere Sender auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
- Drücken Sie die BLAUE Taste, um den gewählten Sender zu sperren.

HINWEIS: Um einen gesperrten Sender zu sehen, muss das Passwort eingegeben werden.

- Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS-Navigationstaste, um den Sendernamen auszuwählen.
- Drücken Sie die ROTE Taste, um die Eingabe zwischen Zahlen und Großbuchstaben umzuschalten.
- Drücken Sie die GRÜNE Taste, um die Eingabe zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
- Drücken Sie die GELBE Taste, um den Cursor zur nächsten Seite zu bewegen.
- Drücken Sie die BLAUE Taste, um die Eingabe zu löschen.



4.1.2 CH.SORT (Sender sortieren)

Wählen Sie das Element CH.SORT (Sender sortieren) und drücken Sie die OK-Taste, um das Menü Channel Sorting (Sendersortierung) aufzurufen.


- Drücken Sie die LINKS- oder RECHTS-Navigationstaste, um eine bestimmte Sprache als First Option (Erste Option) auszuwählen.
- Drücken Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um All/FTA oder Scramble (Verschlüsseln) als Second Option (Zweite Option)
- Drücken Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um All/A to Z/Z (All/A bis Z/Z) oder to A/LCN+ oder LCN- als Third Option (Dritte Option) auszuwählen.
- Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.
- Drücken Sie die ROTE Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren; drücken Sie die GRÜNE Taste, um zur unteren Menüseite zurückzukehren. Die untere Menüseite ist die Senderliste, die Sie auf der vorhergehenden Menüseite eingestellt haben.



4.1.3 CH.GROUP (Sendergruppe)

Wählen Sie das Element CH.GROUP (Sendergruppe) und drücken Sie die OK-Taste, um das Menü Channel Grouping (Sendergruppierung) aufzurufen.


- Drücken Sie die AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um den Sender auszuwählen, den Sie einstellen wollen, und dann eine Zahl (1-8), um den Sender einer bestimmten Gruppe zuzuordnen.

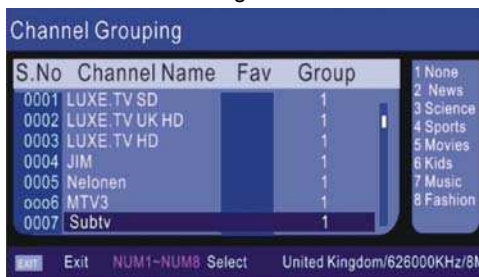

4.1.4 DEL TV CH. (Fernsehsender löschen)

Wählen Sie DEL TV CH. (Fernsehsender löschen) und drücken Sie die OK-Taste; daraufhin erscheint das folgende Dialogfeld auf dem Bildschirm:

- Wählen Sie mit der LINKS- oder RECHTS-Navigationstaste YES (Ja) oder NO (Nein) aus und drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

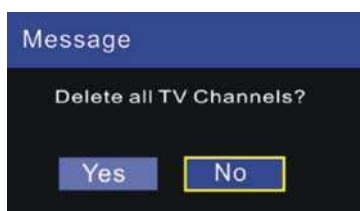

4.1.5 DEL RADIO CH (Radiosender löschen)

Wählen Sie DEL RADIO CH. (Radiosender löschen) und drücken Sie die OK-Taste; daraufhin erscheint das folgende Dialogfeld auf dem Bildschirm:



- Wählen Sie mit der LINKS- oder RECHTS-Navigationstaste YES (Ja) oder NO (Nein) aus und drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.

4.2 AREA (Region)

Verfügbare Optionen: ENGLAND (England), ITALY (Italien), SPAIN (Spanien), FRANCE (Frankreich), GERMANY (Deutschland), OTHER (Sonstige).

4.3 AUTO TUNING (Automatische Einstellung)

- Wählen Sie AUTO TUNING (Automatische Einstellung) und drücken Sie zur Eingabe die OK-Taste.
- Wählen Sie YES (Ja) oder NO (Nein), um die Sendersuche zu starten oder nicht.



4.4 MANUAL TUNING (Manuelle Einstellung)

- Wählen Sie MANUAL TUNING (Manuelle Einstellung) und drücken Sie zur Eingabe die OK-Taste.
- Wählen Sie YES (Ja) oder NO (Nein), um die manuelle Sendersuche zu starten oder nicht.

Wählen Sie dann mit der LINKS- oder RECHTS-Taste den Sender und beginnen Sie mit der manuellen Einstellung.

