


? Die Fernbedienung

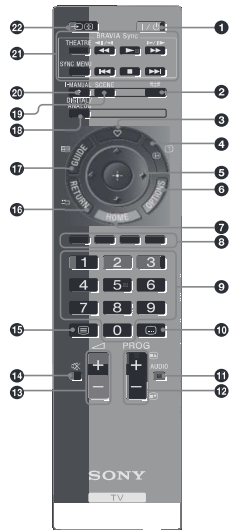


- 1 I/O – Standby-Betrieb des Fernsehgeräts
Schaltet den Fernseher aus dem Standby-Modus ein und aus.



- Je nach Modell haben Sie auch einen zusätzlichen An-/Aus-Schalter auf der Rückseite der Fernbedienung.


- 2 – Bildschirm-Modus (21)
- 3 – Digitale Favoritenliste
Zum Anzeigen der Liste der digitalen Favoriten, die Sie angegeben haben (27).
- 4 – Info/Text einblenden
 - Im Digitalmodus: Zeigt eine Kurzinfo zur eingestellten Sendung an.

? Die Fernbedienung

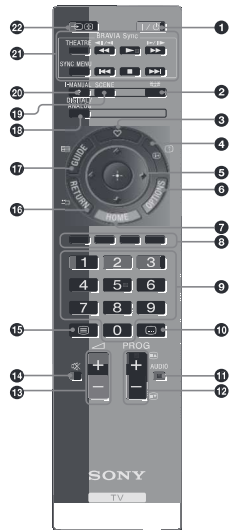


- Im Analogmodus: Zeigt Informationen an wie aktuelle Kanalnummer und Bildschirmformat.
 - Im Textmodus (18): Zum Anzeigen verdeckter Informationen (z. B. Antworten auf Quizfragen).
- 5
 - 6 **OPTIONS (24) (38)**
Ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Fernsehoptionen und Ändern/Vornehmen von Einstellungen entsprechend des Quell- und Bildformats.
 - 7 **HOME (47)**
 - 8 **Farbtasten (18) (28)**
 - 9 **Zahlentasten**

? Die Fernbedienung

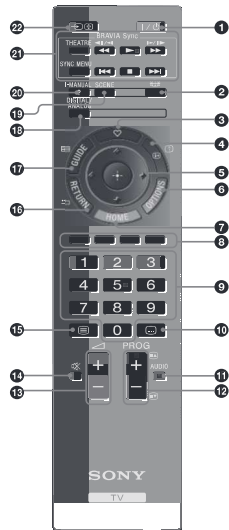


- Im Fernsehbetrieb: Zur Programmwahl. Für Kanalnummern 10 und darüber drücken Sie die zweite und dritte Ziffer kurz hintereinander.
 - Im Textmodus: Zur Eingabe der dreistelligen Seitennummer, um eine Seite auszuwählen.
- 10 – Untertitel Einstellung
Drücken Sie die Taste, um die Sprache der Untertitel zu ändern (74) (nur in Digitalmodus).
- 11 AUDIO
Drücken Sie diese Taste, um zum Zweitton-Modus zu wechseln (57).
- 12 PROG +/-
• Im Fernsehbetrieb: Zur Auswahl des nächsten (+) bzw. des davor liegenden (-) Senders.


? Die Fernbedienung

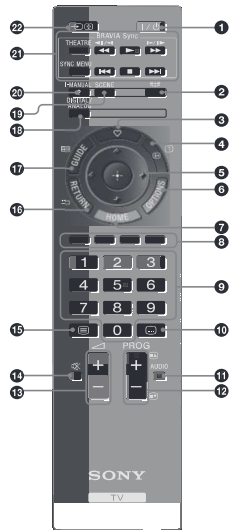

- Im Textmodus (18): Zur Auswahl der nächsten bzw. (←) der davor liegenden Seite (→).
- 13 +/- – Lautstärke
 - 14 – Ton stumm stellen
 - 15 – Textmodus (18)
 - 16 RETURN / – Zurück zur vorherigen Seite eines Menüs.
 - 17 GUIDE / – EPG (Digitaler elektronischer Programmführer) (25)
 - 18 DIGITAL – Digitalmodus (15)
ANALOG – Analogmodus (15)
 - 19 SCENE – Szenenauswahl (19)
 - 20 i-MANUAL – Zeigt Inhalte der Bedienungsanleitung am Bildschirm an.

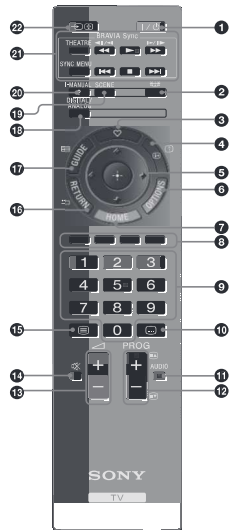

21 BRAVIA Sync



Zum Bedienen eines an das Fernsehen angeschlossenen BRAVIA Sync-kompatiblen Geräts.


SYNC MENU:

Zeigt das Menü angeschlossener HDMI-Geräte an. Wenn der Knopf gedrückt wird, wird „HDMI-Geräteauswahl“ angezeigt, während andere Eingangsbilder oder Fernsehprogramme gesehen werden.

THEATRE:

Sie können den Theater-Modus ein-oder ausschalten. Wenn der Theater-Modus eingeschaltet ist, werden für die Filminhalte optimale Tonqualität (wenn das Fernsehgerät

? Die Fernbedienung

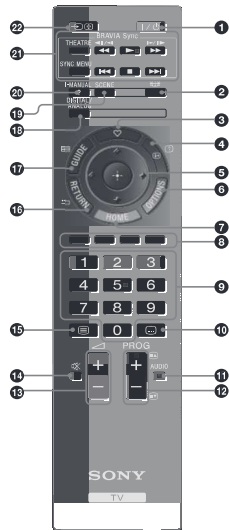


über ein HDMI-Kabel mit einem Audiosystem verbunden ist) und optimale Bildqualität automatisch eingestellt.



- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, wird auch der Theater-Modus ausgeschaltet.
- Wenn Sie die Einstellung „Szenenauswahl“ ändern, schaltet der Theater-Modus automatisch aus.
- „Steuerung für HDMI“ (BRAVIA Sync) ist nur für Sony-Geräte verfügbar, die mit dem BRAVIA Sync oder BRAVIA Theatre Sync Logo versehen oder mit der Steuerung für HDMI kompatibel sind.

? Die Fernbedienung

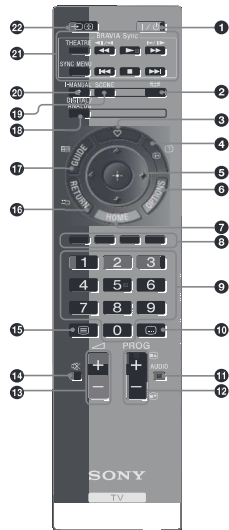

22 – Eingangswahl

- Im Fernsehbetrieb: Drücken Sie die Taste zum Anzeigen der Eingangsliste.



- An der Zahlentaste 5 sowie den Tasten PROG + und AUDIO befindet sich ein fühlbarer Punkt (Tastpunkt). Verwenden Sie die Tastpunkte beim Bedienen des Fernsehgeräts als Bezugspunkte.