


VORWORT

Vielen Dank für den Kauf von einem VKWorld Produkt. Wir konzentrieren uns darauf, die besten Produkte mit dem besten Preis und Qualität an Kunden auf der ganzen Welt zu bringen. Es ist unsere Verpflichtung, Ihnen die Details des Produktes zu erläutern. In diesem Handbuch können Sie die grundlegenden Informationen und Funktionen des Produkts kennenlernen. Jede Funktion des Produktes wird in diesem Handbuch speziell erläutert. Darüber hinaus gibt es einige Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sich durch diese Anleitung, bevor Sie das Telefon benutzen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie dieses Telefon benutzen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Das Handbuch ist nur für Ihre Referenz. VKWorld behält sich alle Rechte in Bezug auf diese Anleitung vor. Wenn irgend eine Frage auftritt, können Sie uns über unsere offizielle Website kontaktieren: www.vkworld.cc

LERNEN SIE IHR HANDY KENNEN

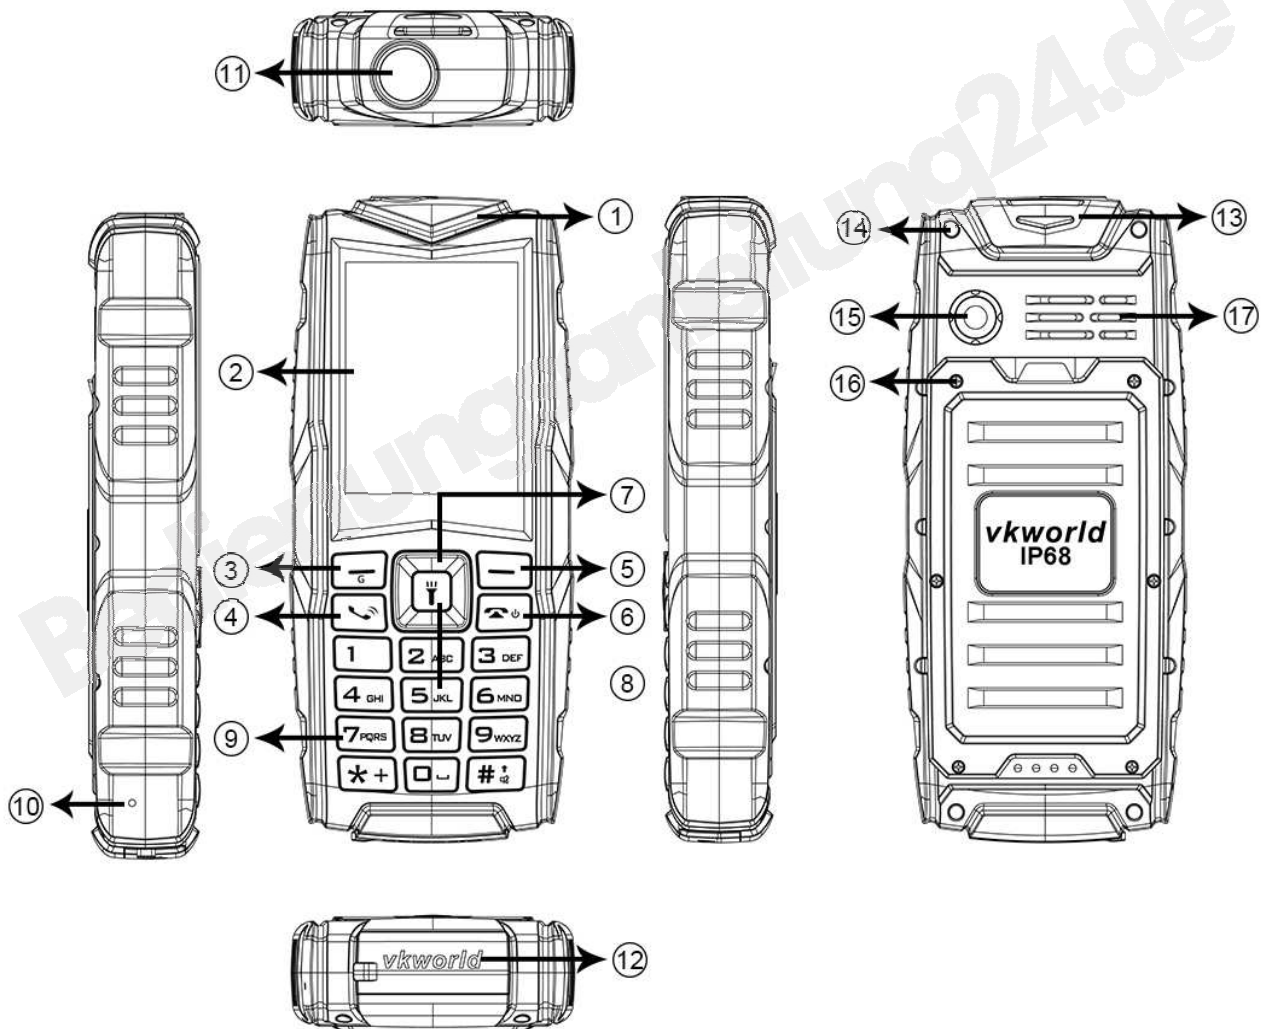

Nummer	Name	Description
1	Ohrhörer	Zum Telefonieren
2	Display	2,4-Zoll 240 * 320 Auflösung
3	Linker Soft Key	Drücken, um Menü oder Optionen aufzurufen
4	Anruf-Knopf	Drücken, um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen
5	Rechter Soft Key	Drücken, um Kontakte aufzurufen oder "zurück"
6	Auflege-Knopf	Drücken, um einen Anruf zu beenden und abzulehnen
7	Navigation Buttons	Drücken Sie Hoch, Runter, Links und Rechts, um Elemente auszuwählen oder eine bestimmte Funktion für die Verknüpfung einzugeben
8	Mittlerer Navigations Button	Drücken, um Elemente zu bestätigen, Musik zu starten oder zu pausieren, FM Radio. Lange gedrückt halten, die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
9	Ziffernblock	Zum Eingeben von Nummern oder Text
10	Mikrofon	Für Aufnahme und Rauschunterdrückung
11	Taschenlampe (LED Light)	Zum Leuchten
12	USB Port	Zum Datentransfer und zum Aufladen des Akkus
13	Aufhängevorrichtung	Zum Anbringen von Deko-Bändern
14	Schraube	Zur Verstärkung/Fixierung des Telefongehäuses
15	Kamera	Um ein Foto zu machen
16	Rückseiten-Schrauben	Zum Abdichten der hinteren Abdeckung und der Wasserbeständigkeit
17	Lautsprecher	Zum Abspielen von Audio-Dateien

Inhalt

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	5
Anfangen.....	9
1. Einsetzen der SIM-Karte und der Batterie.....	9
1.1 Die rückseitige Abdeckung entfernen	9
1.2 Setzen Sie die SIM-Karte ein.....	9
1.3 Batterie einsetzen.....	9
1.4 Die hintere Abdeckung einbauen	9
2. Einsetzen einer Micro SD (External Memory) Karte.....	9
3. Das Telefon einschalten.....	9
4. Aufladen des Akkus.....	9
5. Wichtiges Passwort.....	9
1. Eingabemethode.....	10
1.1 Ändern der Eingabemodi.....	10
1.2 Symbole eingeben	10
2. Eingaben	10
3. Multitap-Eingabe	10
4. Numerische Eingabe	10
Gespräche führen	11
1. Einen Anruf tätigen.....	11
2. Anruf annehmen.....	11
MENÜFUNKTIONEN	12
1. Nachricht	12
1.1 Nachrichtoptionen.....	12
1.2 Nachrichten schreiben.....	12
1.3 Posteingang	12
1.4 Postausgang.....	13
1.5 Entwürfe	13
1.6 Gesendet.....	13
1.7 Vorlagen.....	13
2. Kontakte.....	14
2.1 Telefonbücher der SIM-Karte und deines Telefons.....	14
2.2 Kontaktliste (Alle)	14
2.3 Am Meisten verwendet	14
2.4 Gruppen.....	14
3. Anrufprotokolle aufrufen	15
4. Einstellungen	16

4.1 Profile.....	16
4.2 Telefoneinstellungen	16
4.3 Anzeigen	16
4.4 Sicherheit.....	16
4.5 Anrufeinstellungen	16
4.6 Verbindungen	16
5. Multimedia.....	17
5.1 Kamera.....	17
5.2 DV	17
5.3 MP3.....	17
5.4 Videoplayer.....	18
5.5 Bilder.....	18
5.6 Dateimanager	18
6. FM Radio	19
7. Tools	20
7.1 Internet.....	20
7.2 Aufladen.....	20
7.3 Kalender.....	20
7.4 Taschenlampe.....	20
7.5 Alarm	20
7.6 Taschenrechner	20
7.7 Bluetooth	20
7.8 Ebook	20
7.9 Uhr	20
7.10 Recorder	20
8. Reiserecorder	21



Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum sicheren und effizienten Betrieb Ihres Mobilgeräts. Zu Ihrer Sicherheit verweisen wir auf die Richtlinien, bevor Sie das Telefon benutzen.

Hinweis: Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann gefährlich oder illegal sein.

FAHREN SIE SICHER ZU JEDER ZEIT

Verwenden Sie während der Fahrt kein Handy. Parken Sie zuerst das Fahrzeug und stellen Sie den Motor ab.

SCHALTEN SIE DAS TELEFON BEIM TANKEN AUS

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Tankstelle oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

SCHALTEN SIE DAS HANDY IN EINEM FLUGZEUG AUS ODER STELLEN SIE ES AUF DEN FLUGMODUS

Drahtlose Telefone können Störungen des Kommunikationssystems von Flugzeugen verursachen. Die Verwendung in einem Flugzeug ist sowohl illegal als auch gefährlich.

SCHALTEN SIE DAS TELEFON IN DER NÄHE ALLER MEDIZINISCHEN GERÄTE AUS

Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können Geräte verwenden, die für externe Hochfrequenzenergie empfindlich reagieren könnten. Befolgen Sie alle geltenden Vorschriften.

STÖRUNGEN

Alle Mobiltelefone können störend sein, was ihre Leistung beeinträchtigen könnte.

BEACHTEN SIE BESONDERE VORSCHRIFTEN

Treffen Sie alle Sonderregelungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn es verboten ist, es zu benutzen oder wenn es zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

SINNVOLLER GEBRAUCH

Nur in der Normalposition verwenden (am Ohr gehalten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

HALTEN SIE IHR TELEFON VON KLEINEN KINDERN FERN

Halten Sie das Telefon und alle seine Teile, einschließlich Zubehör, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

ZUBEHÖR UND BATTERIEN

Verwenden Sie nur zugelassene Batterien und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung von unberechtigten Zubehörteilen kann zu Schäden an Ihnen und Ihrem Telefon führen und kann gefährlich sein. Wenn Schmucksachen, Schlüssel, wulstige Ketten oder andere leitfähige Materialien die Batteriekontakte berühren, könnte dies eine elektrische Schaltung (Kurzschluss) auslösen und es könnte zu Schäden oder Verletzungen führen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit einer aufgeladenen Batterie, vor allem, wenn Sie es in einer Tasche, Geldbörse usw. aufbewahren.

BEHÄLTER MIT METALLGEGENSTÄNDEN.

- * Verwenden Sie niemals ein Ladegerät oder eine Batterie, welches in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- * Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- * Die Ladezeit des Akkus hängt von der verbleibenden Akkuladung, dem Akkutyp und dem verwendeten Ladegerät ab. Die Batterie kann hunderte Male aufgeladen und entladen werden, aber sie wird allmählich verschleiben. Wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal ist, ist es Zeit, eine neue Batterie zu kaufen.
- * Wenn es unbenutzt bleibt, entlädt sich eine voll aufgeladene Batterie im Laufe der Zeit.

- * Verwenden Sie nur zugelassene Batterien und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche an ein Ladegerät angeschlossen, da die Überladung die Lebensdauer verkürzen kann.
- * Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihrer Batterie.
- * Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten, da Kapazität und die Lebensdauer der Batterie reduziert werden. Versuchen Sie, die Batterie bei Raumtemperatur zu halten. Ein Telefon mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, auch, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Batterie nicht kurzschließen. Ein versehentliches Kurzschließen kann auftreten, wenn ein metallisches Objekt wie eine Münze, ein Clip oder ein Stift eine direkte Verbindung zwischen den + und - Klemmen der Batterie (Metallstreifen auf der Batterie) verursacht.
- * Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- * Laden Sie den Akku nicht auf, wenn Sie das Telefon benutzen.
- * Während des Ladevorgangs ist es normal, dass sich Akku und Telefon leicht erhitzen. Das Telefon schützt sich automatisch, wenn die Batterietemperatur zu hoch wird.

Hinweis: Dieses Telefon wird mit nur ca. 50% Akkuladung ausgeliefert. Bitte verbrauchen Sie die Akkuladung und laden Sie ihn anschließend vollständig auf. Wiederholen Sie diesen Schritt auch zur zweiten Aufladung. Nach drei Wiederholungen kann die Batterie ihre besten Leistungsbedingungen erzielen.

BETRIEBSUMGEBUNG

Denken Sie daran, sich an Sonderregelungen in dem Bereich, in dem Sie sich befinden, zu halten und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn es verboten ist, es zu benutzen oder wenn es zu Störungen oder Gefahren führen kann. Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehör an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung für detaillierte Sicherheitshinweise. Verbinden Sie keine nicht kompatiblen Produkte. Wie bei anderen Mobilfunkübertragungsgeräten, wird den Anwendern empfohlen, dass für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und für die Sicherheit des Personals empfohlen wird, dass das Gerät nur in der normalen Betriebsstellung. Vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht bei Temperaturen unter -10°C oder über 45°C .

ELEKTRONISCHE GERÄTE

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind von Hochfrequenzsignalen abgeschirmt. Allerdings können bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die HF-Signale von Ihrem drahtlosen Telefon abgeschirmt werden. Konsultieren Sie den Hersteller, um Alternativen zu besprechen.

HERZSCHRITTMACHER

Herzschrittmacherhersteller empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) zwischen einem drahtlosen Telefon und einem Herzschrittmacher aufrechterhalten wird, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit den unabhängigen Forschungen und Empfehlungen der Wireless Technology Research überein. Wenn Sie irgendeinen Grund haben, zu vermuten, dass Störungen stattfinden, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus.

HÖRGERÄTE

Einige digitale drahtlose Telefone können einige Hörgeräte stören. Im Falle einer solchen Störung können Sie dies Ihren Hörgerätehersteller mitteilen, um Alternativen zu besprechen.

SIM SERVICE

SIM-Karte bietet mehrere Mehrwertdienste an. Diese Funktionen werden nur dann angezeigt, wenn die SIM-Karte diese unterstützt. Der Inhalt und die Bedingungen der Funktionslisten hängen von Ihrem Netzbetreiber ab. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber in Bezug auf die Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der SIM-Karte, den Anwendungsinformationen und den Kosten.

ANDERE MEDIZINISCHE GERÄTE

Wenn Sie andere persönliche medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Gerätes, um festzustellen, ob es von externer HF-Energie adäquat abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen bei der Erlangung

dieser Informationen behilflich sein. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn die in diesen Gebieten veröffentlichten Regelungen Sie dazu anweisen.

FAHRZEUGE

HF-Signale können nicht ordnungsgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen beeinflussen. Sie sollten auch den Hersteller von Geräten konsultieren, die in Ihrem Fahrzeug hinzugefügt wurden.

VORSCHRIFTEN

Schalten Sie Ihr Telefon ab, wenn dies so vorgeschrieben ist.

Bedienungsanleitung24.de

EXPLOSIVE UMGEBUNGEN

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie in irgendeinem Bereich mit einer explosionsfähigen Atmosphäre sind und befolgen Sie alle Zeichen und Anweisungen. Funken in solchen Gebieten könnten zu einer Explosion oder einem Brand führen, was zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führt. Es wird empfohlen, das Telefon während dem Tanken an einer Tankstelle auszuschalten. Die Benutzer werden mit Hinweisschildern daran erinnert, dass die Verwendung von Funkgeräten in Treibstoffdepots (Brennstofflager- und Verteilungsgebieten), chemischen Anlagen oder bei Strahlvorgängen eingeschränkt werden muss. Bereiche mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind oft aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Sie umfassen die Bereiche unter Decks auf Booten, chemischen Transfer- oder Lagereinrichtungen, Fahrzeuge mit verflüssigtem Erdgas, wie Propan oder Butan, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie Getreide, Staub oder Metallpulver, und jeden anderen Bereich, in dem Sie normalerweise empfohlen wird, Ihren Fahrzeugmotor auszuschalten.

NOTRUF

Dieses Telefon, wie jedes drahtlose Telefon, arbeitet mit Funksignalen, Wireless- und Festnetz-Netzwerken sowie benutzerdefinierten Funktionen, die keine Verbindung unter allen Bedingungen garantieren können. Deshalb sollten Sie sich niemals nur auf ein drahtloses Telefon für wesentliche Kommunikation, wie medizinische Notfälle, verlassen. Um Anrufe zu tätigen oder zu empfangen, muss das Telefon eingeschaltet und in einem Servicebereich mit ausreichender Signalstärke sein. Notrufe sind möglicherweise nicht in allen drahtlosen Telefonnetzen möglich oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und / oder Telefonfunktionen verwendet werden. Überprüfen Sie dies mit lokalen Dienstleistern.

Um einen Notruf zu tätigen:

1. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren aktuellen Standort ein. Notrufnummern können je nach Standort variieren.
2. Drücken Sie die Anruf-Taste.
3. Informieren Sie über Ihren Standort. Beenden Sie den Anruf nicht, bis Sie dazu aufgefordert werden.

Bestimmte Funktionen, wie Anruf-/Telefonsperre, müssen möglicherweise deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Konsultieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter für weitere Informationen.

WEITERE WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

* Nur qualifiziertes Personal sollte das Telefon bedienen oder das Telefon in einem Fahrzeug installieren. Eine fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und kann jegliche für das Gerät geltende Gewährleistung ungültig machen.

Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle drahtlosen Telefongeräte in Ihrem Fahrzeug montiert und ordnungsgemäß funktionieren.

* Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe im selben Fach wie das Telefon, seine Teile oder Zubehör.

* Für Fahrzeuge, die mit Airbags ausgerüstet sind, denken Sie daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Stellen Sie keine Gegenstände, einschließlich installierter oder tragbarer Funkgeräte, in den Bereich über den Airbag oder im Airbag-Einsatzbereich auf. Bei unsachgemäß installierten Funkgeräten kann es zu schweren Verletzungen kommen, wenn sich der Airbag aufbläst.

* Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einsteigen in ein Flugzeug aus. Es ist gefährlich und illegal, drahtlose Telefone in einem Flugzeug zu benutzen, weil sie den Betrieb des Flugzeugs stören können.

Anfangen

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Sicherheitshinweise und Hinweise" vor Gebrauch.

1. Einsetzen der SIM-Karte und der Batterie

1.1 Die rückseitige Abdeckung entfernen

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon ausgeschaltet ist. Sie müssen die rückseitige Abdeckung Ihres Telefons entfernen, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen können. Lösen Sie die Schrauben und heben Sie den Batteriefachdeckel an, um ihn zu entfernen.

1.2 Setzen Sie die SIM-Karte ein

Vergewissern Sie sich, dass die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte in die richtige Richtung weist und die metallischen Kontakte nach unten zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte in den Kartensteckplatz, bis sie sich nicht mehr weiter rein schieben lässt.

1.3 Batterie einsetzen

Wenn die metallischen Kontakte der Batterie den metallischen Kontakten im Batterieschlitz zugewandt sind, drücken Sie die Batterie nach unten, bis sie einrastet.

1.4 Die hintere Abdeckung einbauen

Setzen Sie das Gummiband ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel in die richtige Position und ziehen Sie die 6 Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass die 6 Schrauben für die Wasserbeständigkeit fest genug sind.

2. Einsetzen einer Micro SD (External Memory) Karte

Ziehen Sie die rückseitige Mikro-SD-Kartenabdeckung zurück und setzen Sie die Karte ein.

3. Das Telefon einschalten

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste "Anruf beenden" gedrückt. Wenn Sie die Sim Lock-Funktion bereits aktiviert haben, geben Sie den PIN-Code ein (der 4 bis 8-stellige Code Ihrer SIM-Karte). Es ist vorkonfiguriert und wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber oder Einzelhändler zur Verfügung gestellt. Wenn Sie einen falschen PIN-Code 3 mal hintereinander eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Um es zu entsperren, müssen Sie den PUK-Code von Ihrem Netzbetreiber beziehen.

4. Aufladen des Akkus

Vergewissern Sie sich, dass der Akku im Mobilteil eingelegt ist. Um den Akku aufzuladen, stecken Sie den Ladegerätstecker ein und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand an. Es dauert ca. 4 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon. Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose.

5. Wichtiges Passwort

Das Telefonsperrkennwort ist standardmäßig als 1122 eingestellt.

Texteingabe

1. Eingabemethode

Ihr Mobiltelefon unterstützt mehrere Eingabemethoden, darunter:

De / de / DE / Abc / abc / ABC / 123 / Eingabesprache

Hinweis: Eingabesprache - Wählen Sie Ihre Sprache für die Eingabe.

1.1 Ändern der Eingabemodi

Während der Textbearbeitung können Sie die Taste # drücken, um Eingabemodi zu wählen.

1.2 Symbole eingeben

Drücken Sie in jedem Eingabemodus die Taste *, um ein Satzzeichen auszuwählen. Wählen Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Zeichen und die OK-Taste, um es auszuwählen.

2. Eingaben

Buchstaben und Symbole, die durch jede Taste dargestellt werden, sind wie folgt:

2 to 9	Drücken, um Buchstaben einzugeben
1	Drücken, um Symbole einzugeben
0	Drücken, um ein Leerzeichen einzugeben
Left Soft Key (Select)	Drücken, um den Buchstaben oder das Wort zu bestätigen..
Right Soft Key (Clear)	Drücken, um einen Buchstaben zu löschen oder gedrückt halten, um alles zu löschen
OK Key	Drücken, um die Nachricht zu senden
#	Umschalten zwischen Eingabemodus
*	Drücken, um Satzzeichen zu setzen

3. Multitap-Eingabe

Diese Methode erfordert mehreres Tastendrücken, um das gewünschte Zeichen zu erreichen:

Der Buchstabe "h" ist der zweite Buchstabe auf der 4-Taste, also müssen Sie 4 zweimal schnell drücken, um "h" einzugeben. Mit diesem Modus müssen Sie eine Taste so oft wie nötig drücken, um den gewünschten Buchstaben einzugeben. Beispiel: Um das Wort "home" im Multitap-Eingabemodus "abc" einzutragen, drücken Sie die Taste 4 (GHI) zweimal, drücken Sie die Taste 6 (MNO) dreimal, drücken Sie einmal die Taste 6 (MNO) und Taste 3 (DEF) zweimal.

4. Numerische Eingabe

Drücken Sie die # -Taste, um die Option "123" auszuwählen, dann können Sie die Nummern eingeben.

Gespräche führen

1. Einen Anruf tätigen

Im Wählmodus geben Sie die Rufnummer ein. Drücken Sie die Wähltaste, um die Nummer von SIM1-Sprachanruf oder SIM2-Sprachanruf oder SIM3-Sprachanruf aufzurufen.

Drücken Sie die Anruf-beenden-Taste, um den Anruf zu beenden.

Hinweis: Während eines Anrufs drücken Sie die Navigation nach oben und unten, um die Lautstärke einzustellen. Sie können den linken Softkey [Optionen] drücken, um den Tonaufzeichner zum Aufnehmen auszuwählen.

In den meisten Ländern unterliegt die Aufzeichnung von Telefongesprächen der Gesetzgebung. Wir raten Ihnen, den Anrufer zu benachrichtigen, wenn Sie beabsichtigen, Ihre Konversation aufzuzeichnen und dies nur zu tun, wenn sie zustimmen.

2. Anruf annehmen

Drücken Sie den Anruf-Knopf, um ein Gespräch anzunehmen. Drücken Sie die Taste Anruf beenden, um den Anruf abzulehnen.

Bedienungsanleitung24.de

MENÜFUNKTIONEN

1. Nachricht

In diesem Kapitel werden die Nachrichteninformationen des GSM / CDMA-Netzwerks vorgestellt.

1.1 Nachrichtenoptionen

Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um die folgenden Optionen auszuwählen:

1.1.1 Einstellungen

Es gibt acht Optionen:

- **SIM1-Meldungszentrale:** Zeigt die Service-Center-Nummer von SIM1 an.
- **SIM2-Nachrichtenzentrale:** Zeigt die Service-Center-Nummer von SIM2 an.
- **SIM2-Nachrichtenzentrale:** Zeigt die Service-Center-Nummer von SIM2 an.
- **Gültigkeitszeitraum:** Sie können den Gültigkeitszeitraum der Nachricht für 1 Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, 72 Stunden, 1 Woche und das Maximum einstellen.
- **Statusbericht:** Machen Sie ihn ein / aus.
- **Speichere gesendete Nachricht:** Sie können die Sicherung im gesperrten Feld ein- / ausschalten.
- **Speicherung:** Sie können die Nachricht auf SIM oder Telefon speichern

1.1.2 Alles löschen

Wählen Sie, um alle Inhalte im Posteingang, Gesendete Nachrichten, Postausgang, Entwürfe oder Alle Nachrichtenfelder zu löschen.

1.1.3 Nachrichtenkapazität

Es zeigt den Speicherstatus von SMS und den freien Speicherplatz Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons an.

1.2 Nachrichten schreiben

1.2.1 Neue SMS

Rufen Sie den SMS-Editor auf. Sie können die Tastatur verwenden, um Buchstaben, Ziffern und Interpunktionszeichen einzugeben. Nach dem Schreiben der Textnachricht haben Sie die folgenden Optionen:

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Einfügen Vorlage:** Eine Vorlage wird zur SMS hinzugefügt.
- **Kontaktdaten hinzufügen:** Kontaktnamen und Nummer hinzufügen.
- **Füge Smiley hinzu:** Kann viele Arten von Smileys hinzufügen.
- **Als Entwurf speichern:** Im Ordner Entwürfe speichern.
- **Beenden:** SMS beenden.

Drücken Sie die Taste "#", um die Eingabemethode zu wechseln, drücken Sie die Taste "*", um Satzzeichen einzugeben und drücken Sie die rechte Softkey-Taste, um das falsch eingegebene Zeichen zu löschen oder zurückzukehren.

1.2.2 Neue MMS

Die MMS für die Multimedia-Short-Note-Dienste, kann es schreiben, Bild, Ton, Video und so weiter.

Der MMS-Dienst benötigt den Netzbetreiber, um zu unterstützen, bevor der Gebrauch, bitte bestätigen Sie, dass Ihre SIM-Karte diesen Service oder den beratungsbezogenen Netzbetreiber unterstützt.

Zugriff auf Untermenüs von "Write MMS" gibt es mehrere Items: To, Cc, Bcc, Subjekt und Edit Content etc. Wenn Sie bearbeiten, können Sie ersetzen, löschen, einfügen Bild, Audio, Video, Vorlage, vcard und vcalendar etc. wählen. Nach Beendigung der Bearbeitung kann der Benutzer "senden", "Empfänger hinzufügen", "Einfügen" usw. wählen.

1.3 Posteingang

Der Posteingang listet die empfangene SMS auf. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Antworten, Löschen, Anrufen, Sperren, Verschieben, Kopieren, Markieren, Sortieren, Absender zu Kontakten hinzufügen und hinzufügen zur Blacklist.

Nachdem Sie eine Nachricht gelesen haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Antworten, Weiterleiten, Löschen, Anrufen, Verschieben, Kopieren, Absender und Details hinzufügen.

Die Markieren-Funktion ist für Sie, um Nachrichten für den weiteren Betrieb auszuwählen, z. B. löschen Sie alle markierten Nachrichten usw.

1.4 Postausgang

Hier sind die ausgehenden Meldungen aufgelistet. Zu den Optionen gehören:
Zurücksetzen, Löschen, Sperren, Markieren, Verschieben, Kopieren und Sortieren.

1.5 Entwürfe

Gespeicherte Nachrichten und nicht gesendete Nachrichten werden hier gespeichert. Sie können wählen:
Optionen, Löschen, Bearbeiten, Sperren, Verschieben, Kopieren, Markieren und Sortieren.

1.6 Gesendet

Gesendete Nachrichten werden hier gespeichert. Zu den Optionen gehören:
Löschen, Weiterleiten, Sperren, Verschieben, Kopieren, Markieren und Sortieren.
Nachdem Sie eine Nachricht gelesen haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Weiterleiten, Löschen, Aufrufen, Verschieben und Details.

1.7 Vorlagen

Sie können hier häufig verwendete Sätze voreinstellen, um beim Schreiben einer Nachricht eine wiederholte Eingabe zu vermeiden.

Bedienungsanleitung24.de

2. Kontakte

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Telefonbuchs beschrieben. Sie können eine alphabetische Sortierung für die schnelle Suche Ihrer Kontakte verwenden.

2.1 Telefonbücher der SIM-Karte und deines Telefons

Es gibt zwei separate Telefonbücher, eine auf der SIM-Karte und eine im Telefon.

Jeder Eintrag im Telefonbuch Ihrer SIM-Karte besteht aus einer Telefonnummer und einem Namen. Wenn Sie auf ein anderes Telefon wechseln, können die Kontaktinformationen mit der SIM-Karte auf Ihr neues Telefon übertragen werden. Die Gesamtzahl der auf der SIM-Karte zugelassenen Einträge variiert mit den verschiedenen SIM-Karten.

Der im Telefon gespeicherte Kontakt kann Name, Handynummer, Gruppe, Bild, Klingelton enthalten, diese Informationen werden nicht mit der SIM-Karte auf ein neues Telefon übertragen.

2.2 Kontaktliste (Alle)

Die Kontaktliste ist in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Sie haben folgende Möglichkeiten: Neu, Nachricht schreiben, anrufen, löschen, mehrere löschen, importieren / exportieren, vCard senden und andere.

Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um die Option:

- **Neu:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt.
- **Nachricht** schreiben: SMS / MMS an diese Nummer.
- **Anrufen:** Wählen Sie die aktuelle Nummer.
- **Löschen:** Ausgewählten Eintrag löschen
- **Mehrere** löschen: Kontakte markieren und löschen.
- **Import / Export:** Kopiert von Telefon / SIM auf SIM / Telefon.
Importiert die VCard von der Telefon- / SIM in die Telefonbuchliste.
Exportiert die VCard aus der Telefonbuchliste zum Telefon / SIM.
- **VCard senden:** Sie können den Kontakt per SMS / MMS / Bluetooth senden.
- **Andere:** Sie können hier die Kurzwahl einstellen und den Speicherstatus sehen.

2.2.1 Kontakt Eintrag

Aus der Kontaktliste können Sie einen Kontakt auswählen und folgende Schritte ausführen:

VCard bearbeiten, löschen, kopieren und senden.

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Kontaktdaten - Ändern Sie das Symbol, Name, Mobil, Hausnummer, E-Mail, Zu Gruppe hinzufügen und Klingelton.
- **Löschen:** Löschen des aktuellen Kontakteintrags.
- **Kopieren:** Kopiere den aktuellen Eintrag.
- **VCard senden:** Sende den aktuellen Kontakteintrag per SMS, MMS und Bluetooth.

2.3 Am Meisten verwendet

Dies zeigt die häufigsten Nummer, die Sie anrufen. Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um alle zu löschen.

2.4 Gruppen

Sie können verschiedene Gruppen einrichten, um Ihre Kontakte zu kategorisieren. Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um die Option zu wählen:

- **Neue Gruppe:** Eine neue Gruppe erstellen
- **Gruppen-Klingelton:** Stellen Sie den Klingelton für eine bestimmte Gruppe ein.

3. Anrufprotokolle aufrufen

Anrufverlauf-Funktion protokolliert alle letzten Anrufe einschließlich verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe und abgelehnte Anrufe . Die Optionen sind:

- **Details:** Sie können Anrufaufzeichnung über diese Nummer anzeigen.
- **Anrufen:** Wählen Sie die gewählte Nummer.
- **Nachricht schreiben:** SMS / MMS an die gewählte Nummer senden.
- **Zu den Kontakten hinzufügen:** Zu neuen Kontakten hinzufügen, Zu vorhandenen Kontakten hinzufügen.
- **Zur Blacklist hinzufügen:** diese Nummer zur Blacklist hinzufügen (blockieren).
- **Löschen:** Ausgewählten Eintrag löschen.
- **Alle löschen:** Alle Einträge löschen, alle Einträge der Karte 1 oder alle Einträge der Karte 2 löschen.
- **Anruftimer:** Letzter Anruf, empfangene Anrufe, gewählte Anrufe, Anrufliste, zurücksetzen.

Bedienungsanleitung24.de

4. Einstellungen

4.1 Profile

Fünf Profile sind verfügbar: Normaler Modus, Stummer-Modus, Meeting-Modus, Indoor-Modus, Outdoor-Modus. Sie können die linke Softkey-Taste drücken, um Optionen aufzurufen:

- **Einstellungen:** Passen Sie das Profil an, das Sie auswählen.
- **Hinzufügen:** Erstellen Sie ein neues Profil.
- **Löschen:** Benutzerdefiniertes Profil löschen.

4.2 Telefoneinstellungen

4.2.1 Zeit Datum

Sie können hier die Zeit einstellen, das Datum, Uhrzeitformat und Datumsanzeige.

4.2.2 Spracheinstellungen

Anzeigesprache, Eingabesprache einstellen.

4.2.3 Shortcut-Einstellungen

Sie können hier die Navigationstastenkürzel einstellen.

4.2.4 Automatische Ein- / Ausschaltung

Sie können die Uhrzeit und die Bedingung für das Telefon einstellen, um automatisches ein- und ausschalten zu aktivieren.

4.2.5 Batteriekapazität

Sie können die Batteriekapazität überprüfen.

4.2.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Stellen Sie die Telefon- oder Standardeinstellungen über diese Option wieder her. Sie müssen Ihr Telefon-Passwort eingeben (Standardeinstellung ist 1122) für diesen Vorgang.

Alle Daten werden gelöscht, wenn Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

4.3 Anzeigen

Display-Einstellungen beinhalten Wallpaper-Einstellungen, Kontrast, Tastatur-Hintergrundbeleuchtungszeit, Automatische Tastensperre.

- **Wallpaper:** Sie können Wallpaper aus Standard-Wallpaper von Bildern aus dem Speicherplatz wählen.
- **Kontrast:** Sie können die Helligkeit des Bildschirms anpassen.
- **Tastatur-Hintergrundbeleuchtung:** Sie können wählen 20 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden, Nacht-Modus oder schalten Sie die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung aus.
- **Automatische Tastensperre:** Sie können wählen 15 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min oder die Sperre ausschalten.

4.4 Sicherheit

Sie können Telefonsperre, SIM-Sperre und Auto-Tastensperre usw. hier einstellen.

- **PIN ändern:** Sie müssen den Standard PIN vom Netzbetreiber haben.
- **Telefonsperre:** Schalten Sie die Telefonsperre ein und aus und bearbeiten Sie Ihr Telefonpasswort. Die Voreinstellung ist 1122.
- **Ändern des Mobiltelefonpassworts:** Sie können das Telefonsperrenkennwort ändern.
- **Datenschutz:** Sie können dies wählen, um Anrufprotokolle, Nachrichten, Kontakte und Meine Dateien zu verstecken.
- **Bildschirm Sperre:** auswählen / abbrechen
- **Blacklist:** Blacklist, Blacklist Einstellungen (blockierte Kontakte).

4.5 Anrufeinstellungen

Multi-SIM, Rufumleitung, Anklopfen, Anruf Sperre, ID (eigene Nummer) ausblenden/anzeigen usw.

4.6 Verbindungen

Netzwerkkonto, GPRS, Datenverbindungseinstellungen, Netzwerkauswahl

5. Multimedia

5.1 Kamera

Bevor Sie die Kamera verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte eingelegt haben. Die Fotos werden im jpg-Format auf Ihre Speicherkarte gespeichert.

Hinweis: Das Fotografieren bei schwacher Beleuchtung kann zu schlechter Bildqualität führen.

Nach dem Öffnen der Kamera erscheint der Bildschirm Kameravorschau mit den Statussymbolen.

Drücken Sie **Capture**, um das Bild aufzunehmen.

Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um die Optionen aufzurufen.

Weitere Optionen sind:

- **Aufnahmemodus:** DC-Modus, DV-Modus
- **Bildgröße:** 960 x 1280, 480x640, 240 x 320
- **Nachtmodus:** Aktivieren, Deaktivieren
- **Helligkeit:** Drücken Sie die Navigationstasten hoch und runter, um die Helligkeit der Kamera anzupassen.
- **Kontrast:** Drücken Sie Navigationstasten hoch und runter, um den Kamerakontrast einzustellen.
- **Belichtungsvorgabe:** Sie Navigationstasten hoch und runter, um die Kamera-Belichtung einzustellen.
- **Rahmen:** Fotos mit Rahmen oder Animation versehen. Es gibt 4 Rahmen.
- **Cont. Shot:** Serienbilder mit 3 oder 6 Aufnahmen machen.
- **Weißabgleich:** Auto, Blitz, Negativ, Sonnig, Bewölkt.
- **Verzögerung:** Verzögerung für Kameraauslöser mit 3 Sekunden oder 10 Sekunden einstellen.
- **Bildbetrachter:** Bilder im Telefon ansehen.
- **Einstellungen:** Qualität: Wählen Sie Bildqualität niedrig, normal, fortgeschritten; Bündelung: 50Hz, 60Hz; Speicherung: Auf Telefon oder TF-Karte speichern; Hilfe: Anleitung für den Kamerabetrieb

5.2 DV

Bevor Sie DV einsetzen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte eingelegt haben. Das Video wird im 3GP / AVI Format auf Ihre Speicherkarte gespeichert.

Nach dem Öffnen des Camcorders erscheint der Camcorder-Vorschau-Bildschirm mit Statussymbolen. Drücken Sie die Aufnahme, um die Aufnahme von Videos zu starten.

Drücken Sie die linke Softkey-taste, um die Optionen aufzurufen.

Weitere Optionen sind:

- **Aufnahmemodus:** DC-Modus, DV-Modus.
- **Videogröße:** 352x288, 320x240, 176x144, 160x128, 128x96.
- **Helligkeit:** Drücken Sie die Navigationstasten hoch und runter, um die Helligkeit der Kamera anzupassen.
- **Kontrast:** Drücken Sie die Navigationstasten hoch und runter, um den Kamerakontrast einzustellen.
- **Video-Verzeichnis ansehen:** Video im Telefon ansehen.
- **Einstellungen:** Bündelung: 50Hz, 60Hz; Audio: ein-/ausschalten; Videoformat: Avi oder 3gp; Auto speichern: aktivieren/deaktivieren; Speicherung: Auf Telefon oder TF-Karte speichern; Hilfe: Anleitung für den Kamerabetrieb.

5.3 MP3

Beim Öffnen des Audio-Players wird die Playlist angezeigt.

Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um Lieder anzuhalten oder abzuspielen, drücken Sie die linke oder rechte Navigations-Taste, um das vorherige oder nächste Lied zu wählen, drücken Sie die Hoch-Runter-Navigations-Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um die Option:

Musikliste, Musikmarke, Hinzufügen, Als Klingelton einstellen, Shuffle, Repeat, Einstellungen, Schließen.

Hinweis: Einstellungen enthalten Display-Einstellungen: Normal, Lyrics-Display, Lyric on und Hintergrundbeleuchtung, Spectrum, Album-Bild; Equalizer: Regular, Classic, Odeum, Jazz, Rock, Soft Rock; BT-Stereo-Ausgang: Aktivieren oder Ausschalten; BT-Stereo-Headset: Bluetooth-Gerät suchen und hinzufügen.

5.4 Videoplayer

Beim Öffnen des Video-Players wird die Playlist angezeigt.

Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um die Option:

- **Öffnen:** Lokales Durchsuchen, Lokale Wiedergabeliste.
- **Vollbild-Wiedergabe:** Video im Vollbildmodus abspielen.
- **Helligkeit einstellen:** Drücken Sie die Navigationstaste nach oben und nach unten, um die Videohelligkeit einzustellen.
- **Ansicht:** Historie Spielliste, andere Liste.
- **Wiederholen:** Aus, Alle wiederholen, Einzeln.
- **Shuffle:** Aktivieren oder Ausschalten.
- **Einstellen als:** Einschaltanzeige, Display ausschalten.
- **Einstellungen:** Lokaler Video-Wiedergabemodus, Einstellungen zurücksetzen, Hilfe (Anweisung).
- **Dateiattribut:** Detailansicht anzeigen.
- **Exit:** Video Player verlassen

5.5 Bilder

Beim Öffnen des Fotoalbums werden die Fotos als Thumbnails (kleine Vorschaubilder) aufgelistet. Mehrere Funktionen sind im Optionsmenü verfügbar :

- **Setzen als:** Als Hintergrundbild einstellen, als Kontaktbild wählen.
- **Löschen:** Löschen des ausgewählten Bildes.
- **Teilen:** per MMS / Bluetooth senden.
- **Umbenennen:** Umbenennen des ausgewählten Bildes.
- **Diashow:** Diashow der Bilder.
- **Zoom:** Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um zu vergrößern; Drücken Sie die linke Softkey-Taste zum Verkleinern.
- **Details:** Schauen Sie den Dateinamen, Datum, Uhrzeit, Größe, Standort, Auflösung des Bildes an.

5.6 Dateimanager

Der Dateimanager listet alle Dateien auf, die auf Ihrem Telefon oder Ihrer Speicherkarte gespeichert sind.

6. FM Radio

Hier können Sie FM-Radio empfangen und hören.

Sie können die mittlere Navigations-Taste drücken, um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die linke Softkey-Taste, um den Kanal zu wechseln. Drücken Sie die Navigationstaste hoch und runter, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Weitere Funktionen sind über das Menü Optionen verfügbar :

- **Automatische Suche und Speichern:** Suchen Sie alle verfügbaren Kanäle und speichern Sie die Kanalliste.
- **Kanalliste:** In der Option Mein Kanal können Sie alle Kanäle abspielen, bearbeiten und löschen.
- **Speichern:** Den aktuellen Kanal zur Kanalliste hinzufügen.
- **Manuelle Suche:** Manuelle Kanalsuche.
- **Aufnahme:** Aufnahme starten.
- **Dateiliste Aufnahmen:** Zeigt die Liste der gespeicherten Aufnahmen an.
- **Speicherung der Aufnahmen:** Speichern Sie die Aufnahme auf dem Telefon- oder Speicherkarte.

Bedienungsanleitung24.de

7. Tools

7.1 Internet

Der Browser unterstützt nur das GSM-Netz.

7.2 Aufladen

Aktivieren, um ein anderes Gerät aufzuladen.

7.3 Kalender

Kalender öffnen und Einträge hinzufügen, bearbeiten usw.

7.4 Taschenlampe

Zum Aktivieren / Deaktivieren der Taschenlampe. Dazu halten Sie die mittlere Navigationstaste gedrückt.

7.5 Alarm

Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und der Akku noch ausreichend Strom hat, wird der Alarm weiterhin funktionieren. Sie können bis zu drei Alarme einstellen. Sie können einen oder alle Alarme nach Bedarf einschalten. Jeder Alarm kann einzeln eingestellt werden. Drücken Sie Aus, um den Alarm zu stoppen.

7.6 Taschenrechner

Ein Grundrechner wird zur Verfügung gestellt.

7.7 Bluetooth

Sie können Funktionen für Ihre Bluetooth-Einstellungen wie: Bluetooth Sichtbarkeit, Gekoppelte Gerät usw. einstellen.

7.8 Ebook

Zeigt Ebooks an, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind.

7.9 Uhr

Weltzeituhr: Zeit auf der ganzen Welt.

Stoppuhr: Start für Zählzeit.

Zeit: Countdown einrichten.

7.10 Recorder

Öffnen Sie die Record-Funktion, drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um die Aufnahme zu starten und zu beenden. Das Memo kann sofort abgespielt werden oder über das Optionsmenü wie folgt einstellen:

- **Aufnahme starten:** Neue Aufnahme starten.
- **Gespeicherte Aufnahmen:** Anzeigen der Aufzeichnungsdateien im Telefon oder auf der Speicherkarte.
- **Speicherung:** Wählen Sie, um die Aufzeichnungsdatei im Telefon oder auf der Speicherkarte zu speichern.
- **Dateiformat:** AMR (Niedrige Qualität) oder WAV (beste Qualität - benötigt mehr Speicherplatz).

8. Reiserecorder

Richten Sie Aufnahmen für Reisen oder Autofahrten ein.

Bedienungsanleitung24.de