

SAMSUNG

Smart Wireless Keyboard VG-KBD1000



Smart Wireless Keyboard (VG-KBD1000)

Zubehör

- Benutzerhandbuch
- 2 Batterien (Typ AA)
- Garantiekarte

Benutzerhandbuch

Vorderseite

Sie können die Funktastatur wie nachfolgend beschrieben als Fernbedienung verwenden.

	Hiermit geben Sie einen Sender ein.
	Hiermit wählen Sie eine markierte Menüoption aus.
	Hiermit zeigen Sie eine Liste der zuletzt verwendeten Funktionen an. (Diese Funktion steht je nach Modell möglicherweise nicht zur Verfügung.)
	Hiermit wechseln Sie das Eingangsgerät.
	Pfeiltasten: Hiermit navigieren Sie innerhalb der Bildschirmmenüs.
	Hiermit zeigen Sie eine Liste der häufig verwendeten Funktionen an.
	Hiermit zeigen Sie das Bildschirmmenü an.

Sie können die folgenden Funktionen verwenden, indem Sie einfach die unten abgebildeten Tasten zusammen mit der Fn-Taste drücken.

	Menü beenden		Pause
	Aufzeichnen		Wiedergeben der vorherigen/ nächsten Datei
	Stopp		Rücklauf, Schneller Vorlauf
	Wiedergeben		
	Zurück Zurück zum vorherigen Menüfenster.		CH LIST Hiermit zeigen Sie eine Liste der verfügbaren Sender an.
	Farbtasten Verwenden Sie diese Taste entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.		Mute Hiermit deaktivieren bzw. aktivieren Sie den Ton.
	Smart Hub Hiermit zeigen Sie eine Liste der verfügbaren Anwendungen an.		Lautstärke Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
	Quelle Hiermit wechseln Sie das Eingangsgerät.		Sender Hiermit wechseln Sie zum vorherigen oder nächsten Sender.


Rechte Seite

- Bluetooth-Statusanzeige
- Restladungsanzeige
- Hiermit schalten Sie das Fernsehgerät ein bzw. aus.
- Touchpad:** Durch Ziehen eines Fingers über das Touchpad können Sie innerhalb der Menüoptionen navigieren. Zum Auswählen drücken Sie auf das Touchpad.
- Dies entspricht der linken Maustaste.
- Dies entspricht der rechten Maustaste.
- RETURN:** Zurück zum vorherigen Menüfenster.
- : Hiermit zeigen Sie eine Liste der verfügbaren Anwendungen an. Weitere Informationen finden Sie im e-Manual im Abschnitt „Smart Hub“.
- ^ P v:** Hiermit wechseln Sie zum vorherigen oder nächsten Sender.
- + / -**: Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- v CH ^:** Hiermit wechseln Sie zum vorherigen oder nächsten Sender.
- VOL +:** Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

Zurück

- Netztaste:** Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktastatur.
- PAIRING:** Durch Drücken dieser Taste können Sie das Pairing-Verfahren mit dem Fernsehgerät starten.
- Infrarot-Signalempfänger
- Batteriefachdeckel


Einsetzen der Batterien

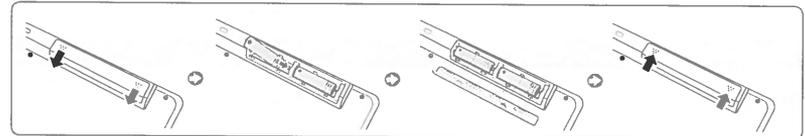

Pairing

Erstes Kopplein / Erneutes Kopplein bei getrennter Verbindung

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Schalten Sie die drahtlose Tastatur ein, und richten Sie sie dann auf das Fernsehgerät.
- Halten Sie die Taste **PAIRING** 2 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinken die Anzeigen **3** und **2** abwechselnd 5 Minuten lang, während das Kopplungsverfahren mit dem Fernsehgerät durchgeführt wird.
- Wenn das Kopplungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde, blinken die Anzeigen **3** und **2** gleichzeitig zweimal und erlöschen dann.
- Wenn Sie versuchen, mit Hilfe der Taste **PAIRING** die Tastatur mit einem Fernsehgerät zu verbinden, das die Samsung Smart Control nicht unterstützt, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung **Nicht verfügbar**.
- Schließen Sie die Tastatur an das Fernsehgerät an. (Halten Sie die Taste **PAIRING** auf der Tastatur zwei Sekunden lang gedrückt, und wählen Sie dann auf dem Fernsehbildschirm **Menü** → **System** → **Gerätemanager** → **Tastatureinstell.** → **Bluetooth-Tastatur hinzufügen**.)

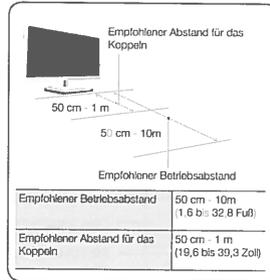

Anzeigen (3 und 2)

- Einlegen der Batterien oder Einschalten:** Beide Anzeigen blinken einmal zur gleichen Zeit.
- Bluetooth-Fehler:** Beide Anzeigen leuchten konstant.
- Kopplungsversuch:** Beide Anzeigen blinken abwechselnd alle 0,5 Sekunden.
- Anfangsstatus:** Beide Anzeigen blinken abwechselnd alle 0,5 Sekunden für insgesamt 30 Sekunden.
- Batteriewechsel:** Wenn nur die Anzeige für den Batterieladestatus blinkt, müssen Sie die Batterien austauschen.
- Wählen Sie nach dem Kopplein eine Sprache aus. (Navigieren Sie für die Spracheinstellungen zum Menü **Menü** → **System** → **Gerätemanager** → **Tastatureinstell.** → **Tastaturoptionen**.)
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Apps unterstützt.

Technische Daten

Modell	Smart Wireless Keyboard (VG-KBD1000)
Batterie	AA x 2
Abmessungen (mm) (Breite) x (Tiefe) x (Höhe)	12,5 x 0,38 x 4,9 Zoll (317,0 x 9,6 x 123,8 mm)
Gewicht	400 g ohne Batterien (2 Batterien vom Typ AA: 45 g)

Kompatible Modelle

2013	Korea	LED-Fernsehgeräte ab Serie F6330 / Plasmafernsehgeräte ab Serie F5500 und höher / Samsung-Mobilgeräte (mit Android)
	Sonstige Länder	LED-Fernsehgeräte der Serie F6400 und höher / Plasmafernsehgeräte der Serie F5500 und höher / Samsung-Mobilgeräte (mit Android)
2014	Alle Länder	LED-Fernsehgeräte ab Serie H6200 (ausgenommen H6203, 6300, 6340, 6350) / Samsung-Mobilgeräte (mit Android)
2015	Nordamerika	Ab Serien J5500 und J6300 / Ab Serie JU6500 / Serie JS7000 bis JS9500 / Serie S9 / Samsung-Mobilgeräte (mit Android)
	Sonstige Länder	Ab Serie J5500 / (ausgenommen JU5900, JU6000) / Samsung-Mobilgeräte (mit Android)

- Die Tastatur ist je nach Spezifikation möglicherweise nicht kompatibel.
- Möglicherweise ist die Funktionalität der Tastatur bei manchen Anwendungen eingeschränkt.

GARANTIE

Samsung leistet für dieses Produkt innerhalb der in der Tabelle (siehe Ländertabelle der Garantiezeiten) genannten Zeiten ab dem Datum des Erstenvertrags Garantie für Fehler in Material und Ausführung. Im Fall, dass Garantieleistungen erforderlich werden, senden Sie das Gerät zuerst an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben. Allerdings übernehmen während der Garantiezeit die offiziellen Samsung-Kundendienstzentren die Ausführung von Garantiearbeiten. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene offizielle Kundendienstzentrum.

VERFAHREN ZUM ANMELDEN EINES GARANTIEANSPRUCHS

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich während der Garantiezeit an das Samsung-Kundendienstzentrum, um die mit dem Produkt vorliegenden Probleme zu erörtern. Wenn Reparatur oder Ersatz erforderlich sind, werden Ihnen eine Garantienummer und die Adresse eines offiziellen Kundendienstzentrums genannt.

Nachdem Ihnen die Garantienummer genannt wurde, können Sie die Reparatur oder den Ersatz des Geräts anfordern, indem Sie es an das offizielle Kundendienstzentrum senden und dabei Folgendes beifügen:

- Eine Kopie der ausgefüllten Garantiekarte oder, wenn Sie diese bereits an Samsung gesendet haben, Ihren Namen sowie Ihre Anschrift und Telefonnummer;
- Quittung, Rechnung oder Kassenbono für den Kauf des neuen Produkts im Original;
- Ihre Garantienummer.
Samsung repariert oder ersetzt dann das Gerät, und sendet es unter der von Ihnen angegebenen Anschrift an Sie zurück.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantie ist nur gültig, wenn die oben beschriebene Vorgehensweise zur Anmeldung des Garantieanspruchs eingehalten wird.
- Die Haftung von Samsung ist beschränkt auf die Reparatur oder wahlweise den Ersatz des Geräts oder des fehlerhaften Teils.
- Im Garantiefall müssen Reparaturen von offiziellen Samsung-Kundendienstzentren durchgeführt werden. Ein Kostenerstattung ist ausgeschlossen bei Reparaturen, die von Kundendienstzentren oder Händlern ausgeführt werden, die von Samsung dafür nicht zugelassen sind. Reparaturen und Beschädigungen, die durch solche Reparaturen verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Dieses Gerät gilt nicht als fehlerhaft in Material und Ausführung, wenn eine Anpassung an die nationalen oder lokalen technischen Normen oder Sicherheitsstandards erforderlich ist, weil das Gerät in einem anderen Land als dem eingesetzt wird, für das es ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde. Diese Garantie deckt solche Anpassungen und eventuell daraus resultierende Schäden nicht ab, und eine Kostenerstattung ist in diesem Fall ausgeschlossen.
- Die Garantie gilt nicht für Geräte, die aus einem oder mehreren der folgenden Gründe beschädigt wurden oder Fehler aufweisen:
 - Unfall, Zweckentfremdung oder Missbrauch;
 - Einsatz zu anderen als den üblichen Zwecken;
 - Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Samsung hergestellt oder vertrieben werden;
 - Modifikation ohne schriftliche Genehmigung durch Samsung;
 - Schäden durch Transport, Nachlässigkeit, Spannungsspitzen oder Stromausfall;
 - Schäden durch Blitzschlag, Wasser, Feuer oder Höhere Gewalt;
 - Normaler Verschleiß; oder
 - Unterschiede der Sendeverfahren oder Produktnormen verschiedener Länder.
- Diese Garantie gilt für jede Person, die während der Garantiezeit legal in den Besitz des Geräts gekommen ist.
- KEINE VORSCHRIFT DER VORLIEGENDEN GARANTIEBEDINGUNGEN KANN DIE HAFTUNG VON SAMSUNG FÜR TOD ODER VERLETZUNG AUFGRUND VON NACHGEWIESENER FAHRLÄSSIGKEIT VON SAMSUNG AUSSCHLIESSEN ODER EINSCHRÄNKEN, ES SEI DENN, EINE SOLICHE EINSCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS IST AUFGRUND DER GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZULÄSSIG.
- SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR: INDIREKTE, BEILÄUFIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN BZW. AUSLAGEN; ENTGANGENE GEWINNE UND NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN SOWIE VERLORENE DATEN; SCHÄDEN AM IDEELLEN WERT, RUF ODER UMSATZAUSSCHLAG, SOWEIT DIESE DIREKT ODER INDIREKT AUS DEM KAUF DES GERÄTS RESULTIEREN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN, VERLUSTE ODER AUSLAGEN VORHER AUFMERKSAM GEMACHT WURDE ODER SICH DIESER MÖGLICHKEIT HÄTTE BEWUSST SEIN MÜSSEN.
- SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON SAMSUNG AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER GARANTIE ODER DEM KAUF DES GERÄTS NICHT DEN BEZALHTEN NEUPREIS DES GERÄTS.
- SOFERN NICHT IN DIESER GARANTIE FESTGELEGT, WERDEN HIERMIT ALLE BEDINGUNGEN, GARANTIE UND BESTIMMUNGEN, DIE GESETZLICH ODER SONSTWIE ANGEWENDET WERDEN, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG AUSGESCHLOSSEN.
- Durch die obigen Garantiebedingungen werden Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher oder sonstige in keiner Weise eingeschränkt.