


Lage der Bedienelemente

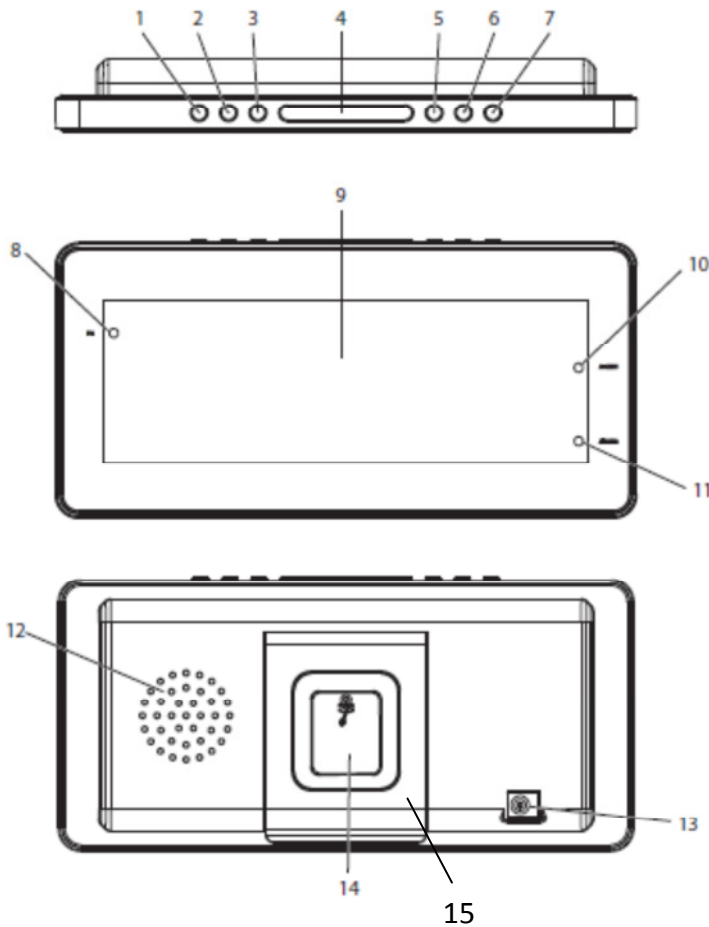

1. Taste zur Zeiteinstellung
2. ▲ Taste
3. ▼ Taste
4. Schlummertaste
5. 🔔1 Taste
6. 🔔2 Taste
7. 🔔Taste
8. PM LED-Anzeige

9. Display
10. Alarm1 LED-Anzeige
11. Alarm2 LED-Anzeige
12. Lautsprecher
13. DC-Buchse
14. Batteriefach
15. Standfuß

STROMVERSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät funktioniert mit einem 9V DC-Adapter.

Setzen Sie den kleinen Adapterstecker in die DC-Buchse ein.

Stecken Sie den AC/DC-Adapter in irgendeine Wandsteckdose mit 230 V~AC, 50 Hz.

BATTERIE-BACKUP:

1 CR2025 (3V) Knopfzelle (nicht inklusive) kann als Backup-Lösung eingelegt werden, um bei Stromausfall das Gerät weiter zu benutzen. Im Falle eines Stromausfalls erscheint die Uhrzeit nicht auf dem Display. Die Uhr wird jedoch weiterhin funktionieren und die aktuelle Uhrzeit aufrechterhalten. Die Uhranzeige und andere Funktionen werden wieder funktionieren, sobald wieder Strom vorhanden ist.

SO STELLEN SIE DIE UHR UND DAS DATUM EIN

1. Halten Sie die Taste "TIME SET" gedrückt, die Stunde wird in der LED-Anzeige angezeigt.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Stunde anzupassen. Drücken Sie, nachdem die richtige Uhrzeit angezeigt wird, die Taste "TIME SET" und die Minuten werden blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie nochmals auf "TIME SET" und auf ▲ oder ▼, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus zu wechseln.
4. Drücken Sie zum Bestätigen auf "TIME SET": Auf dem Display wird das Jahr angezeigt. Drücken Sie zum Einstellen auf ▲ oder ▼.
5. Drücken Sie zum Bestätigen auf "TIME SET": Auf dem Display blinkt der Monat. Drücken Sie zum Einstellen auf ▲ oder ▼.
6. Drücken Sie zum Bestätigen auf "TIME SET": Auf dem Display blinkt das Datum. Drücken Sie zum Einstellen auf ▲ oder ▼.
7. Drücken Sie zum Bestätigen auf "TIME SET": Es erscheint wieder der normale Display.

Für den Alarm gibt es 10 Einstellmöglichkeiten:

1. Der Display zeigt 1-7, Alarm ist von Montag bis Sonntag aktiviert
2. Der Display zeigt 6-7, Alarm ist Samstag und Sonntag aktiviert
3. Der Display zeigt 1-5, Alarm ist von Montag bis Freitag aktiviert
4. Der Display zeigt 1, Alarm ist nur am Montag aktiviert
5. Der Display zeigt 2, Alarm ist nur am Dienstag aktiviert
6. Der Display zeigt 3, Alarm ist nur am Mittwoch aktiviert
7. Der Display zeigt 4, Alarm ist nur am Donnerstag aktiviert
8. Der Display zeigt 5, Alarm ist nur am Freitag aktiviert
9. Der Display zeigt 6, Alarm ist nur am Samstag aktiviert
10. Der Display zeigt 7, Alarm ist nur am Sonntag aktiviert

SO STELLEN SIE DEN ALARM EIN

1. Halten Sie die "🔔"-Taste gedrückt. Es blinkt die STUNDE und ALARM 1. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Uhrzeit einzustellen. Nachdem die gewünschte Uhrzeit erreicht wurde, drücken Sie auf "🔔" und die MINUTE wird blinken. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen.
2. Drücken Sie zum Bestätigen auf "🔔". Auf dem Display wird der Alarm-Aktivierungs-Modus angezeigt. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den gewünschten Modus einzustellen.
3. Drücken Sie zum Bestätigen auf "🔔". Es blinkt die STUNDE und ALARM 2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Uhrzeit einzustellen. Nachdem die gewünschte Uhrzeit erreicht wurde, drücken Sie auf "🔔" und die MINUTE wird blinken. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie zum Bestätigen auf "🔔". Auf dem Display wird der Alarm-Aktivierungs-Modus angezeigt. Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um den gewünschten Modus einzustellen.
5. Drücken Sie zum Bestätigen auf "🔔".

DEN ALARM AKTIVIEREN (ALARM 1)

1. Drücken Sie auf die Taste “🔔1”, bis “bb” auf der Anzeige gezeigt wird, warten Sie 3 Sekunden, und auf dem Bildschirm erscheint wieder die normale Anzeige. Das Anzeigenlicht für Alarm 1 erscheint. Der Summer wird zur eingestellten Zeit ertönen.

DEN ALARM LÖSCHEN (ALARM 1)

Drücken Sie auf die Taste “🔔1”, bis “OFF” auf dem Display angezeigt wird. Warten Sie 3 Sekunden, bis auf dem Bildschirm wieder die normale Anzeige erscheint, und die Anzeige für Alarm 1 erlischt.

Einstellung des ALARM 2

Erfolgt genauso wie für Alarm 1. Drücken Sie jedoch auf die “🔔2” Taste statt auf die “🔔1” Taste. (statt Alarm 1 wird nun Alarm 2 angezeigt)

DEN ALARM AUSSTELLEN

Drücken Sie auf die Taste “🔔”. Der Alarm wird wieder für den nächsten Tag zurückgesetzt.

SCHLUMMERFUNKTION

Wenn Sie noch ein paar Minuten schlummern möchten, dann drücken Sie auf die "SNOOZE"-Taste. Diese wird den Ton für ca. 9 Minuten deaktivieren.

STANDFUß

Klappen Sie den Standfuß (15) vorsichtig aus.

Dimmer Funktion

Im normalen Uhrzeitstatus (nicht während des Alarms), die Taste SNOOZE wiederholt drücken, um die LED Displayhelligkeit nach Wunsch einzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme: 3 Watt
Netzadapter: DC 9V, 250mA
Gangreserve: 1x CR2025 3V Knopfzellenbatterie



Hinweis: Unsere Geräte werden kontinuierlich weiterentwickelt und Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten.
Copyright by Wörlein GmbH, D-90556 Cadolzburg

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestraße 12
D 90556 Cadolzburg
GERMANY
Tel.: +49 9103 71 67 – 0
Email: service@woerlein.com
Web: www.woerlein.com