


Temperaturkontrolle

Ihr Kühl-Gefriergerät hat Regler, mit denen Sie die Temperatur für das Tiefkühlfach und für das Kühlfach einstellen können.

DEUTSCH

Anzeigetafel für die Temperaturkontrolle


Einstellen der Temperatur und Funktionen

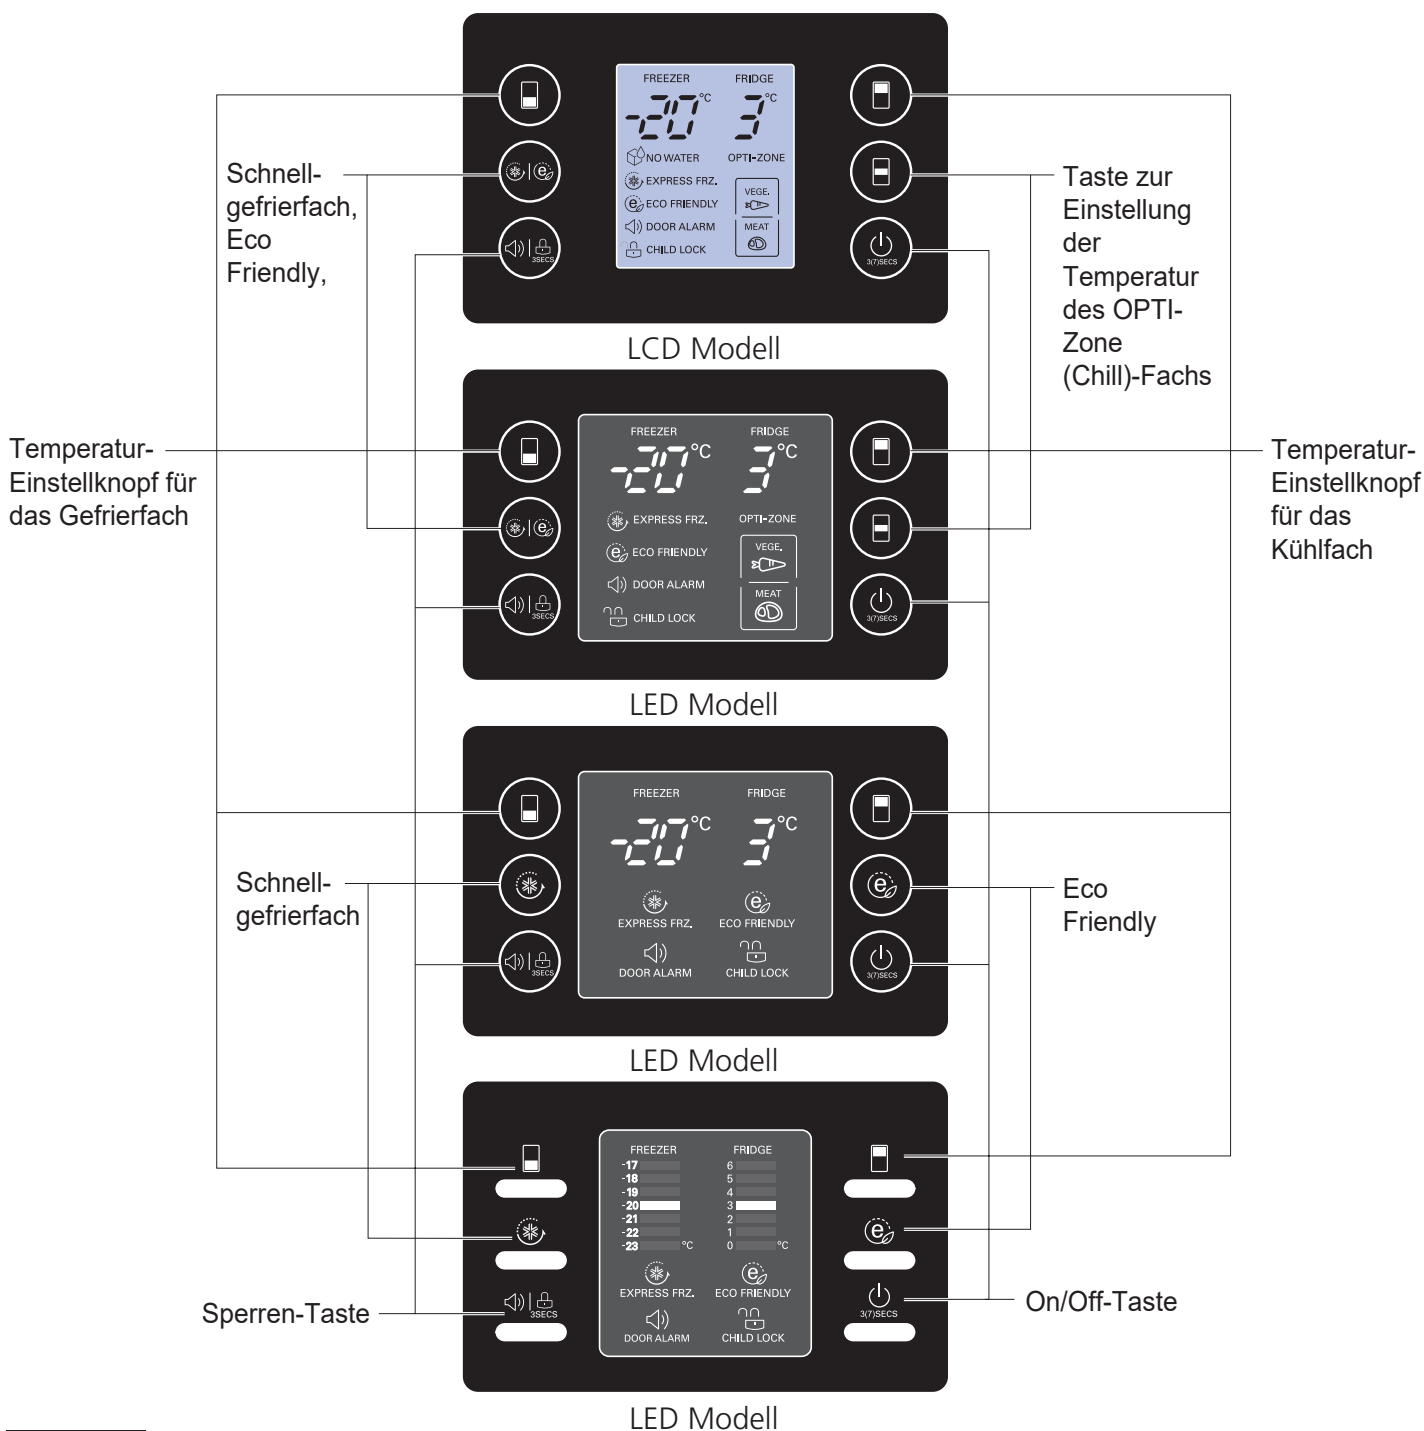

Hinweis
 Alle Einstellfunktionen des LCD Modell werden nach Drücken der entsprechenden Taste aktiviert.


Anzeigetafel für die Temperaturkontrolle

Einstellen der Temperatur und Funktionen

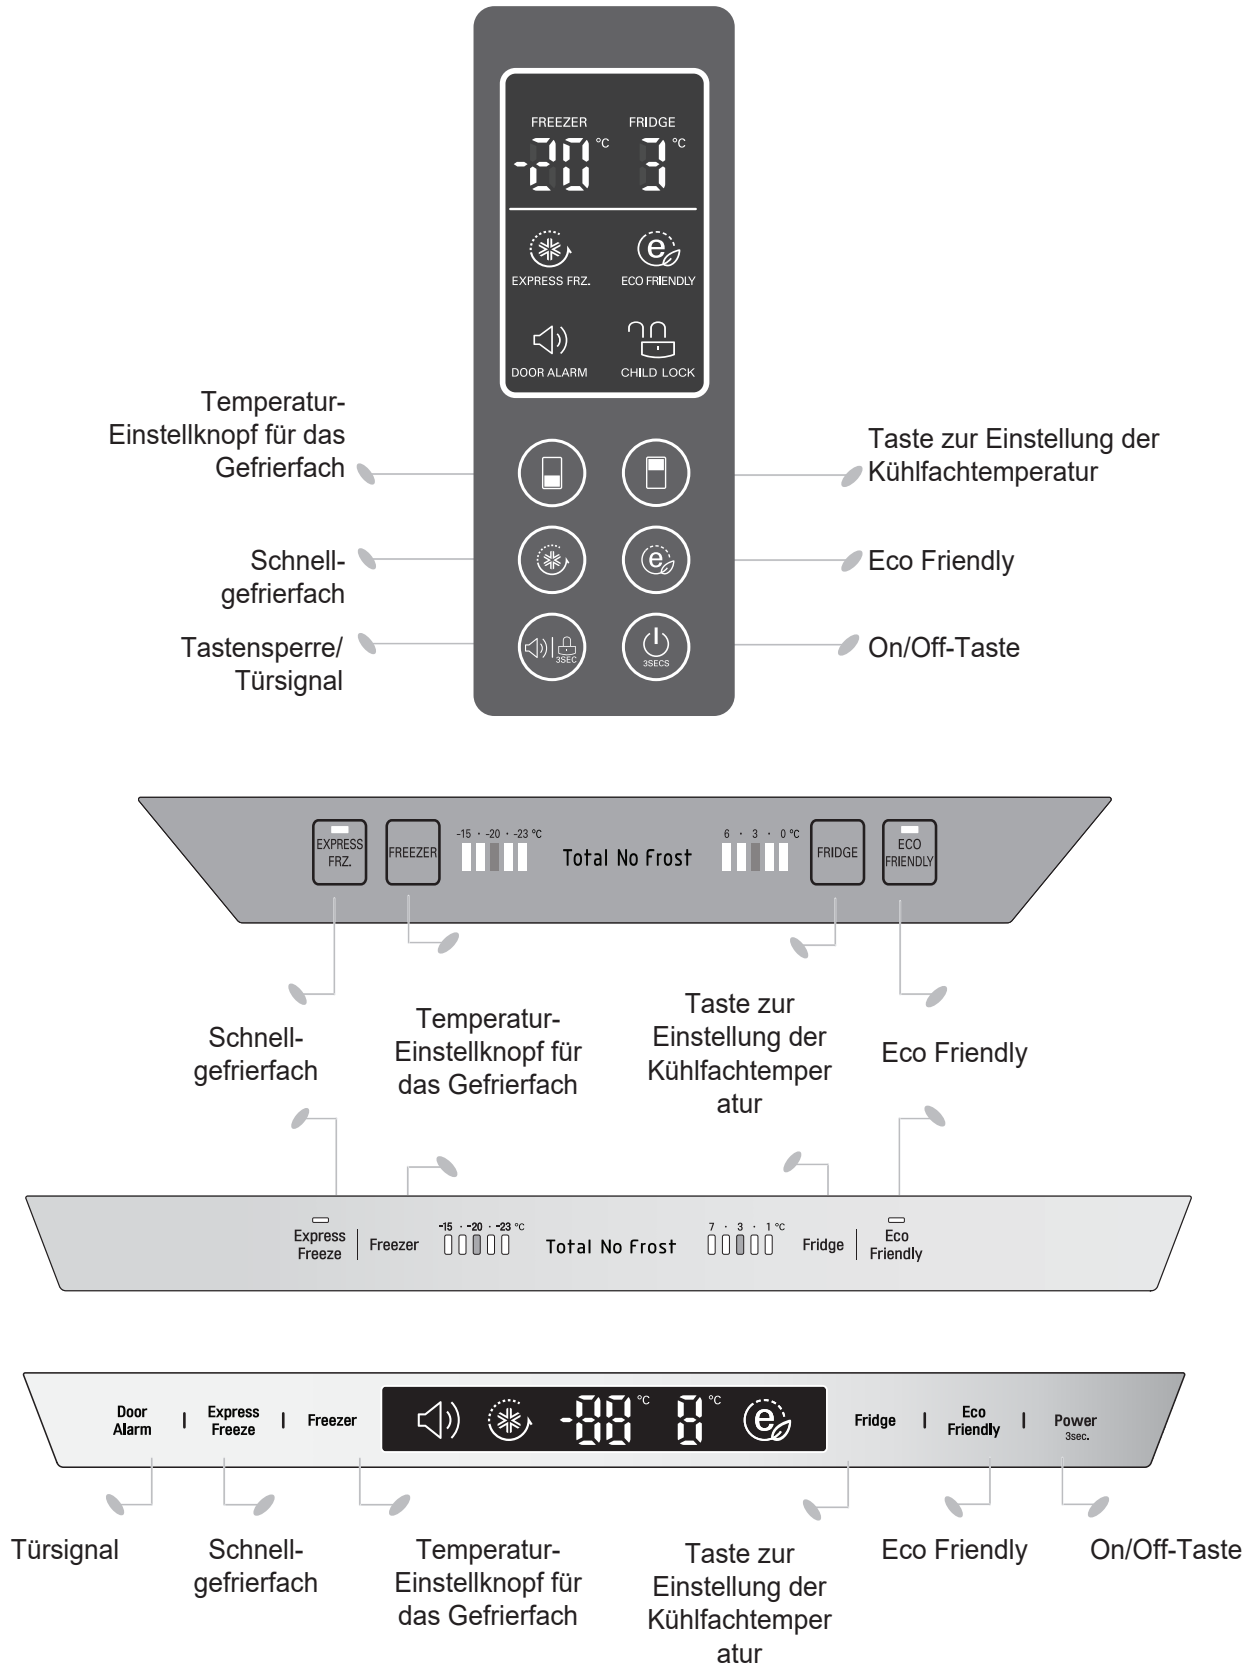

Wie Sie die Temperatur im Kühl- und Gefrierfach einstellen


- Die Starttemperatur für Gefrier- und Kühlfach beträgt jeweils -20°C und 3°C . Sie können nun die Temperaturen der Fächer so einstellen, wie Sie es wünschen.

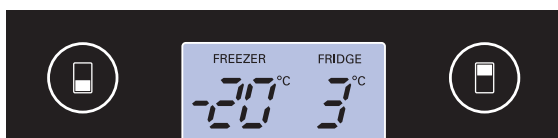

LCD Modell



LED Modell

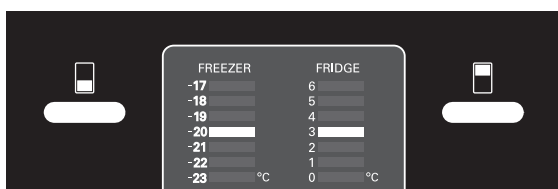


LED Modell

< Außen >



< Innen >

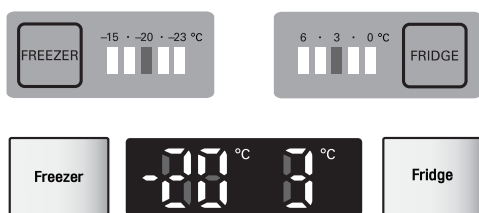

Hinweis

Die aktuelle Innentemperatur variiert mit der Nahrungsmittelfüllung, da die angezeigte Einstelltemperatur die Zieltemperatur darstellt und nicht die aktuelle Temperatur im Kühlschrank.


Die Kühlfunktion ist zu Beginn schwach. Bitte stellen Sie die Temperatur wie oben angegeben ein, nachdem der Kühlschrank wenigstens 2~3 Tage in Betrieb ist.

OPTI-Zone (Chill) (Optional)

- Drücken Sie den entsprechenden Knopf (bei relativ niedriger Konservierungstemperatur).

Verwendungsmethode

- Sie können den optimalen Temperaturbereich abhängig von der Art der gelagerten Nahrungsmittel auswählen.

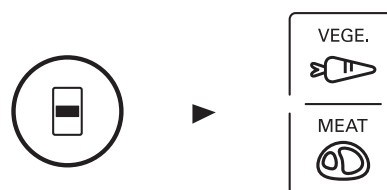


- Zweistufige Temperaturregler für Gemüse, Früchte (2°C), Fleisch und Fisch (-1°C).
- Gemüse und gekühlte Lebensmittel, die stets feucht gehalten werden sollten. Fleisch/Fisch hält sich länger frisch.
- Wenn die Anzeige "VEGE." leuchtet, befindet sich die Opti-Zone im Chill-Kühlbetrieb.
- Die Temperatur im Chill-Kühlfach wird unabhängig von der Umgebungstemperatur zwischen -2°C und 3°C gehalten. Für das Chill-Kühlfach wird ein besonderer Temperaturbereich eingehalten.

OPTI-ZONE



Schnellgefrierfach


- Wählen Sie diese Einstellung zum schnellen Einfrieren von Lebensmitteln.
- Diese Funktion wird verwendet, wenn Sie die Nahrungsmittel schnell einfrieren möchten. Drücken Sie einmal die Taste Express Frz. Daraufhin wird der Schnellgefrierbetrieb gestartet und die Anzeige leuchtet auf.
- Der Super Gefrierbetrieb dauert ca. 3/24 Stunden. Wenn er fertig ist, wird automatisch auf die vorherige Temperatureinstellung zurückgeschaltet. Wenn Sie den schnellen Gefrierbetrieb stoppen möchten, müssen Sie den Express Frz. Knopf erneut drücken; die Lampe erlischt, der Super Gefrierbetrieb wird gestoppt und der Kühlschrank schaltet zurück auf die vorherige Temperatureinstellung.

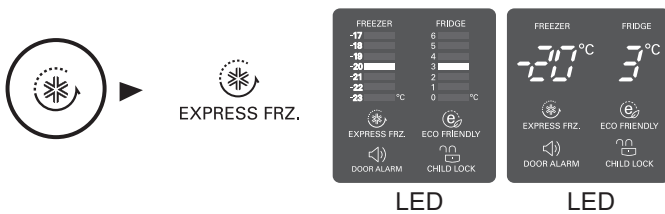

< Außen >




< Innen >

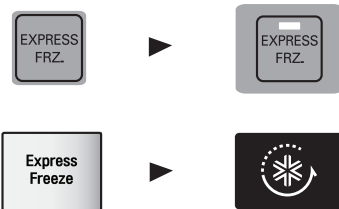

- Die mit dem Pfeil markierte Abbildung bleibt an, nachdem sie vier Mal aufleuchtet, wenn Express Frz. eingeschaltet wird.

Eco Friendly

- Diese Funktion versetzt die Kühl-/Gefrierschrank-Kombination in einen Stromsparmodes, wenn Sie z. B. im Urlaub sind, und verringert den Stromverbrauch erheblich. Drücken Sie 'ECO FRIENDLY', um den Betrieb zu starten; die Lampe geht an. Um den Betrieb zu stoppen, drücken Sie erneut auf den Knopf.

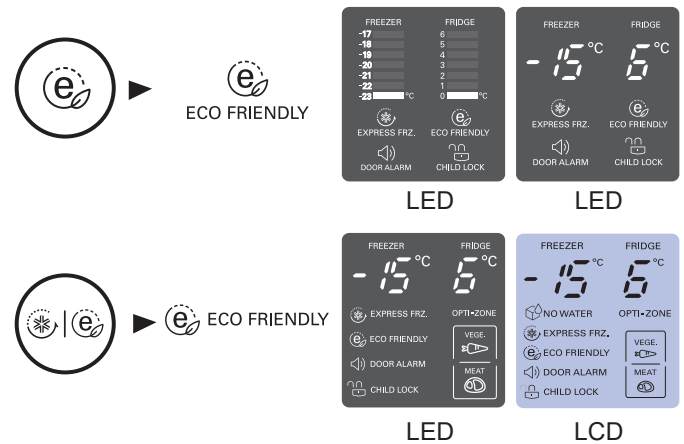

< Außen >



< Innen >



Hinweis

Bei "EINGESCHALTETER" Eco Friendly-Stromsparmofunktion können keine anderen Tasten gedrückt werden. Wenn Sie wieder anwesend sind, schalten Sie die Eco Friendly-Stromsparmofunktion aus, um die anderen Tasten zu aktivieren und die eingestellte Temperatur wiederherzustellen.

Selbsttest

- Diese Funktion findet automatisch während des Gebrauchs des Kühlschranks auftretende Fehler.
- Tritt ein Fehler bei diesem Produkt auf und es funktioniert nicht richtig, wenn ein Knopf betätigt wird und keine normale Anzeige angezeigt wird, schalten Sie den Strom nicht aus und kontaktieren Sie ein lokales Servicecenter.
- Der Servicetechniker benötigt viel Zeit, um das defekte Teil zu finden, wenn das Gerät ausgeschaltet worden ist.


Sperre

Modelle mit LED-Anzeige

- Über diese Taste werden die anderen Tasten deaktiviert.
- Bei jedem Drücken der Taste LOCK wird die Tastensperre "aktiviert" bzw. "deaktiviert". (Halten Sie die Taste "LOCK" zum "Sperren" drei Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die Taste "LOCK" zum "Freigeben" drei Sekunde lang gedrückt.)
- Bei aktivierter 'TASTENSPERRE' können keine anderen Tasten gedrückt werden.



< Außen >

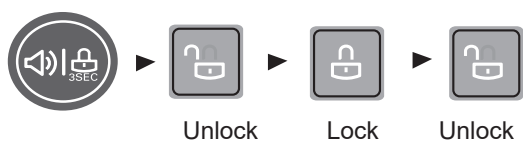

On/Off

- Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten des Kühlschranks diese Taste.
- Bei jedem Drücken der Taste ON/OFF wird der Kühlschrank ein- bzw. ausgeschaltet. (Halten Sie zum "Ausschalten" des Kühlschranks die Taste "ON/OFF" drei~sieben Sekunden lang gedrückt. Halten Sie zum "Einschalten" des Kühlschranks die Taste "ON/OFF" eine Sekunde lang gedrückt.)

Kühlschrankfach (Nur bei einigen Modellen)

Frischhaltebereich '0'

Nur für Fleisch, Fisch.



Gemüse und Früchte könnten gefrieren.

Die Temperatur im Frischhaltefach "Fresh 0 Zone" kann wie folgt eingestellt werden. Bei einer eingestellten Temperatur von 6°C im Kühlschrankfach beträgt die Temperatur im Frischhaltefach "FRESH 0 ZONE" $4 \pm 2^\circ\text{C}$. Bei einer eingestellten Temperatur von 3°C im Kühlschrankfach beträgt die Temperatur im Frischhaltefach "FRESH 0 ZONE" $0 \pm 2^\circ\text{C}$. Bei einer eingestellten Temperatur von 0°C im Kühlschrankfach beträgt die Temperatur im Frischhaltefach "FRESH 0 ZONE" $-3 \pm 2^\circ\text{C}$.

Herausnehmen der Abdeckung

Für Modelle mit Rollen

Ziehen Sie das Gemüsefach zum Herausnehmen vor und heben Sie es heraus.

1. Heben Sie die Vorderseite der Abdeckung etwas an und ziehen Sie sie zu sich heraus.
2. Kippen Sie die Abdeckung etwas zu einer Seite.
3. Ziehen Sie die Abdeckung heraus.

