

封面

Skyworth
My Wonderful Life











Kurzanleitung
32E2000S\42E2000S

印刷要求:

1. A5尺寸(公差0/-5), 80g书写纸, 封面黑白印刷。

2. 语言排版顺序: 英语\意大利语\西班牙语\葡萄牙语\德语\法语\波兰语\捷克语\斯洛伐克语\匈牙利语\塞尔维亚语\保加利亚语\罗马尼亚语\克罗地亚语

① Zubehör

Fernbedienung x1 	Batterien x2 (AAA) 	Kurzanleitung x1 	Garantiekarte x1 
Standfuß x2  oder	Schrauben x2  (32")	Schrauben x4  (42")	Standfußinstallation x1 
AC Netzkabel x1  (Hinweis: Bei einigen Modellen ist das Netzkabel bereits am Fernseher angeschlossen und kann nicht entfernt werden.)	AV Adapterkabel x1  (42")		

Hinweis

- Die Grafiken in dieser Datei dienen nur als Referenz.
- Ihr Fernsehgerät kann etwas anders sein als hier gezeigt.
- Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Unvollständigkeiten oder Unstimmigkeiten zwischen dem Benutzerhandbuch und dem beschriebenen Produkt entstehen.
- In trockenen Umgebungen startet das Produkt möglicherweise aufgrund statischer Elektrizität neu und kehrt in das Hauptmenü, USB-Player-Menü oder das vorherige Quellmenü zurück. Setzen Sie die Bedienung des Fernsehers wunschgemäß fort.
- Hiermit erklärt [Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd.], dass der Funkanlagentyp [3E2000S/4E2000S] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.skyworth-ce.eu.


② Spezifikationen

Modell:	32"	42"
Audio-Ausgangsleistung (L+R):	8W + 8W	10W + 10W
Betriebsspannung:	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
Abmessungen (B x H x T mm):	735,2 X 483 X 190,3mm	955,3 X 606,5 X 228,3mm
Gewicht (Netto):	4,3Kg	8,6Kg

③ Fernseher aufstellen

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab. Dieses Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden.
- Rückseitige Befestigung an der Wand (nur AU).

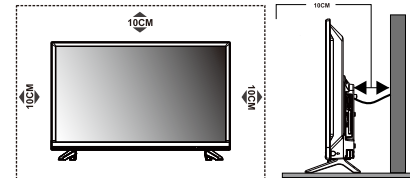



Spezifikationen Funkmodul	
Drahtlosnetzwerk (WLAN)	
Frequenzband	Übertragungsleistung (max.)
IEEE 802.11b/g/n(HT20): 2412 to 2472 MHz IEEE 802.11n(HT40): 2422 to 2462 MHz	<20dBm
Hinweis: 1)Es gibt keine Nutzungsbeschränkungen. 2)Das Gerät sollte wenigstens 20 cm vom Körper entfernt verwendet werden.	

4 Anschlüsse

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

32"

(Seitliche Eingänge/
Ausgänge)

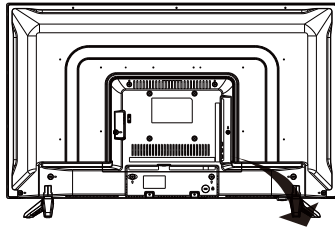



(Unterseite Eingänge/Ausgänge)




1. **LAN IN:** Ethernet RJ45-Anschluss.
2. **SPDIF OUT:** Optischer Ausgang.
3. **HDMI:** Schließen Sie hier das HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-Player an, HDMI2 unterstützt die MHL- und die ARC-Funktion.
4. **SCART:** SCART-Anschluss.
5. **KOPFHÖRER:** Audioausgang, die Lautsprecher werden beim Anschluss von Kopfhörern automatisch stummgeschaltet.
6. **ANTENNA IN:** Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Empfang des Signals von der Antenne, dem Kabelempfänger oder dem Satelliten an.
7. **SERVICE:** Service-Port.
8. **PC/MCIA:** PC/MCIA-Port.
9. **USB:** USB-Port.

42"

(Seitliche Eingänge/
Ausgänge)

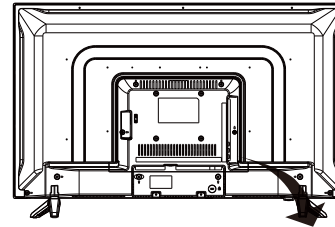

(Unterseite Eingänge/Ausgänge)




1. **DIGITAL AUDIO OUT:** Digitalen Ausgang.
2. **USB:** USB-Port.
3. **HDMI:** Schließen Sie hier das HDMI-Eingangssignal von einer Signalquelle wie DVD-Player an, HDMI3 unterstützt die MHL- und die ARC-Funktion.
4. **PC IN:** PC-Videoeingang.
5. **PC AUDIO IN:** PC-Audioeingang.
6. **ANTENNA IN:** Schließen Sie hier ein Koaxialkabel zum Empfang des Signals von der Antenne, dem Kabelempfänger oder dem Satelliten an.
7. **AV IN:** Schließen Sie hier das AV Video- und Audiosignal von der Signalquelle wie einem DVD-Player an.
(oder **LEFT/RIGHT:** Schließen Sie hier das AUDIO-Eingangssignal von der Signalquelle wie einem DVD-Player an.)
8. **KOPFHÖRER:** Audioausgang, die Lautsprecher werden beim Anschluss von Kopfhörern automatisch stummgeschaltet.
9. **CI:** CI-Port.
10. **LAN IN:** Ethernet RJ45-Anschluss.
11. **SCART:** SCART-Anschluss.

⑤ Tasten

Hinweis:

1. Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
2. Die Bedienelemente zum Aufrufen des Menüs der Signalquellen oder des Hauptmenüs weichen ab.
3. Nicht alle Modelle sind mit einem Joystick ausgestattet.

Unteransicht

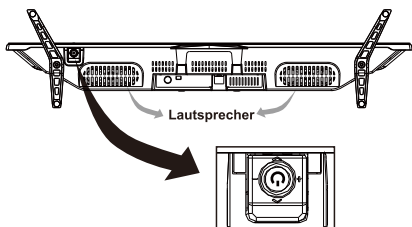

Betriebsanzeige / Empfangssensor der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste in der Mitte:

1. Im Stand-by-Modus schalten Sie den Fernseher mit dieser Taste ein;
2. Wird kein Bildschirmmenü angezeigt, so rufen Sie mit dieser Taste das Menü der Signalquellen auf; Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Hauptmenü anzuzeigen; Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt, um den Fernseher in den Stand-by-Modus auszuschalten;
3. Wird das Bildschirmmenü angezeigt, so drücken Sie die Taste, um eine Auswahl zu bestätigen; Halten Sie die Taste gedrückt, um in das vorherige Menü zurückzukehren oder ein Menü/Untermenü zu verlassen.

Nach links drücken: Lautstärke verringern oder Navigation nach links.

Nach rechts drücken: Lautstärke erhöhen oder Navigation nach rechts.

Nach vorn drücken: Kanal aufwärts oder Navigation aufwärts.

Nach hinten drücken: Kanal abwärts oder Navigation abwärts.

⑥ Batterien in die Fernbedienung einsetzen

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz.


Sicherheitshinweise zur Batterien

Die unsachgemäße Behandlung von Batterien kann zum Auslaufen führen. Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise.


1. Achten Sie auf die Polarität der Batterien und vermeiden Sie Kurzschluss.
2. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn sich die Reichweite der Fernbedienung verkürzt. Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
3. Verwenden Sie nicht gleichzeitig unterschiedliche Batterietypen (wie Akkus und Alkali-Batterien).
4. Verbrennen Sie Batterien nicht und versuchen Sie nicht, Batterien zu laden.
5. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei AAA-Batterien mit korrekter Polarität im Batteriefach der Fernbedienung, wie dort vermerkt.

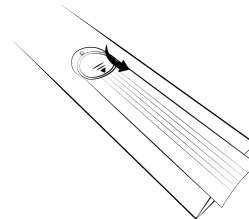

7 Tastenbelegung Fernbedienung

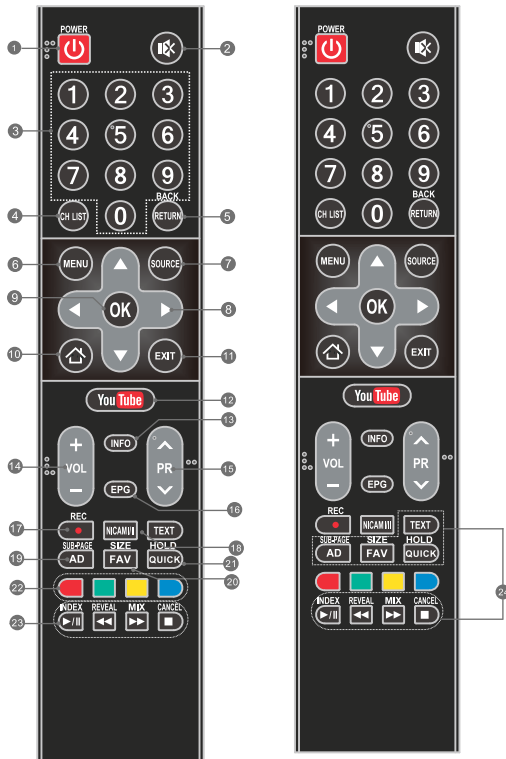

- 1. POWER (⏻)**
Fernseher ein- oder ausschalten (Stand-by-Modus).
- 2. Stummschaltung (🔇)**
Stummschaltung oder Stummschaltung aufheben.
- 3. Zifferntasten**
Kanal direkt aufrufen.
- 4. CH LIST**
Drücken Sie die Taste zum Aufrufen der Senderliste.
- 5. RETURN (BACK)**
Rückkehr zum vorherigen Kanal.
- 6. MENU**
Einstellungsmenü aufrufen.
- 7. SOURCE**
Hier wählen Sie die Eingangsquelle.
- 8. Pfeiltasten aufwärts/abwärts/links/rechts (▲/▼/◀/▶)**
Navigation in den Menüs.
- 9. OK**
Auswahl bestätigen.
- 10. HOME (🏠)**
Drücken Sie die Taste zum Aufrufen der Homepage, auf der Sie die intelligenten Funktionen, Einstellungen, Medienplayer usw. verwenden können. In der e-Bedienungsanleitung ist diese Taste als „HOME“ beschrieben.
- 11. EXIT**
Menü verlassen.
- 12. YouTube**
YouTube aufrufen.
- 13. INFO**
Informationen zur aktuellen Signalquelle anzeigen.
- 14. Lautstärke aufwärts/abwärts (VOL+/VOL-)**
Lautstärke erhöhen oder verringern.
- 15. Senderwahl aufwärts/abwärts (PR+/PR-)**
Hier durchlaufen Sie die Sender aufwärts oder abwärts.
- 16. EPG**
Im DTV-Modus EPG-Informationen zum aktuellen Programm anzeigen.
- 17. Record (REC)**
Aktuelles Programm aufnehmen (nur im DTV-Modus).
- 18. NICAM (I / II)**
Tonmodus abhängig vom Kanal wählen.
- 19. AD**
AD: Audiobeschreibung aktivieren/deaktivieren: Ein Ansager beschreibt für blinde oder sehgeschädigte Personen, was im Bild passiert (nur im DTV-Modus).
- 20. FAV**
FAV: Gespeicherte Favoritensender aufrufen. Mit den Pfeiltasten aufwärts/abwärts durchlaufen Sie die Favoritensender, dann drücken Sie OK zur Bestätigung.
- 21. QUICK**
QUICK: Schnellmenü aufrufen.
- 22. Farbtasten**
Im TV- oder DTV-Modus angezeigte Funktionen aufrufen.
- 23. USB-Wiedergabetasten**
Wiedergabe & Pause (▶/⏸)
Wiedergabe starten und unterbrechen (Pause).
Stopp (■)
Wiedergabe beenden.
Schneller Rücklauf (◀◀)
Schneller Rücklauf.
Schneller Vorlauf (▶▶)
Schneller Vorlauf.

24. VIDEOTEXT-TASTEN

- TEXT**
Videotext-Menü aufrufen.
- SIZE:** Videotext-Anzeige vergrößern: 1 x drücken obere Hälfte in doppelter Größe; 2 x drücken untere Hälfte in doppelter Größe; 3 x drücken Rückkehr zur Normalgröße.
- HOLD:** Videotext-Seite halten, keine Aktualisierung. Mit erneutem Tastendruck Funktion aufheben.
- SUB-PAGE:** Unterseite im Videotext aufrufen (falls verfügbar). Mit Farbtaste Rot/Grün gewünschte Unterseite wählen.
- INDEX**
Index-Seite im Videotext anzeigen.
- REVEAL**
Mit dieser Taste zeigen Sie verborgene Informationen an wie Auflösungen von Rätseln oder Sie verbergen die Informationen wieder.
- MIX**
Mit dieser Taste blenden Sie den Videotext über dem Fernsehprogramm ein oder Sie kehren in den normalen Videotextmodus zurück.
- CANCEL**
Vorübergehende Rückkehr zum Fernsehprogramm, während die Videotext-Seite gesucht wird. Wenn Suche beendet, Anzeige der Seitenzahl oben links auf dem Bildschirm. Mit erneutem Tastendruck Rückkehr zur Videotext-Seite.

8 Störungsbehebung


Hinweis: Die nachstehende Liste dient nur als Referenz, einige Modelle haben möglicherweise alle Funktionen und das Problem weicht ab. Bleibt das Problem auch weiterhin bestehen, so wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst.




Allgemeine Probleme	
Problem	Lösungsvorschläge
Fernbedienung funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie den Sensor der Fernbedienung. 2. Tauschen Sie die Batterien aus. 3. Die Batterien sind nicht korrekt eingesetzt. 4. Stromausfall.
Signal schwach	Dies wird gewöhnlich durch Störungen von Mobiltelefonen, Funkgeräten, Fahrzeugen, Neonlicht oder elektrischen Werkzeugen verursacht.
Multimedia-Player	
Problem	Lösungsvorschläge
Der Ton ist normal, aber das Bild ist anormal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediendatei ist beschädigt. Versuchen Sie, die Datei auf einem PC abzuspielen. 2. Vergewissern Sie sich, dass Video- und Audio-Codec unterstützt werden.
Das Bild ist normal, aber der Ton ist anormal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediendatei ist beschädigt. Versuchen Sie, die Datei auf einem PC abzuspielen. 2. Vergewissern Sie sich, dass Video- und Audio-Codec unterstützt werden.
Netzwerk	
Problem	Lösungsvorschläge
Netzwerkausfall	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der Router arbeitet. 2. Für Modelle, die ein USB-Dongle zur Verbindung mit dem Internet benötigen, vergewissern Sie sich, dass das USB-Dongle fest angeschlossen ist. 3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Fernseher mit dem Router erfolgreich verbunden hat.



Bild und Ton	
Problem	Lösungsvorschläge
Kein Bild, kein Ton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Signalquelle. 2. Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät. 3. Schlechter Kontakt in der Steckdose. 4. Überprüfen Sie das Signal.
Bild gestört	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keine Farbe oder schlechte Bildqualität: <ol style="list-style-type: none"> 1) Farbe im Menü einstellen. 2) Fernseher von anderen Elektronikgeräten entfernt aufstellen. 3) Anderen Sender versuchen, möglicherweise Problem beim Sender. 2. Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder verschneit) <ol style="list-style-type: none"> 1) Signalkabel überprüfen und Antenne neu ausrichten. 2) Feinabstimmung des Senders durchführen. 3) Anderen Sender versuchen.
Bild klar, jedoch kein Ton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stummschaltung aufheben oder Lautstärke erhöhen. 2. Balance im Tonmenü einstellen. 3. Vergewissern Sie sich, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind.
Browser	
Problem	Lösungsvorschläge
Webseite wird nicht vollständig angezeigt.	Flash nicht unterstützt.
Browser wird zwangsweise abgeschaltet.	Webseite enthält zu viele große Bilder, zu geringe Speicherkapazität und Schließen des Browsers.
Heruntergeladene Apps funktionieren nicht.	Laden Sie Apps möglichst nur vom Android-Store herunter.







9 Sicherheitshinweise

Hinweis: Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für späteres Nachschlagen auf.

- ◆ -Lesen Sie diese Anleitung - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.
- ◆ -Die Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
- ◆ -Beachten Sie alle Warnungen - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- ◆ -Befolgen Sie die Anweisungen – Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
- ◆ -Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens und dergleichen.
- ◆ -Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- ◆ -Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- ◆ -Nicht in Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Wärmeregister, Öfen oder anderen Geräten die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern), installieren.
- ◆ -Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.
- ◆ -Schützen Sie das Netzkabel vor dem Drauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
- ◆  -Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- ◆ -Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.
- ◆ -Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
- ◆ -**VORSICHT:** Diese Wartungshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.
- ◆ -Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.

- ◆  **VORSICHT** – Um einen Stromschlag zu vermeiden, ersetzen Sie den Grill.
- ◆ -Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Geräterückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- ◆ -Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- ◆ -Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
- ◆ -Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol  markiert sind, besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.
- ◆ -Zur Vermeidung von Unfällen muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung fest am Boden bzw. an der Wand montiert sein.
- ◆ -Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.
- ◆ -Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- ◆ -Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern oder Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören. (Nur für Deutsch)
- ◆ -Als Trennvorrichtung dient der Netzstecker / Gerätestecker / Direktsteckeradapter, die Trennvorrichtung muss gut bedienbar bleiben.
- ◆ -Achten Sie beim Umsetzen des Geräts auf das Netzkabel, binden Sie es beispielsweise hoch. Führen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten. Achten Sie beim erneuten Anschluss darauf, dass das Netzkabel unbeschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- ◆ -Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- ◆  -Erdungsanschluss. Das Gerät muss an einer Schukosteckdose angeschlossen werden (nur Klasse I Geräte).
- ◆ -Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.

- ◆ -Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (nur Klasse II Geräte).
- ◆ -Trägt das Gerät nicht das Symbol  auf dem Typenschild, so muss das Netzkabel an einer Schukosteckdose angeschlossen werden. (nur Klasse I Geräte).
- ◆ -Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

	Bezieht sich auf Wechselstrom (AC).
	Bezieht sich auf Gleichstrom (DC).
	Bezieht sich auf Geräte der Klasse II.
	Bezieht sich auf Stand-by.
	Bezieht sich auf Strom EIN.
	Bezieht sich auf gefährliche Spannung.

- ◆ -Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOPFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)

WARNUNG

Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

Entsorgung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.



Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.