

Stereo**boommm**

WIRELESS **STEREO** SPEAKER

MR 200



USER'S MANUAL

GB

NL

FR

D

-Manual/SBoommmMR200/05-2016/V01-

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,
Par la présente,

Company: <i>Entreprise:</i>	TE-GROUP nv
Address: <i>Adresse:</i>	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare that the following equipment:
déclare que le dispositif suivant :

Product name: <i>Nom du produit:</i>	STEREOBOOMM MR200
Product type: <i>Type de produit:</i>	Wireless Stereo Speaker - <i>Enceinte stéréo sans fil</i>



conforms with the following safety requirements of the directives 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.
Conformity is guaranteed by the CE-symbol.

*est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.
La conformité est garantie par le symbole CE.*

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on April 15th 2016.
Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valides le 15 Avril 2016.

EN 300 328 V1.9.1
EN 301 489 - 1 V1.9.2
EN 301 489 - 17 V2.2.1
EN 62479: 2010
EN 60065: 2014

Joseph van Oosterum, CEO TE-Group NV

GB SAFETY WARNINGS

- Never open the Stereoboomm MR200
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects and handle with care
- Only use attachments or accessories specified by the manufacturer
- Use only the power supply provided by the manufacturer
- Never place the device in the vicinity of heat sources and keep away from direct sunlight and naked flames
- Never place the device on surfaces that are heat sensitive
- Never place the device on other electrical equipment
- Never install the device in a confined space, always leave space for ventilation
- Protect the device from special liquids and vapors
- Protect the device from dripping or splashing
- Unplug the device from charging before cleaning
- Do not use any solvent based cleaning agents, only a soft, dry anti-static cloth
- Do not attempt repairs yourself
- If the unit is not properly installed or operated, Stereoboomm cannot accept liability

INTRODUCTION

Whats in the box?

- Stereoboomm MR200 unit
- Home charger
- Micro USB Charging cable
- 3.5mm AUX cable

What else do you need?

To stream music via Wi-Fi you need:


- A certified Wi-Fi router
- Android or iOS device such as a smartphone or a tablet
- Spotify premium account (optional)

How to use the MR200?

By using Wi-Fi, Bluetooth or the AUX-cable you can:

- play music from Spotify
- play music from Internet radio stations
- play your local music

PARTS & BUTTONS

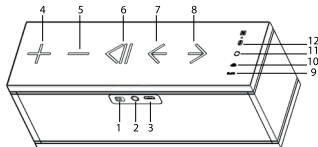

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. ON / OFF switch | 8. Previous track |
| 2. AUX-in | 9. WPS connect button |
| 3. Micro USB Charging slot | 10. Wi-Fi Indication LED |
| 4. Volume UP | 11. MODE button |
| 5. Volume DOWN | 12. Bluetooth Indication LED |
| 6. Play / Pause | |
| 7. Next track | |

GETTING STARTED

Congratulations on purchasing your Stereoboomm MR200 multi room speaker.

! We recommend you to charge the device entirely before the first use !

Charging the MR200

To charge the MR200, insert the included Micro USB cable into the Micro USB Charging slot (3) on one side and into the included Home Charger on the other side.

When the device is running out of battery the MODE button (11) will start blinking RED.

When the device is charging the MODE button (11) will light up RED.

When the device is fully charged the MODE button (11) will not light up anymore.

Turning on / off

You can turn the device on/off by using the ON / OFF switch (1).

Connecting for the first time

A. Pairing the speaker with local Wi-Fi network using WPS

Connect your smartphone to your local Wi-Fi network.

Download the Stereoboomm App in the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), run the App and follow the steps to add your first speaker.

- Press '+' button to add a speaker
- Type the password of your Wi-Fi network
- Press the WPS button on the speaker (9)
- The App automatically searches for the speaker and adds it to your network.
- Select the preferred speaker name

B. Direct connection to the device using WPS

If there is no Wi-Fi router, you can connect directly to the device's Wi-Fi signal with your smartphone.

- Turn your Stereoboomm MR200 on
- Go to "Settings" on your smartphone and make sure your Wi-Fi is turned on. Your smartphone will scan for devices, Select the Stereoboomm MR200 and the device will be paired automatically
- Open the Stereoboomm app, press the "+" to add a speaker
! If the App asks for a password, just press "Next" !
- Press the WPS button (9) on the Stereoboomm MR200
- The configuration will take place automatically

PLAY!

Wi-Fi mode

When you turn the Stereoboomm MR200 on, the device will automatically be in Wi-Fi mode. If the device is in AUX mode, one push on the MODE-button (11) will change the mode to Wi-Fi. The Wi-Fi indication LED (10) will light up BLUE when the device is in the Wi-Fi mode.

Bluetooth mode

To go to the Bluetooth mode, press the MODE-button (11) when you are in Wi-Fi mode.

The Bluetooth Indication LED (12) will start blinking in BLUE. This means that the Bluetooth mode is operative and that the device is waiting for pairing.

To set up a connection using Bluetooth:

- Make sure your Stereoboomm MR200 is in the Bluetooth mode
- Go to the Bluetooth settings on your smartphone and make sure that Bluetooth is on.
- Search for devices and select the Stereoboomm MR200
- The pairing of your devices will be complete when the Bluetooth Indication LED (12) turns BLUE.

AUX mode

You can also play music using the included AUX cable. Plug the AUX cable in the device and in your music device. Select the AUX mode by pressing the MODE-button (11). The indication LED will turn blue when you are in the AUX mode.

Internet radio

(Only in Wi-Fi mode and with the Stereoboomm App)

You can also listen to Internet radio by using TuneIn or iHeartradio (iHeartradio requires a registered account). Search by genre or by country and select your preferred radio station.

Spotify

(Only in Wi-Fi mode and with the Stereoboomm App)

You can use this App directly with Spotify. To play songs from your Spotify account, simply click "Spotify" in the App menu, connect with Spotify (Spotify requires a registered account). When selecting a song, it will automatically play on your Stereoboomm MR200.

Spotify Premium features

For certain Spotify features, you need a Spotify Premium account. This can be purchased in the Spotify App.

Spotify Premium features are e.g. Special Quality (320 kbps) sound, listen to your music offline, ad-free, play any song on demand,... To use Spotify on multiple speakers you also need a Premium account.

APP

Rename speaker

Select the speaker you wish to rename and press the settings icon. Choose "Rename" and choose one of the suggestions or personalize the name of your speaker.

Group speakers

Choose the speaker you want to group with another one. Hold your finger until the dotted line is visible and then drag & drop it onto the "master" speaker. To ungroup, simply drag & drop the speaker out of the group.

It is possible to make more groups and have more speakers in one group. When you change the volume of a group, this will reflect on all speakers.

For every speaker in a group, you can decide whether to play the left or right channel only or both. This allows you to create a wider stereo sound.

Preferences

You can change the Audio quality by pressing on the settings icon in the App menu. You can choose between LQ (64 kbps), HQ (128 kbps – recommended) or Super Quality (320 kbps).

CUSTOMER SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact support@stereoboomm.be.

GUARANTEE

Copyright © Stereoboomm. Stereoboomm is a registered trademark of TE-Group NV. Stereoboomm brand stands for superior quality products and excellent customer service. Therefore Stereoboomm warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the original purchase date of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Stereoboomm under this warranty can be downloaded from the website: www.stereoboomm.com.

- Maak de Stereoboomm MR200 nooit open
- Raak nooit de stekker aansluitingen aan met scherpe of metalen objecten en handel steeds voorzichtig.
- Gebruik enkel de accessoires aangeraden door de fabrikant.
- Gebruik enkel de stroomkabel voorzien door de fabrikant.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van hittebronnen en vrijwaar het toestel van direct zonlicht en open vlammen.
- Plaats het toestel nooit op hittegevoelige oppervlakken.
- Plaats het toestel nooit op andere elektrische toestellen.
- Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte en laat ruimte voor ventilatie.
- Bescherm het toestel tegen speciale vloeistoffen en stoom.
- Bescherm het toestel tegen water.
- Zorg dat het toestel niet in de stekker steekt wanneer u het poetst.
- Gebruik geen schoonmaakproducten op basis van solventen, gebruik enkel een droge, zachte antistatische doek.
- Probeer zelf geen herstellingen uit te voeren aan het toestel.
- Als het toestel niet correct gebruikt of geïnstalleerd wordt, vervalt de garantie bij Stereoboomm en kan Stereoboomm niet verantwoordelijk gesteld worden.

INTRODUCTIE

Wat zit er in de verpakking?

- Stereoboomm MR200 toestel
- Thuislader
- Micro USB Laadkabel
- 3.5mm AUX kabel

Wat heb je nog meer nodig?

Om muziek te streamen via Wi-Fi heb je nodig:


- Gecertificeerde router
- Android of iOS toestel zoals een smartphone of een tablet
- Spotify premium account (optioneel)

Hoe gebruik ik de MR200?

Via Wi-Fi, Bluetooth of via de AUX-kabel kan je:

- Muziek spelen van Spotify
- Naar Internet Radio luisteren
- Je lokale muziek afspelen

ONDERDELEN & TOETSEN

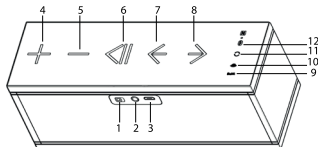

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. AAN / UIT toets | 7. Volgende track |
| 2. AUX-in | 8. Vorige track |
| 3. Micro USB Laad-aansluiting | 9. WPS verbindingstoets |
| 4. Volume OMHOOG | 10. Wi-Fi Indicatie LED |
| 5. Volume OMLAAG | 11. MODE toets |
| 6. Play / Pause | 12. Bluetooth Indicatie LED |

KLAAR OM TE BEGINNEN!

Gefeliciteerd met de aankoop van je Stereoboomm MR200 Multi-room luidspreker.

I We raden je aan om het toestel volledig op te laden voor het eerste gebruik I

MR200 opladen

Om de MR200 op te laden, verbind je de meegeleverde Micro USB kabel met de Micro USB laad-aansluiting (3) aan de ene zijde en aan de andere zijde met de meegeleverde Home Charger.

Wanneer de batterij bijna leeg is zal de MODE-toets (11) rood beginnen knipperen.

Wanneer het toestel opgeladen wordt, zal de MODE-toets (11) rood oplichten.

Als het toestel volledig opgeladen is, zal de MODE-toets (11) niet meer oplichten.

AAN / UIT schakelen

Je kan het toestel aan- of uitschakelen met de AAN / UIT knop (1).

Voor de eerste keer verbinden:

A. Luidspreker met het lokale netwerk verbinden via WPS

Verbind je smartphone met je lokale Wi-Fi netwerk.

Download de Stereoboomm App in de App Store (iOS toestellen) of de Google Play Store (Android toestellen), start de applicaties en volg de stappen om je eerste luidspreker toe te voegen:

- Druk op de '+' toets om een toestel toe te voegen
- Voer het wachtwoord van je Wi-Fi netwerk in
- Druk op de WPS toets (9) op de speaker
- De App zoekt automatisch naar de speaker en voegt deze toe aan je netwerk.
- Stel de geprefereerde naam voor de speaker in.

B. Directe verbinding via WPS

Bij gebrek aan een Wi-Fi router, kan je het toestel rechtstreeks met je smartphone verbinden:

- Schakel de Stereoboomm MR200 in.
- Ga naar de instellingen van je smartphone en zorg dat je Wi-Fi ingeschakeld is. Laat nu je smartphone scannen naar toestellen, selecteer de Stereoboomm MR200 en het toestel zal automatisch verbonden worden met je smartphone.
- Open de Stereoboomm app, druk '+' om een speaker toe te voegen. Indien er om een wachtwoord gevraagd wordt, druk je gewoon op 'Volgende'.
- Druk op de WPS knop (9) op de Stereoboomm MR200
- De configuratie zal automatisch plaatsvinden.

AFSPELEN!

Wi-Fi modus

Bij het aanzetten van de Stereoboomm MR200 staat het toestel automatisch in de Wi-Fi modus. Indien het toestel in de AUX-modus staat, druk dan eenmaal op de MODE-toets (11) om naar de Wi-Fi modus te gaan. Het Wi-Fi Indicatie LED-lampje (10) zal blauw oplichten als het toestel zich in de Wi-Fi modus bevindt.

Bluetooth modus

Om naar de Bluetooth modus te gaan, druk je eenmaal op de MODE-toets (10) als het toestel zich in de Wi-Fi modus bevindt.

Het Bluetooth Indicatie LED-lampje (12) zal blauw knipperen wanneer de Bluetooth modus actief is én het toestel klaar is om verbonden te worden.

Om een Bluetooth verbinding tot stand te brengen:

- Zorg dat de Stereoboomm MR200 zich in de Bluetooth modus bevindt.
- Ga naar de Bluetooth instellingen op je smartphone en schakel Bluetooth in.
- Scan naar andere Bluetooth toestellen en selecteer de MR200
- Het verbinden van de toestellen zal compleet zijn wanneer het Bluetooth Indicatie LED-lampje (12) blauw oplicht.

AUX modus

Je kan ook muziek afspelen gebruik makend van de bijgeleverde AUX-kabel. Steek de AUX kabel in je MR200 en je muziektoestel. Selecteer de AUX-modus door op de MODE-toets (11) te drukken. Het indicatie LED-lampje zal blauw oplichten wanneer je in de AUX-mode zit.

Internet radio

(Enkel in Wi-Fi modus en met de Stereoboomm App)

Je kan ook naar Internet radio luisteren via Tuneln of iHeartradio. (iHeartradio vereist een registratie). Zoek op genre of op land en selecteer je favoriete radiostation.

Spotify

(Enkel in Wi-Fi modus en met de Stereoboomm App)

Je kan de App direct met Spotify gebruiken. Om muziek af te spelen van je Spotify account, klik je op "Spotify" in het app-menu en verbind met Spotify (Spotify vereist een geregistreerde account). Als u een nummer selecteert zal het automatisch op je Stereoboomm MR200 afspelen.

Spotify Premium features

Voor bepaalde Spotify features moet je over een Premium account beschikken. Dit kan aangekocht worden via de Spotify app.

Spotify Premium features zijn o.m. Speciale kwaliteit (320 kbps), je muziek offline luisteren, reclame-vrij, speel eender welk nummer op vraag, ...

Om Spotify op meerdere speakers te gebruiken heb je ook een Premium account nodig.

APP

Luidspreker hernoemen

Selecteer de luidspreker die je wenst te hernoemen en druk op het instellingen-icoon. Kies "Hernoem" en kies een van de suggesties of personaliseer de naam van je luidspreker.

Luidsprekers groeperen

Kies de luidspreker die je wil groeperen met een andere. Hou je vinger ingedrukt totdat de stippellijn zichtbaar is en sleep de luidspreker naar de "master" luidspreker. Om de groep op te heffen, sleep je de luidspreker weer uit de groep.

Het is mogelijk om meerdere groepen te maken en meerdere luidsprekers in één groep te hebben. Wanneer je het volume van een groep verandert, zal dit toegepast worden op alle luidsprekers van die groep.

Voor elke luidspreker in een groep kan je beslissen of hij het linker-, rechter- of beide kanalen afspeelt. Hiermee kan je een breder stereo-effect creëren.

Voorkeuren

Je kan de Audio kwaliteit instellen door te drukken op het instellingen-icoon in het App menu. Je kan kiezen tussen LQ (64 kbps), HQ (128 kbps – aanbevolen) of Super Quality (320 kbps).

SUPPORT

Voor alle productgerelateerde vragen kunt u zich wenden tot onze supportafdeling: support@stereoboomm.be.

GARANTIE

STEREOBOOMM is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk STEREOBOOMM staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert STEREOBOOMM dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van **twee (2) jaar** na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.

De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Stereoboomm onder deze garantie kunt u opvragen via www.stereoboomm.com.

FR AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- N'ouvrez jamais le Stereoboomm MR200
- NE touchez jamais les prises de contact avec des objets pointus ou métalliques et manipulez avec précaution.
- Utilisez uniquement des pièces ou des accessoires spécifiés par le fabricant
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant
- Ne placez jamais l'appareil à proximité des sources de chaleur et toujours à l'abri des rayons du soleil et de flammes nues.
- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces qui sont sensibles à la chaleur.
- Ne placez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- N'installez jamais l'appareil dans un espace confiné, laissez toujours un espace pour ventilation.
- Protégez l'appareil contre des liquides spéciaux et des vapeurs.
- Protégez l'appareil contre des gouttes ou des éclaboussures.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants, un chiffon antistatique sec et doux suffit.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Lorsque l'appareil n'est pas correctement installé ou utilisé, Stereoboomm ne peut pas accepter la responsabilité.

INTRODUCTION

Contenu de l'emballage

- Stereoboomm MR200
- Chargeur maison
- Câble de recharge Micro USB
- Câble 3.5mm AUX

De quoi avez-vous encore besoin?

Pour écouter de la musique via Wi-Fi vous avez besoin:


- Routeur Wi-Fi certifié
- Appareil Android ou iOS tel qu'un smartphone ou une tablette
- Spotify premium account (optionnelle)

Comment utiliser le MR200?

En utilisant une connexion Wi-Fi, Bluetooth ou câble AUX, vous pouvez:

- Jouer de la musique de Spotify
- Jouer de la musique à partir des stations de radio Internet
- Jouer votre musique locale

PIÈCES & BOUTONS

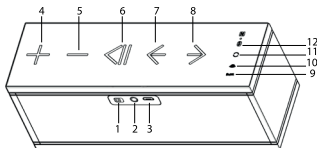

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Bouton Marche/Arrêt | 7. Piste suivante |
| 2. AUX-in | 8. Piste précédente |
| 3. Fente de charge Micro USB | 9. Bouton connexion WPS |
| 4. Volume Augmentation | 10. Indicateur LED Wi-Fi |
| 5. Volume Diminution | 11. Bouton MODE |
| 6. Lecture / Pause | 12. Indicateur LED Bluetooth |

MISE EN ROUTE

Félicitations avec l'achat de votre enceinte "multiroom" Stereoboomm MR200.

I Nous vous recommandons de charger l'appareil entièrement avant la première utilisation I

Chargement de la MR200

Pour charger le MR200, insérez le câble Micro USB inclus dans la fente de charge (3) d'un côté et dans le chargeur maison inclus de l'autre côté.

Lorsque la batterie de l'appareil est faible, le bouton MODE (11) commence à clignoter rouge.

Lorsque l'appareil est en train de charger, le bouton MODE (11) s'allume rouge.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, le bouton MODE (11) ne sera plus allumé.

Allumer / Eteindre

Vous pouvez allumer et éteindre l'appareil avec le bouton MARCHE / ARRET (1).

Première connexion:

A. Couplage du haut-parleur avec le réseau local Wi-Fi en utilisant WPS

Connectez votre smartphone à votre réseau Wi-Fi local.

Téléchargez l'application Stereoboomm dans le App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android), exécutez l'application et suivez les étapes pour ajouter votre premier haut-parleur :

- Appuyez le « + » bouton pour ajouter un haut-parleur
- Tapez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Appuyez sur le bouton WPS sur le haut-parleur (9)
- L'application recherche automatiquement le haut-parleur et l'ajoute à votre réseau
- Sélectionnez le nom préféré

B. Connexion directe à l'appareil en utilisant WPS

S'il n'y a pas de routeur Wi-Fi, vous pouvez connecter directement au signal Wi-Fi de l'appareil avec votre smartphone.

- Allumez votre Stereoboomm MR200
- Ouvrez les "Paramètres" de votre smartphone et assurez-vous que votre connexion Wi-Fi est active. Votre smartphone va scanner pour des autres périphériques, sélectionnez le MR200 et le dispositif sera jumelé automatiquement.
- Ouvrez l'application Stereoboomm, appuyez le « + » pour ajouter un haut-parleur. Si l'application demande un mot de passe, appuyez simplement sur « Suivant ».
- Appuyez le bouton WPS (9) sur le MR200.
- La configuration se fait automatiquement.

JOUER !

Mode Wi-Fi

Lorsque vous allumez le Stereoboomm MR200, l'appareil se trouve automatiquement en mode Wi-Fi. Si l'appareil est en mode AUX, appuyez simplement sur le bouton MODE (11) pour changer vers la mode Wi-Fi. L'indicateur LED (10) s'allume en bleu lorsque l'appareil est en mode Wi-Fi.

Mode Bluetooth

Pour passer en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton MODE (11) lorsque l'appareil sera mise en mode Wi-Fi. L'indicateur LED (12) commence à clignoter en bleu. Cela signifie que le mode Bluetooth est actif et que le dispositif est en attente d'appariement.

Pour configurer une connexion en utilisant Bluetooth:

- Assurez-vous que votre Stereoboomm MR200 est en mode Bluetooth.
- Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre smartphone et assurez-vous que Bluetooth est activé.
- Recherche des périphériques et sélectionnez le Stereoboomm MR200.
- Le jumelage de vos appareils sera terminé lorsque l'indicateur LED Bluetooth (12) devient bleu.

Mode AUX

Vous pouvez également jouer de la musique en utilisant le câble AUX inclus. Branchez le câble AUX dans l'appareil et dans votre appareil de musique. Sélectionnez le mode AUX en appuyant sur le bouton MODE (11). L'indicateur LED devient bleu lorsque vous êtes en mode AUX.

Radio Internet

(Seulement en mode Wi-Fi et avec l'App Stereoboomm)

Vous pouvez également écouter la radio sur internet en utilisant TuneIn ou iHeartradio (iHeartradio nécessite un compte enregistré). Recherchez par genre ou par pays et sélectionnez votre station de radio préférée.

Spotify

(Seulement en mode Wi-Fi et avec l'App Stereoboomm)

Vous pouvez utiliser cette application directement avec Spotify. Pour jouer des chansons à partir de votre compte Spotify, appuyez simplement sur « Spotify » dans le menu App, connectez avec Spotify (Spotify nécessite un compte enregistré). Lorsque vous sélectionnez une chanson, il va jouer automatiquement sur votre Stereoboomm MR200.

Spotify Premium

Pour certaines fonctionnalités de Spotify, vous avez besoin d'un compte Spotify Premium. Cela peut être acheté dans l'App même.

Les caractéristiques de Spotify Premium sont par exemple : Qualité Spéciale (320 kbps), écouter votre musique sans connexion, sans publicité, jouer des chansons à la demande, ...

Pour utiliser Spotify sur plusieurs haut-parleurs, vous avez également besoin d'un compte Premium.

APP

Renommer le haut-parleur

Sélectionnez le haut-parleur que vous souhaitez renommer et appuyez sur l'icône des paramètres. Choisissez « Renommer » et choisissez l'une des suggestions ou personnalisez le nom de votre haut-parleur.

Grouper des haut-parleurs

Choisissez le haut-parleur que vous voulez regrouper avec un autre. Tenez votre doigt jusqu'à ce que la ligne en pointillés est visible, puis faites glisser et déposez-le sur le haut-parleur « maître ». Pour dégroupier, il suffit de glisser-déposer le haut-parleur hors du groupe.

Il est possible de faire plusieurs groupes et avoir plusieurs haut-parleurs dans un groupe. Lorsque vous modifiez le volume d'un groupe, cela va réfléchir sur tous les haut-parleurs.

Pour chaque haut-parleur dans un groupe, vous pouvez décider de jouer le canal gauche, droite ou les deux. Cela vous permet de créer un son stéréo plus large.

Préférences

Vous pouvez changer la qualité audio en appuyant sur l'icône des paramètres dans le menu App. Vous pouvez choisir entre LQ (64 kbps), HQ (128 kbps, recommandé) ou Super Qualité (320 kbps).

SUPPORT

Pour toute question relative au produit, veuillez contacter: support@stereoboomm.be

GARANTIE

STEREOBOOMM est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de STEREOBOOMM est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle STEREOBOOMM garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de **deux (2) ans** à compter de la date d'achat initiale.

Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de STEREOBOOMM en vertu de cette garantie sont disponibles sur www.stereoboomm.be

D SICHERHEITSWARNUNG

- Öffnen Sie niemals das Stereoboomm MR200
- Berühren Sie niemals die Steckkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen und handhaben mit Vorsicht
- Verwenden Sie nur die angegebene Zubehör vom Hersteller
- Verwenden Sie nur die Netzteile des Herstellers
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen und halten frei von direkter Sonneneinstrahlung und offenes Feuer
- Stellen Sie niemals das Gerät auf Oberflächen die Wärme empfindlich sind
- Stellen Sie das Gerät niemals auf andere elektrische Geräte
- Setzen Sie niemals das Gerät in einem engen Raum, lassen immer Platz für Lüftung
- Schützen Sie das Gerät aus speziellen Flüssigkeiten und Dämpfen
- Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser oder tropf
- Trennen Sie das Gerät von der Erhebung vor der Reinigung
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, nur eine weiches, trockenes Antistatiktuch
- Versuchen Sie nicht selbst das Gerät zu reparieren
- Wenn das Gerät nicht richtig installiert oder betrieben wird kann Stereoboomm keine Haftung übernehmen

EINFÜHRUNG

Was ist in der Box?

- Stereoboomm MR200 Gerät
- Hauptaufladeeinheit
- Micro USB –Ladekabel
- 3.5mm AUX-Kabel

Was brauchen Sie noch?

Für das Streaming von Musik über Wi-Fi benötigen Sie:


- Ein zertifiziertes Wi-Fi Router
- Android oder iOS-Gerät wie ein Smartphone oder ein Tablet
- Spotify Premium Account (optional)

Wie das MR200 benutzen?

Durch die Verwendung von Wi-Fi, Bluetooth oder AUX-Kabel können Sie:

- Musik spielen von Spotify
- Musik spielen von Internet-Radiosender
- Ihre lokale Musik spielen

TASTEN & TEILE

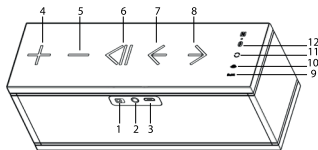

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. EIN/AUS-Schalter | 7. Nächster Titel |
| 2. AUX-in | 8. Vorheriger Titel |
| 3. Micro USB-Eingabeschlitz | 9. WPS Verbindungstaste |
| 4. Lautstärke erhöhen | 10. Wi-Fi LED Anzeige |
| 5. Lautstärke reduzieren | 11. MODE-Taste |
| 6. Wiedergabe / Pause | 12. Bluetooth LED Anzeige |

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum einkauf Ihrer Stereoboomm MR200 Mehrraum-Lautsprecher.

! Wir empfehlen Ihnen, das Gerät vollständig aufzuladen bevor dem ersten Gebrauch !

Aufladen des MR200

Um den MR200 aufzuladen, legen Sie die mitgelieferte Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Ladeschlitz (3) auf der einen Seite und in die mitgelieferte Hauptaufladeeinheit auf der andere Seite.

Wenn das Gerät ein schwaches Batterie hat, wird die MODE-taste (11) rot blinken.

Wenn das Gerät geladen wird, wird die MODE-taste (11) rot aufleuchten.

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die MODE-taste (11) nicht mehr aufleuchten.

EIN-/AUSschalten

Drücken Sie die EIN-/AUS-taste, das Gerät ein- oder auszuschalten.

Zum ersten Mal anschließen:

A. Koppeln Sie den LAutsprecher mit einem Lokalen Wi-Fi mit WPS

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk. Laden Sie die Stereoboorm App in den App

Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android Geräte), führen Sie die App und folgen Sie den Schritten Ihre ersten Lautsprecher hinzuzufügen.

- Drücken Sie die 'Gerät hinzufügen'-Taste
- Geben Sie das Kennwort Ihres Wi-Fi-Netzwerk
- Drücken Sie die WPS-Taste am Lautsprecher (9)
- Die App sucht automatisch den Lautsprecher und fügt sie zu Ihrem Netzwerk
- Wählen Sie die gewünschte Lautsprecher Namen

B. Direkte Verbindung zum Gerät mit WPS

Wenn es kein WLAN-router gibt, können Sie direkt mit dem Wi-Fi-Signal das Gerät mit dem Smartphone verbinden.

- Schalten Sie Ihre Stereoboomm MR200 ein.
- Gehen Sie auf 'Einstellungen' auf Ihrem Smartphone und stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN eingeschaltet ist. Das Smartphone wird für Geräte scannen, wählen Sie die Stereoboomm MR200 un das Gerät wird automatisch gepaart.
- Öffnen Sie die Stereoboomm App, drücken Sie die „+“ um einen Lautsprecher hinzuzufügen.
- ! Wenn die App nach einem Passwort fragt, drücken Sie einfach auf „Weiter“!
- Drücken Sie die WPS-Taste (9) auf dem Stereoboomm MR200.
- Die Konfiguration erfolgt automatisch.

PLAY!

Wi-Fi Modus

Wenn Sie den Stereoboomm MR200 einschalten, wird das Gerät automatisch im Wi-Fi Modus sein. Wenn das Gerät in den AUX-Modus ist, drücken Sie einmal auf die MODE-Taste (11) der Modus zu ändern. Die Wi-Fi LED Anzeige (10) leuchtet blau wenn das Gerät in der Wi-Fi Modus ist.

Bluetooth Modus

Drücken Sie die MODE-taste (11) um die Bluetooth-Modus zu aktivieren, wenn das Gerät in Wi-Fi Modus ist. Die Bluetooth-LED Anzeige (12) soll blau blinken. Dies bedeutet dass das Bluetooth-Modus betriebsfähig ist und dass die Vorrichtung für die Kopplung wartet.

So richten Sie eine Verbindung mit Bluetooth:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Stereoboomm MR200 in der Bluetooth-Modus ist.
- Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphone und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
- Suche nach Geräten und wählen Sie die Stereoboomm MR200.
- Die Paarung Ihrer Geräte wird abgeschlossen sein, wenn die Bluetooth LED Anzeige (12) blau leuchtet.

AUX Modus

Sie können auch Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel spielen. Stecken Sie das AUX-Kabel in das Gerät und in Ihrem Musikgerät. Wählen Sie den AUX-Modus, indem Sie die MODE-Taste (11) drücken. Die LED-Anzeige wird blau, wenn Sie in den AUX-Modus befinden.

Internet Radio

(nur in Wi-Fi Modus und mit dem Stereoboomm App)

Sie können auch unter Verwendung von TuneIn oder iHeartRadio (erfordert einen registrierten Account) Internetradio hören. Suche nach Genre oder Land und wählen Sie Ihre bevorzugte Radiosender.

Spotify

(nur in Wi-Fi Modus und mit dem Stereoboomm App)

Sie können diese App direct mit Spotify nutzen. Um Songs von Ihrem Spotify-Konto zu spielen, klicken Sie einfach auf „Spotify“ im App-Menü um die Verbindung mit Spotify zu machen. (Spotify erfordert ein registriertes Konto) Wenn Sie einen Song ausgewählt haben, wird es automatisch auf Ihrem Stereoboomm MR200 spielen.

Spotify Premium Funktionen

Für bestimmte Spotify-Funktionen, benötigen Sie ein Spotify Premium Konto. Dies kann in der Spotify-App erworben werden.

Spotify Premium-Funktionen sind z.B. Super Qualität (320 kbps), Musik offline hören, keiner Werbung, jeden Song auf Nachfrage spielen,... Sie brauchen auch ein Premium Konto, mehrere Lautsprecher zu installieren.

APP

Lautsprecher Umbenennen

Wählen Sie den Lautsprecher welcher Sie umbenennen möchten und drücken Sie das Einstellungssymbol. Wählen sie „Umbenennen“ und wählen Sie einen der Vorschläge oder personalisieren Sie den Namen Ihres Lautsprecher.

Lautsprecher gruppieren

Wählen Sie den Lautsprecher mit einen anderen zu gruppieren. Halten Sie Ihren Finger bis die gestrichelte Linie sichtbar ist und dann Drag & Drop auf den „Master“ Lautsprecher. Um die Gruppierung aufzuheben, Drag & Drop die Lautsprecher aus der Gruppe.

Es ist möglich, mehrere Gruppen zu bilden und mehrere Lautsprecher in einer Gruppe zu haben. Wenn Sie die Lautstärke einer Gruppe ändern, wird dies auf alle Lautsprecher geändert.

Für jeden Lautsprecher in einer Gruppe, können Sie entscheiden ob die linke oder die rechte Kanal oder beide abgespielt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen breiteren Stereo-Klang zu erzeugen.

Einstellungen

Sie können durch Drücken auf das Einstellungssymbol im App-Menü die Audioqualität ändern. Wählen Sie zwischen LQ (64 kbps), HQ (128 kbps – empfohlen) oder Super Qualität (320 kbps)

KUNDENDIENST

Für alle produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support: support@stereoboomm.be

GARANTIE

STEREOBOOMM ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Die Marke STEREOBOOMM steht für hochwertige Produktqualität und herausragenden Kundendienst. Aus diesem Grund bietet STEREOBOOMM für dieses Gerät eine Garantie auf alle Schäden an Material und fachlichen Arbeiten für einen Zeitraum von **zwei (2) Jahren** ab dem Datum des Originalkaufs des Produktes.

Für die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von STEREOBOOMM in dieser Garantie, wenden Sie sich an www.stereoboomm.be.

Stereoboom[®]