




[Anfang](#) > [Nützliche Funktionen](#) > [Energiesparfunktion](#) > Ausschalten des Fernsehgeräts bei Inaktivität

## Ausschalten des Fernsehgeräts bei Inaktivität


### Übersicht

Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass es sich nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch ausschaltet, wenn es in dieser Zeit nicht benutzt wird.

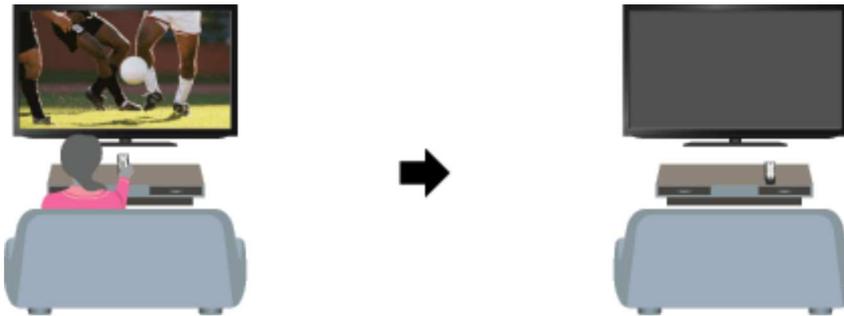


### Schritte

1. Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie dann mit den Tasten  $\leftarrow/\rightarrow$  die Option [Einstellungen] unten auf dem Bildschirm.

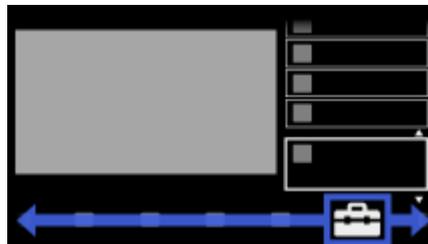

2. Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow/\downarrow$  die Option [Systemeinstellungen] und drücken Sie dann die Taste  $\oplus$ .

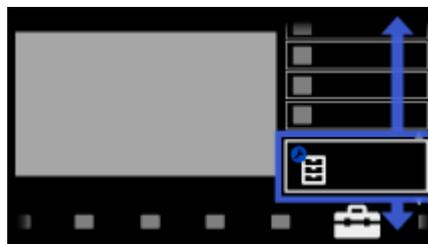

3. Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow/\downarrow$  die Option [Öko] und drücken Sie dann die Taste  $\oplus$ .
4. Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow/\downarrow$  die Option [TV-Standby nach Nichtbenutzung] und drücken Sie dann die Taste  $\oplus$ .
5. Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow/\downarrow$  die Zeitspanne aus und drücken Sie dann die Taste  $\oplus$ .

Wenn Sie wieder zur zuletzt angezeigten Signalquelle wechseln wollen, drücken Sie zweimal die Taste HOME.