

# Vor Inbetriebnahme lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Bilder können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Hinweissymbole



**Warnung:** Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



**Vorsicht:** Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



**Hinweise:** Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

# Erste Schritte

## Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Gerät
- Tasche
- USB-Kabel
- 3,5-mm-Audiokabel
- Kurzanleitung



- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene Zubehörteile. Bei Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile können Leistungsbeeinträchtigungen und Fehler auftreten, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Die Verfügbarkeit der Zubehörteile ist vollständig von den entsprechenden Herstellern abhängig. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

# Geräteaufbau

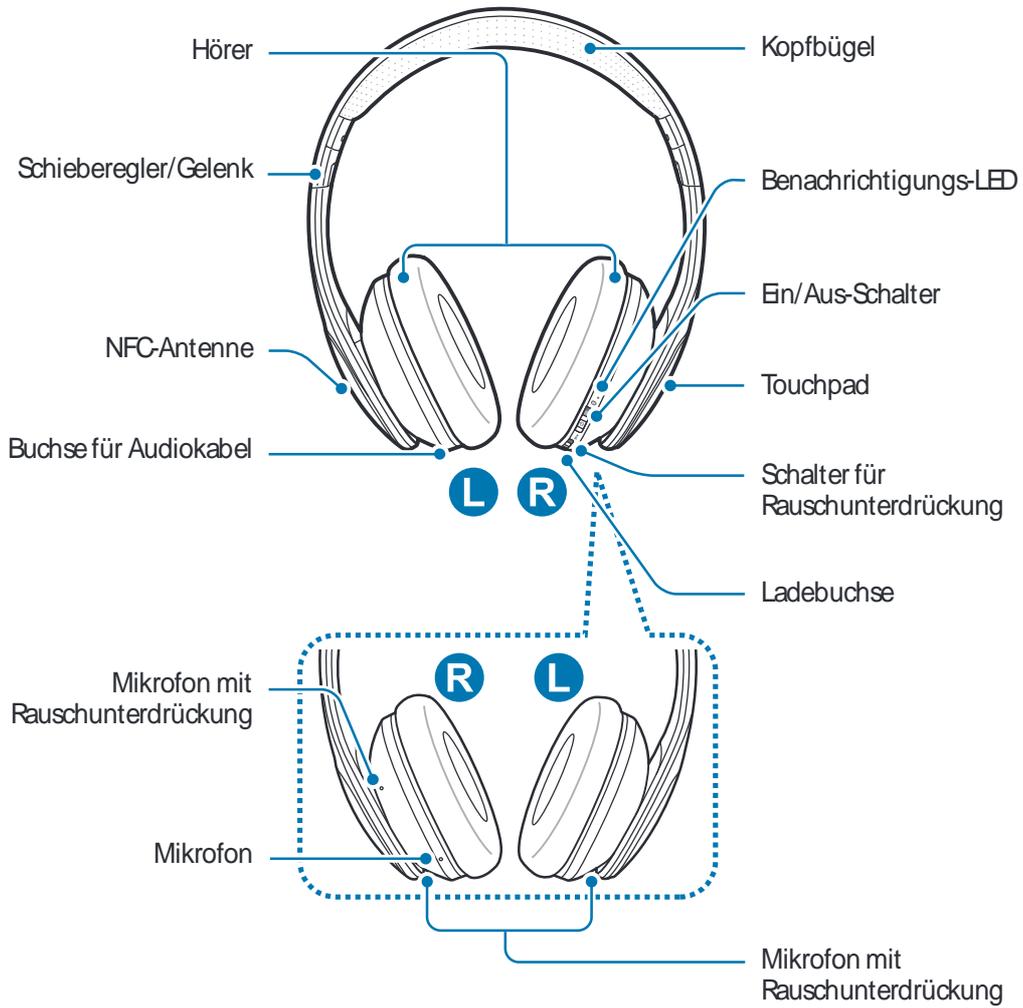

## Akku aufladen

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts oder wenn der Akku länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.



Ist der Akku vollständig entladen, kann das Headset nicht sofort nach dem Anschließen des Ladegeräts verwendet werden. Laden Sie in diesem Fall den Akku mindestens einige Minuten lang auf, bevor Sie das Headset einschalten.

Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an einen Computer oder ein USB-Netzteil an.

- Die Benachrichtigungs-LED leuchtet rot, während das Gerät geladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Benachrichtigungs-LED grün.

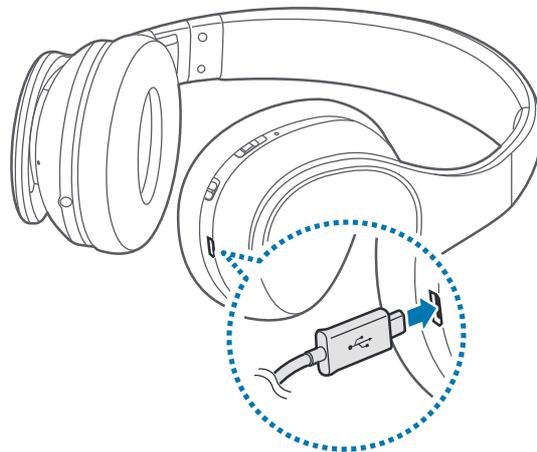

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.



- Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden, allerdings verlängert sich hierdurch möglicherweise die Ladedauer.
- Während des Ladevorgangs erwärmt sich das Gerät ggf. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung des Geräts aus. Steigt die Temperatur des Akkus ungewöhnlich an, wird der Ladevorgang angehalten.
- Kann das Gerät nicht ordnungsgemäß geladen werden, bringen Sie Gerät und Ladegerät zu einem Samsung Servicezentrum.


Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

## Gerät ein- und ausschalten

Schieben Sie zum Einschalten des Geräts den Ein/Aus-Schalter nach oben.

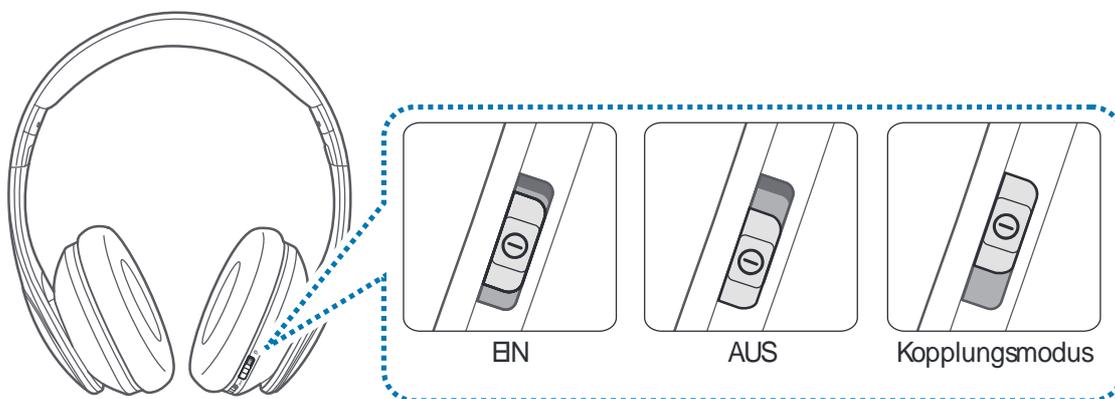

# Gerät verwenden

## Hinweise zur Verwendung von Bluetooth


- Wenn Ihr Gerät über eine Drahtlosverbindung mit einem anderen Gerät verbunden ist, sollte der Abstand zwischen den Geräten gering sein. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht richtig oder das Signal kann durch Interferenzen beeinträchtigt sein.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden. Die Reichweite kann je nach Umgebung variieren, in der das Gerät verwendet wird.
- Bei einer Drahtlosverbindung dürfen sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden. Hindernisse sind beispielsweise eine Wand oder ein Zaun. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Antenne des verbundenen Geräts nicht verdeckt ist oder blockiert wird.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

# Gerät registrieren und Verbindung über die Bluetooth-Funktion herstellen

## Verbindung über die NFC-Funktion herstellen

- 1 **Anderes Gerät** Aktivieren Sie die NFC- und die Bluetooth-Funktion auf dem anderen Gerät.
- 2 **Level On** Schalten Sie das Headset ein und halten Sie die NFC-Antenne des anderen Geräts an die NFC-Antenne (L) des Headsets.

Sie müssen eine Verbindung zwischen dem anderen Gerät und dem Headset zulassen, damit eine Verbindung hergestellt werden kann.

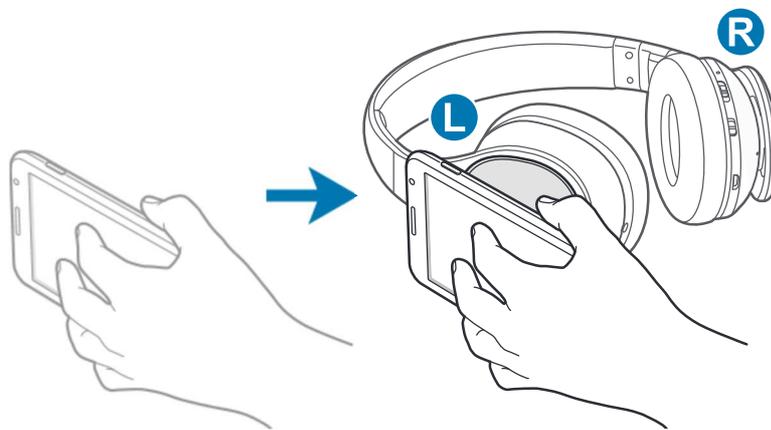

## Geräte manuell verbinden

- 1 **Level On** Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position für den Kopplungsmodus und halten Sie ihn dort 3 Sekunden lang.  
Das Headset wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus und die Benachrichtigungs-LED blinkt rot, grün und anschließend blau.
- 2 **Anderes Gerät** Aktivieren Sie auf dem Bluetooth-fähigen Gerät die Bluetooth-Funktion und wählen Sie in der Liste erkannter Geräte **Samsung Level On** aus.



- Sobald die Geräte gekoppelt wurden, stellen kürzlich verbundene Geräte automatisch eine Verbindung mit dem Headset her, wenn Sie es einschalten.
- Der Bereich mit der NFC-Antenne und die Vorgehensweise zum Herstellen einer Verbindung mithilfe der Bluetooth-Funktion können je nach Gerät variieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

## Verbindung zu zwei Geräten herstellen

Das Headset kann gleichzeitig mit zwei Bluetooth-kompatiblen Geräten verbunden werden.

Wenn Sie das Headset mit zwei Geräten verbinden, wird das Gerät, das Sie zuletzt verbinden, als Hauptgerät festgelegt. Das andere Gerät gilt als Zweitgerät.

- 1 Stellen Sie über Bluetooth eine Verbindung zwischen dem Headset und dem Hauptgerät her. Verwenden Sie dazu die NFC-Funktion oder verbinden Sie die Geräte manuell.
- 2 Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position für den Kopplungsmodus und halten Sie ihn dort 3 Sekunden lang.  
Das Headset wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus und die Verbindung zum Hauptgerät wird getrennt.
- 3 Wiederholen Sie den ersten Schritt, um das Headset mit dem Zweitgerät zu verbinden.
- 4 Wiederholen Sie den ersten Schritt, um das Headset erneut mit dem Hauptgerät zu verbinden.



- Wenn gleichzeitig auf beiden verbundenen Geräten Musik wiedergegeben wird, streamt das Headset die Audiodatei von dem Gerät, auf dem die Wiedergabe zuerst begonnen hat. Wenn Sie die aktuell ausgegebene Datei anhalten, wird automatisch die Datei abgespielt, die auf dem anderen Gerät wiedergegeben wird.
- Diese Funktion wird von einigen Geräten möglicherweise nicht unterstützt.

## Verbindung zu anderen Geräten trennen

Schalten Sie das Headset aus oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Halten Sie alternativ die NFC-Antenne des verbundenen Geräts an die NFC-Antenne (**L**) des Headsets.

## Hintergrundgeräusche reduzieren


Aktivieren Sie zum Reduzieren von Hintergrundgeräuschen die Funktion zur Rauschunterdrückung, indem Sie den Schalter für die Rauschunterdrückung nach oben schieben.

## Touchpad verwenden

Steuern Sie die Funktionen des verbundenen Geräts über das Touchpad rechts am Headset.



- Bedienen Sie das Touchpad nur mit einem Finger. Andernfalls funktioniert das Touchpad möglicherweise nicht.
- Ist das Headset über ein Audiokabel mit einem anderen Gerät verbunden, kann das Touchpad nicht verwendet werden.

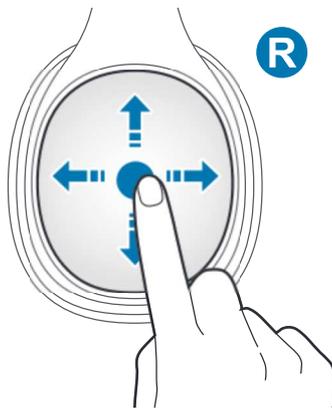

Funktion	Vorgehensweise
Lautstärke einstellen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finger nach oben oder unten ziehen.</li></ul>
Multimediadateien wiedergeben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Datei wiedergeben oder anhalten: Zweimal tippen.</li><li>• Nächste oder vorherige Datei wiedergeben: Finger in die entsprechende Richtung ziehen.</li></ul>
Anruffunktionen verwenden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anruf beantworten oder beenden: Zweimal tippen.</li><li>• Anruf ablehnen: Berühren und mindestens 3 Sekunden lang halten.</li></ul>
S Voice starten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berühren und mindestens 3 Sekunden lang halten.</li></ul>

## Musik für andere Headsets freigeben

Geben Sie Musik, die Sie gerade über Ihr Headset hören, für andere Headsets des gleichen Modells frei.

Das Headset, für das Sie Musik freigeben möchten, muss eingeschaltet sein.



- Um Musik für andere Headsets freizugeben, muss Ihr Headset mit einem Mobilgerät verbunden sein, zum Beispiel mit einem Smartphone oder Tablet. Falls Ihr Headset mit mehr als zwei Mobilgeräten verbunden ist, können Sie keine Musik für andere Headsets freigeben.
- Falls das andere Headset mehr als 5 Meter von Ihrem Headset entfernt ist, wenn Sie Musik freigeben, ist das Signal vermutlich schwach.
- Wenn das andere Headset während der Freigabe ausgeschaltet wird, wird die Verbindung mit Ihrem Headset getrennt. Wird es wieder eingeschaltet, wird automatisch die Verbindung mit dem Mobilgerät hergestellt, das vor der Musikfreigabe verbunden war.
- Diese Anwendung ist mit Smartphones von Samsung kompatibel, auf denen das Betriebssystem Android 4.2.2 oder höher installiert ist. Die Funktionen variieren möglicherweise je nach Smartphone oder Betriebssystem.

## Ein/Aus-Schalter verwenden

Schieben Sie zum Erkennen eines anderen Headsets den Ein/Aus-Schalter des Headsets zweimal auf die Position für den Kopplungsmodus.

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter Ihres Headsets dann einmal auf die Position für den Kopplungsmodus. Die derzeit wiedergegebene Musik wird für das andere Headset freigegeben.

## Samsung Level verwenden

Laden Sie die Anwendung „Samsung Level“ von Google Play oder Samsung GALAXY Apps auf das verbundene Smartphone herunter. Starten Sie die Anwendung, um Musik für andere Headsets des gleichen Modells freizugeben.

Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen der Anwendung.

## Musikfreigabe für andere Headsets beenden

### Ein/Aus-Schalter verwenden

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter Ihres Headsets zum Beenden der Musikfreigabe auf die Position für den Kopplungsmodus und halten Sie ihn 1 Sekunde lang.

### Samsung Level verwenden

Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen der Anwendung.

# Anhang

## Rat und Hilfe bei Problemen

Bevor Sie sich an ein Samsung Servicezentrum wenden, versuchen Sie folgende Lösungen. Unter Umständen sind nicht alle beschriebenen Situationen für Ihr Gerät relevant.

### Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

### Der Akku lässt sich nicht ordnungsgemäß laden (mit von Samsung zugelassenen Ladegeräten)

- Prüfen Sie, ob das Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum und lassen Sie den Akku austauschen.

### Das Gerät wird nicht von anderen Bluetooth-Geräten erkannt

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der Bluetooth-Verbindungsreichweite (10 m) befinden.

### Andere Bluetooth-Geräte werden nicht erkannt

- Das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, muss die drahtlose Bluetooth-Funktion unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

## Die Bluetooth-Verbindung wird häufig unterbrochen

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

## Sie können andere Personen nicht hören

- Passen Sie die Lautstärke des Geräts an.
- Wenn der Ton auf Ihrem Gerät auch bei voller Lautstärke zu leise wiedergegeben wird, passen Sie die Lautstärke auf dem verbundenen Gerät an.

## Während eines Anrufs ist ein Echo vernehmbar

Passen Sie die Lautstärke anhand der Lautstärketaste an oder begeben Sie sich in eine andere Umgebung.

## Ihr Gesprächspartner kann Sie während des Anrufs nicht hören

Vergewissern Sie sich, dass das integrierte Mikrofon nicht verdeckt ist.

## Die Audioqualität ist schlecht

- Die Drahtlosnetzwerkdienste können durch Probleme im Netzwerk des Diensteanbieters beeinträchtigt werden. Halten Sie das Gerät fern von elektromagnetischen Wellen.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

## Das Gerät funktioniert nicht der Beschreibung in der Anleitung entsprechend


- Die verfügbaren Funktionen können je nach angeschlossenem Gerät variieren.
- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wenn zwei Geräte gleichzeitig am Gerät angeschlossen sind.

## Akku entnehmen (nicht entfernbarer Typ)



- Die folgende Anleitung ist ausschließlich für Ihren Dienstanbieter oder eine autorisierte Reparaturstelle gedacht.
- Schäden oder Fehler, die durch ein nicht autorisiertes Entfernen des Akkus entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Wenn der Akku entfernt oder ersetzt werden soll, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder eine autorisierte Reparaturstelle.

- 1 Entfernen Sie den linken Hörer des Headsets.
- 2 Lösen Sie die vier Schrauben, entfernen Sie sie und öffnen Sie die Abdeckung.
- 3 Durchtrennen Sie die zwei Kabel wie unten in der Abbildung dargestellt.

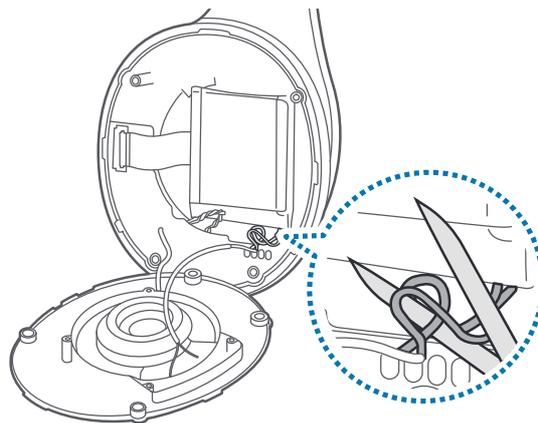

- 4 Entnehmen Sie den Akku.

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.