

**ZTE**

**AXON 7**

**ZTE AXON 7  
User Manual**

# **ZTE AXON 7**

## **Benutzerhandbuch**

## Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

### **Copyright**

**Copyright © 2016 ZTE CORPORATION**

**Alle Rechte vorbehalten.**

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form oder unter Verwendung beliebiger Mittel, elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Microfilmen, verwendet werden.

### **Hinweis**

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten.

Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art.

Wir bieten unseren Smartphone-Benutzern einen Self-Service an. Besuchen Sie bitte die ZTE offizielle Webseite (unter [www.ztedevice.com](http://www.ztedevice.com)) für weitere Informationen zum Self-Service und den unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang.

### **Haftungsausschluss**

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

### **Marken**

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die *Bluetooth*<sup>®</sup> Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.

 Das microSDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das doppelte D-Symbol sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.

**Qualcomm<sup>®</sup>**  
**snapdragon** 

Qualcomm<sup>®</sup> Snapdragon<sup>™</sup> Prozessoren sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Mit Genehmigung verwendet.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Version:** R1.0

**Bearbeitet am:** Montag, 20. Juni 2016

# Inhalt


<b>Erste Schritte</b> .....	<b>9</b>
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons.....	9
Kennenlernen der Tasten.....	11
Installation der nano-SIM Karten und der Speicherkarte ...	12
Laden des Akkus.....	14
Verwenden des Touchscreens.....	17
Erstes Kennenlernen der Startseite.....	21
<b>Personalisieren</b> .....	<b>22</b>
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus.....	22
Anwenden neuer Hintergründe.....	23
Das Thema einstellen.....	23
Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite.....	23
Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren.....	24
Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Klangsperrre.....	24
Benutzen Sie Ihren Fingerabdruck.....	25
<b>Die Kenntnis der Grundlagen</b> .....	<b>27</b>
Überwachung des Telefonstatus.....	27
Verwaltungsbenachrichtigungen.....	28
<b>Verbinden mit Netzwerken und Geräten</b> .....	<b>29</b>
Verbinden mit Mobilfunknetzwerken.....	29
Mit Wi-Fi verbinden.....	31
Nutzung von Wi-Fi Direct®.....	33
Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	34


Datenaustausch über NFC .....	36
Verwenden von USB On-The-Go (OTG).....	37
<b>Telefongespräche .....</b>	<b>38</b>
Tätigen und Beenden von Anrufen .....	38
Annehmen und Ablehnen von Anrufen.....	39
Überprüfen der Voicemail .....	40
<b>Kontakte .....</b>	<b>41</b>
Hinzufügen von neuen Kontakten.....	41
Den Kontakt zu den Favoriten hinzufügen .....	42
Suchen eines Kontakts.....	42
<b>E-Mail .....</b>	<b>43</b>
Schreiben und Senden einer E-Mail .....	43
Reaktion auf eine E-Mail .....	44
<b>Mitteilungschreiben .....</b>	<b>45</b>
Senden einer Nachricht.....	45
Antworten auf eine Nachricht .....	46
Weiterleiten einer Nachricht .....	47
<b>Kamera .....</b>	<b>48</b>
Aufnehmen von Fotos .....	48
Aufnehmen eines Videos.....	51
Verwenden weiterer Kameramodi.....	53
<b>Musik .....</b>	<b>55</b>
Musikwiedergabe .....	55

Verwaltung von Playlists .....	57
<b>Zu Ihrer Sicherheit .....</b>	<b>58</b>
Allgemeine Sicherheit .....	58
Ablenkung .....	60
Handhabung des Produkts.....	61
Elektrosicherheit .....	66
Radiofrequenz Interferenz.....	69
Explosionsgefährdete Umgebungen .....	72

# Erste Schritte

## Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

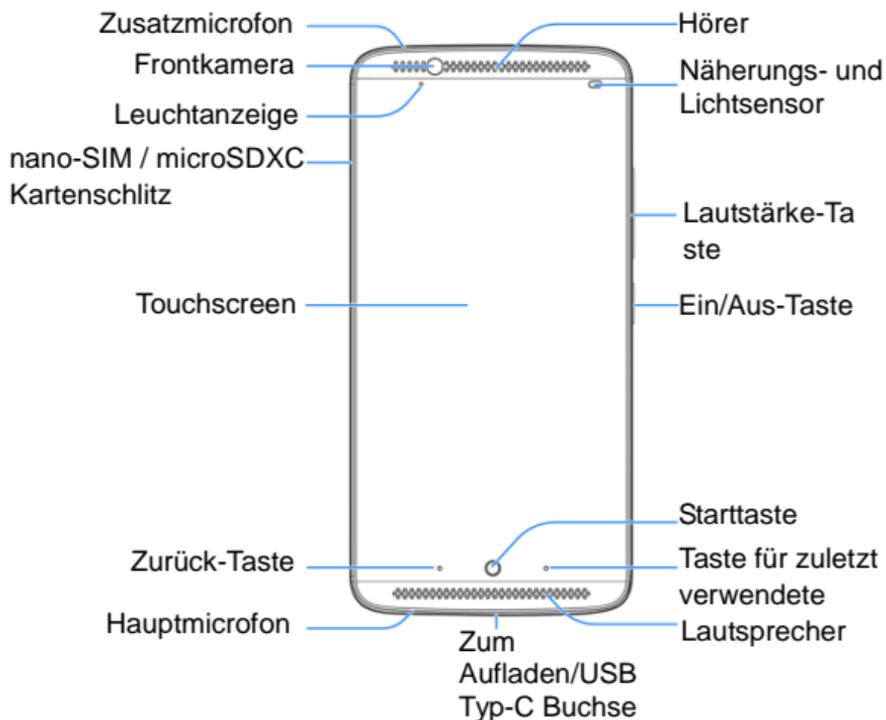

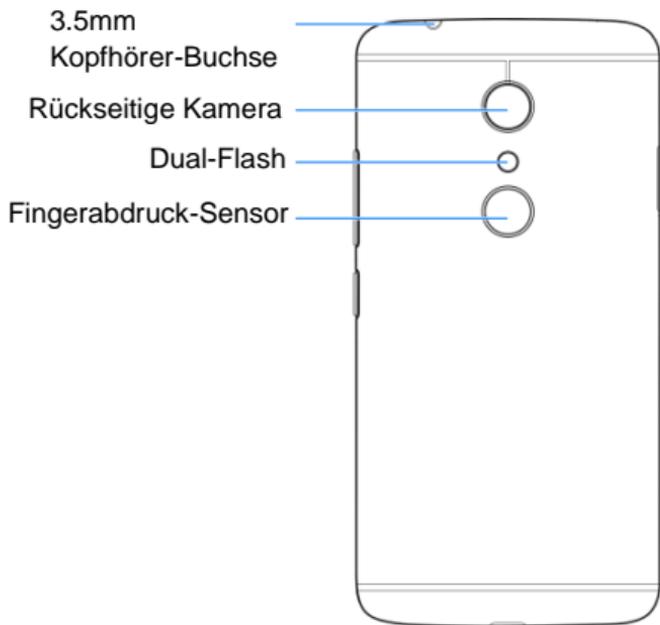

# Kennenlernen der Tasten

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken und halten, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, den Ton und die Vibration, den Neustart oder das Ausschalten zu kontrollieren.</li><li>• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.</li></ul>
Lautstärke-Taste	Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie diese Taste, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.</li><li>• Drücken Sie diese Taste, und halten Sie sie gedrückt, um die Google-Suche oder die Funktion „Now on Tap“ zu verwenden.</li></ul>
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Taste für zuletzt verwendete Anwendungen	Drücken Sie diese Taste, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.

## Installation der nano-SIM Karten und der Speicherkarte

Ihr Telefon unterstützt zwei nano-SIM Karten, oder Sie können eine nano-SIM Karte und eine microSDXC Karte benutzen (diese sind optional und nicht enthalten).

Eine microSDXC Karte kann während des Betriebens des Telefons ein- und ausgebaut werden. Sie müssen die Bereitschaft der microSDXC-Karte aufheben, bevor Sie sie entfernen.




### **WARNUNG!**

Um das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte gefertigte nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

1. Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs in das Loch neben der nano-SIM Kartenschublade auf der linken Telefonseite.



2. Legen Sie die nano-SIM/microSDXC Karte auf die Schublade mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend. Danach schieben Sie die Schublade vorsichtig an ihren Ort zurück.

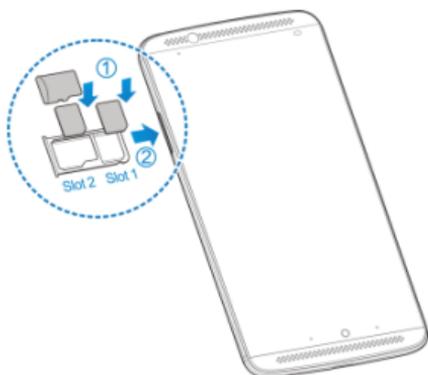

## HINWEIS:

Wenn zwei nano-SIM Karten installiert sind, beachten Sie die folgenden Einschränkungen.

- Falls eine nano-SIM Karte in einem 4G LTE Netz ist, kann die andere sich nur mit einem 3G oder 2G Netz verbinden.
- Sie können jede der beiden Karten für den mobilen Dataservice verwenden.
- Falls eine Karte in einem Gespräch verbunden ist, ist die andere Karte nicht erreichbar.

## Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Während Sie Ihr Telefon aufladen, kann der Bildschirm Ihnen auf der Statusleiste den genauen Ladestand anzeigen.

## **WARNUNG!**

Benutzen Sie bitte nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und USB Typ C Kabel. Die Verwendung nicht zugelassener Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.

## **VORSICHT**

Wechseln Sie den eingebauten Akku des Telefons nicht selbst. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.

## **HINWEIS:**

Benutzen Sie das Ladegerät welches mit Ihrem Telefon zusammen in derselben Schachtel ist, um die Batterie aufzuladen. Es wurde speziell gebaut, um QuickCharge 3.0 zu unterstützen.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.



2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Falls das Telefon eingeschaltet ist, sehen Sie ein Ladesymbol, wie  oder , auf der Statusleiste.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.



#### **HINWEIS:**

Falls die Batterie sehr schwach ist, kann das Telefon möglicherweise auch während des Ladens nicht einschalten. In diesem Falle laden Sie das Telefon für mindestens 20 Minuten, bevor Sie versuchen, es wieder einzuschalten. Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

## Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Apps und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken möchten, Tippen Sie auf einfach nur mit Ihrem Finger darauf.



- Tippen und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, Tippen Sie auf mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie Ihn darauf.



- Wischen oder Ziehen


Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagrecht über das Display zu ziehen.



- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display.

Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

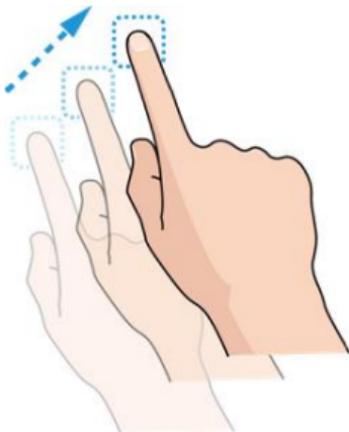

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen

Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Webbrowser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).



- Drehen des Displays

Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.



**HINWEIS:**

Die Funktion zum automatischen Drehen muss aktiviert sein, damit die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird.

Tippen Sie auf auf die die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Display** und einschalten **Auto-Drehen des Bildschirms**. Sie können auch auf das Steuerelement für die Bildschirmdrehung zugreifen, indem Sie die Statusleiste zweimal nach unten schieben und **Automatisch drehen** berühren.

## Erstes Kennenlernen der Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Anwendungen, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können Ihre Startseite individualisieren, indem Sie Kurzbefehle, Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.



### Erweiterte Fenster der Startseite

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für Kurzbefehle, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen.

# Personalisieren

## Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-nicht-stören-Modus beschränken. In diesem Modus ist das Telefon stummgeschaltet. Es erklingen also keine Töne, und das Telefon vibriert auch nicht, wenn Sie dies nicht möchten.

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Klang und Vibration** > **Bitte nicht stören** > **Bitte nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Immer** oder **Geplant** wie Sie es wünschen.
  - ▶ Tippen Sie auf **Immer**, um das Bitte nicht stören Merkmal sofort einzuschalten, es bleibt eingeschaltet, bis Sie es nicht wieder ausschalten.
  - ▶ Tippen Sie auf **Geplant** falls Sie die Funktion automatisch zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten möchten.
3. Falls Sie **Geplant auswählen**, tippen Sie auf **Tage**, **Anfangszeit**, und **Endzeit**, um die Zeiträume, in denen das Bitte nicht stören aktiv sein soll, einzugeben.

## Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Themen und Hintergründe** > **Hintergründe**.
2. Stellen Sie den Hintergrund für die Startseite oder den Sperrbildschirm ein.

## Das Thema einstellen

Sie können das Thema wechseln in **Einstellungen**.

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Themen und Hintergründe** > **Themen**.
2. Wählen Sie ein Thema und tippen Sie auf **Anwenden**.

## Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite

1. Tippen und halten Sie einen Leerplatz auf der Startseite.
2. Tippen Sie auf **Starter individualisieren**.
3. Im Fenster unten, tippen Sie auf **Effekte**.
4. Wählen Sie einen Effekt aus, der dann als Vorschau angezeigt wird. Tippen Sie auf andere Effekte, bis Sie Ihren Liebling gefunden haben.

## Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
2. Tippen Sie auf **Wischen, Muster, PIN Nummer** oder **Komplexes Kennwort**.

## Schützen Sie Ihr Telefon mit einer Klangsperre

Sie können Ihre Stimme als das Bildschirm Absperrkennwort aufnehmen. Andere Personen können Ihr Telefon nicht entsperren, auch wenn sie dieselben Worte sprechen.

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Stimmenabdruck**.
2. Tippen Sie auf **jetzt starten** > **tippen zur Aufnahme** oder **wieder aufnehmen**, um Ihr Stimmenkennwort aufzunehmen. Das Kennwort muss aus mindestens zwei verschiedenen Worten bestehen.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihre Stimme dreimal aufzunehmen und tippen Sie auf **OK**.

## Benutzen Sie Ihren Fingerabdruck

Mit dem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Ihres Telefons können Sie bis zu 5 Fingerabdrücke registrieren und diese benutzen, um Ihr Telefon zu entsperren, oder Sie drücken einfach den Fingerabdrucksensor, um Fotos zu machen, oder Anrufe zu beantworten.

### **HINWEIS:**

Das Fingerabdruck Merkmal kann nur benutzt werden, wenn das Bildschirmsperren (**Muster**, **PIN Nummer** oder **Komplexes Kennwort**) aktiviert ist. Wenn die Bildschirmsperre auf **Wischen**, neu eingestellt ist, werden alle registrierten Fingerabdrücke gelöscht.

## Einen Fingerabdruck registrieren

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Fingerabdruck**.
2. Tippen Sie auf **Registrieren** oder **Fingerabdruck** > **Fingerabdruck hinzu**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um das Zentrum und danach die Kanten eines Fingers aufzunehmen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

### **HINWEIS:**

Berühren Sie eine bestehende Fingerabdruckaufnahme, um den Namen zu ändern oder sie zu löschen.

## Einstellen der Fingerabdruck Tätigkeiten

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Fingerabdruck**.
2. Berühren Sie die Schalter neben dem **Aufwecken und Ihr Telefon entsperren**, **Foto machen**, oder **Anruf beantworten**.
  - ▶ **Aufwecken und Ihr Telefon entsperren:** wenn die Bildschirmsperre (**Muster**, **PIN Nummer** oder **Komplexes Kennwort**) aktiviert ist, können Sie das Telefon aufwecken und mit einem registrierten Fingerabdruck entsperren.
  - ▶ **Foto machen:** Drücken Sie den Fingerabdrucksensor, um ein Foto zu machen, wenn die Kamera App geöffnet ist. Eine Fingerabdruckprüfung ist nicht notwendig.
  - ▶ **Anruf beantworten:** Drücken Sie den Fingerabdrucksensor, um eingehende Anrufe zu beantworten. Eine Fingerabdruckprüfung ist nicht notwendig.

# Die Kenntnis der Grundlagen

## Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	EDGE/2G verbunden		Kein Signal
	4G-LTE-Verbindung		Signalstärke
	Stummschaltung		Keine nano-SIM-Karte eingelegt
	Vibrationsmodus		Flugmodus
	Bitte-nicht-stören-Modus		Bluetooth® ein
	Akku fast leer		WLAN®-Verbindung
	Akku schwach		WLAN-Verbindung in Verwendung
	Akku voll		Lautsprecher ein
	Akku wird geladen		Microfon aus
	Alarm eingestellt		NFC ein
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert		Headset mit Kabel angeschlossen

# Verwaltungsbenachrichtigungen

## Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS		Anstehendes Ereignis
	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		Daten werden heruntergeladen
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		Daten werden gesendet
	Verpasster Anruf		USB-Verbindung
	Aktiver Anruf		USB-Tethering an
	Anruf in Warteposition		Songwiedergabe

# Verbinden mit Netzwerken und Geräten

## Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

### Verwalten der nano-SIM-Karten

Ihr Telefon unterstützt gleichzeitig zwei arbeitende nano-SIM Karten. Sie können die nano-SIM Karten ein- und ausschalten, die Standardkarte für Anrufe und Daten auswählen, den Netzwerkmodus oder andere Mobilnetzoptionen für jede Karte einstellen.

#### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Dual SIM Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Schalter neben einer Karte.



#### HINWEIS:

Sie können einen Kartennamen antippen, um den Namen zu bearbeiten oder die Kartennummer zu sehen.

#### Zum Einstellen der Standardkarte für Anrufe und Daten:

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Dual SIM Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf Mobildaten-Schalter, um die Mobildaten ein- oder auszuschalten, oder tippen Sie auf **Standard SIM für Anrufe** oder **Standard SIM für Sprach und Bewerbsanrufe** und wählen Sie eine Karte.

## **HINWEIS:**

Sie können eine der Karten für den Mobildatendienst benutzen, aber nicht beide gleichzeitig.

## **Auswahl des bevorzugten Netzwerktyps**

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Mobilnetzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp** and tippen Sie auf den Netzwerktyp, den Sie zur Telefonverbindung bevorzugen.

## **Zugriffspunktnamen festlegen**

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Dual SIM Einstellungen** > **Mobile Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Zugangspunktnamen**.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
6. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.



## HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen zu setzen, Tippen Sie auf  > **Zurück auf Standard**.

## Netzbetreiber auswählen

1. Tippen Sie auf **Start Taste > Einstellungen > All Einstellungen > Dual SIM Einstellungen > Mobile networks**.
2. Tippen Sie auf oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Netzbetreiber**.
4. Tippen Sie auf **Netzwerksuche**, um alle verfügbaren Netze zu suchen und eins zur manuellen Eingabe zu wählen. Sie können auch tippen **Automatische Auswahl**, um das bevorzugte Netz automatisch zu wählen.

## Mit Wi-Fi verbinden

Wi-Fi ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die Internetzugang auf Entfernungen bis zu 300 Fuss bietet, dies ist abhängig vom Wi-Fi Router und Ihrem Umfeld.

## Schalten Sie Wi-Fi Ein und verbinden Sie sich mit einem Wi-Fi Netzwerk

1. Tippen Sie auf **Start Taste > Einstellungen > Alle Einstellungen > Wi-Fi**.
2. Schieben Sie **den Wi-Fi** Schalter in die **Ein** Stellung, um das Wi-Fi einzuschalten.

3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben und auf **Verbinden** tippen.



### **HINWEIS:**

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite befinden.

## **Ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügen**

Sie können ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügen, wenn es seinen Namen nicht überträgt (SSID), oder ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügen, wenn Sie ausserhalb des Bereichs sind.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf  > **Netzwerk hinzufügen**.

4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkkonfigurationsdetails ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Nutzung von Wi-Fi Direct®

Mithilfe von Wi-Fi Direct können WLAN-Geräte Dateien und Daten über eine Direktverbindung zur gemeinsamen Nutzung freigeben, ohne dass drahtlose Zugriffspunkte (Hotspots) notwendig sind.

### Zur Verbindung über Wi-Fi Direct:

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Wi-Fi**.
2. Wenn WLAN deaktiviert ist, schieben Sie den Schalter **WLAN** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf  > **Advanced** > **Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.
4. Tippen Sie auf auf einen Namen unter **Peer Geräte** und wählen Sie **Verbinden**, um sich zu verbinden.  
Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird. Auf beiden Geräte muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.

5. Nach der Verbindung zeigt das Gerät „Verbunden“ an, in der **Peer Geräte** Liste.

## Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Bluetooth-fähige Geräte können Informationen innerhalb einer Entfernung von etwa 30 Fuss drahtlos austauschen.

Bluetooth-Geräte müssen gekoppelt werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

### Mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth deaktiviert ist.

Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Sie können auf  > **Aktualisieren** tippen, wenn Sie den Suchvorgang erneut starten möchten.

3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel bei beiden Geräten gleich sind, und Tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.

## **Daten per Bluetooth versenden**

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

## Datenaustausch über NFC

NFC (Near Field Communication) ermöglicht Ihrem Telefon den Datenaustausch mit einem anderen NFC-fähigen Gerät, wenn sich die Geräte berühren oder sich in direkter Nähe zueinander befinden.

Je nachdem, welche Anwendungen auf Ihrem Telefon installiert sind, können Sie Ihr Telefon ggf. als Zeitausweis oder als Zugangsausweis verwendet werden. Um diese Funktion zu nutzen, Tippen Sie mit der Rückseite Ihres Geräts gegen einen NFC-fähigen Zugangspunkt, gemäß den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters.

### So können Sie NFC einschalten und verwenden:

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Mehr**.
2. Schieben Sie den **NFC**-Schalter in die Position „Ein“.
3. Wenn Sie Webseiten, Kontaktinformationen, YouTube-Videos oder andere Inhalte auf Ihrem Telefon für ein anderes NFC-fähiges Gerät freigeben möchten, tippen Sie auf **Android Beam**, und schieben Sie den Schalter in die Position **Ein**.

## Verwenden von USB On-The-Go (OTG)

Ihr Telefon unterstützt USB On-The-Go. Sie können das Telefon und ein USB-Peripheriegerät (z. B. einen USB-Stick, eine USB-Maus oder eine USB-Tastatur) mit einem OTG-Adapterkabel verbinden.

Beispiel: Wenn Sie das Telefon mit einem USB-Stick verbinden, können Sie die Dateien auf dem USB-Stick durchsuchen, das Telefon mit einer USB-Maus verbinden und dann mit der Maus im Telefon navigieren.

# Telefongespräche

Sie können Anrufe über die App „Telefon“, „Kontakte“ oder andere Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

## Tätigen und Beenden von Anrufen

### Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste >  > **Telefon**.
2. Falls die Wähltastatur geschlossen ist, tippen Sie auf , um sie anzuzeigen.
3. Geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen mit der Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsche Ziffern zu löschen.



#### HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer oder den Namen eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten, angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

4. Tippen Sie auf der Tastatur auf , um zu wählen.

 **HINWEIS:**

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

## **Einen Anruf beenden**

Tippen Sie während eines Anrufs auf dem Bildschirm auf .

## **Annehmen und Ablehnen von Anrufen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet. Er enthält die Anrufer-ID bzw. die Informationen über den Anrufer, die Sie in der App „Kontakte“ eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

### **Anruf annehmen**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, schieben Sie  nach unten, um den Anruf anzunehmen.

## HINWEIS:

Um den Klingelton auszuschalten, bevor Sie den Anruf annehmen, können Sie die **Lautstärke** Taste oder die **Strom** Taste drücken.

## Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, schieben Sie  nach oben, um den Anruf abzulehnen.

Sie können auch tippen , um den Anruf abzulehnen, und eine voreingestellte Textnachricht wählen oder eine Nachricht schreiben und sie dem Anrufer senden.

## Überprüfen der Voicemail

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:

1. Tippen Sie auf **Start** Taste >  > **Telefone**.
2. Falls die Wähltastatur geschlossen ist, tippen Sie auf , um sie anzuzeigen.
3. Tippen und halten Sie die Taste 1 im Wählprogramm. Geben Sie nach Aufforderung Ihr Voicemail-Passwort ein.
4. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.

# Kontakte

Um Ihre Kontakte zu sehen, tippen Sie auf **Start** Taste > . Von hier aus, können Sie auf die Reiter oben im Bildschirm tippen, um schnell zu den Kontaktgruppen oder der Telefon App zu wechseln.

## Hinzufügen von neuen Kontakten

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > .
2. Tippen  >  um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld oben im Bildschirm, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Sie können den Kontakt im Telefon, auf der nano-SIM Karte oder in einem Web-Konto speichern, das Sie im Telefon hinzugefügt haben.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummern, E-Mail Anschrift und weitere Informationen ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Den Kontakt zu den Favoriten hinzufügen

Sie können die häufig benutzten Kontakte zu den Favoriten hinzufügen, um sie schnell aufzufinden.

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann oben auf .

## Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf **Start** Taste > .
2. Tippen Sie am oberen Rand des Bildschirms auf .
3. Geben Sie den Namen bzw. sonstige Informationen des Kontakts ein, um nach ihm zu suchen. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

# E-Mail

Tippen Sie auf **Start** Taste und schieben Sie den Bildschirm, um **E-Mail zu wählen**. Verwenden Sie diese Funktion, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

## Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihre E-Mail Inbox und tippen Sie auf .



### HINWEIS:

Falls Sie mehr als ein E-Mailkonto in Ihrem Telefon haben, tippen Sie auf die Cc/Bcc Zeile, um die Absenderinformationen zu zeigen, und um das Versandkonto für die Mitteilung zu bestimmen.

2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld **An** ein. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas. Sie können auch tippen auf , um die Empfänger aus Ihren Kontakten zu wählen.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.

4. Tippen Sie auf , um Bilder, Videos und andere Art von Dateien als Anhang hinzuzufügen.
5. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um die Nachricht zu senden.

## Reaktion auf eine E-Mail

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

### Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
  - ▶ Um dem Absender zu antworten, tippen Sie auf  **> Antwort.**
  - ▶ Um dem Absender und allen Empfängers des ursprünglichen E-Mails zu antworten, tippen Sie auf  **> Antwort an Alle.**
  - ▶ Um die E-Mail an einen Dritten weiterzuleiten, tippen Sie auf  **> Weiterleiten.**
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht, und tippen Sie auf .

# Mitteilungschreiben

Sie können die Funktion „Messaging“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.

## Senden einer Nachricht

1. Auf dem **Messaging** Bildschirm, tippen Sie  unten.
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.
  - ▶ Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktnamen manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
  - ▶ Wählen Sie die Empfänger unter Ihren Kontakten oder aus dem Anrufverzeichnis aus, indem Sie tippen auf .
3. Tippen Sie auf das **Mitteilung schreiben** Feld und geben Sie den Mitteilungstext ein.
4. Falls Sie eine Multimedien Mitteilung schicken möchten, tippen Sie auf  um ein Thema hinzuzufügen oder eine Datei an Ihre Mitteilung anzuhängen.

5. Tippen Sie auf . Falls zwei nano-SIM Karten installiert sind, tippen Sie auf <sup>1</sup> oder <sup>2</sup>, um mit der nano-SIM Karte 1 oder 2 abzusenden.

 **HINWEIS:**

Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.

 **HINWEIS:**

Fügen Sie keinen Betreff und keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS-Nachricht senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

## Antworten auf eine Nachricht

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads mit derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie auf im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können auf  tippen, wenn Sie mit einer MMS antworten möchten.
3. Tippen Sie auf . Falls zwei nano-SIM Karten installiert sind, tippen Sie auf <sup>1</sup> or <sup>2</sup>, um mit nano-SIM Karte 1 oder 2 abzusenden.

## Weiterleiten einer Nachricht


1. Tippen Sie auf im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Tippen und halten Sie die Nachricht, und Tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
4. Tippen . Falls zwei nano-SIM Karten installiert sind, tippen Sie auf <sup>1</sup> oder <sup>2</sup>, um mit nano-SIM Karte 1 oder 2 abzusenden.

# Kamera

Mit Ihrem Telefon können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden auf dem internen Speicher des Telefon gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

## Aufnehmen von Fotos

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > 
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.

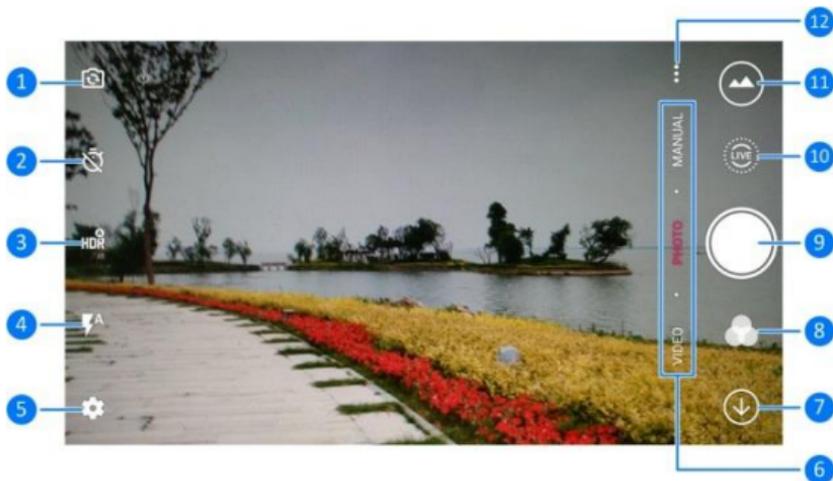

Nummer	Funktion
1	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln.
2	Eine Zeitverzögerung festlegen, bevor die Kamera automatisch ein Bild aufnimmt, nachdem Sie auf den Auslöser gedrückt haben.
3	Schalten Sie die High-Dynamic Range (HDR) Eigenschaft ein oder aus, sie steht nur für die rückseitige Kamera zur Verfügung.
4	Blitzlicheinstellung ändern, nur für die rückseitige Kamera verfügbar
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Wechseln Sie zwischen Videokamera, Fotokamera oder manuellem Kameramodus.
7	Verlassen Sie die Kamera.
8	Wählen Sie einen Farbeffekt oder andere Spezialeffekte.
9	Ein Bild aufnehmen.
10	Nehmen Sie ein LIVE Foto auf.

Nummer	Funktion
11	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen.
12	Benutzen Sie Spezialmodi für Foto oder Videokameras, einschliesslich Supernacht, Panorama, Langsambewegung, Multibelichtung, Magische Belichtung und Zeitraffer.

 **WARNUNG!**

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.

 **HINWEIS:**

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor Sie sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, der fokussiert werden soll, oder lassen Sie den Autofokus der Kamera auf der Mitte des Bildes.

### **HINWEIS:**

Im Auto Kamera Modus, wenn Sie auf den Bildschirm zum Fokussieren tippen, erscheint die Belichtungsleiste  neben dem Fokuspunkt. Sie können nach oben oder unten  ziehen, um die Belichtung anzupassen.

4. Leichtes Tippen . Die **Lautstärke** Taste kann auch zur Fotoaufnahme benutzt werden.

### **HINWEIS:**

Wenn Sie die vordere Kamera benutzen, können Sie auch tippen  oder **BEAUTIFY**, zur Erkennung eines Lächelns oder der Gesichtsverschönerung.

## Aufnehmen eines Videos

Sie können Videoclips mit normaler Geschwindigkeit aufnehmen. Mit der rückseitigen Kamera können Sie auch Langsambewegung oder Zeitraffer-Videos aufnehmen.

1. Tippen Sie auf die **Start** Taste > .
2. Tippen Sie auf **VIDEO** falls Sie ein Video mit normaler Geschwindigkeit aufnehmen wollen. Zur Aufnahme von Langsambewegung oder Zeitraffer-Video, tippen Sie auf ... > **LANGSAMBEWEGUNG** oder **ZEITRAFFER**.

3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll.



**HINWEIS:**

Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.



**HINWEIS:**

Wenn Sie auf den Bildschirm tippen, um bei einer Aufnahme mit normaler Geschwindigkeit zu fokussieren, erscheint die

Belichtungsleiste  neben dem Fokuspunkt. Sie können ziehen  nach oben oder unten, um die Belichtung anzupassen.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme des Videoclips mit normaler Geschwindigkeit zu beginnen, oder tippen Sie , um ein Video mit Langsambewegung oder Zeitraffer aufzunehmen.



## HINWEIS:

Während die Aufnahme mit normaler Geschwindigkeit oder mit Langsambewegung läuft, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu unterbrechen. Wenn Sie ein Video mit normaler Geschwindigkeit oder mit Zeitraffer aufnehmen, tippen Sie auf , um eine Einzelaufnahme als getrenntes Foto zu speichern.

5. Tippen Sie auf  oder , um die Aufnahme zu beenden.

## Verwenden weiterer Kameramodi

Neben dem Aufnehmen von Fotos und Videos auf herkömmliche Weise bietet die Kamera-App weitere leistungsstarke und interessante Kameramodi. Tippen Sie auf ... im Sucherbildschirm, um sie alle zu finden.

- **SUPERNACHT:** Bildaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.
- **PANORAMA:** Aufnahme von Panoramabildern.
- **MAGISCHE BELICHTUNG:** Aufnahmen von fließendem Wasser, Sternenspuren, oder Wagenbewegung.

- **MULTIBELICHTUNG:** Aufnahme von zwei Bilder für eine Collage.
- **LANGSAMBEBEWEGUNG:** Aufnahme von Videoclips mit langsamer Bewegung.
- **ZEITRAFFER:** Stellen Sie die Zeitintervalle zwischen allen Einzelbildern ein, wenn Sie Videos im Zeitraffer mit der rückseitigen Kamera aufnehmen.

# Musik

Tippen Sie auf die **Start** Taste, und schieben Sie den Bildschirm, um **Musik zu tippen**, um Audiodateien, die in Ihrem Telefon gespeichert sind, abzuspielen. **Musik** unterstützt eine Vielzahl von Audioformaten, somit können Sie Musik, die Sie in Online Läden kaufen, Musik, die Sie aus einer CD-Sammlung kopieren, usw., spielen.

## Musikwiedergabe

Tippen Sie auf einen Titel in der Musikbibliothek, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf den unteren Bildschirmbereich, um das Wiedergabefenster zu öffnen.



Nummer	Funktion
1	Zur Musikbibliothek zurückkehren.
2	Pistenname und Information zu den Künstlern.
3	Albumcover.
4	Fügen Sie die Piste zur Favoriten Abspielliste hinzu.
5	Toggle Wiederholungsmodus und Mischen. Sie können die aktuelle Piste wiederholen, die aktuelle Abspielliste wiederholen, das Mischen einschalten oder Mischen und wiederholen ausschalten.

Nummer	Funktion
6	Wiedergabesteuerung: Titel überspringen oder die Wiedergabe anhalten und die Wiedergabe fortsetzen. Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.
7	Zugang zu weiteren Optionen.
8	Verwalten der Dolby Atmos Einstellungen.
9	Ansehen der aktuellen Abspieliste.

## Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.

- Tippen und halten Sie eine Melodie in der Musikbibliothek und wählen Sie **hinzufügen zu** , um zu einer Playlist hinzuzufügen oder eine neue Playlist zu erstellen.
- In **Meine Playlist** Teil, Tippen Sie auf eine Playlist, um den Inhalt zu sehen. Sie können tippen auf  , um mehr Melodien zur Playlist hinzuzufügen oder tippen auf  , um Melodien zur Löschung von der Playlist auszuwählen.

# Zu Ihrer Sicherheit

## Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 5 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.

	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>

	Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.		Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.
--	---	---	--

## Ablenkung

### Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

### Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

# Handhabung des Produkts

## Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Handy und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Gerät und das Zubehör mit einem weichen Material wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.

- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Ihr Telefon bzw. das Zubehör nicht. Lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Handy nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

## **Kleinkinder**

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Ersticken führen können.

## **Entmagnetisierung**

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, bewahren Sie das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien auf.

## **Elektrostatische Entladung**

Nicht die Metallkontakte der SIM Karte berühren.

## **Antenne**

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

## **Normale Gebrauchsposition**

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

## **Airbags**

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

## **Anfälle/Blackouts**

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl an Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden.

## **Sehnenscheidenentzündungen**

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.

- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

## **Notrufe**

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

## **Laute Geräusche**

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Stereo-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

## **Aufheizung des Telefons**

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

# Elektrosicherheit

## Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

## Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

## **Fehlerhafte und beschädigte Produkte**

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

## **CTIA Anforderungen**

- Nicht zerlegen oder öffnen, zerdrücken, biegen oder deformieren, einstechen oder zerhacken.
- Nicht ändern oder neuherstellen, nicht versuchen Fremdkörper in die Batterie einzustecken, sie in Wasser zu tauchen oder anderen Flüssigkeiten, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren aussetzen.
- Die Batterie nur für das zugelassene System verwenden.

- Die Batterie nur mit einem Ladegerät betreiben, welches für das System durch ein CTIA Zertifikat der Batteriesystemkonformität mit der IEEE 1725 zugelassen ist. Die Benutzung von nicht zugelassenen Batterien oder Ladegeräten kann eine Brandgefahr, Explosion, Leckage oder andere Gefahren bedeuten.
- Eine Batterie nicht kurzschließen oder zulassen, dass leitende Metallgegenstände mit den Terminalen der Batterie in Kontakt kommen.
- Die Batterie nur mit einer anderen Batterie ersetzen, die den Standard der IEEE Std-1725 für dieses System erfüllt. Die Benutzung einer nicht-zugelassenen Batterie kann eine Brandgefahr, Explosion, Leckage oder andere Gefahren bedeuten.
- Gebrauchte Batterien kurzfristig gemäß der lokalen Richtlinien entsorgen.
- Der Gebrauch von Batterien durch Kinder muss beaufsichtigt werden.

- Vermeiden Sie, dass Telefon oder die Batterie herunterfallen. Falls das Telefon oder die Batterie auf harte Oberflächen fallen und der Benutzer eine Beschädigung vermutet, bringen Sie es zu einem Kundendienst zur Überprüfung.
- Unsachgemäße Benutzung der Batterie kann zu Brandgefahr, Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Das Telefon soll nur mit CTIA zugelassenen Adaptern betrieben werden, Produkte, die das USB-IF Logo tragen oder Produkte, die das USB-IF-Konformitätsprogramm erfüllt haben.

## Radiofrequenz Interferenz

### **Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen**

Vorsicht muss walten, wenn Sie Ihr Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten benutzen, wie Schrittmachern und Hörgeräte.

### **Herzschrittmacher**

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die

Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

## **Hörgeräte**

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

## **Medizinische Geräte**

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Telefon gestört wird.

## **Krankenhäuser**

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

## **Flugzeug**

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser beim Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

## **Interferenzen in Autos**

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

# Explosionsgefährdete Umgebungen

## Tankstellen und explosionsfähige Umgebung

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

## Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie das Handy oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.