

4 iWawa Home (Kinder-Modus)	18
4.1 Kinder-Modus starten	18
4.2 Die Eltern-Kontrolle.....	19
4.2.1 Elternkontrolle einrichten	19
4.2.2 Kinder-Profile einrichten.....	19
4.2.3 Unterschiedliche Profile (Accounts)	20
4.2.4 Kinder-Modus verlassen	21
4.2.5 Anwendungen.....	21
4.2.6 Internet Zugang	22
4.2.7 Medien-Inhalte.....	23
4.2.8 Kids App	23
4.2.9 Zeit-Limit.....	24
4.2.10 Statistiken	24
4.2.11 Einstellungen	24
4.2.12 Hilfe	25

RESET-Funktion

Im seltenen Falle einer Funktionsstörung (z.B. Bildschirm-Stillstand oder Tasten-Blockierung) drücken Sie zum Zurücksetzen mit einem spitzen Gegenstand auf den **RESET**-Schalter (an der oberen Seite des Gerätes).

Zum erneuten Starten des Geräts drücken Sie auf den **Ein/Aus**-Schalter und halten diesen einige Sekunden gedrückt.

3 BETRIEB DER KONSOLE

3.1 INBETRIEBNAHME

Nachdem das Gerät eingeschaltet worden ist und die Android Betriebssoftware geladen ist, erscheint eine **Auswahlmaske**. Hier haben Sie nun die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen:

- a. Normaler Android Betrieb
- b. Kinder-Modus iWawa (mit Elternkontroll-Optionen)

3.2 HAUPTMENÜ IM ANDROID-MODUS

Das Hauptmenü bietet mittels der abgebildeten Icons zahlreiche Verknüpfungen zu den vorhandenen Anwendungen. Klicken Sie auf eine Verknüpfung (Icon) um die Anwendung zu starten. Wischen (sliden) Sie den Bildschirm nach links, um auf die nächste Seite zu gelangen.




Eine Verknüpfung (Icon) aus dem Hauptmenü löschen:

Drücken Sie für drei Sekunden auf die Verknüpfung, und schieben Sie sie anschließend auf das „X“ das in der linken oberen Ecke des Bildschirms erscheint.

Drücken Sie die **Menü** Taste, und es erscheint folgendes Untermenü **“Hintergrund, Apps verwalten, Systemeinstellungen”**.

- Hintergrund: Wählen Sie ein Hintergrundbild aus. Drücken Sie einmal **“Hintergrund festlegen”**, um dieses zu bestätigen.
- Apps verwalten: Verknüpfung zu dem Untermenü **“Apps”** im Menü **“Einstellungen”**.
- Systemeinstellungen: Verknüpfung zum Menü **“Einstellungen”**.



Drücken Sie  um zur **Menü-Liste** zu gelangen. Wischen Sie nach rechts oder links um alle Einträge zu sehen. Die Inhalte (Programme, Apps, etc.) werden in alphabetischer Reihenfolge am Bildschirm angezeigt.

Um zum Kinder-Modus zu wechseln, klicken Sie einfach das iWawa Symbol an.

3.3 NETZWERKZUGANG (W-LAN)

- W-LAN aktivieren: Wählen Sie das Menü **“Einstellungen”** und schalten Sie die Wi-Fi Einstellungen an. Das Gerät sucht jetzt automatisch nach verfügbaren Netzwerken.

- Wählen Sie ein W-LAN Netzwerk aus, und drücken Sie **“Verbinden”** um dieses zu aktivieren. Möglicherweise müssen Sie ein Passwort eingeben.
- Um weitere W-LAN Einstellungen zu treffen, drücken Sie **“Menü”** und dann **“Erweitert”**.
- **Hinweis:** Um Energie zu sparen, schalten Sie das W-LAN ab, wenn Sie es nicht benötigen.


4 IWAWA HOME (KINDER-MODUS)

4.1 KINDER-MODUS STARTEN

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes betätigen Sie zum Aktivieren der Kinder-Plattform bzw. der Elternkontrolle zunächst das **iWaWa Symbol** links oben am Hauptbildschirm und sehen dann folgende Anzeige vor sich:



Nun drücken Sie auf **„Aktivieren“**.

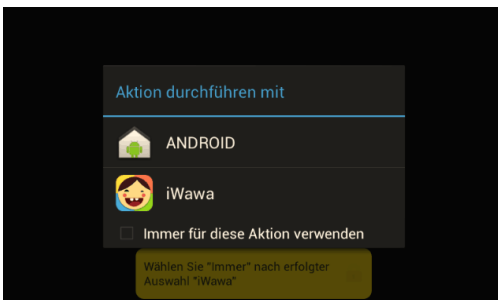

Setzen Sie bei „**Immer für diese Aktion verwenden**“ ein Häkchen und betätigen anschließend das „**iWawa**“ Symbol.

(Falls Sie dagegen auf „**ANDROID**“ klicken, kehren Sie zur Android Ebene zurück.)

Nun haben Sie den Kinderbereich angewählt.

4.2 DIE ELTERN-KONTROLLE

4.2.1 Elternkontrolle einrichten

Betätigen Sie nach Lösen einer einfachen Multiplikations-Aufgabe das Symbol (Icon) **unten links** am Bildschirm und erreichen so den Eingabemodus für die Elternkontrolle.



Betätigen Sie „**Einstellungen**“ und wählen den Menüpunkt „**Passwort**“, um das Eltern-Passwort festzulegen.

Nun können Sie zwischen zwei verschiedenen Optionen wählen, nämlich „**Rechnen**“ (= wechselnde Multiplikations-Aufgabe) oder „**Zahl**“ (PIN). Empfohlen wird aus Sicherheitsgründen eine vier-stellige Zahl (PIN) als **Eltern-Passwort** zu wählen. Dieses kann unter „**Einstellungen**“ jederzeit wieder geändert werden.

4.2.2 Kinder-Profile einrichten

iWawa starten, dann links unten das Eltern-Symbol anwählen. Dann muss das vorher festgelegte Eltern-Passwort eingegeben werden.

Nun drücken Sie auf „**Profil**“ und erhalten folgende Anzeige:

Es gibt nun drei verschiedene Optionen, um ein **Kinder-Passwort** einzurichten:

- Kein Passwort eingeben (= **Ohne**)
- Eine vierstellige Zahl (PIN) eingeben (= **Zahl**)
- Ein Muster mit mindestens 4 Punkten eingeben (= **Muster**)

Wählen Sie ein Profil aus oder legen ein neues an, um die Einstellungen festzulegen. Ein Avatar-Symbol muss ausgesucht und dann Name, Geburtsdatum, Geschlecht eingegeben werden.

4.2.3 Unterschiedliche Profile (Accounts)


Bis zu vier verschiedene Kinder-Profile können auf dem Gerät eingerichtet werden. Jedes Kind bekommt damit seinen eigenen Bereich zugeordnet.



Drücken Sie auf ein Profil und richten dieses dann nach Ihren Wünschen ein.

4.2.4 Kinder-Modus verlassen

Um den Kinderbereich iWawa zu verlassen, muss zunächst das Icon unten rechts angeklickt werden. Anschließend muss das Eltern-Passwort eingegeben werden, um den ungeschützten Android Bereich zu betreten.

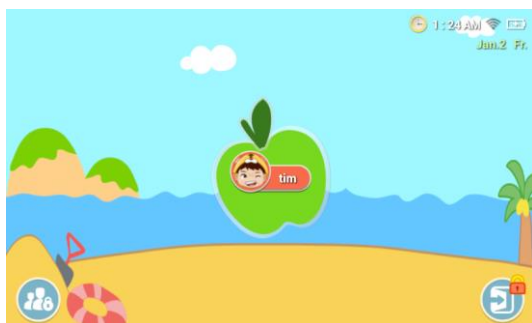

Um den Kinderbereich innerhalb des nachstehend abgebildeten Aktivitäten- Bereichs zu verlassen, drücken Sie die ESC Taste.



Es erscheint ein Fenster „**Kinder Bereich verlassen?**“. Bestätigen Sie die Eingabe durch Anklicken des Häkchens und kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.

4.2.5 Anwendungen

Wählen Sie die gewünschten bzw. erlaubten Anwendungen für das Kind durch Drücken der Kategorie der jeweiligen Aktivität, und

aktivieren Sie oder sperren Sie die Aktivität durch Aktivierung oder Deaktivierung des jeweiligen Häkchens.



WICHTIG: Nur die gewählten Anwendungen mit blauem aktivierten Häkchen werden auf dem Bildschirm für das Kind freigeschaltet. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Apps und Aktivitäten für die einzelnen Profile individuell und altersgerecht freischalten. Sie können die Anwendungen in 5 Kategorien einordnen, zum Beispiel Spiele, Lernen, und andere. Durch Anklicken der Kategorie der jeweiligen Aktivität erscheint eine Leiste mit LED-Symbolen, durch Anklicken der jeweiligen Kategorie kann diese Aktivität der Kategorie zugeordnet werden.

4.2.6 Internet Zugang

Wenn das Kind den Internet Browser verwendet, werden alle Seiten ohne elterliche Zustimmung automatisch geblockt. Um die jeweiligen Internetseiten für die Kinder freizuschalten, müssen die Häkchen neben der Webseiten- Bezeichnung durch Drücken mit dem blauen Häkchen aktiviert werden. Durch erneutes Drücken wird die Webseite deaktiviert, das Häkchen wird dann grau gefärbt.




4.2.7 Medien-Inhalte

Hier verwalten Sie Anwendungen, Videos, Musik, und andere Inhalte. Das Kind kann ein Video auf seinem Bildschirm auswählen, aber nur die von den Eltern ausgewählten Videos werden erscheinen. Das gleiche gilt für die Kategorien Spiele, Lernen, Geschichten, Kunst, Sonstige, Bilder, Kamera. Um die Medien für die Kinder freizuschalten, müssen die Kästchen neben den gewählten Medien (Fotos, Files, Musik etc.) mit dem blauen Häkchen aktiviert werden. Durch erneutes Drücken wird die Webseite deaktiviert, das Kästchen wird dann wieder grau.

4.2.8 Kids App

Kids App ist eine spezielle Anwendung innerhalb von iWawa, die auf gut bewertete Apps aus dem Google Play Store verweist.

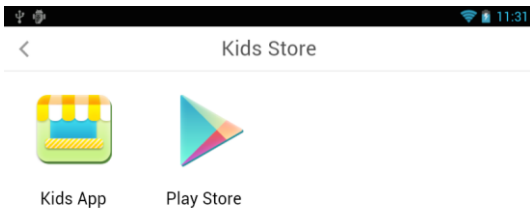


4.2.9 Zeit-Limit

Die Eltern können Zeit-Limits für ihr Kind einstellen, entweder für jeden Tag oder für eine ganze Woche. Es können auch mehrere Sitzungen pro Tag mit individueller Festlegung der Länge der Sitzung freigeschaltet werden, aber auch ganze Tage oder Wochen gesperrt werden.



4.2.10 Statistiken

Das Gerät erstellt automatisch Statistiken darüber, welche Anwendungen das Kind wie lange und wie oft verwendet hat.

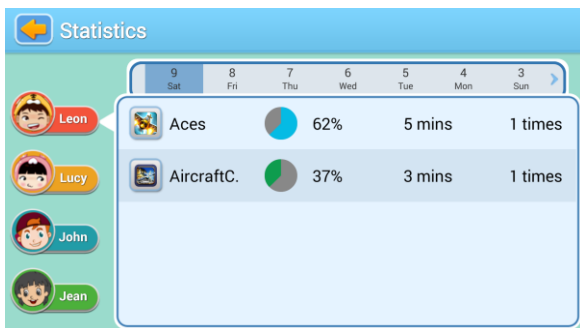

4.2.11 Einstellungen


Weitere Einstellungen können hier für folgende Parameter vorgenommen werden: Sprache, Passwort (Passwort ändern),

Speicherpfad (für die interne Verwaltung von Dateien), Android Einstellungen, usw.




4.2.12 Hilfe

Unter diesem Menüpunkt ist eine ausführliche Anleitung zur Benutzung der Elternkontrolle enthalten.

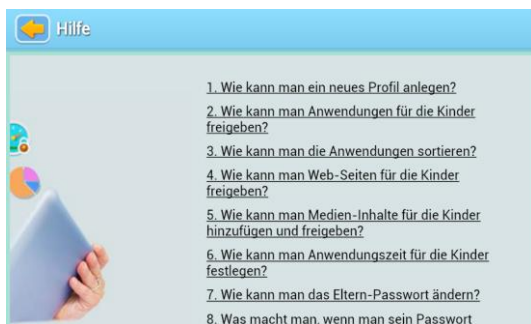

5 LERN-AKTIVITÄTEN

Folgende Lernaktivitäten sind im Ordner „Lernen“ enthalten:

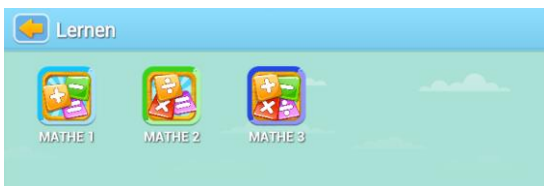

- MATHE 1:** Einfache Mathe-Aufgaben der 4 Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) müssen gelöst werden.
- MATHE 2:** Mathe-Aufgaben der 4 Grundrechenarten müssen gelöst und dabei die fehlende Zahl „N“ zur Lösung der Gleichung gefunden werden.
- MATHE 3:** Mathe-Aufgaben der 4 Grundrechenarten müssen gelöst werden. Die falschen Antworten zur jeweiligen Gleichung werden gelöscht, indem die entsprechenden Ballons durch Berührung zum Platzen gebracht werden.