

SYNTROX

G e r m a n y



Bedienungsanleitung

Gummibärchen Maker GM-200W

Bitte lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig. Wir behalten uns das Recht vor technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bilder und Zubehör / Funktionen variieren je nach Modell. Einige Zubehöerteile / Funktionen sind optional. Die Verwendung von Aufsätzen oder Zubehör, die nicht mit dem Gerät geliefert werden, wird nicht empfohlen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung oder dauerhaftem Schaden am Gerät führen. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

CE


Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen

befolgt werden, einschließlich:

1. Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen.
2. Zum Schutz vor Gefahr eines Stromschlags, setzen Sie den Hauptkörper (Motor) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, nach Gerätestörungen, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, zur elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur zu einer autorisierten Kundendienststelle.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahr von einer hierfür qualifizierten Person ersetzt werden.
6. Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, vor Montage und Demontage und vor der Reinigung des Gerätes aus der Netzsteckdose.
7. Vermeiden Sie Kontakt zu beweglichen Teilen.
8. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, da dies zu Feuer, Stromschlag oder Verletzung führen kann.
9. Achten Sie stets darauf, das Gerät in die AUS-Stellung zu schalten, und dass der Motor vor der Demontage vollständig angehalten hat.
10. Halten Sie keine Finger oder Fremdkörper in das Gerät, während es in Betrieb ist.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht für anderen als den vorgesehenen Zweck.
13. Geben Sie keine Teile des Gerätes in den Geschirrspüler
14. Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, genutzt werden, wenn nicht eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person gegeben wird.
15. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile oder bewegliche Teile austauschen.

Teile und Funktion

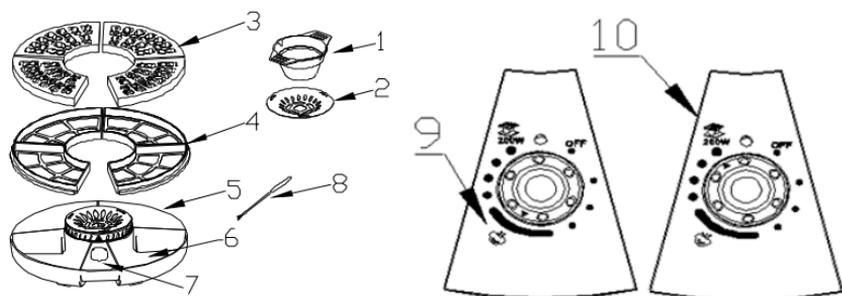

Nr.	Bezeichnung	Funktion
-----	-------------	----------

1	Topf	Schmilzt Lebensmittel
2	Netzabdeckung	Fixiert den Topf
3	Silikonförmchen	Gummibärchenformer
4	Silikonhalterung	Stützt das Blech
5	Heizelement	Erwärmt Speisen
6	Blech	Platziert Lebensmittel & fixiert Silikonhalterung
7	Thermoschalter	Regelt die Temperatur
8	Gabel	Spießt Speisen zum Rösten auf
9	Gummibär-Maker	Max Leistung: 100 W
10	S'Mores Maker	Max Leistung: 200 W

Nutzung und Rezepte

INSTALLIEREN: Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit dem Strom verbunden ist.

Warnung:

Wenn das Netzkabel blank oder beschädigt ist, benutzen Sie es bitte nicht, sondern suchen Sie ein gleichwertiges Stromkabel als Ersatz. Zur Vermeidung eines Unfalles suchen Sie zum Austausch einen hierfür qualifizierten Fachmann oder Kundendienst auf.

1. Suchen Sie eine trockene, wärmebeständige, ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose. Sie muss die folgenden Bedingungen erfüllen: Der Standort ist mehr als 100 cm höher als das Produkt, der Abstand zwischen der Rückseite des Gerätes und der Wand beträgt nicht weniger als 25 cm.
2. Wischen Sie die beheizte Basis vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch ab und trocknen diese sorgfältig. Seien Sie sehr vorsichtig, dass kein Wasser in die beheizbare Basis gelangt, da die Einheit ansonsten nicht mehr funktionieren wird. Desinfizieren Sie Förmchen, Behälter und Topf mit kochendem Wasser und waschen Sie sie mit klarem Wasser ab.
3. Stellen Sie das Heizelement auf eine ebene Fläche, dann installieren Sie die Netzabdeckung konkav nach unten gerichtet über die rotierende Heizung. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit dem Strom verbunden ist. Installieren Sie die Netzabdeckung unter Verwendung von Handschuhen mit Schnittschutz.
4. Dann füllen Sie Schale zu 3/4 mit Eis. Die Silikonhalterung ist jeweils in fixierter Position innerhalb der Basis installiert, und nun installieren Sie die Silikonförmchen innerhalb der Silikonhalterung.
5. Setzen Sie den Topf in die Nut der Netzabdeckung, waagrecht halten.
6. Zur ersten Verwendung schalten Sie den Schalter für 3 Minuten auf Vorwärmen. Ausdünsten von Gas oder Smog aus der Metallummantelung des Heizrohres bei den ersten Anwendungen ist ein normales Phänomen. Dies verfliegt nach kurzer Zeit. Dann können Sie Gummibärchen machen.
7. Schalten Sie den Schalter auf EIN -100 W. Die Betriebsanzeigelampe gibt an, dass das Gerät aufheizt. Die Leistung 40 W - 80 W gilt für die Gummibärchenherstellung. Dieses Gerät verwendet einen einstellbaren Spannungsschalter. 2 in 1 Funktion, verbotene Umdrehung auf mehr als 100 W für die Gummibärchenherstellung. (Andernfalls werden die Gummibärchen verbrannt sein)
8. Hinweis: Dieses Gerät ist stufenlos einstellbar entwickelt. Im Falle, dass der Schalter AN ist, aber die Betriebsanzeigeleuchte leuchtet nicht, stellen Sie den Schalter zwischen 40-80 W ein und das Gerät erhitzt sich. LEUCHTE: Drehen Sie den Schalter auf OFF, die Leuchte erlischt. Drehen Sie auf ON, die Leuchte leuchtet auf. Hohe Leistung mit heller und schwacher Leistung mit dunklerer Leuchte.
9. Der Gummibärchenhersteller verwendet ein fortschrittliches Quarz-Heizelement, er erhitzt gleichmäßig mit hoher thermischer Effizienz und hat eine einfache Bedienung. Die Zutaten behalten ihren ursprünglichen Geschmack. Stellen Sie den Topf auf die beheizte Basis. Verwenden Sie Ihr eigenes Rezept oder das folgende in dieser Bedienungsanleitung enthaltene Rezept, bereiten Sie Ihre Gelatinemischung in dem Schmelztopf. Achten Sie darauf, dass Sie den Topf nicht überfüllen.

1. Während des Kochens kann Dampf entstehen. Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit den Kontakt mit dem heißen Dampf, er kann Verbrennungen verursachen.
2. Beobachten Sie den Topf und rühren Sie die Mischung bei Bedarf um. Lassen Sie die Mischung nicht überkochen, dies kann zu Verbrennungen führen.
3. Gießen Sie die Mischung nach fünf bis zehn Minuten, wenn diese flüssig ist, vorsichtig über die Tülle des Topfes in die Förmchen. Wenn Sie ein zweites aromatisiertes Gummibärchen herstellen, stellen Sie den zweiten Topf auf die beheizte Basis.
Wenn Sie die Förmchen befüllt haben, drehen Sie den Schalter auf Aus "O" und ziehen Sie den Netzstecker.
4. In ca. fünf bis 10 Minuten werden sich die Gummibärchen verfestigt haben und können aus den Silikonförmchen gelöst werden.
5. Wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist, entfernen Sie die restliche Gelatine-Mischung und entsorgen diese in einem Müllbeutel oder Abfallbehälter und reinigen sie den Gummibärchen-Maker gemäß den Anweisungen im Abschnitt Reinigung & Pflege.

NÜTZLICHE TIPPS

Lassen Sie das Gerät NIE unbeaufsichtigt in Betrieb.

Für Gummibärchen Vitamin- oder Energie Kaubonbons, siehe Abschnitt Rezepte
Die Eiswürfel in den ineinandergreifenden Schalen zeigen die Temperatur, die für die Gelatine-Mischung benötigt wird. Um sicherzustellen, dass die Gummibärchen schnell fertig sind, ersetzen Sie die geschmolzenen Eiswürfel in den ineinandergreifenden Schalen.

Rezepte

Süße oder saure Gummibärchenkreaturen zu erstellen ist einfach und Spaß für die ganze Familie! Neben den traditionellen Gummibärchen können Sie auch Ihre eigenen nahrhaften Vitamin- oder Energie steigernden Gummibärchen mit Elektrolyten herstellen!

HINWEIS: Die Kapazität Ihres Gerätes entspricht ungefähr 1 Tasse

Grundbetrieb

Schalt-Regler zwischen 40-80 W.

- 1/2 Tasse kaltes Wasser. Aromatisierte und Nicht-Aromatisierte (neutral) Gelatine im Topf mischen.
- 1 Päckchen aromatisierte Gelatine (3 oz.) in kaltes Wasser hinzugeben und verrühren, dann drehen Sie den Knopf auf "an". 4 Pakete neutrale Gelatine in die beheizte Basis füllen und verrühren bis die Mischung flüssig ist. Gießen Sie die Mischung vorsichtig in Förmchen und lassen Sie ruhen.

Hinweis: Für saure Gummibärchen fügen Sie 1/2 Paket aromatisierter Getränkemischung der trockenen Gelatine-Mischung hinzu.

VITAMIN Gummibärchen

- 4 Pakete ungewürzte (nicht aromatisierte) Gelatine, Schalt-Regler zwischen 40-80 W, das Gerät Aufwärmen lassen
- 1/2 Tasse Saft, mischen Sie den Saft, Honig und die Gelatine im Topf.
- 2 EL Honig (optional), weiter erwärmen und rühren, bis die Mischung flüssig ist.
- Vitamine Ihrer Wahl (Vitamin C, Multivitamine, Probiotika, Magnesium, etc.) vom Heizelement entfernen und die Menge der Vitamine Ihrer Wahl einführen. Gießen Sie Mischung vorsichtig in Förmchen und lassen Sie ruhen.

ENERGIE-GEL-KAUBONBONS

4 Pakete ungewürzte Gelatine, Schalt-Regler zwischen 40-80 W und das Gerät Aufwärmen lassen

- 1/2 Tasse Energiegetränk: Mischen Sie das Energiegetränk und die Gelatine im Topf.
- Vitamine Ihrer Wahl (Vitamin C, Multivitamine, Probiotika, Magnesium, etc.). Weiter erwärmen und verrühren, bis die Mischung flüssig ist. Vom Herd nehmen und die Menge an Vitaminen, die Sie pro Tag verwenden möchten, verrühren. Gießen Sie Mischung vorsichtig in Förmchen und lassen Sie ruhen.

S'mores Maker

Nehmen Sie die Silikonhalterung, Förmchen, Topf heraus. Dann können Sie S'mores machen. Legen Sie die Netzabdeckung gewölbt auf (konvex) vor dem Einschalten. Arbeiten Sie mit Topf-Handschuhen, vermeiden Sie Verbrennungen an Ihren Händen.

1. Füllen Sie Keks, Marshmallows, Schokolade oder andere Lebensmittel in den Behälter.
 2. Drehen Sie den Schalter auf der Vorderseite des Gerätes. Wir empfehlen für beste Ergebnisse das Gerät für mindestens 5 bis 10 Minuten vorzuwärmen.
- Hinweis:** Nach einer Weile können das Heizelement und der Deckel rot glühend heiß sein. Verbrennungsgefahr!
3. Bereiten Sie Keks-Sandwiches mit einem Schokoriegel zwischen 2 Keksen / Gebäck.
 4. Pieken Sie einen Marshmallow mit einer der vorgesehenen 4 Gabeln oder zum Beispiel einer Fonduegabel oder einem langen Holzstab
 5. Halten Sie die Gabel am Griff, legen Sie den Marshmallow über die Netzabdeckung, mehr als 2 cm, achten Sie darauf, die Abdeckung nicht zu berühren.
 6. Drehen Sie sie regelmäßig, bis der Marshmallow braun wird und beginnt zu schmelzen.
 7. Wenn der Marshmallow goldbraun geworden ist und zu schmelzen beginnt, legen Sie ihn auf die Tafel Schokolade und legen Sie einen Keks obenauf. Das hergestellte "Sandwich" ist ein perfektes s'mores. Viel Spaß beim Genießen!
 8. Wenn sie mit der Herstellung der s'mores fertig sind, drehen Sie den Regler auf "AUS" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG!

1. Überhitzen Sie die Marshmallows nicht, denn wenn sie vollständig schmelzen und auf die Abdeckung fallen, kann es Rauch oder Feuer, und Flecken verursachen.
2. Falls Lebensmittel oder ein Objekt auf die Abdeckung fallen, schalten Sie das Gerät grundsätzlich aus und ziehen den Netzstecker. Dann warten Sie, bis es abkühlt ist (mindestens 20 Minuten), nehmen die Abdeckung ab und reinigen das Gerät.
3. Berühren Sie **NIE** die Abdeckung nach dem Einschalten des Gerätes mit den Händen. Es wird sehr heiß! Immer Topflappen oder Handschuhe verwenden
4. Berühren Sie nach dem Ausschalten des Gerätes nicht den Deckel. Warten Sie mindestens 20 Minuten bis die Einheit abgekühlt ist, bevor Sie die Einheit, die Abdeckung berühren oder reinigen. Das Gerät nicht in Wasser eintauchen. Nur die Netzabdeckung kann abgenommen und gereinigt werden. Andere Geräteteile sollten durch Abwischen mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch gereinigt werden.

REZEPTE FÜR s'mores HERSTELLUNG

1. Um die Original s'mores zu probieren, verwenden Sie die Original "Graham Cracker", die eher wie Kuchen als wie Kekse sind.
2. Halten Sie Kekse und Schokolade bereit, bevor Sie die Marshmallows rösten.
3. Marshmallows sind fertig, wenn Sie außen leicht gebräunt und innen verlaufen sind.
4. Sandwich Schokolade mit gerösteten Marshmallow zwischen einer halbierten Keks und leicht zusammengedrückt.
5. Sie können auch Variationen der traditionellen s'mores verwenden
 - Der mexikanischen s'more: Schneiden Sie ein Mehl-Fortilla, bestreichen ihn mit knuspriger Erdnussbutter in 1 ½ Zoll breiten Streifen, fügen Sie Schokoladenstreusel und Marshmallow hinzu und rollen es ein.
 - Der Bananen s'more: Streichen Sie Erdnussbutter auf den Kek, fügen Sie die Schokolade und eine Scheibe der Banane mit dem gerösteten Marshmallow hinzu.
 - Der Keks s'more: Ersetzen Sie den Keks durch Schokoladekekse, und verwenden Sie große Marshmallows.

HINWEIS: Sämtliche Rezept- und Temperaturangaben sind lediglich Richtwerte, abhängig von den verwendeten Zutaten, Herstellungszeiten und persönlichem Geschmack.

Reinigung & Pflege

WARNUNG: Metall- und Kunststoff rund um die Heizzone werden sehr heiß.

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker vor der Reinigung herausziehen .
2. Reinigen Sie das Produkt direkt nach der Verwendung.
3. Drehen Sie den Steuerregler auf "O" (AUS). Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie es für mindestens 20 Minuten vor der Reinigung abkühlen. NICHT berühren, bevor es kalt ist.
4. Entfernen Sie alle Teile von der beheizten Basis.
5. Entsorgen sie alle verbliebenen Mischungen durch Entleerung in einen Müllbeutel oder einen Abfallbehälter.
6. Übrig gebliebene Mischungen NICHT in den Ausguss schütten.
7. Spülen Sie Topf, Förmchen und Halterung per Hand in warmem Seifenwasser mit einem nicht scheuernden Tuch.
8. Trocknen Sie die Teile gründlich mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch ab.
9. Geben Sie keine Teile des Gerätes in eine Geschirrspülmaschine, mit Ausnahme der Silikonförmchen.

10. Tauchen Sie die beheizte Basis oder das Kabel **NIE**MAIS ins Wasser.

11. Dieses Produkt sollte an einem trockenen Ort gelagert werden, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

12. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung sauber und trocken ist

Technische Daten

Modell	GM-200W	
Nennleistung	200 W	
Nennspannung	220-240V~	50/60Hz
Kontinuierliche Arbeitszeit	4 Stunden	
Intervallzeit	1 Stunde	

Troubleshooting / Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Ursache	Lösung
Artikel funktioniert nicht	Stecker nicht eingesteckt	Stecker einstecken
	Kein Strom	Netzstecker in Steckdose einstecken
Betriebsanzeige funktioniert nicht, wenn Sie den Schalter auf "AN" stellen,	Kabel oder Stecker defekt	Reparatur durch einen hierfür qualifizierten Techniker
	Schalter hat keinen Strom	Regler zwischen 40-80 W schalten, zum Aufheizen

Entsorgung

	<p>Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten. Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen.</p> <p>Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt.</p>
--	---