

„Kleiner Affe“

Bedienungsanleitung



GPS Tracker Shop Simmotrade

Holzheimer Weg 12
92449 Steinberg am See
Tel.: 01727080170

info@simmotrade.com
www.simmotrade.com

1. Einführung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Produkt „GPS Kinder Uhr „kleiner Affe entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Uhr verwenden, um einen Gebrauch zu gewährleisten.

Funktionen:

- Aktuelle Positionsbestimmung der Uhr
- Historischer Routenverlauf im angegebenen Zeitraum
- SOS Notruf und Alarm SMS
- Geheimes Abhören der Umgebung der Uhr, ohne dass der Träger der Uhr den Anrufer hört
- Anruf von mehreren vordefinierten Telefonnummern (max. 15)
- Einstellung von einem Sicherheitsbereich, Meldung beim Verlassen oder Eintritt
- Textuelle und Audio-Nachricht vom Überwachungshandy an die Uhr
- Audio-Nachricht von der Uhr an das Überwachungshandy
- Einstellung von max. 3 Alarmzeiten als Wecker
- Meldung, wenn die Uhr vom Handgelenk des Kindes entfernt wurde
- Einstellung von bis zu 3 Zeitintervallen, in denen die Uhr nicht angerufen werden kann. Auch das Touchscreen wird darunter blockiert.
- Audio Profile der Uhr wählen (Klingeln, Vibration+Klingeln, Vibration, Ruhemodus)
- Finde-die-Uhr-Funktion
- Schrittzähler + Schlafmonitor
- Meldung von niedriger Akkukapazität
- Senden von Belohnungs-Herzchen für das Kind an die Uhr
- Abschaltung per App
- Eine App auf dem Überwachungshandy kann mehrere Uhren überwachen
- Mehreren Handys können die gleiche Uhr verfolgen
- Unterstützung von Android und iPhone Überwachungshandys

2. Haftungsausschluss:

Die Kommunikation zw. Uhr und Tracker App am Überwachungshandy und die Lokalisierung wird über einen externen Server abgewickelt, welcher von einem Drittanbieter kostenlos über Play Store / App Store bereitgestellt wird. Die Firma Simotrade hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Servers. Daher gilt ein Ausfall des Server-Dienstes nicht als Garantie oder Gewährleistungsfall.

Wir übernehmen keine Garantie für die Genauigkeit der Positionsbestimmung oder für die Qualität der Lokalisierung, da dies von uns nicht beeinflussbare Umstände abhängig ist

Verwenden Sie die Uhr nur auf eigene Verantwortung und Gefahr !

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Die Genauigkeit der Positionsbestimmung hängt davon ab, ob die Uhr ein ausreichend gutes GPS-Signal empfangen kann. Falls das nicht der Fall ist, kann die Positionierung auf mehrere Kilometer hin ungenau oder gar nicht durchführbar sein.

In Gebäuden, Autos, Höhlen, Garagen, neben Mauern, Felsen, Metallzäunen usw., wo kein GPS Signal empfangbar ist oder dieses gestört oder beeinträchtigt wird, bzw. in der Nähe von das GSM Netz störenden Quellen, in GSM Löchern (wo kein oder schwaches GSM Signal vorhanden ist), kann mit keiner Positionsbestimmung gerechnet werden. Dies ist Stand der allgemeinen Ortungstechnik

Die Betriebsstunden der Uhr hängen davon ab, ob die Uhr voll aufgeladen wurde und wie oft mit ihr kommuniziert wurde. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen wird und sammeln Sie Erfahrungswerte, wie lang die Uhr mit einer Vollandung betriebsbereit ist.

3. Sicherheitswarnungen und Hinweise

Verwenden Sie ausschließlich das dazugehörige Ladegerät und Zubehör. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Schäden, die durch den Gebrauch von Zubehör einer dritten Partei entstanden sind.

Bitte halten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, um mögliche gefährliche Situationen zu vermeiden.

Bitte schalten Sie die Uhr aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in Krankenhäusern oder anderen Orten befinden, an denen es verboten ist Handys zu verwenden. Andernfalls können elektronische Geräte und medizinische Instrumente in ihrem normalen Betrieb beeinträchtigt werden.

Bitte verwenden Sie die Uhr nicht an Orten mit schwacher Signalabdeckung oder in der Nähe hochpräziser elektronischer Geräte. Funkstörungen können zu Fehlfunktionen von elektronischen Geräten und anderen Problemen führen. Besondere Vorsicht gilt in der Nähe der folgenden elektronischen Geräte: Hörgeräte, Herzschrittmacher, medizinische Geräte, Brandmelder, automatische Türen und anderen automatischen Steuergeräten. Für Informationen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Ausrüstung, wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller oder Ihren lokalen Händler.

Diese Uhr ist nicht wasserdicht und es ist verboten sie in Regen, Wasser oder in feuchter Umgebung zu benutzen.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Verlassen Sie sich nicht zu 100% auf die Uhr. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung kann je nach Aufenthaltsort und Stärke des GPS / GSM Signals von 1m bis 10km variieren. Im Notfall versuchen Sie auch andere Methoden um den Träger der Uhr ausfindig zu machen und mit ihm in Kontakt zu treten.

5. Funktionsprinzip des Tracking Systems

Das Kid-Tracker System benötigt außer der Uhr noch eine SIM-Karte der Größe „Micro“ und ein Überwachungshandy, worauf die Überwachungs-App SeTracker2 installiert ist. Die Einstellungen des Systemes werden entweder per SMS oder per SeTracker2 App vorgenommen.

Die Uhr sendet ihre Position nach einem eingestellten Zeitintervall an einen Server, nicht direkt an das Überwachungshandy. Das heißt, die Positionen werden auch dann gespeichert, wenn das Überwachungshandy ausgeschaltet oder der SeTracker2 App nicht aktiv ist.

Das Überwachungshandy kommuniziert über diesen Server mit der Uhr. Alle Positionsdaten werden auf dem Server gespeichert. Die Positionsdaten werden ca. 3 Monate lang gespeichert und danach gelöscht.

Wenn die per GPS gemessene Position der Uhr sich mehreren Minuten lang nicht wesentlich ändert (d.h. die Uhr in einem Radius von ca. 5 – 20m bleibt), geht die Uhr in den Schlafmodus, um Akku zu sparen. Sobald die Uhr aus diesem Bereich wegbewegt wird, erwacht sie und beginnt mit dem Hochladen ihrer Position auf den Server. Das geschieht aber immer zu dem nächsten programmierten Positionsbestimmungszeitpunkt. Wenn z.B. die Häufigkeit der Positionsbestimmung auf 1 Stunde gestellt ist, überprüft die Uhr nur jede Stunde, ob ihre Position geändert wurde. Wenn nicht, wird keine neue Position gespeichert.

Die Genauigkeit der Positionsbestimmung hängt davon ab, ob die Uhr die Positionssignale von GPS-Satelliten, von WIFI-Netzwerken oder von LBS (Location Base Station = Berechnung der Lokalisation von den GSM-Sendemasten) empfangen kann.

Die Positionsbestimmung ist priorisiert. GPS liegt an der ersten Stelle, dann kommt WIFI und als letztes LBS.

Im Freien, wo ein gutes GPS-Signal empfangbar ist, beträgt die Genauigkeit 1 – 10m.

Wenn die Uhr kein GPS Signal empfangen kann, aber ein WIFI-Netzwerk in der Umgebung zu finden ist, erfolgt die Positionsbestimmung per WIFI, ohne dass die Uhr in dem Netzwerk einloggt sein muss.

Die Position per WIFI zeigt an den Punkt, welchen das WIFI Netzwerk übermittelt hat. D.h. diese Position kann gut, aber auch schlecht sein. Es ist nicht beeinflussbar, welches WIFI Netzwerk abgefragt wird, falls mehrere vorhanden sind. Also dient WIFI der Positionsbestimmung und wird nicht zur Datenübertragung verwendet.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

In Gebäuden, Unterführungen, Tunneln usw. oder im Inneren von Fahrzeugen, wo kein GPS-Signal und auch kein WIFI Netz zu empfangen ist, kann die Uhr nur anhand der LBS eine Positionsbestimmung durchführen, deren Genauigkeit ca. 100m – 10km betragen kann.

Eine LBS+WIFI Positionsbestimmung kann anhand der App SeTracker2 abgeschaltet werden, wenn nur die per GPS bestimmte Position gespeichert werden soll.

Mit der App SeTracker2 kann die Position der Uhr während eines Telefongesprächs (mit dem Überwachungshandy oder mit einem anderen Handy) nicht in Echtzeit abgefragt werden. Die Uhr sammelt jedoch die Position auch während eines Telefonates und nach Beenden des Gesprächs können alle Positionen unter dem Routenverlauf eingesehen werden.

Es ist möglich die Uhr anhand mehrerer Handys, auf denen die App SeTracker2 installiert wurde, gleichzeitig zu überwachen.

6. Produktansicht und ihre Funktionen




1. Lautsprecher
2. USB Ladeanschluss
3. Kapazitiver Touchscreen
4. Taste-SOS: SOS Anruf starten / einschalten / auflegen / Display an-/ausschalten
5. Mikrofon
6. SIM-Karten-Slot
7. Taste 1: Anruf annehmen, zurück

Eigenschaften der Uhr:

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Bildschirm:	1.22" OLED 240x240
Prozessor:	MTK2503D
GSM:	Quad band 850/900/1800/1900MHz
Akku :	Lithium-ion 3.7V/ 400mAh
Größe:	37 X 51 X 15mm
Gewicht:	36g
Positionsbestimmung:	GPS Satelliten, WIFI und LBS (Location Base Station)
Audio:	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Unterstützte Handys:	Android 3.0 / IOS 6.0 oder höher
Verwendbarkeit:	Für Kinder ab 6 Jahren


7. Display der Uhr

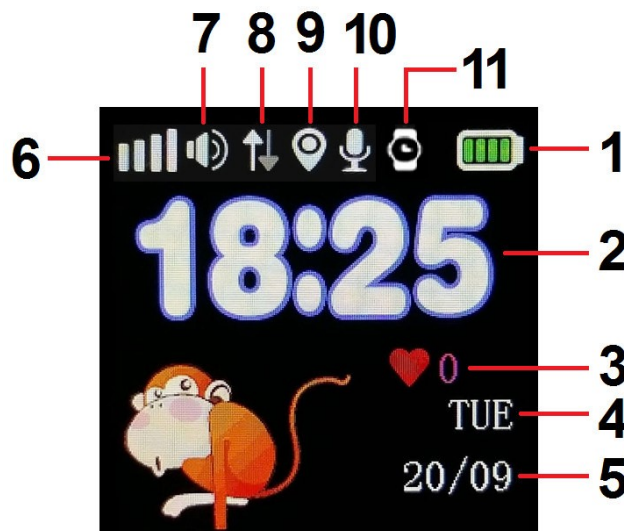

1. Batterie-Ladezustand. Beim Laden läuft der Balken, bis er voll aufgeladen ist
2. Uhrzeit
3. Belohnungsanzeige
4. Wochentag
5. Datum
6. GSM-Signalstärke
7. Audio Profile
8. Internetverbindung OK
9. LBS / WIFI / GPS-Positionsgenauigkeit
Runder Kreis=LSB, halbrunde Balken=WIFI, runder Kreis mit Punkt=GPS
10. Sprachnachricht erhalten
11. Der Handgelenk-Sensor am Rücken der Uhr ist eingeschaltet und die Uhr liegt an

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Zwischen den einzelnen Seiten können Sie mit Schieben am Display nach links/rechts navigieren.

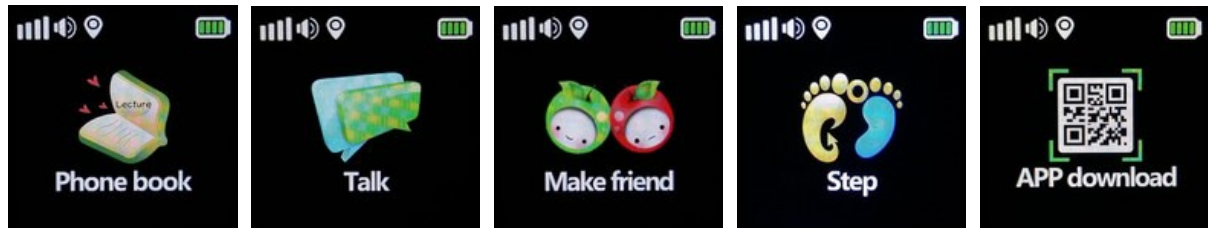

8. Vorbereitungen vor der Verwendung der Uhr

Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Uhr und laden Sie diese an dem mitgelieferten USB Ladeadapter oder am USB-Anschluss eines Computers auf.

Bei den ersten drei Ladungen lassen Sie die Uhr bitte mindestens 5 Stunden am Ladegerät hängen, unabhängig davon, dass nach paar Stunden die Ladezustand Anzeige eine Vollladung signalisiert.

In ausgeschaltetem Zustand, nach kurzem Tastendruck, zeigt das Akku-Symbol (Ladebalken) in der Mitte des Bildschirms, bzw. in eingeschaltetem Zustand an der rechten oberen Ecke an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn der Ladebalken vollständig ausgefüllt ist, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Sie können das Ladegerät nach dem Aufladen wieder abstecken.

Warnung: Wenn der Akku leer ist, wird die Uhr automatisch heruntergefahren. Wenn die Meldung eines niedrigen Akkuzustandes per SeTracker2 App aktiviert wurde, erhält das Überprüfungs handy rechtzeitig eine Nachricht über den niedrigen Akku-Ladezustand der Uhr.

Bitte lassen Sie den Akku nicht lange Zeit in einem ungeladenen Zustand, da ansonsten die Akku-Kapazität abnimmt und die Langlebigkeit eingeschränkt wird.

9. SIM-Karten Auswahl und Installation

In die Uhr kann eine SIM-Karte der Größe „Micro“ eingesetzt werden. Sie ist offen für alle Netzbetreiber.

Falls Sie mit der Uhr auch eine SIM-Karte erhalten haben, können Sie gerne diese aber auch eine andere beliebige SIM-Karte Ihrer Wahl benutzen.

In dem Gebiet, in welchem Sie die Uhr benutzen wollen, sollte eine gute 2G GSM Abdeckung vorhanden sein.

9.1 Benutzung der optional mitgelieferten SIM-Karte

Fall Sie im Lieferpaket auch eine SIM-Karte erhalten haben, müssen sie die Sim Karte noch frei schalten.

9.2 Wahl einer SIM-Karte

Eine gute Alternative bietet eine Prepaid Karte, die bei Verlust der nicht per PIN-Code geschützten SIM-Karte keine zusätzlichen Kosten verursachen kann.

Wenn Sie die Uhr auch im Ausland verwenden wollen, erlauben Sie das Gesprächs- bzw. Datenroaming für die SIM-Karte. Bei vielen SIM-Karten können die entsprechenden Einstellungen durch Einloggen auf der Internetseite des Netzbetreibers vorgenommen werden.

Die SIM-Karte dieser Uhr benötigt eine Unterstützung des 2G-Netzes mit GPRS. Die meisten GSM-Netzanbieter unterstützen 2G, aber vergewissern Sie sich dennoch, dass es wirklich so ist.

9.3 Konfiguration der SIM-Karte

Achtung!

Bevor Sie die SIM-Karte installieren, schalten Sie die PIN-Code Abfrage der SIM-Karte mit einem Handy ab. Ohne dem wird das Display halb weiß / halb schwarz und die Uhr funktioniert nicht.

Die Rufnummer-Weiterleitung sollte aktiviert werden. Es heißt, dass die SIM-Karte bei einem Anruf ihre Rufnummer weiterleiten darf. (Calling Line Identification Presentation – CLIP soll aktiviert werden)

Sie können es ausprobieren, indem Sie die SIM-Karte, die Sie in der Uhr benutzen wollen, in ein Handy einlegen. Nach dem Starten des Handys darf kein PIN-Code abgefragt werden und wenn Sie mit dem Handy ein anderes Handy anrufen, sollte die Rufnummer der SIM-Karte auf dem Display des angerufenen Handys angezeigt werden. Probieren Sie bitte auch aus, ob Sie von diesem Handy eine SMS versenden und damit empfangen können, bzw. ob Sie bei ausgeschaltetem WIFI am Handy eine Internet-Verbindung haben.

Schalten Sie Ihre Uhr vor der Installation der SIM-Karte aus. Drücken Sie dafür kurz die rechte Taste SOS einmal. Wenn das Display aufleuchtet, drücken Sie diese erneut ein paar Sekunden lang, bis die Uhr sich mit einem Klingelton abschaltet. (Die Uhr kann nur dann händisch abgeschaltet werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, sonst nur anhand der App SeTrackers, sofern eine Internetverbindung zur Verfügung steht.)

9.4 Rechenbeispiele Datenverbrauch GPS Tracker

Gewerbliche Nutzung 7 Tage die Woche

Eines der häufigsten Anwendungsgebiete ist die gewerbliche Nutzung von GPS Trackern und GPS Ortungssystem im Rahmen der Fuhrparkortung und des Flottenmanagements. Gehen wir zunächst vom Güterfernverkehr (Speditionen) mit einer täglichen Fahrtzeit von 8 Stunden aus, Nutzung an 5 Tagen in der Woche, keine Fahrten am Wochenende.

In der Regel werden hier Sendetakte von etwa 1 Minute verwendet, das bedeutet, dass der GPS Tracker jede Minute eine Position an das GPS Ortungsportal meldet. Dies ergibt in Summe ca. 40 Nutzungsstunden. Aufgrund gewollter und ungewollter Lenkzeitüberschreitung rechnen wir an dieser Stelle jedoch mit 45 Nutzungsstunden in der Woche.

Im Durchschnitt verbraucht ein GPS Ortungsgerät rund 13 kB pro Stunde. Pro Monat ergibt sich also ein Verbrauch von rund 2340 kB. Bei einem Tarif von 0,24 Euro / MB ergeben sich monatliche Gesamtkosten von rund 54 Cent.



Legen Sie die SIM-Karte in die SIM-Fassung auf der linken Seite der Uhr so rein, dass die

Metallkontakte Richtung Display / nach vorne schauen. Schieben Sie die Karte rein, bis sie einrastet. Legen Sie die Abdeckung an und drücken Sie sie leicht an, damit sie flach auf der Oberfläche des Uhrenrandes liegt.

Rausnehmen können Sie die SIM-Karte, wenn Sie sie etwas nach innen drücken, damit sie sich von dem Einrastmechanismus löst. Ziehen Sie die SIM-Karte z.B. mit einer Pinzette heraus.

Bitte legen Sie die SIM-Karte an einen Ort, an dem Kinder diese nicht erreichen können.

Achtung, Verschluckungsgefahr!

Durch Biegung oder unsachgemäße Handhabung kann die SIM-Karte bzw. die

SIM-Karten-Halterung beim Einfügen oder Entfernen beschädigt werden. Bitte seien Sie vorsichtig !

10. Ein/Aus - Schalten

Die Einschalt-Taste ist rechts angebracht. Wenn die SIM-Karte eingelegt und die Uhr ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste SOS ein paar Sekunden lang, um die Uhr einzuschalten. Die Uhr klingelt während des Einschaltens.

Die Uhr können Sie herunterfahren, indem Sie mit der App SeTracker2 einen entsprechenden Befehl an die Uhr senden oder Sie nehmen die SIM-Karte heraus. Nach ca. 1 Minute drücken Sie kurz und dann lang auf die Taste SOS, bis die Uhr sich mit einem Klingelton abschaltet.

Achtung ! Wenn die Batterie der Uhr nicht leer ist und eine SIM-Karte in der Uhr installiert ist aber keine Internet- oder GSM Netzverbindung hergestellt werden konnte, wird mit langem Drücken an der Taste SOS die Uhr abgeschaltet. In dem Fall soll mit langem Drücken an der Taste SOS die Uhr neu eingeschaltet werden. Es ist vor allem dann wichtig, wenn ein SOS Anruf gestartet werden soll.

Hinweis: Wo Handys verboten sind oder Interferenzen und Gefahren verursachen können, schalten Sie das Gerät bitte nicht ein.

12. Einstellungen des Überwachungshandys

13.

Wählen Sie ein Handy / Smartphone, mit dem Sie die Uhr überwachen wollen.

Android und iPhone Systeme werden unterstützt.

Stellen Sie die Rufnummer-Unterdrückung bei dem Handy ab. Es heißt, dass die SIM-Karte ihre Rufnummer im Falle eines Anrufs weiterleiten darf. (Calling Line Identification Presentation – CLIP soll aktiviert werden)

Sie können es ausprobieren, wenn Sie mit dem Handy ein anderes Handy anrufen und die Rufnummer des Überwachungshandys am Display des angerufenen Handys angezeigt wird.

Die SIM-Karte der Uhr und des Überwachungshandys sollen für eine gelungene Verwendung des Trackings und der Kommunikation mit der Uhr genügend Gesprächsminuten, SMS und Internet-Datenmengen haben.

Bei einem SOS Anruf der Uhr werden die eingestellten SOS-Rufnummern hintereinander angerufen. Damit bei Unerreichbarkeit einer Rufnummer die nächste Rufnummer möglichst schnell angerufen werden kann, sollte die Tonbandaufzeichnung an allen SOS-Rufnummern abgeschaltet werden.

12. Datenverbindung

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte der Uhr genügend Internet-Datenvolumen hat und der Beschreibung (Punkt 9.3) oberhalb entsprechend vorkonfiguriert wurde. Es ist auch wichtig, dass Sie die folgende Konfiguration an einem Ort mit guter GSM-Abdeckung der SIM-Karte durchführen.

Setzen Sie Ihre SIM-Karte ein und schalten Sie die Uhr ein.

(Es ist sehr wichtig, dass die SIM-Karte in ausgeschaltetem Zustand in die Uhr eingelegt und so gestartet wird. Die Uhr ist dann ausgeschaltet, wenn das Display dunkel bleibt, wenn Sie kurz die Taste drücken.) Nach dem Einschalten warten Sie ca. 3 Minuten, bis die Uhr sich in den Netzprovider einloggen kann.

Die Uhr muss eine Datenverbindung mit dem Internet herstellen können, sonst kann das System nicht konfiguriert und benutzt werden.

Falls Sie eine SIM-Karte von den folgenden Netzbetreibern in der Uhr installiert haben, kann es sein, dass die Uhr ohne weitere Konfiguration der SIM-Karte (SMS) funktionieren wird.

In Deutschland: 1und1 D-Netz / 1und1 E-Netz / Bild Connect / Blau / Blue / E-Plus

 Klarmobil bei Vodafone / Lidl mobile / Maxxim beim O2 Netz

 Mobilcom-Debitel – O2 / Mobilcom-Debitel – Vodafone / O2 (Vertrag oder Prepaid) T-Mobile (Prepaid) / Vodafone / Vodafone Smartmobil

In Österreich: A1 Mobilcom / Drei / T-Mobile

In der Schweiz: Sunrise, Swisscom

Falls Sie nach der Installation der App am Überwachungshandy laut Punkt 15 keine Verbindung zur Uhr herstellen können, (der Befehl der App über das Internet die Uhr nicht erreichen kann) vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte der Uhr ein entsprechendes Datenvolumen hat und die Datenverbindung freigeschaltet ist. Wenn es so ist, führen Sie die APN-Konfiguration laut Punkt 34 durch.

Wenn Sie auch danach keine Verbindung zur Uhr haben, kontaktieren Sie bitte uns über die Möglichkeiten auf der letzten Seite. Wir helfen Ihnen herauszufinden, woran der Fehler liegt.

13. Überwachungs-App SeTracker2



Installieren Sie die **SeTracker2** App auf Ihrem Überwachungshandy.

Bei einem Android Handy suchen Sie diese im Play Store und bei einem iPhone suchen Sie im App Store nach „SeTracker2“ und installieren diese.



Alternativ können Sie auch diese Link oder einen QR-Code Scanner auf Ihrem Handy verwenden.


http://120.26.42.185:8888/update/S10_android_iphone_en/S10_android_iphone_en.html

(Achten Sie bitte darauf, dass Sie "Setracker2" und nicht die Classic Version "Setracker" installieren)

13.1 Login

Starten Sie SeTracker2.

Nach dem Starten der App tippen Sie unten auf "VERSUCHE ES JETZT"

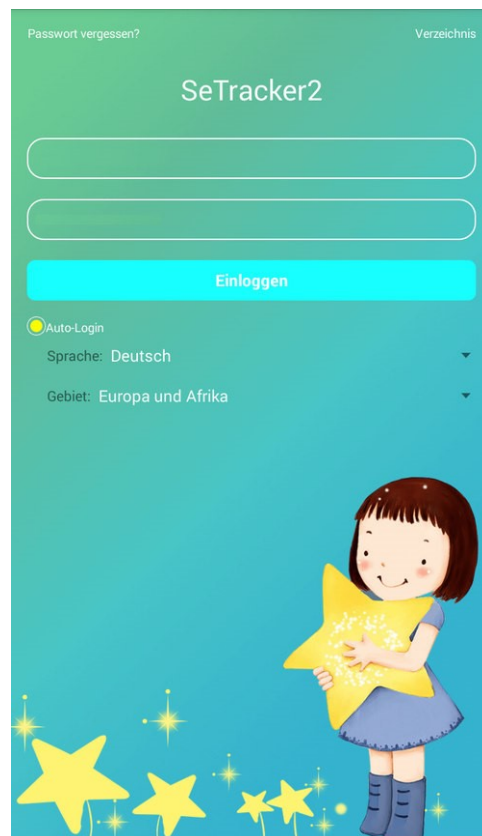

Zuerst muss ein Konto erstellt werden.

Unter „Language“=“Sprache“ wählen Sie die gewünschte Sprache, wie z.B. Deutsch.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung



Lizenz:

ID

Konto:

Spitzname:

P_Nummer:

Passwort:

Passwort bestätigen:

Sprache: Europa und Afrika

Anschließend wird das jeweilige Gebiet eingestellt, in dem Sie sich befinden. Falls Sie die Uhr in Europa verwenden, wählen Sie das Gebiet „Europa und Afrika“.

Wenn Auto-Login auf grün steht, loggt sich SeTracker2 nach jedem Start automatisch ein, ohne dass Sie auf „Einloggen“ tippen müssen.

Tippen Sie auf „Registrieren“ auf der rechten oberen Seite.

Füllen Sie die Felder aus.

Lizenz: Geben Sie den **REG CODE** (15 Ziffern) der Uhr hier ein. Diesen finden Sie auf der Rückseite der Uhr. Sie können die QR-Code Nummer auch scannen, wenn Sie auf das Symbol am Ende der Zeile tippen.

Tipp: Schreiben Sie sich den Registrierungscode und die IMEI Nummer von der Rückseite der Uhr auf und bewahren Sie sie gut auf. Es ist wichtig, da die Etiketten an der Rückseite der Uhr verlorengehen könnten.

Konto: Das ist Ihr Login Name. Sie können Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben.

Spitzname: Name der Uhr, die Sie überprüfen wollen. (nur Buchstaben und Nummern erlaubt)

P_Nummer: Rufnummer Ihres Überwachungshandys (nur Ziffern und kein "+" oder Leerzeichen)

Passwort: Ihr Passwort für SeTracker2 (Geben Sie bitte kein Passwort an, welches Sie auch anderswo benutzen, sondern eher eine Zahl mit mindestens 6 Ziffern)

Passwort bestätigen: noch einmal Ihr Passwort für SeTracker2 Tippen

Sie danach auf OK.

Falls Sie nicht weiterkommen, überprüfen Sie bitte, ob Sie nicht versehentlich die IMEI Nummer in das Lizenz-Feld eingegeben haben. Anderenfalls kontaktieren Sie uns bitte über die Möglichkeiten auf der letzten Seite, wir helfen Ihnen gerne bei der Registrierung.

Achtung! Wenn Sie eine Uhr mit ihrem RegCode oder ihrer ID mit einem Konto (Login Name und Passwort) registriert haben, können Sie dieselbe Uhr nicht mit einem anderen Konto erneut registrieren.

Wenn Sie die Uhr mit mehreren Handys erreichen wollen, loggen Sie sich mit demselben Konto (Login Name und Passwort) an den anderen Handys ein.

14. SeTracker2 Hauptfenster


Hier finden Sie alle Funktionen der App SeTracker2.

Wenn Sie zum ersten Mal die App aufrufen, werden die einzelnen Funktionen kurz beschrieben.

Tippen Sie auf "OK" um diese zu bestätigen.



Tippen Sie auf die gewünschte Fläche, um die Funktion aufzurufen.

Von den einzelnen Funktionen können sie mit dem Symbol  links oben zurückkehren.

15. Test der Internetverbindung der Uhr

Mit diesen Schritten können Sie schnell herausfinden, ob die Uhr eine erfolgreiche Internetverbindung hat. Das ist für alle Funktionen grundlegend wichtig.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung



Drücken Sie unten auf  im Hauptfenster und danach auf



Uhr / Gerät finden

Tippen Sie auf die grüne Fläche mit dem Text "Uhr" und danach auf „OK“.


Wenn die Datenverbindung funktioniert, beginnt die Uhr in Kürze zu klingeln. Drücken Sie die rechte Taste, um das Klingeln abzuschalten.

Falls die Uhr innerhalb von 10 Sekunden nicht beginnt zu klingeln und eine Meldung „Das Gerät ist nicht mit dem Internet verbunden“ angezeigt wird, führen Sie bitte die Schritte laut **Punkt 34** durch und kehren Sie hierher zurück um diesen Test erneut durchzuführen. Falls es weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte über die Möglichkeiten der letzten Seite.

16. Persönliche Einstellungen

16.1 Profileinstellungen



Tippen Sie rechts oben auf das  Symbol im Hauptfenster und wählen Sie "Persönliche Daten". Tippen Sie auf die folgenden Zeilen und stellen Sie die Werte ein.

Konto: Ihr Login Name
Geschlecht: Ihr Geschlecht
Name: Ihr Name (ohne Leerzeichen)
Rufnummer: Rufnummer Ihres Überwachungs-Handys
Email: Ihre E-Mail (das ist wichtig, wenn Sie Ihr Passwort später zurücksetzen wollen)

Wenn Sie Ihre Uhr und das Überwachungshandy auch im Ausland verwenden wollen, geben Sie die Rufnummer mit der Ländervorwahl an, wie z.B. in Deutschland: 0049... (nicht +49 !) und ohne Leerzeichen.

Drücken Sie danach auf "OK".

Der Text "Modifizierung OK" soll unten kurz erscheinen. Danach tippen Sie links oben auf



16.2 Geräteliste



Tippen Sie rechts oben auf das Symbol im Hauptfenster und wählen Sie "Geräteliste". Hier können Sie eine neue Uhr zu Ihrem Konto hinzufügen oder zwischen mehreren wechseln.

Mit dem Symbol "Gerät hinzufügen" können Sie eine neue Uhr hinzufügen. Füllen Sie den



Registrierungscode (15 Ziffern) der Uhr aus oder scannen Sie ihn mit dem Symbol , falls an der Uhr ein QR-Code vorhanden ist.

Geben Sie der Uhr einen Namen und drücken Sie speichern.

Mit "Benutzername bearbeiten" rechts oben können Sie den Benutzernamen der aktuellen Uhr bzw. Uhren ändern.

Tippen Sie auf den gewünschten Namen, um diesen zu ändern und danach auf OK.

Der Text "Modifizierung OK" sollte unten kurz erscheinen.

(Nur Buchstaben und Zahlen sind erlaubt.)

Wenn mehrere Uhren zugefügt wurden, kann eine davon durch Tippen auf "Austausch" ausgewählt werden.

Mit Tippen auf "EDIT" rechts oben, kann man eine Uhr von der Liste löschen, aber die Löschung kann nicht rückgängig gemacht werden, daher wird es nicht empfohlen.

SeTracker2 kann nur eine Uhr auf einmal verfolgen. Die aktuell gewählte Uhr ist oben neben "aktuell:" zu finden. Darunter sind die Uhren aufgelistet, die ausgewählt werden können.

Achten Sie bitte darauf, welche Uhr ausgewählt ist, sonst können Sie evtl. die Positionsdaten der Uhr mit einer anderen Uhr verwechseln.



Mit kommen Sie zum Hauptfenster zurück.

16.3 Passwort zum Einloggen in die SeTracker2 zu ändern




Tippen Sie rechts oben auf das Symbol im Hauptfenster und wählen Sie "Passwort ändern".

Geben Sie dazu das alte Passwort und zweimal das neue ein und drücken Sie auf OK.

(Das Passwort für SMS-Befehle ist ein anderes)

16.4 Ausloggen von der App SeTracker2



Tippen Sie rechts oben auf  das Symbol im Hauptfenster und wählen Sie "ausloggen". Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Auto-Login eingestellt wurde und daher nach dem Start des SeTrackers die Seite zum Einloggen nicht angezeigt wird. So können Sie z.B. die Sprache des SeTrackers ändern oder sich mit einem anderen Konto einloggen.

Sie können auch unter dem nächsten Menüpunkt Einstellungen  ausloggen.

17. SeTracker2 App Einstellungen



Drücken Sie unten auf  im Hauptfenster.

Nach Bestätigung einer Einstellung werden die Daten per Internet an die Uhr gesendet. Sollte die Uhr nicht per Internet mit dem Server verbunden sein, erscheint der Text kurz "das Gerät ist nicht mit dem Internet verbunden!". In dem Fall finden Sie heraus, warum die Uhr nicht mit dem Internet verbunden ist und versuchen Sie es erneut.

Wenn SeTracker2 die Einstellung an die Uhr senden konnte, erscheint unten ganz kurz der Text "Einstellung OK" und Sie sehen die Liste der Einstellungen erneut.



SOS / Familien-Rufnummern

Sie können bis zu 3 Rufnummern angeben, die bei einem SOS Notruf angerufen werden und an die Alarm SMS gesendet werden.

Wenn Sie Ihre Uhr und das Überwachungshandy auch im Ausland verwenden wollen, geben Sie die Rufnummer mit der Ländervorwahl an, wie z.B. in Deutschland: 0049... (nicht +49 !) und ohne Leerzeichen.



Abhören / Überwachung

Wenn Sie hier eine Telefonnummer angeben, ruft die Uhr diese Nummer an, ohne dass die Umgebung der Uhr Sie hören kann. Diese Nummer kann das Überwachungshandy sein. Nach dem Entgegennehmen des Anrufes kann das Gespräch durch Auflegen beendet werden. Das Display der Uhr bleibt dabei dunkel und der Träger der Uhr kann nicht merken, dass er/sie abgehört wurde.



Betriebsmodus / Synchronisierungsintervalle

Damit kann eingestellt werden, wie oft die Uhr ihre Position an den Server sendet.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

„**Normalbetrieb: 10 Min.**“ - die Uhr sendet alle 10 Minuten ihre Position

„**Energiesparmodus: 60 Min.**“ – die Uhr sendet jede Stunde ihre Position

„**Verfolgen: 1 Min.**“ – die Uhr sendet jede Minute ihre Position

Wählen Sie rechts den gewünschten Modus aus und drücken Sie auf OK.

Achtung! Der Tracker überprüft Ihre Position nur in den hier eingestellten Zeitabständen. Wenn die mit GPS gemessene Position des Trackers für mehrere Minuten lang sich nicht wesentlich ändert, (d.h. der Tracker in einem Radius von ca. 5 – 20m bleibt), speichert er die Position nicht. Wenn er wieder bewegt wird, beginnt er seine Position hochzuladen, sobald der eingestellte Zeitpunkt für das nächste Positions-Update eintritt.

Wenn das Intervall auf einen hohen Wert gestellt ist (z.B. 10 Min.), also der Tracker nur selten ihre aktuelle Position überprüft, kann es passieren, dass er es nicht schnell genug erkennen kann, wenn er sich vom ursprünglichen Ort wegbewegt. Das Intervall soll also so gewählt werden, dass die Positionsbestimmung nach einem längeren Aufenthalt an einem Ort schnell genug passiert, um eine Wegbewegung zeitlich schnell erfassen zu können.

Das gilt auch für die zeitnahe Erfassung des Eintretens oder Verlassens der Sicherheitszone.

Stellen Sie daher bei Benutzung des Trackers den Betriebsmodus / Synchronisierungsintervalle auf „Verfolgen: 1 Min.“.

Das Intervall, in dem die Uhr ihre Position sendet, kann davon unabhängig auch per SMS an die Uhr gesendet werden.

Dafür wird folgende SMS an die Uhr geschickt:

`pw,123456,upload,X#`

X=Zeitintervall in Sekunden

Nach erfolgreicher Datenübertragung sendet die Uhr eine Bestätigungs-SMS.

z.B. X=90 für jede 90 Sekunden -> `pw,123456,upload,90#` -> sendet sie: `[upload,90#] ok!`

Abfragen, ob die Einstellung gelungen ist, kann man per SMS `pw,123456,ts#`

Der Intervallwert steht bei „upload:“

Tipp! Stellen Sie den "upload" Wert nicht unter 15. Je kleiner dieser Wert ist, desto schneller wird der Akku leer und wird dementsprechend mehr Datenvolumen verbraucht.

Achten Sie bitte darauf, dass der Wert, der unter „Einstellungen“ / „Betriebsmodus“ eingestellt wurde, wenn Sie das Zeitintervall per SMS eingestellt haben, mit diesem Wert überschrieben wird.




Profile / Töne

Sie können ein Audioprofil für die Uhr wählen.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

"Vibration und Klingeln" bzw. "Klingeln" schalten bei eingehendem Anruf das Klingeln ein. "Vibration" bzw. "Still" schalten bei eingehendem Anruf das Klingeln aus.



Der eingestellte Modus wird auf der Uhr oben mit dem Symbol  angezeigt.

Auf einem iPhone finden Sie die Funktion "Nicht stören" hier.

Die Beschreibung dazu finden Sie unter dem Menüpunkt 24.



Benachrichtigungen / Benachrichtigungseinstellungen

Sie können eine Telefonnummer angeben, die eine SMS erhält, wenn die unterhalb stehenden Ereignisse eintreten.


Es sind:

„Akkustand Warnung“ bei zu niedrigem Akkustand

„SOS-Nachricht“ wenn die Uhr einen SOS Anruf gestartet hat

„Alarm bei Abnahme“ wenn die Uhr vom Handgelenk entfernt wurde



Stellen Sie durch Tippen den Schalter rechts auf , um eine Meldung zu aktivieren.

Drücken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.



Tippen Sie links oben auf  um die Liste der weiteren Funktionen zu erreichen.




Freunde hinzufügen / Mit Freunden verbinden Telefon / Telefonbuch der Uhr

Diese Funktion wird in Europa leider nicht unterstützt.

Hier können Rufnummern gespeichert werden, die die Uhr anrufen können. Tippen Sie auf das gewünschte Feld, geben Sie den Namen (Max. 14 Buchstaben) und die Rufnummer an.



Mit dem Symbol  können Sie von Ihren Kontakten vom Handy eine Rufnummer übernehmen, wenn diese nur aus Ziffern besteht.

Achten Sie bitte darauf, dass die Rufnummer kein "+" Zeichen und nur Zahlen beinhaltet.

Tippen Sie danach auf „OK“.

Wenn Sie Ihre Uhr und das Überwachungshandy auch im Ausland verwenden wollen, geben Sie die Rufnummer mit der Ländervorwahl an, wie z.B. in Deutschland: 0049... (nicht +49 !) und ohne Leerzeichen.



Sprache und Region / Uhrzeit Einstellung

Wählen Sie die Sprache der Uhr aus, in welcher der Wochentag am Uhrendisplay angezeigt werden soll. Danach stellen Sie die Zeitzone (Mitteleuropa ist: East:GMT+1:00) und dann mit dem rechten Schalter ganz oben die Sommerzeit ein, falls diese berücksichtigt werden soll.

Drücken Sie anschließend oben auf OK und nach erfolgreicher Datenvermittlung auf den Pfeil links oben. Überprüfen Sie, ob die Uhr die richtige Zeit anzeigt.



Tastensperre / Geräteentnahmesensor aktivieren

Damit können Sie die Funktion ein oder abschalten, ob die Uhr eine SMS Nachricht senden soll, wenn sie vom Handgelenk entfernt wurde. Grün bedeutet, dass die Funktion aktiv ist.

Diese Funktion wird nur dann unterstützt, wenn die Uhr am Rücken einen Sensor hat.



LBS



Uhr / Gerät finden

Damit können Sie die LBS Positionsbestimmung ab- oder einschalten.

Diese Funktion kann für das Finden der Uhr verwendet werden, sollten Sie sie nicht finden. Tippen Sie auf "Uhr", danach auf die grüne Fläche mit dem Text "Uhr" und danach auf „OK“. Wenn die Datenverbindung funktioniert, beginnt die Uhr in Kürze zu klingeln. Drücken Sie die rechte Taste SOS, um das Klingeln abzuschalten. Zurück zum Menü kommen Sie durch Drücken der mittleren grünen Taste.

Auch nach der Konfiguration ist es ratsam mit dieser Funktion zu überprüfen, ob die Datenverbindung zw. SeTracker2 und Uhr vorhanden ist.

Falls die Uhr nicht klingelt, können Sie folgende SMS an die Uhr senden, um sie zurückzusetzen und es nach paar Minuten es wieder versuchen: `pw,123456,reset#`



Tippen Sie links oben auf  damit zur Liste der weiteren Funktionen zu erreichen.



Fernabschaltung / Gerät per App ausschalten

Die Uhr kann mit dieser Funktion abgeschaltet werden, falls eine Internetverbindung zw. Uhr und Überwachungshandy vorhanden ist.

ausloggen

Durch Tippen darauf, können Sie sich vom SeTracker2 ausloggen

Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Auto-Login eingestellt wurde und daher nach dem Start des SeTrackers die Seite zum Einloggen nicht angezeigt wird. So können Sie z.B. die Sprache des SeTrackers ändern oder sich mit einem anderen Konto einloggen.

18. Abfrage der aktuellen Position

Mit dieser Funktion kann die Uhr lokalisiert werden.



Drücken Sie auf die Fläche **Orten** unten.

Daraufhin sendet SeTracker2 eine Positionsabfrage an die Uhr.

Diese Position wird auch in dem historischen Positionsverlauf gespeichert, wenn die Uhr in Bewegung ist.

Achtung! Die Uhr kann eine genaue Position nur dann in der App anzeigen, falls sie ein ungestörtes GPS Signal von möglichst vielen Satelliten empfangen kann. Falls die Uhr von einem Gebäude, in dem kein GPS Signal zu empfangen ist, ins Freie gebracht wird, dauert es ca. 5 Minuten, bis sie die erste genaue Position anzeigen kann.

Sobald die Uhr ihre Position zurücksendet hat, wird sie auf der Karte positioniert und oberhalb der Position werden zusätzliche Informationen angezeigt.

Es sind:

Art der Positionsbestimmung (GPS / WIFI / LBS),

Name der Uhr,

Adresse. Datum,

Uhrzeit,

Akkustand.

Der Akkustand ist nur dann richtig, wenn die Uhr nicht gerade geladen wird.

Zoomen und schieben können Sie wie gewohnt am Touch-Screen.

Wenn die Position per GPS auf ca.1m - 10m genau gemessen werden konnte, erscheint der Text in roter Farbe.

Wenn ein WIFI Netzwerk für die Position mit ca. 5m – 300m Genauigkeit verwendet wurde, erscheint der Text in grüner Farbe.

Wenn für die Positionsbestimmung (LBS Sendemasten) mit ca. 100m – 10km Genauigkeit verwendet wurden, erscheint der Text in blauer Farbe.

Tippen Sie außerhalb des Textfeldes, um dieses zu schließen.

Wenn Sie auf "aktuell" tippen, erscheinen die Infos erneut.

Wenn Sie auf das Textfeld tippen, erscheinen unten die folgenden Funktionen:

Navigation: Die Navigations-App des Überwachungshandys wird gestartet, um den Weg zur Uhr zu finden. Dazu müssen die Ortungsfunktionen des Überwachungshandys, wie z.B. GPS eingeschaltet und aktiviert werden.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Anruf: Sie können mit dieser Funktion die Uhr oder eine beliebige Rufnummer schnell anrufen. Geben Sie die Rufnummer im Feld an und tippen Sie auf "OK". Die angegebene Rufnummer wird gespeichert, sodass beim nächsten Anruf die vorher angegebene Rufnummer automatisch im Feld erscheint.

Stornieren: zurück zur Karte.



Mit Tippen auf das Symbol rechts unten können Sie den Bildausschnitt so einstellen, dass alle Uhren auf das Bild passen, falls Sie mehrere Uhren hinzugefügt haben.



Tippen Sie auf das Symbol links unten, um von mehreren Uhren eine zu aktivieren. Tippen Sie auf die gewünschte Uhr und danach auf den Hacken rechts oben.

Das ist dieselbe Funktion, wie die Einstellung unter der "Geräteliste" rechts oben.

Achten Sie bitte darauf, dass mit dieser Umstellung die aktive Uhr geändert wird und alle Einstellungen, Positionierungen und Kommunikation ab nun, mit dieser Uhr erfolgt.

Zwischen Kartenansicht, Satellitenansicht und Verkehrskarte, können Sie mit der Schaltfläche



links oben wechseln.



Tippen Sie auf das Symbol rechts oben um automatisch die Position des Überwachungshandys in die Mitte des Displays zu schieben. Dazu muss aber beim Überwachungshandy die GPS- und Lokalisationsfunktion aktiviert werden.

Achtung ! Wenn die Uhr sich an einem Ort befindet, wo sie nur von wenigen GPS- Satelliten die Positionsdaten empfangen kann, kann es vorkommen, dass die Genauigkeit der GPS Positionsbestimmung sich auf 50m - 200m verschlechtert.

19. Historische Verlaufabfrage

Mit dieser Funktion kann man den Verlauf der Positionen in einem gewünschten Zeitintervall darstellen.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung



Tippen Sie auf **Routenverlauf** unten rechts.

Beim Starten dieser Funktion wird automatisch das aktuelle Datum mit der aktuellen Endzeit und die Startzeit für eine Stunde früher eingestellt.

Tippen Sie auf das Datum / Start / End-Feld links oben und stellen Sie mit Schieben den gewünschten Zeitraum ein.



Mit Ein- oder Ausschalten der LBS Schaltfläche, können Sie entscheiden, ob die mit LBS erfassten Positionskordinaten angezeigt werden.

LBS (Location Base Station = Sendemasten Berechnung für Lokalisation) ist sehr ungenau (100m – 10km) und kann nur bedingt verwendet werden. Wenn die Uhr kein GPS Signal oder WIFI Netzwerk empfangen kann, ist dies die einzige Methode für die Positionsbestimmung. Vorausgesetzt natürlich, dass die Uhr eine Verbindung mit dem GSM Netzwerk haben kann. Wenn der Schalter nach rechts auf grün gestellt ist, ist die LBS Positionsortung eingeschaltet.

Tippen Sie auf „Routenverlauf“. Alle in dem angegebenen Zeitintervall gespeicherten Positionen werden sofort dargestellt.

Tippen Sie auf „Wiedergabe“. Alle in dem angegebenen Zeitintervall gespeicherten Positionen werden hintereinander, Schritt für Schritt dargestellt.


Wenn Sie auf einen Positionspunkt tippen, erscheint ein Textfeld mit den Daten der Positionsaufnahme. Dieses Textfeld können Sie schließen, indem Sie wieder am Display tippen.

Die Anzeige wird so erweitert, dass alle Positionspunkte auf das Display passen. Zoomen und Schieben können Sie wie am Touch-Screen gewohnt.

In dem angegebenen Zeitraum wird der Anfang mit dem Text "Anfang" und das Ende mit dem Text "Ende" oberhalb der Positionsmarkierung dargestellt.

Wenn Sie nur einen Teil des Routenverlaufs einsehen möchten, stellen Sie die Start- oder Endzeit auf einen engeren Bereich ein.



Durch Tippen auf das Symbol  können Sie zwischen Standard-, Satelliten- und Verkehrsdarstellung wechseln.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Tipp: Wenn Sie die Uhr ab dem aktuellen Zeitpunkt verfolgen wollen, stellen Sie die Endzeit auf eine Stunde später, damit die Positionen ab der aktuellen Uhrzeit gezeigt werden.

Wenn im eingestellten Zeitintervall keine Positionen angezeigt werden, schalten Sie die LBS Positionsanzeige ein, damit auch diese dargestellt werden.

20. Sicherheitszone definieren

Sie können eine Sicherheitszone definieren, welche dazu dient, Sie zu benachrichtigen, wenn die Uhr diese Zone verlässt oder wieder betritt.



Drücken Sie auf

Schieben und zoomen Sie auf den Bereich, für den Sie eine Sicherheitszone definieren wollen.

Tippen Sie dort auf die Landkarte, wo das Zentrum der Sicherheitszone wünschen.

Stellen Sie unten mit „-“ und „+“ unten den Radius der Sicherheitszone ein. Es können minimal 200m bis maximal 2 km eingestellt werden.

Tippen Sie auf „OK“ links unten, um die Sicherheitszone zu speichern.

Wenn Sie die Sicherheitszone ändern wollen, tippen Sie irgendwo außerhalb des Kreises auf die Karte und auf den gewünschten Punkt wieder, oder tippen Sie auf „OK“ links unten und danach auf „löschen“ rechts unten.

Wenn Sie eine Sicherheitszone gespeichert haben und später diese Funktion wieder aufrufen, erscheint am Bildschirm die aktuelle Sicherheitszone.

Das Überwachungshandy meldet, sobald die Sicherheitszone verlassen oder betreten wird.

Wenn Sie keine Meldung wünschen, löschen Sie die Sicherheitszone mit „löschen“ rechts unten.

21. Nachrichten senden

Sie können an die Uhr eine Sprach- oder Textnachricht senden, bzw. auch mit der Uhr kann eine Sprachnachricht an das Handy mit SeTracker2 gesendet werden.




Drücken Sie auf

Die Liste der Konversationen und Sprachnachrichten wird geöffnet.

21.1 Textnachricht an die Uhr senden



Drücken Sie links unten auf das Symbol , damit daneben der Text "bearbeiten (15 Zeichen)" zu lesen ist und danach auf die Zeile rechts daneben.

Sie können bis zu 15 Buchstaben lange Nachrichten schreiben. Drücken Sie danach auf die Retour-Taste des Handys und auf „Senden“. Sobald die Nachricht an der Uhr angekommen ist, beginnt sie zu klingeln und zeigt die Nachricht an. Bestätigen kann man den Empfang mit einem beliebigen Tastendruck.




Die gesendete Nachricht erscheint auf der rechten Seite. 24-10-2016 11:19:31

21.2 Sprachnachricht an die Uhr senden




Drücken Sie links unten auf das Symbol  damit daneben der Text "AUFNAHME STARTEN" zu lesen ist.




Drücken und halten Sie auf die Fläche  und sprechen Sie. Wenn Sie die Fläche loslassen, wird die Sprachnachricht an die Uhr gesendet.

Es kann eine maximal 15 Sekunden lange Sprachnachricht gesendet werden.



Die Uhr klingelt kurz, sobald die Textnachricht angekommen ist und  zeigt an, dass sie eine Sprachnachricht empfangen hat.

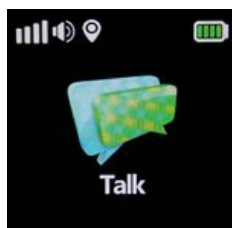


Schieben Sie an der Uhr zu  und tippen Sie darauf.

Auf der rechten Seite signalisiert der blaue Balken, dass eine Sprachnachricht empfangen wurde. Tippen Sie darauf, um die Sprachnachricht abzuspielen.

Auf der linken Seite wird mit grünem Balken die Textnachricht signalisiert. Tippen Sie darauf, um die Nachricht anzusehen und tippen Sie erneut darauf, um zur Liste zurückzukehren.

21.3 Sprachnachricht von der Uhr an das Überwachungshandy senden

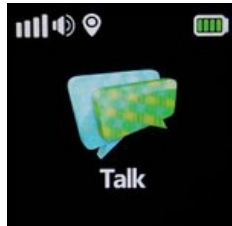

Schieben Sie an der Uhr zu  und tippen Sie darauf.

Halten Sie den weißen Balken „press“ gedrückt und beginnen Sie zu sprechen. Die Aufzeichnung endet, wenn er losgelassen wird.

Es kann eine maximal 15 Sekunden lange Sprachnachricht gesendet werden.

Am Überwachungshandy wird der Empfang der Sprachnachricht in der Liste der Konversationen in der letzten Zeile angezeigt.

Das Überwachungshandy oder die App SeTracker2 melden nicht speziell, dass eine Sprachnachricht von der Uhr gekommen ist.

21.4 Abspielen der Sprachnachrichten

Auf der linken Seite sind die von der Uhr erhaltenen Sprachnachrichten mit Sendedatum und Uhrzeit zu finden.



Auf der rechten Seite sind die an die Uhr gesendeten Sprachnachrichten mit Sendedatum und Uhrzeit zu finden.



Tippen Sie auf die grüne bzw. blaue Fläche, um die Nachricht anzuhören.


Wenn Sie auf eine Nachricht etwas länger drücken, erscheint der Text "löschen" darüber.


Tippen Sie darauf, um die Nachricht zu löschen.

Es ist nicht möglich, alle Nachrichten auf einmal zu löschen, nur zeilenweise.

22. Weitere Funktionen



Tippen Sie links oben auf das  Symbol im Hauptfenster. So erreichen Sie weitere Funktionen und Einstellungen des Systems.

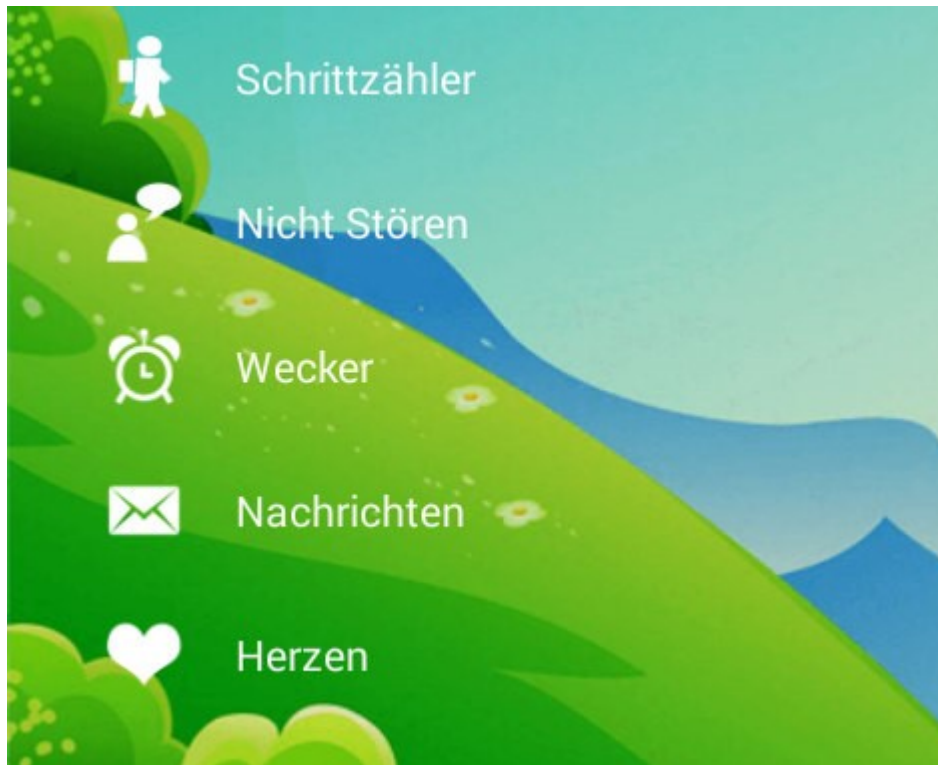

Zum Hauptfenster mit der Landkarte können Sie mit Schieben nach links zurückzukehren.

23. Schrittzähler / Schlafüberwachung / Aktivitätsanzeige

Die Uhr kann als Schrittzähler und für die Messung der Schlafqualität verwendet werden.

23.1 Schrittzähler

Mit dieser Funktion können Sie z.B. messen, wie viele Schritte Ihr Kind von Zuhause bis zur Schule gemacht hat. Die Zählung kann aber ungenau sein, nehmen Sie die Messwerte daher nicht zu ernst.

Tippen Sie auf "Schrittzähler".

Die Einstellungen können Sie vornehmen, wenn Sie auf

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung



Weg



Aufgaben



Tour

tippen.

Stellen Sie das Zeitintervall, in dem die Messung erfolgen soll, die Schritte (cm) und Gewicht des Kindes (kg) ein. Sie können drei Zeitintervalle einstellen.


In der Zeile der „Routenverlauf-Taste“ rechts, können Sie die Funktion durch Schieben des Schalters

auf grün  aktivieren.

Wenn alle Zeitintervalle auf 00:00 – 00:00 gestellt sind, ist die Messung auch bei eingeschalteter „Routenverlauf-Taste“ deaktiviert.

Die gemessenen Schritte können Sie einsehen. Stellen Sie das Datum links oben ein und tippen Sie danach auf „Verlauf“ rechts oben. Der Wochenverlauf wird grafisch dargestellt.

Der Schrittzähler zählt nur dann richtig, wenn das Handgelenk des Kindes periodisch schwingt. Jeder Schwung wird als ein Schritt detektiert.

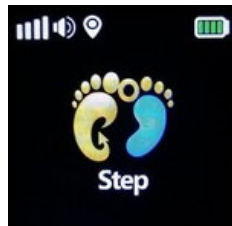

Schieben Sie das Display der Uhr auf  und tippen Sie darauf.

Hier können Sie die Anzahl der Schritte sehen, falls der Schrittzähler aktiviert ist und ein Zeitintervall zutrifft.

Die Schritte werden auch im Hintergrund gemessen, wenn das Display abgeschaltet oder das Hauptmenü zu sehen ist.

23.2 Schlafqualität Messung

Sie können die Schlafqualität des Uhrenträgers messen. Dazu wird die Uhr beim Schlafen am Handgelenk getragen, um die Messung durchführen zu können. Wenn das Kind den Arm mit der Uhr während des Schlafens zu viel bewegt, deutet es auf einen unruhigen Schlaf hin.


Diese Funktion ist aber nur ein Gadget und ihm kann nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden.




Schlafrhythmus

Tippen Sie auf  und stellen Sie das Zeitintervall ein, in dem die Messung

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

durchzuführen ist. Stellen Sie die Taste rechts auf grün , um die Messung zu aktivieren. Wenn die Zeit 00:00 – 00:00 eingestellt ist, wird keine Messung durchgeführt.

Es ist generell davon abzuraten, dass ein Kind beim Schlafen die Uhr trägt, daher betrachten Sie diese Funktion eher als nicht verwendbar.

Tippen Sie links oben auf  damit zur Liste der weiteren Funktionen zu erreichen.

24. Blockierung der Uhr - Nicht stören

Diese Funktion finden Sie auf einem iPhone unter im Hauptfenster !



"Einstellungen"

Tippen Sie auf "Nicht stören".


Sie können 3 Zeitintervalle einstellen, in denen die Uhr nicht klingelt, wenn sie angerufen wird und außer SOS Notruf alle Funktionen der Uhr blockiert werden.

Drücken Sie auf die gewünschte Zeile, stellen Sie mit Schieben die Anfangs- und Endzeiten unten ein und tippen Sie auf "OK". Mit tippen auf "stornieren" wird das Zeitintervall nicht übernommen.

Mit dem Symbol  rechts können Sie das Zeitintervall aktivieren oder es mit  abschalten.

Die Zeitintervalle gelten von Montag bis Freitag.

Am Wochenende ist die Uhr offen und kann nicht gesperrt werden.

Tippen Sie links oben auf  damit zur Liste der weiteren Funktionen zu erreichen.

Wenn ein Zeitintervall aktiv ist, erscheint folgendes Symbol rechts unten auf dem Display der Uhr:





25. Wecker

Tippen Sie auf "Wecker".

Sie können mit der Wecker Funktion drei Alarmzeiten einstellen. Drücken Sie auf den gewünschten Wecker.

Stellen Sie Stunde und Minute durch Schieben nach unten / nach oben ein und wählen Sie aus den Wiederholungsoptionen die passende aus.

Unter „Benutzerdefiniert“ können Sie die Wochentage auswählen, wenn der Wecker aktiv wird. Anschließend drücken Sie auf „OK“.

Den Wecker können Sie rechts mit dem Schalter  aktivieren (auf grün stellen) oder  abschalten.

Mit dem Pfeil links oben können Sie ohne Speicherung zurückgehen.

26. Nachrichten

Tippen Sie auf "Nachrichten".

Hier können Sie eine Liste der Ereignisse mit Datum und Uhrzeit finden.

Es sind: SOS Taste wurde gedrückt, der Batteriezustand ist zu niedrig oder die Sicherheitszone wurde überschritten.

Tippen Sie links oben auf  damit zur Liste der weiteren Funktionen zu erreichen.

27. Belohnungs Herzen an die Uhr senden

Tippen Sie auf "Herzen" / „Belohnungen“.

Damit können Sie eine Anzahl an Herzen-Symbolen an die Uhr senden und damit Ihr Kind motivieren.

Stellen Sie die Anzahl der Herzen mit „-“ und „+“ auf den gewünschten Wert ein oder tippen Sie auf die Zahl, um direkt einen Wert anzugeben und tippen Sie anschließend auf „OK“.


Am Display der Uhr erscheint ein Herz mit der entsprechenden Zahl. Die Uhr wird die Änderung der Anzahl der Herzen nicht akustisch oder visuell melden, sie klingelt oder leuchtet nicht auf. Die Anzahl der Herzen kann man an der Uhr nur dann sehen, wenn man das Display der Uhr mit der mittleren Taste 2 einschaltet.

Löschen kann man die Anzahl der Herzen, wenn man sie auf 0 stellt und diese mit „OK“ erneut versendet.

Es können Werte zw. 0 – 99 eingestellt werden.


Tippen Sie links oben auf  damit zur Liste der weiteren Funktionen zu erreichen.


28. Make friends

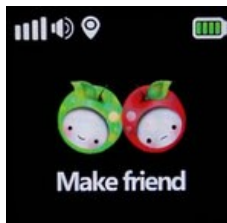

Diese Funktion wird in Europa leider nicht unterstützt.

29. QR-Code und IMEI

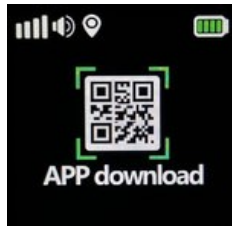

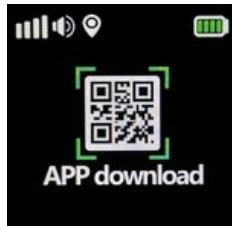Schieben Sie bis zur Seite  und tippen Sie darauf. Hier finden Sie die IMEI der Uhr bzw. einen QR-Code. Verwenden Sie aber bitte nicht diesen Code, um SeTracker2 zu installieren.

30. Telefonieren mit der Uhr

Die Uhr kann max. 15 im SeTracker2 unter „Einstellungen“ / „Telefon“ gespeicherte Rufnummern anrufen.


Sie kann auch einen SOS-Anruf starten, die unter "SOS/Familien-Rufnr." eingestellt wurden.

30.1 Anruf von der Uhr

Schieben Sie bis zur folgenden Seite und tippen Sie in die Mitte des Displays:



Mit den Pfeilen links und rechts können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen. Um anzurufen, tippen Sie auf das grüne Telefonsymbol in der Mitte.

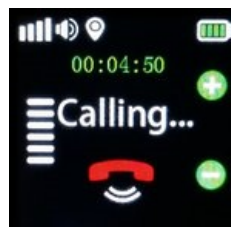

und




die Lautstärke

Während des Gesprächs kann mit den grünen Tasten geändert

werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Lautstärke nicht ganz heruntergeregelt wird, sonst ist der Lautsprecher der Uhr ausgeschaltet und kann Ihr Kind Sie nicht hören.

Das Anwählen unterbrechen oder das Gespräch auflegen können Sie anhand der Taste SOS auf der rechten Seite.

30.2 Die Uhr wird angerufen

Wenn die Uhr angerufen wird, kann das Gespräch mit der Taste  unterhalb vom Display entgegengenommen werden.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Das Gespräch beenden oder einen Anruf abweisen kann man mit der rechten Taste SOS.

31. SOS Notruf

Zuerst müssen die SOS-Rufnummern der Uhr konfiguriert werden.



Diese können unter Einstellungen / „SOS/Familien-Rufnr“ eingestellt werden.


Wenn alle SOS-Nummern leer sind, es wird nach drücken der SOS Taste keine Rufnummer angerufen.

Es kann auch eine SOS Rufnummer Notruf nur eine SMS erhält, aber nicht



angegeben werden, welche bei einem angerufen wird.

Diese kann im SeTracker2 unter Einstellungen / „Benachrichtigungen“ / „An (Tel.Nr.)“ eingestellt werden. Aktivieren kann man dies wenn Sie den Schalter mit tippen darauf in

der Zeile „SOS-Nachricht“ auf rot  stellen.

31.1 Start eines SOS Notrufes

Drücken Sie die Taste SOS ca. 8 Sekunden lang, bis der Notruf gestartet wird.

Die vorkonfigurierte(n) SOS Rufnummer(n) wird /werden hintereinander in maximal zwei Zyklen angerufen, bis jemand abhebt.

Parallel damit wird an alle eingestellten SOS Rufnummern eine Alarm SMS gesendet. Diese SMS beinhaltet die ID der Uhr, eine URL-Internetverbindung mit den Koordinaten, das Datum und die Zeit des SOS Tastendruckes.

Wenn Sie auf die URL klicken, werden Sie zu einem Internet Browser weitergeleitet, der die Position in Google Maps anzeigt.

Auch diejenige Rufnummer, die bei SeTracker2 „Einstellungen“ / „Benachrichtigungen“ / „An(Tel.Nr.)“ eingestellt wurde, erhält eine Alarm SMS, falls dort der Schalter „SOS-Nachricht“ aktiviert wurde.

Mit der rechten SOS Taste kann man den Anruf beenden.

Wenn eine SOS Rufnummer das Gespräch entgegennimmt oder die Uhr mit Taste SOS den Anruf unterbricht, wird der SOS Notrufzyklus beendet und die weiteren eingestellten SOS Rufnummer werden nicht angerufen.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung


Achten Sie bitte darauf, dass die Handys mit den Notrufnummern nicht auf Mailbox gestellt sind, sonst versteht die Uhr die Mailboxmeldung als Entgegennahme des Gespräches und endet den SOS Anruf-Zyklus !

Bevor Sie die Uhr aktiv nutzen, probieren Sie die SOS-Funktion so aus, dass die Gespräche aller SOS-Kontakte nicht entgegengenommen werden. Falls der Anruf-Zyklus bei einer Rufnummer abgebrochen wird, konfigurieren Sie die SIM-Karte dieser Rufnummer so, dass sie den nicht entgegengenommenen Anruf die Uhr richtig bestimmt und mit dem Anrufen der nächsten Rufnummer weitermacht. Bei Bedarf fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

32. Warnung des Akkuzustandes

Das System kann automatisch per SMS melden, wenn der Akkuzustand der Uhr zu niedrig ist. Laden Sie die Uhr danach möglichst bald vollständig auf.

Dafür sollte im App SeTracker2 unter Einstellungen  / „Benachrichtigungen“ /

„Akkustand Warnung“ das Feld auf  rot gestellt und unter „An (Tel.Nr.)“ die Telefonnummer angegeben werden, an welche die Meldung per SMS gesendet werden soll.

33. Manuelle Einstellungen

123456 ist in den unten stehenden Beispielen das default SMS-Password.

33.1 Manuelle Einstellung der Zeitzone

Die Uhr stellt sich automatisch vom GSM Netz auf die richtige Zeit und Zeitzone ein. Wenn die Zeitzone geändert werden soll, kann es mit der folgenden SMS geändert werden:

pw,123456,Lz,0,X# X=Zeitzone, in Mitteleuropa ist es +1 im Winter und +2 im Sommer

z.B. in Mitteleuropa Sommerzeit Zeitzone: +2: pw,123456,Lz,0,+2# Bei negativen Zahlen sollte z.B. -3 gesendet werden.

33.2 Statusabfrage

Der Status der Uhr kann mit folgender SMS abgefragt werden. Die Antwort sendet die Uhr per SMS zurück.

pw,123456,ts#

SMS-Antwort der Uhr:

Ver: Versionsnummer der Software Firmware
ID: Identifikation der Uhr
imei: IMEI der Uhr
ip_url: dieser Wert sollte 52.28.132.157 sein,
ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie bitte den Hersteller
port: 8001, ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie bitte den Hersteller
center: Die Rufnummer des Überwachungshandys
slave: Slave Telefonnummer. Muss nicht ausgefüllt sein

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

sos1:	erste Notrufnummer
sos2:	zweite Notrufnummer
sos3:	dritte Notrufnummer
profile:	Profile Nummer
upload:	zeigt, nach wie vielen Sekunden die Uhr eine Position an den Server sendet
bat level:	zeigt den Batterie-Ladezustand der Uhr (0-100)
language:	0=english
zone:	Zeitzone. In MEZ ist der Wert 2
GPS:	Zeigt, ob GPS Signal vorhanden ist. NO / OK und Stärke (0-10)
GPRS:	Zeigt, ob Internetverbindung vorhanden ist: NO / OK und Stärke (0-100)

33.3 Reset

Die Uhr kann zurückgesetzt und neu gestartet werden.

Senden Sie dazu folgende SMS an die Uhr:

```
pw,123456,reset#
```

Nach Durchführung des Reset, sendet die Uhr eine SMS mit dem Inhalt „reset.“ zurück.

33.4 Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Die Uhr kann mit der folgenden SMS auf die Werkeinstellungen zurückgestellt werden:

```
pw,123456,factory#
```

Danach sollten alle mit SMS oder mit SeTracker2 vorgenommenen Einstellungen erneut an die Uhr gesendet werden. Daher verwenden Sie diesen Befehl nur, wenn keine andere Methode hilft.

34. Einstellung der Datenverbindung / APN

Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem **APN Namen** sein GSM Netzes. Sie können ihn auch per Internet auf der Seite des Netzbetreibers finden.

Eine Liste ist auch unter den folgenden Links ersichtlich:

trackers.vidimensio.de/apn-einstellungen oder
für Deutschland: wiki.apnchanger.org/Germany für
Österreich: wiki.apnchanger.org/Austria für die
Schweiz: wiki.apnchanger.org/Switzerland

APNNAME finden Sie nach "APN name:"

Senden Sie folgende SMS an die Uhr. (123456 ist das default SMS-Password)

pw,123456,factory#

Die Uhr antwortet mit "factory ok,reset..".

Nach ca. 3 Minuten senden Sie eine SMS mit **bestimmten Werten** die hier dicker geschrieben sind:

pw,123456,apn,**APNNAME**,**username**,**password**,**mccmnc**#

APNNAME ist der APN Name des Netzbetreibers,
wie z.B. „web.vodafone.de“ beim Vodafone
password in Deutschland.
sind in den meisten Fällen leer,

mccmnc ist in Europa leer

username,

aber die Kommas müssen rein !

Z.B. die SMS für Vodafone sieht so aus:

pw,123456,apn,web.vodafone.de,,,#

Nachdem die Uhr die APN erfolgreich eingestellt hat, sendet sie eine Bestätigungs-SMS.

Es sieht z.B. bei Vodafone so aus:

apn:web.vodafone.de;user::;passwork::;userdata:.

Wenn die Uhr nicht diese Bestätigungs-SMS, sondern eine Fehlermeldung oder nichts sendet, überprüfen Sie, ob die APN SMS richtig geschrieben wurde (z.B. bei leerem username/password/mccmnc sollten nach dem Namen 3 Kommata stehen) und senden sie die SMS erneut.

Nach der erfolgreichen Übermittlung der APN an die Uhr, sollte die Uhr resettet werden.

Erste Methode zum Resetten.

Senden Sie dazu folgende SMS an die Uhr: **pw,123456,reset#**

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

Nach Durchführung des Reset, sendet die Uhr in Kürze eine SMS mit dem Inhalt „reset.“ zurück.

- In dem Fall können Sie die zweite Methode zum Resetten überspringen.

Als zweite Methode zum Resetten können Sie, wenn die Uhr nicht innerhalb von 2 Minuten antwortet, auch so vorgehen:


Entfernen Sie die SIM-Karte und warten ca. 1 Minute. Drücken Sie die rechte Taste-SOS einmal kurz und dann ca. 3 Sekunden lang, bis sich die Uhr abschaltet. Dies wird Ihnen durch einen Klingelton und das Verdunkeln des Displays signalisiert. Danach setzen Sie die SIM-Karte wieder ein und starten die Uhr durch Drücken der Taste-SOS ca. 3 Sekunden lang, bis die Uhr sich wieder einschaltet.


Bitte hier vortsetzen:

Nach ca. 3 Minuten senden Sie folgenden Befehl per SMS an die Uhr:

pw,123456,ts#

(Die Antwort kann bis 3 Minuten dauern)

Falls bei der Antwort SMS unten neben GPRS – „OK“ oder  steht, ist die APN Einstellung in Ordnung und die Uhr hat eine Internetverbindung. Solange dies nicht der Fall ist, kann der Tracker nicht richtig funktionieren.

Falls die Uhr eine erfolgreiche Datenverbindung mit dem Internet herstellen kann, erscheint ein  Symbol oben in der Mitte des Displays. (Es kann nach dem Neustart mehrere Minuten) dauern.

35. Fehlersuche

Sollten Sie Probleme bei der Verwendung der Uhr haben, lesen Sie bitte die folgenden Lösungshinweise. Falls sich die Probleme damit nicht beheben lassen, kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktdaten am Ende der Bedienungsanleitung.

Bei Problemen empfehlen wir, dass Sie diese Bedienungsanleitung von Anfang an nochmals genau durchlesen und die Einstellungen überprüfen.

Falls nach dem ersten einsetzen der SIM-Karte und dem Einschalten der Uhr keine Kommunikation mit der Uhr möglich ist bzw. am Display der Uhr etwas Ungewöhnliches erscheint

- Vergewissern Sie sich, dass die PIN-Abfrage der SIM-Karte wirklich deaktiviert ist, sonst kann die Uhr nicht funktionieren. Setzen Sie die SIM-Karte in ein Handy ein, nach dem Einschalten sollte kein PIN abgefragt werden. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Handys nach, wie Sie die PIN-Abfrage deaktivieren können oder googeln Sie danach.

Wenn die Uhr einmal schon richtig funktioniert hat, aber dann nicht mehr, können Sie folgende Aktionen durchführen und die Funktion nochmals testen


- Senden Sie die SMS **pw,123456,reset#** an die Uhr
- Überprüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte genügend freie Datenmenge, Sprachminuten und SMS hat.

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

- Überprüfen Sie, ob das Handy, auf dem SeTracker2 installiert wurde, eine Internetverbindung hat.
- Überprüfen Sie mit der SMS `pw,123456,ts#` ob beim GPRS -> „ON“ steht. Wenn nicht, dann hat die Uhr keine Internetverbindung.
- Rufen Sie die Uhr an und überprüfen Sie, ob sie klingelt.
- Testen Sie die Datenübertragung zw. Uhr und SeTracker2 mit der Funktion „Uhr“. Wenn die Uhr zu klingeln beginnt, ist die Verbindung gut.

Es kommt keine Position von der Uhr

- Die Uhr sendet ihre Position nur dann automatisch, wenn sie in Bewegung ist. Wenn sie in einem Umkreis von ca. 5m-20m bewegt, geht sie in den Schlafmodus, um Akku und



Datenmenge zu sparen. Gehen Sie zum Menüpunkt **Orten** und fordern Sie manuell eine Positionsbestimmung. Warten Sie ein paar Minuten, bis die Position mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt wird.

- Möglicherweise befindet sich die Uhr in einem Gebiet, wo keine Positionsbestimmung mit GPS oder WIFI möglich ist.
- Es kann sein, dass die Uhr wegen zu niedrigem Batteriezustand abgeschaltet wurde.
- Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Uhr in einem Gebiet sich befindet, wo kein GSM-Netz zur Verfügung steht und daher keine Kommunikation mit der Uhr möglich ist. Versuchen Sie die Uhr anzurufen oder senden Sie eine SMS mit dem Inhalt `pw,123456,ts#` an die Uhr und schauen Sie, ob sie darauf antwortet.

Die Uhr kann nicht eingeschaltet werden

- Drücken Sie die Taste SOS bis der Startbildschirm erscheint.
- Überprüfen Sie den Ladezustand und laden Sie die Uhr ggf. vollständig auf.

Die Uhr schaltet sich von alleine aus •

Der Akku ist leer, bitte laden Sie ihn auf.

Die Akkulaufzeit ist zu kurz

- Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen. Die Ladedauer beträgt etwa 2 - 3 Stunden.
- Der Gebrauch der SIM-Karte bei schlechtem Empfang kann dazu führen, dass die Uhr mehr Akku verbraucht und die Laufzeit kürzer wird.
- Die Akkustandanzeige bzw. der per SMS abgefragte Ladezustand ist nur dann relevant, wenn die Uhr seit ca. 30 Minuten nicht mehr geladen wurde.

Die Uhr wird nicht aufgeladen

- Nach einigen Jahren kann sich die Laufzeit des Akkus reduzieren.
- Überprüfen Sie Ladegerät und Ladekabel, ersetzen Sie gegebenenfalls defekte Teile.
- Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig verbunden ist, versuchen Sie es noch einmal.

Keine Verbindung mit dem Netzwerk

Kleiner Affe - Bedienungsanleitung

- Bitte versuchen Sie es an einem anderen Ort, wo die Netzabdeckung besser ist
- Bitte überprüfen die Netzverbindung von Ihrem Netzanbieter.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte funktioniert und richtig konfiguriert wurde.

Falls die App Setracker2 nach der Inbetriebnahme keine Verbindung mit der Uhr hat (Dies Tests bitte nicht machen, wenn Sie schon einmal eine Verbindung hatten!)

- **Test 1:**
Senden Sie folgenden Befehl per SMS an die Uhr:

pw,123456,ts#

Vergleichen Sie bitte die **IMEI** Nummer der Antwort SMS mit der IMEI Nummer am Rücken der Uhr. (Also nicht den REG CODE, sondern bitte die IMEI vergleichen !)

Falls sie nicht identisch sind, senden Sie bitte folgende SMS an die Uhr:

pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxxx#

xxxxxxxxxxxxxxxx ist die IMEI Nummer am Rücken der Uhr.

Nach ca. 5 Minuten sollte die Uhr funktionsbereit sein. Senden Sie erneut die SMS

pw,123456,ts# an die Uhr und überprüfen Sie, ob die beide IMEI Nummern identisch sind.

Wenn nicht, kontaktieren Sie uns bitte !

Test 2:

Überprüfen Sie bitte auch bei der Antwort SMS oben, ob folgende Zahlen gezeigt werden:

ip_url:**52.28.132.157** port:**8001**

Sollte ein Wert davon abweichen, senden Sie bitte folgende SMS an die Uhr:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Die Uhr soll folgende Antwort SMS senden: [surl,52.28.132.157,port,8001#]ok!

