

# Sicherheitshinweise

## FCC-WARNUNG

Durch Änderungen oder Modifikationen, die von der Zulassungsbehörde nicht ausdrücklich genehmigt sind, kann die Genehmigung zum Betrieb des Geräts entfallen.

## HINWEIS

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte nach Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Anforderungen sollen bei Betrieb des Geräts in Wohnräumen einen angemessenen Schutz vor Störeinflüssen gewährleisten.

Das Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzen und kann diese möglicherweise abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Gewähr, dass solche Störungen nicht in einer bestimmten Installation auftreten können. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät ein- und ausschalten), können Sie als Benutzer die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen beheben:

- Richten Sie die Empfangsantennen neu aus
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis an, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder einem ausgebildeten Radio- und Fernsichttechniker.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben oder in deren Nähe angeordnet werden.

Dieses Gerät erfüllt die nach FCC/IC für unbeaufsichtigte Geräte festgelegten Strahlungsbelastungsgrenzen und erfüllt die FCC-Richtlinien für die Hochfrequenzbelastung nach Anhang C von OET62 und RSS-102 für IC-Hochfrequenzbelastung (RF). Das Gerät entwickelt eine sehr niedrige Hochfrequenzenergie und erfüllt die geltenden Auflagen ohne Bewertung der höchstzulässigen Strahlungsbelastung (MPE). Es ist allerdings empfehlenswert, das Gerät im Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und einer Person (ohne Berücksichtigung der Extremitäten, wie Hände, Handgelenke, Füße und Knöchel) aufzustellen und zu betreiben.

Das Gerät erfüllt die Bestimmungen gemäß Teil 15 FCC und die RSS-Gen der IC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) das Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störungsfest sein, und zwar auch gegenüber Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts bewirken können.

## VORSICHT

BEI VERWENDUNG FALSCHER AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

## AKKU-VORSICHTSHINWEISE

Für das Gerät darf nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.

Der Akku darf nur nach Vorschrift geladen werden.

Der mit diesem Gerät mitgelieferte Akku ist nur für dieses Gerät vorgesehen.

Bei längerem Betrieb des Druckers erwärmt sich der Akku.

## AKKU-WARNHINWEISE

Vermeiden Sie den Kontakt mit einem undichten oder beschädigten Akku.

Schließen Sie die Akkukontakte nicht kurz.

Lassen Sie minderjährige Kinder nicht unbeaufsichtigt, wenn diese das Gerät benutzen.

Vermeiden Sie übermäßige Wärme oder Feuchtigkeit.

Öffnen Sie den Akku nicht.

Das Produkt enthält elektrische oder elektronische Komponenten. Diese Komponenten können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, schädliche Folgen für die Umwelt und die Gesundheit von Personen darstellen. Dieser Aufkleber auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall oder im Hausmüll entsorgt werden darf und gesondert gemäß der örtlichen Vorschriften eingesammelt werden muss. Als Verbraucher sind Sie dafür verantwortlich, dass das Produkt auf ordnungsgemäße Weise entsorgt wird. Um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts zu informieren, besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com) und klicken Sie auf „Company“ oder rufen Sie die Kundendienstnummer an, die Sie für Ihr Land in dieser Bedienungsanleitung finden.



# Geräteschaubild




# Fehlersuche

Störung	Abhilfe
Papierstau während des Druckvorgangs (ein Teil des Bildes wurde bereits ausgegeben)	<b>FALSCH:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papier herausziehen.</li></ul> <b>RICHTIG:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie den Drucker aus. Öffnen Sie das Papierfach und entnehmen Sie das Fotopapier. Legen Sie ein Blatt Fotopapier mit der Vorderseite nach unten (Wasserzeichen zeigt nach oben) in das Papierfach. Schieben Sie das Fotopapier vorsichtig unter den Druckkopf. Schließen Sie das Papierfach.</li></ul>
Papierstau vor dem Drucken (noch kein Bild ausgegeben)	<b>FALSCH:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weitere Bilder ausdrucken.</li></ul> <b>RICHTIG:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Öffnen Sie das Papierfach.</li><li>• Kontrollieren Sie, ob sich Fotopapier im Papierfach befindet.</li><li>• Wenn ja, kontrollieren Sie, ob das Fotopapier ordnungsgemäß eingelegt ist.</li><li>• Wenn nicht, legen Sie ein neues Paket Polaroid ZINK Photo Paper ein.</li></ul>
Foto weist Streifen auf	<b>FALSCH:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weitere Bilder ausdrucken.</li></ul> <b>RICHTIG:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie den Drucker aus. Öffnen Sie das Papierfach und entnehmen Sie das Fotopapier. Legen Sie ein Blatt Fotopapier mit der Vorderseite nach unten (Wasserzeichen zeigt nach oben) in das Papierfach. Schieben Sie das Fotopapier vorsichtig unter den Druckkopf. Schließen Sie das Papierfach. Das Fotopapier wird automatisch ausgegeben. Öffnen Sie das Papierfach und legen Sie das Fotopapier wieder ein.</li></ul>
Wenn andere Störungen auftreten...	<b>RICHTIG:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie den Drucker aus. Wenn sich der Drucker nicht ausschalten lässt, öffnen Sie das Akkufach und entnehmen Sie den Akku. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie das Akkufach. Schalten Sie den Drucker ein.</li></ul>

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

# Akku Einlegen und Laden

Akku einlegen:

<p>1</p>  <p>Öffnen Sie das Akkufach.</p>	<p>2</p>  <p>Legen Sie den Akku ein.</p>	<p>3</p>  <p>Schließen Sie das Akkufach.</p>
--	---	---


## Akku laden:

1. Legen Sie den Akku ein (siehe oben).

2. Schließen Sie das Netzteil an den Drucker und an eine Netzsteckdose an.




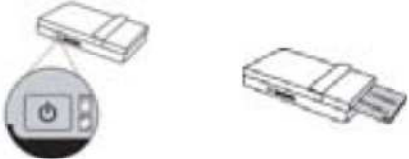
### Hinweise:

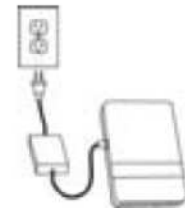- Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Druckers den Akku vollständig für 2,5 Stunden.
- Sie können Fotos ausdrucken, während das Netzteil angeschlossen ist.



# Polaroid ZINK Photo Paper™ Einlegen

Fotopapier einlegen:

<p>1</p>  <p>Drücken Sie den Hebel am Papierfach und lassen Sie ihn wieder los.</p>	<p>2</p>  <p>Öffnen Sie das 10er Paket Polaroid ZINK Photo Paper.</p>
<p>3</p>  <p>Legen Sie das 10er Paket Polaroid ZINK Photo Paper in den Drucker ein. Achten Sie darauf, dass das Zeichen ZINK Smart Sheet™ nach unten zeigt. Schließen Sie das Papierfach. Das ZINK Smart Sheet wird automatisch ausgegeben.</p>	<p>4</p>  <p>Drücken Sie die Einschalttaste (POWER) und halten Sie diese gedrückt, um den Drucker einzuschalten.</p>

### Hinweise:

- Das Gerät arbeitet nur mit Polaroid PoGo™ - und anderen Polaroid ZINK-Produkten.
- Das Papierfach muss leer sein, bevor Sie neues Fotopapier einlegen. Legen Sie nicht mehr als ein 10er Paket Polaroid ZINK Photo Paper ein. Wenn Sie mehr als 10 Blatt Fotopapier einlegen, kann der Drucker beschädigt werden.
- Biegen Sie das Polaroid ZINK Photo Paper nicht.
- Halten Sie das Polaroid ZINK Photo Paper nur an den Rändern fest; berühren Sie die Druckfläche nicht mit den Fingern.

# Drucken: Kamera-Mobiltelefon

## Passcode: 6-0-0-0

Detaillierte Anweisungen für Ihr Telefon finden Sie unter: [www.polaroid.com/pogo](http://www.polaroid.com/pogo).

Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel für den Anschluss des Druckers und das Ausdrucken der Bilder. In Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon wird möglicherweise ein anderer Wortlaut verwendet.

1. Wählen Sie das auszudruckende Bild auf Ihrem Kamera-Mobiltelefon aus. Im Menü „Optionen“ wählen Sie „mit Bluetooth senden“. Wählen Sie in der Geräteliste den Polaroid-Drucker und führen Sie den Druckvorgang durch.
2. Wenn Sie über die Option „mit Bluetooth senden“ nicht drucken können, wählen Sie im Menü „Einstellungen“ oder „Werkzeuge“ die Option „Connectivity“ oder „Bluetooth“. Wählen Sie in der Geräteliste den Polaroid-Drucker. Nach Aufbau der Verbindung wählen Sie aus den gespeicherten Bildern das Bild aus, das Sie drucken möchten. Im Menü „Optionen“ wählen Sie „Senden“ oder „mit Bluetooth senden“. Wählen Sie den Polaroid-Drucker und führen Sie den Druckvorgang durch.
3. Wenn Ihr Kamera-Mobiltelefon die Option „mit Bluetooth senden“ im Menü „Optionen“ nicht enthält, wählen Sie das Bild, das Sie drucken möchten. Wählen Sie das Menü „Optionen“ und wählen Sie „mit Bluetooth drucken“. Wählen Sie in der Geräteliste den Polaroid-Drucker und führen Sie den Druckvorgang durch.




# Drucken: Digitalkamera

Konkrete Anleitungen zum Ausdrucken von Bildern über Ihre Digitalkamera finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera oder auf der Website des Herstellers.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie unter: [www.polaroid.com/pogo](http://www.polaroid.com/pogo).

Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel für den Anschluss des Druckers und das Ausdrucken der Bilder. In Verbindung mit Ihrer Kamera wird möglicherweise ein anderer Wortlaut verwendet.

1. Verbinden Sie die Digitalkamera und den Drucker, um festzustellen, ob am Display der Kamera automatisch eine Druckoption oder ein Druckersymbol angezeigt wird.
2. Wenn keine Druckoption angezeigt wird, wählen Sie „Menü“ und überprüfen Sie, ob PictBridge aktiviert ist. Hinweis: Wenn „USB“ unter „Einstellungen“ angezeigt wird, ist PictBridge NICHT aktiviert.
3. Sobald PictBridge aktiviert ist, wählen Sie das Bild, das Sie ausdrucken möchten, und folgen den Druckanweisungen am Display.

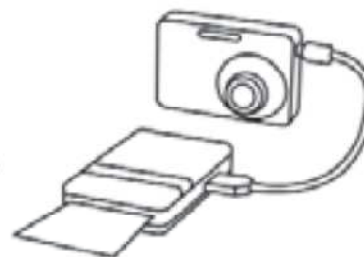

### Hinweise:

- Trennen Sie das USB-Kabel erst, wenn der gesamte Druckvorgang abgeschlossen ist.
- Schalten Sie den Drucker während des Druckvorgangs nicht aus.
- Öffnen Sie das Papierfach nicht während des Druckvorgangs.
- Um das Datum auf das Foto zu drucken, achten Sie darauf, dass an Ihrer Digitalkamera die Datumsfunktion aktiviert ist.
- Drucken Sie keine Fotos, während das Gerät an einem PC angeschlossen ist.

## Technische Daten

Abmessungen:	120 mm x 72 mm x 23,5 mm (HxBxT)
Gewicht:	227 g (ohne Papier) mit Akku
Akku:	7,2 V Lithiumionen 15 Drucke pro Ladung bei 25°C, Akku ist auswechselbar
Bedieneroberfläche:	2 dreifarbig LED-Anzeigen
Netzteil:	9 V DC, 100 bis 240 V AC Drucker arbeitet bei angeschlossenem Netzteil
Datenverbindung:	Bluetooth (Class 2) OPP USB 2,0 USB A Anschluss
Druckgeschwindigkeit:	60 Sekunden je Druck, von Senden bis Ausgeben
Format:	50 mm x 76,2 mm
Merkmale:	Randloses Vollbild Beim tintenlosen ZINK™ Druckverfahren ist die Farbe im Papier eingebettet Sofort berührungstrockene, wasserabweisende, reißfeste, wischfeste Drucke Folienkaschierter Hafrücken Folienkaschierter Hafrücken Automatische Bildqualitätsoptimierung

„Polaroid“, „Polaroid and Pixel“ sowie „Polaroid PoGo“ sind Marken der PLR IP Holdings, LLC, lizenzierte Nutzung.

„ZINK™ Technology“ und „ZINK™“ sind Marken der ZINK Imaging, LLC. Lizenzierte Nutzung.

Die PLR IP Holdings erklärt hiermit, dass dieser Instant Mobile Printer den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die Software beruht in Teilen auf den Arbeiten der unabhängigen JPEG Group  
Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.

Angaben zu Service, Unterstützung und Garantie finden Sie unter: [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).