


M20 (S) Bedienungsanleitung

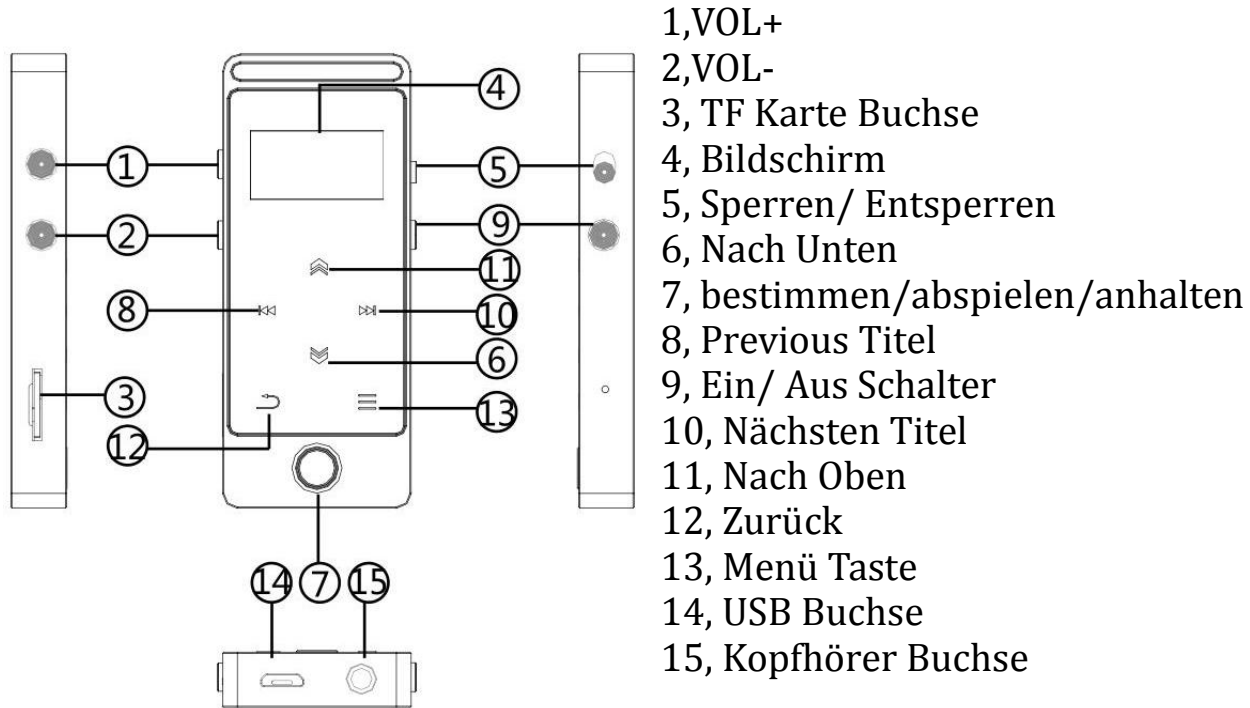

Aufladen

Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.

Sie können das Gerät über den Computer oder ein Ladegerät per USB-Kabel aufladen.

- Bildschirm

Bildschirm Schutz

Kurz drücken die Ein/Aus Schalter (recht Seite), wird das Bildschirm in schwarz bleiben, das heißt es in Bildschirm Schutz Modell ist. Noch mal kurz drücken, wird es wieder in Normal Modell.

Sie können auch in „Displayeinstellungen“ unter „Einstellen“ einstellen.

- Bildschirm Sperren.

Schieben Sie den Knopf auf recht Seite nach oben, um den Bildschirm zu sperren, und nach unten schieben, um den Bildschirm entzusperren.

- Reset

Auf recht Seite gibt es ein kleine Loch, da kann man Reset machen.

Musik abspielen

Wählen Sie im Hauptmenü „Musik“ durch Drücken der Bestimmen-Taste aus. Es gibt „All Titel, Interpreten und Alben“ auszuwählen.

- Rewind/Forward

Mit Taste „◀ / ▶“ zu rewind/forward

1, Drücken Sie die „◀“ oder „▶“ Taste um die Musikdatei zu wechseln.

2, drücken und halten die „◀“ oder „▶“, spielt den Titel schnell ab.

- Untermenü

Wenn es auf der Musikwiedergabe -Schnittstelle ist, drücken Sie die M-Taste, um Untermenü zu gelangen. Da gibt es „Wiedergabemodus, Soundeinstellungen, Wiederholungeinstellungen, und Löschen“ auszuwählen.

1, Wiedergabemodus

Drücken Sie die M-Taste während die Musikwiedergabe, dann wählen Sie „Wiedergabemodus“ aus, da können Sie „Wiederholen/ Shuffle“ auswählen.

2, Soundeinstellungen

Equalizer—Sie können „Rock, Funk, HipHop, Jazz, Klassik...“ auswählen.

Variable Schnelligkeit—Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.

3, A-B Wiederholen

Diese Funktion ist besonders gut geeignet um ausländische Sprachen und singen zu lernen.

Um die A-B-Wiederhol-Funktion im MUSIK-Modus zu aktivieren, drücken Sie M-Taste während die Musikwiedergabe, dan wählen Sie „Wiederholungseingstellung“ aus. Danach wählen Sie „Wiederholungsmodus“ aus.

Drücken Sie die ► Taste um den gewünschten Startpunkt (A) auszuwählen, und drücken Sie erneut, um den Endpunkt(B) zu setzen, Das Gerät wird die Wiedergabe des gewählten Abschnittes A bis B wiederholen. Drücken Sie noch mal ► Taste um zurück zu normale Wiedergabe zu sein.

4, Löschen

Löschen Sie Titel wenn Sie wollen.

Hinweis:

Wenn der Spieler auf dem Bildschirm wiedergegeben ist, schalten Sie das Gerät aus. Das nächste Mal, wenn Sie den Spieler wieder einschalten, wird es von der letzten Position starten sein, wo sie aufgehört haben.

Aufzeichnungen

Wählen Sie im Hauptmenü „Aufzeichnungen“ durch drücken der Bestimmen-Taste aus.

Es gibt Spracheaufnahme starten / Aufnahmebibliothek / Aufnahme-Einstellungen auszuwählen.

- Blättern Sie " Sprachaufnahme Starten ", um Ihre Aufnahme zu starten
- Zu speichern, klicken Sie auf " ➔ " dann wählen Sie Antwort ja zu retten.

Es gibt Format von MP3 oder PCM auszuwählen.



Sie können Birate 32kbps, 64 kbps, 128 kbps und 192 kbps auswählen.



Gehen Sie zu“ Aufnahmebibliothek“ die Aufzeichnungen zu finden.

UKW Radio

Wählen Sie im Hauptmenü „UKW Radio“ durch Drücken der Bestimmen-Taste aus.

Um das Radio genießen, schließen Sie Ihre Kopfhörer in das Gerät zuerst.

1, Drücken Sie die Taste  /  um gespeicherten Frequenzkanal zu wählen.

2, Drücken Sie die Taste  /  um das Radio manuell einzustellen, halten Sie die Taste gedrückt, um das Radio automatisch einzustellen, und andere Taste drücken zu stonieren.

3, Drücken Sie die Taste  um zu letzte Menü zu sein.



4, Drücken Sie die M Taste, um zu Untermenü zu sein. Es zeigt die gespeicherte Frequenzkanäle.

Da können Sie Frequenz speichern oder gespeichert Frequenz löschen.


E Book

Wählen Sie im Hauptmenü „E-Buch“ durch Drücken der Bestimmen-Taste aus.

Hinweis:Nur "txt" -Format wird für E-Books unterstützt.

1, Drücken Sie die Taste  /  um die Seiten zu blättern; und die M Taste drücken um zu Untermenü zu sein.

2, Halten Sie die Bestimmen Taste gedrückt, bis es ein kleines

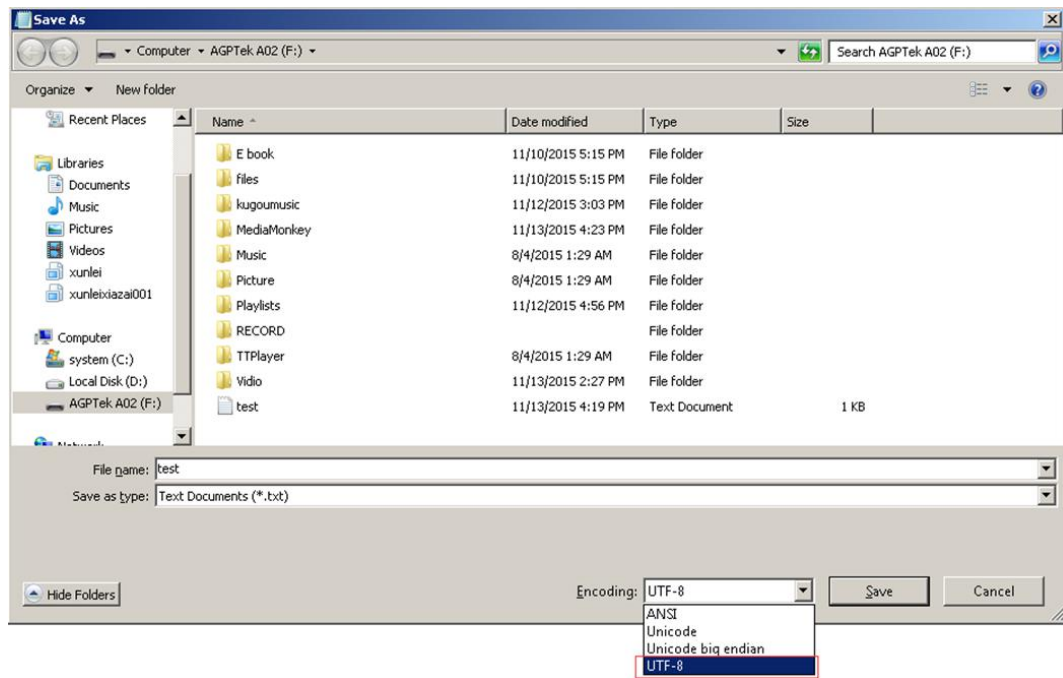

Dreieckszeichen zeigt, es blättert die Seiten automatisch.

Hinweis: Sie können das E-Book auf dem MP3-Player nicht lesen? Öffnen Sie das txt-Dokument, klicken Sie auf "Speichern unter" und speichern Sie es als "UTF-8". Kopieren Sie die txt-Datei in den Ordner E-Book in den MP3 Player.

Ordneransicht

Wählen Sie im Hauptmenü „Ordneransicht“ durch Drücken der Stimmen-Taste aus.

Blättern Sie nach oben und unten um verschiedene Artikel auszuwählen.

Einstellen

Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellen“ durch Drücken der Stimmen-Taste aus.

Da können Sie „Sleep Timer, Hintergrundbeleuchtung, Datum und Urzeit; Sprache; Informationen; Gerät formatieren; Werkeinstellungen“ einstellen.

Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.

Sie können die Sprache entsprechend Ihrer Notwendigkeit wählen.

Sie können die Informationen über Ihren Player unter "Information" sehen.
Sie können die Beleuchtung Zeit des Players einstellen.
Das Gerär formatieren oder auf Werkeinstellung setzten.

FAQ:

- Das Gerät geht nicht einschalten

Überprüfen Sie bitte, ob die Batterie leer ist -

Überprüfen Sie bitte, ob der Ladeadapter den Standards entspricht

- Kein Ton von Ihrem Kopfhörer

Überprüfen Sie bitte, ob die Lautstärke für 0 gesetzt wird.

Überprüfen Sie bitte, ob es richtig angeschlossen wird.

- Das Gerär wird nicht vom Coputer erkannt

Überprüfen Sie bitte, ob der Speicherplatz voll ist.

Überprüfen Sie bitte, ob es Problem mit USB Kabel gibt.

Probieren Sie bitte mit anderer Computer zu verbinden.