



# R2 Bedienungsanleitung

Vorne/nach oben / die  
Musik Datei schnell Vol+

zurück abspielen

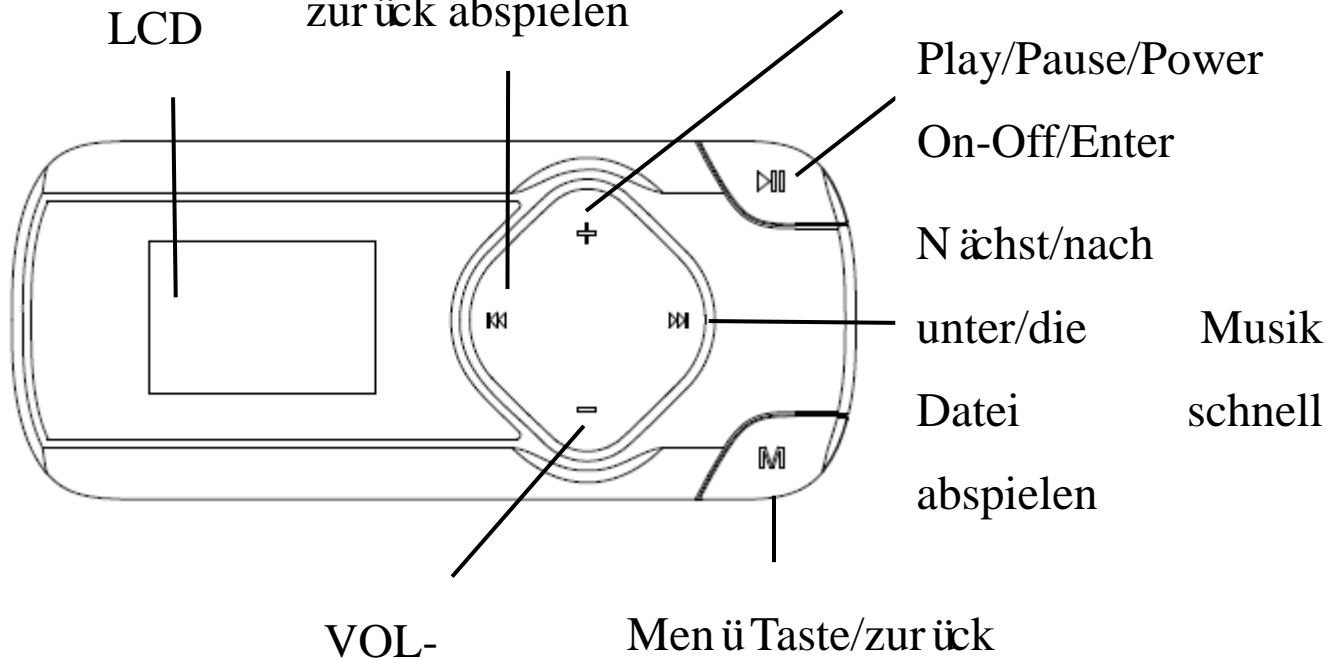

Micro-USB

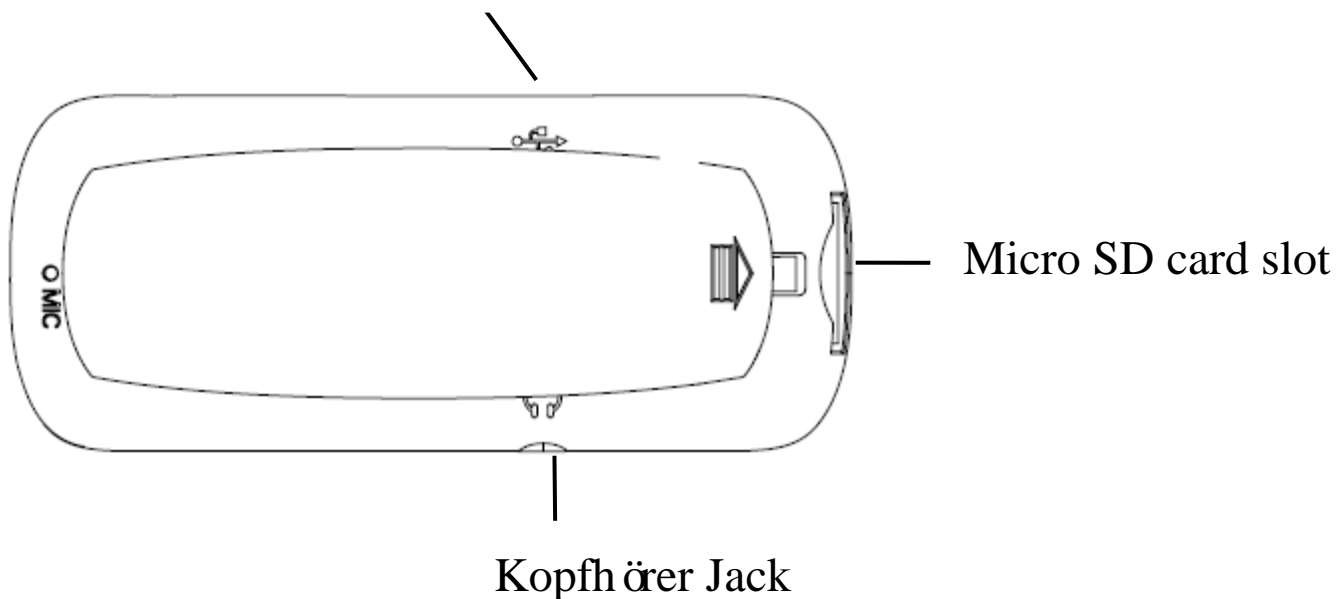

## Spezifikation

Screen	0.8 inch 128*64 LCD display
Flash memory	8GB
Audio format	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/AC ELP
Recording format	FM/MIC record and WAV
Battery	Li-polymer rechargeable 140mAh
FM frequency	87.0-108MHZ
Micro-SD card	Extend to 64GB
Micro-USB transfer	High speed USB 2.0

## Grundbetrieb

### Ein-, Ausschalten

Halten Sie die Taste ► für 3 Sekunden gedrückt, um das Ger ät ein- bzw. auszuschalten.

### Bildschirm sperren

Drücken Sie die „M“ und „►“ zur gleichen Zeit, um das Ger ät zu sperren. Gleiche Tastenkombination zum Entsperren.

### Aufladen








- 1, Verwenden Sie zum Laden das USB-Kabel.
- 2, Sie können das Ger ät über den Computer oder ein Ladeger ät per USB-Kabel aufladen.

Hinweis: Die Ladezeit sollte nicht mehr als 4 Stunden. das Ger ät soll ausschaltet bevor geladet wird.

### Hauptmenü

Halten Sie die Taste ► für 3 Sekunden gedrückt, um das Ger ät einzuschalten, und drücken Sie dann die Taste M, bis 5 Hauptmem üs auf Bildschirm erscheinen.

Drücken Sie die „◀“ oder „▶“ Taste um Menü zu wechseln, und die Taste ▶ drücken um zu bestimmen.

ICON	Name des Hauptmenü	Funktion
	Musik	Musik von dem Gerät oder Speicherkarte zu hören
	Aufzeichnung	durch das interne Mikrofon aufzunehmen und Aufnahmen zu hören
	FM	Radio zu hören
	Ordner	Navigation durch Ordner
	Einstellung	die Systemkonfiguration zu ändern
	E-Buch	Für EBook wird nur txt-Format unterstützt.
	Aktueller Titel	Wenn es im Backstage Musik / Radio wiedergegeben gibt, wird sie angezeigt.

## Musik

1, Wählen Sie  Taste aus, mit Taste „◀/▶“ können Sie „Alle Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabelisten“ und „Kartenskatalog“ auswählen.

Drücken Sie ▶ Taste um Ihre Wahl zu bestätigen und starten Sie Ihre Musik zu spielen

2, Wenn es auf der Musikwiedergabe -Schnittstelle ist, drücken Sie die M-Taste, um seine Home-Bildschirm zu gelangen. Sie können mit ▶ Taste den Musik-Symbol auf dem Hauptbildschirm auswählen dann wird das folgende Untermenü angezeigt:

Home

Wählen Sie diese Option und zurück zum Hauptmenü

## **Wiederholen**

Es gibt 4 Optionen zu wählen: “ Wiederholen aus, Titel wiederholen, Alles wiederholen, und Durchblättern und Starten“.

## **Shuffle**

Sie können da Shuffle aus/ein schalten.

## **Lesezeichen**

Wenn Sie Lesezeichen wählen, wird die Stoppzeit "hh: mm: ss"zeigen. Das nächste Mal, dieses Lied/Hörbuch gespielt wird, wählen Sie einem Lesezeichen aus, könnte man zu dem Punkt zurückgehen Sie das letzte Mal markiert.

Maximale Anzahl von Lesezeichen für jedem Audiodatei ist 10.

Um die gespeicherten Lesezeichen zu finden, wählen Sie "Gehe zu Lesezeichen", fand unter dem Punkt "Lesezeichen". Wählen Sie "Lesezeichen löschen", um es zu löschen.

## **Variable Schnelligkeit**

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.

## **Wiederholungsmodus**

Es gibt 3 Wiederholung Modus

## **Sleep Timer**

Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.

## **Equalizer**

Es gibt 7 Equalizers zu wählen: „Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Klassik, Techno und Benutzerdefiniert

## **Löschen**

Wählen Sie zuerst „Ja“, dann ► Taste drücken, um Musik löschen.

## **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**

Es befinden sich 3 Artikel für Sie vorbereitet, einschließlich der "Playlist on the go [1]", "Playlist on the go [2]" und "Playlist on the go [3]" können Sie den Song zu einem von diesen drei hinzufügen wie es Ihnen gefällt.

## Aus Wiedergabeliste löschen


Sie können Lied aus Wiedergabeliste löschen.

## die Playlist von sich selbst erstellen

Es gibt ein kostenloses Programm heißt Media Go. Es ist die einfachste Programm zu verwenden, um Wiedergabelisten zu dem AGPTek übertragen. Einfach Ihre Wiedergabelisten in Media Go erstellen und dann den recht-clicken die Namen und wählen Sie "Add playlist to X :( Welche ist Ihre Festplatte des MP3-Player) ". (Sie können ihn herunterladen <http://mediago.sony.com/enu/>)

Nach Ihrer Playlist und Musik auf den Player zu senden, können Sie es in "Musik" finden.

**Hinweis:** Egal unter welche Menü Sie sind, drücken Sie **M** um Home-Bildschirm zu gelangen.

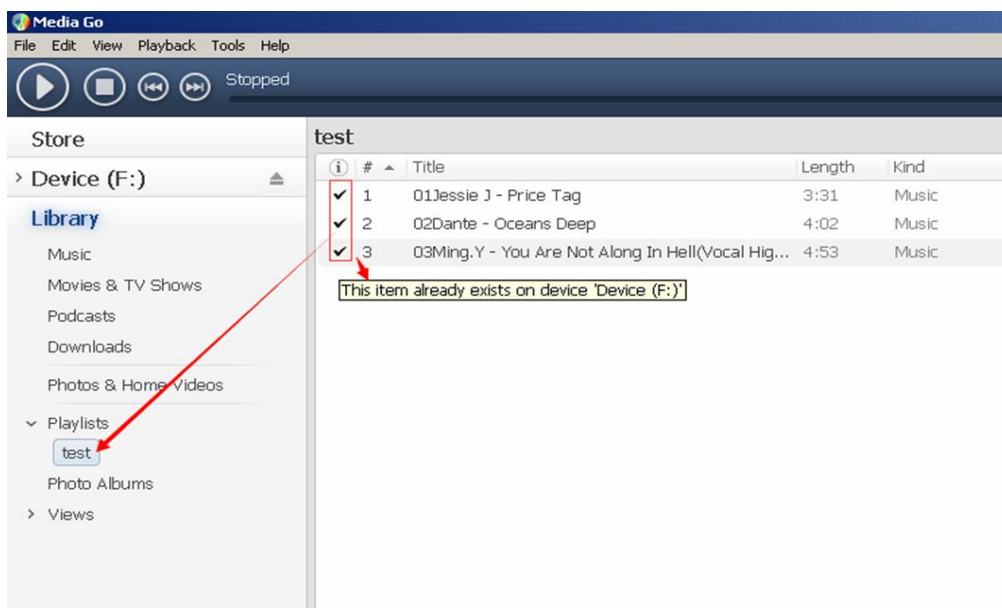

## Aufzeichnungen

Wählen Sie im Hauptmenü „**M**“ durch Drücken der **M** Taste aus.


Wählen Sie im Untermenü durch Drücken der „**M**“- oder "VOL"-Taste

Spracheaufnahme starten / Aufnahmebibliothek / Aufnahme Format / Aufnahme-Einstellungen.

Wählen Sie ein Format von MP3, WAV oder ACT

- Blättern Sie "Start Sprachaufnahme", um Ihre Aufnahme zu starten
- Unterbrechen oder der Aufnahme drücken Sie ► Taste
- Zu speichern, klicken Sie auf " M " dann wählen Sie Antwort ja zu retten
- Um zu spielen, wie die Musik gehen Sie auf "Aufnahme-Bibliothek" und spielen

## **Radio**

Wählen Sie im Hauptmenü „“ durch Drücken der ► Taste aus.

Sie können durch „Manuell“, „Automatische“ oder „UKW-Aufnahme“ das Radio einstellen.

Wählen Sie „Manuelle Einstellung“ durch Drücken der ► Taste aus.

## **Manuelle Einstellung**

Drücken Sie „◀/▶“Taste. um verfügbaren Senders zu suchen, drücken und halten Sie die Taste „◀/▶“ um Automatisch suchen.

## **Automatische Einstellung**

Wählen Sie „Automatische Einstellung“ durch Drücken der ► Taste aus.

Es zeigt „Möchten Sie die Voreinstellung“, wählen Sie „Ja/Nein“ durch drücken der ► Taste aus.


es wird automatisch suchen und speichern die Stationen in "Senderliste".

## **UKW-Aufnahme**

Während Sie Radio hören, halten Sie M Taste gedrückt, es zeigt dann „Home, Aufnahme vom UKW-Radios starten, Voreinstellung löschen, Automatische Einstellung, und Bandabstimmung“


**Hinweis:** Der Spieler ist standardmäßig mit dem Befehl Band, wenn Sie in Japan sind, müssen Sie nach Japan Band ändern.

## **Ordner**

Wählen Sie im Hauptmenü „“ durch Drücken der **▶** Taste aus.

Hier können Sie Dateien überprüfen, was Sie auf dem Gerät gespeichert haben.

Wenn Sie Musik unter "Ordner" spielen, wird die Lieder von Ordner gemischt, wenn Sie „Shuffle“ einschalten.


Find the  icon and press **▶** to enter. Here you can find all of the ebooks you have stored on the device. Select and press **▶** to read the ebook.

Finden Sie E-Buch auf Hauptbildschirm mit Taste **▶**, um auf seine Funktion zuzugreifen.

Da finden Sie alle E-Büchern was Sie gespeichert haben.

Drücken Sie die **▶** Taste zu lesen.

## **Einstellung**

Wählen Sie im Hauptmenü „“ durch Drücken der **▶** Taste aus.

Da können Sie „Hintergrundbeleuchtung, Tastekang, Sleep Timer, Datum und Uhrzeit, Sprache, Informationen, Gerät formatieren, und Werkeinstellungen“ einstellen.

Wenn Sie die Sleep Time eingestellt, das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Zeit um ist.

Sie können die Sprache entsprechend Ihrer Notwendigkeit wählen.

Sie können die Informationen über Ihren Player unter "Information" sehen.

Sie können die Beleuchtung Zeit des Players einstellen.

Das Gerät formatieren oder auf Werkeinstellung setzen.

**Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Anregungen via [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).**