


Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

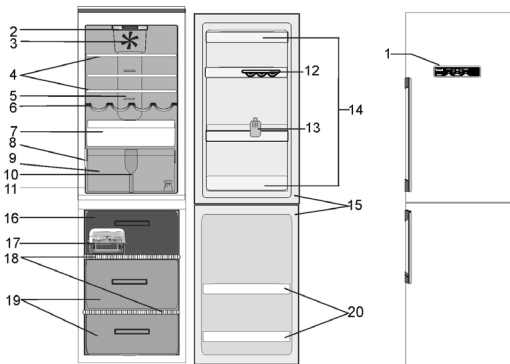

1. Bedienfeld
- Kühlraum**
2. Kühlraumbeleuchtung (LED-System)
3. Lüfter
4. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
5. Multi-flow Kaltluftumwälzsystem
6. Flaschenregal*
7. Kältefach (ideal für Fleisch und Fisch)*
8. Typenschild mit Handelsnamen
9. Obst- und Gemüsefach
10. Trennelement für Obst- und Gemüsefach*
11. Bausatz für Türanschlagwechsel
12. Eierbehälter
13. Flaschenhalter
14. Türablagen
15. Türdichtungen
- Gefrierraum**
15. Türdichtungen
16. Obere Zone mit Klappe (Einfrierbereich oder Lagerbereich für Tiefkühlgut)
17. Twist-Eisbereiter
18. Ablagen
19. Körbe für Tiefkühlware
20. Türeinsätze des Gefrierraums für Tiefkühlgut mit kurzer Aufbewahrungszeit (**) (Aufbewahrungsfach)

- Bakterienfilter:**
- Antibakterieller Filter* im Gebläse (3)
 - Keimtötende Zusatzstoffe* im Material des Obst- und Gemüsefachs (9)
 - Die Türdichtungen bestehen aus Material, welches das Wachstum von Bakterien hemmt (15)

* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

TÜRANSCHLAGWECHSEL

- Siehe beiliegende Anleitung (Modell Version_1)

Produkteigenschaften, technische Daten und Abbildungen können je nach Modell verschieden sein.

www.bauknecht.eu/myfridge
tel. 00800 - 400 88 400
(free - kostenlos - gratuit)

SMART-DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Drücken Sie zum Einschalten der Display-Energiesparfunktion "Smart Display" die Tasten Fridge °C und Freezer °C gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis ein Signalton ertönt. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion. Bitte beachten, dass diese Funktion das Gerät nicht von der Stromversorgung trennt, sondern nur den Energieverbrauch des externen Displays reduziert (siehe Bedienungsanleitung).

EIN/STANDBY.


Zum Schalten in den Standby-Betrieb diese Taste 3 Sekunden lang drücken. Alle Symbole erlöschen mit Ausnahme der Anzeige Ein/Standby . Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. (siehe Bedienungsanleitung)

GREEN INTELLIGENCE PRO FRESH

Diese Funktion arbeitet automatisch, um sicherzustellen, dass Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert werden. Drücken Sie zum Einschalten der Display-Energiesparfunktion GREEN INTELLIGENCE PRO FRESH die Tasten Eco Night (Öko Nacht) und Freezer °C (Gefrierraum °C) gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis ein Signalton ertönt. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion.

GEBLÄSE

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlraum und somit für eine verbesserte Konservierung des Kühlgutes. Normalerweise ist das Gebläse in Betrieb. Wenn die Kühlraumtür geöffnet ist, hört der Lüfter automatisch auf zu arbeiten (siehe Bedienungsanleitung)

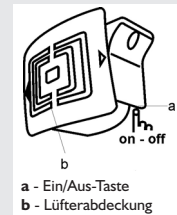

FUNKTION ÖKO NACHT (NACHTSTROMTARIF)

Durch Drücken dieser Taste wird die Funktion Öko - Nachtbetrieb aktiviert/deaktiviert. Mit der Funktion Öko Nacht kann der Energieverbrauch des Gerätes auf die Stunden der niedrigsten Tarife (generell nachts) konzentriert werden - (siehe Bedienungsanleitung)

TEMPERATURWAHL-LEDS KÜHLRAUM

Drücken Sie zur Einstellung der Kühlraumtemperatur die Taste Fridge °C. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von +2 °C bis + 8 °C eingestellt werden, wie von den Temperaturwahl-LEDs des Kühlraums angezeigt.




TEMPERATURWAHL-LEDS GEFRIERRAUM

Drücken Sie zur Einstellung der Gefrierraumtemperatur die Taste Freezer °C. Die Gefrierraumtemperatur kann im Bereich von -16 °C bis -24 °C eingestellt werden, wie von den Temperaturwahl-LEDs des Gefrierraums angezeigt.

KÜHLRAUM-TEMPERATURTASTE/SCHNELLKÜHLEN-TASTE (TEMPERATURE / FAST COOL)

Mit der Funktion Schnellkühlen (Fast Cool) kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in den Kühlraum verwendet werden. Drücken Sie & 3 Sekunden lang die Taste Fridge °C, um die Funktion Fast Cool (Schnellkühlen) ein-/auszuschalten. Die Zuschaltung der Schnellkühlfunktion wird durch die Temperatur-LEDs des Gefrierfachs laut nebenstehender Abbildung angezeigt. Die Funktion schaltet sich nach 6 Stunden automatisch ab, kann aber auch durch Drücken der Taste Fridge °C aufgehoben werden.



ALARM STROMAUSFALL

Alarmanzeige für längeren Stromausfall (siehe Bedienungsanleitung)


TASTENSPERREN-Anzeige (siehe Bedienungsanleitung)

STOPP-Taste / ALARM-Symbol

Bei einem Alarm drücken (siehe die Alarm-Tabelle unten). Um die Tasten der Bedienblende zu sperren/zu entsperren, drücken Sie die Alarmstopp-Taste 3 Sekunden lang; das Tastensperren-Symbol wird kurz angezeigt und ein Signalton ertönt.

WIRD KURZ ANGEZEIGT UND EIN SIGNALTON ERTÖNT.

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in den Gefrierraum praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel & für 3 Sekunden die Taste Freezer, um die Schnellgefrierfunktion einzuschalten. Die Zuschaltung der Schnellgefrierfunktion Fast Freeze wird durch die Temperatur-LEDs des Gefrierfachs laut nebenstehender Sequenz angezeigt. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den oberen Korb des Gefrierraums einlagern. Die Funktion schaltet sich nach 48 Stunden automatisch ab, kann aber auch durch Drücken der Taste Freezer °C aufgehoben werden.

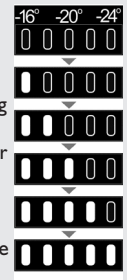

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in das Gerät. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ca. 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die (werkseitigen) Einstellwerte des Gefrier- und Kühlraums werden eingeblendet.

ALARM-TABELLE	Alarmanzeige	Ursache	Behebung
Alarm "Tür offen"	Der Signalton wird aktiviert, und das Alarmsymbol blinkt	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet	Tür schließen
Temperaturalarm	Der Signalton wird aktiviert, 5 Gefrierraumtemperatur-LEDs blinken und die rote Leuchte leuchtet dauerhaft	Die Innentemperatur ist nicht korrekt	Drücken Sie die Taste ; der Signalton hört auf, 5 Gefrierraumtemperatur-LEDs blinken und die rote Leuchte leuchtet dauerhaft, bis eine Temperatur von < -10 °C erreicht ist.
Alarm bei längerem Stromausfall	Der akustische Alarm ertönt, die Leuchte leuchtet dauerhaft, und die Leuchte blinkt.	Längerer Stromausfall, führt u.U. dazu, dass die Innentemperatur auf über 0 °C ansteigt	Drücken Sie die Taste ; der akustische Alarm hört auf.
Funktionsstörung	3 zentrale LEDs in den Kühlraumtemperatur-LEDs blinken am Display	Gerätestörung	Rufen Sie den Kundendienst.