


Bedienungsanleitung und Gewährleistungsbedingungen für Bluetooth® - Stereo-Kopfhörer

Lieferumfang

- faltbarer Bluetooth® - Stereo-Kopfhörer
- USB-Ladekabel
- Audiokabel

Bedienelemente

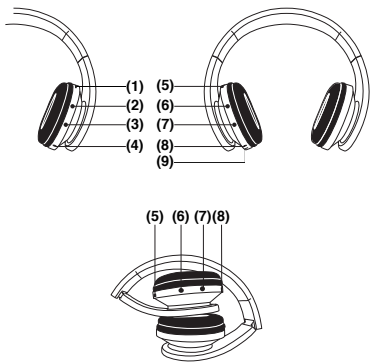

- (1) ON-/OFF-Schieber
- (2) Nächstes Lied / Lautstärke erhöhen (+)
- (3) Vorheriges Lied / Lautstärke reduzieren (-)
- (4) Audiokabelanschluss
- (5) USB- /Ladekabelanschluss
- (6) Anrufe annehmen / auflegen (M)
- (7) Musik starten/stoppen (M)
- (8) Mikrofon / Freisprechanlage
- (9) LED-Lampe

Technische Daten

- Farbbezeichnung: matt schwarz
- Oberflächenmaterial: Soft Touch
- Bluetooth® - Version: 4.0
- Frequenzbereich: 2.402-2.480GHZ
- Empfindlichkeit: -90dBm
- Bluetooth® - Profile: HSP, A2DP, AVRCP etc.
- Reichweite: bis zu 10 m
- Ladedauer: max. 3 h
- Laufzeit: ca. 12 h
- Standby-Zeit: 100 h

Allgemeine Hinweise

- Der faltbare Kopfhörer ist ein Stereo-Kopfhörer mit Bluetooth® - Technologie.
- Zum Ausschalten des Kopfhörers stellen Sie den ON-/OFF-Schieber (1) bitte immer auf OFF. Eine Melodie ertönt. Die LED-Lampe (9) leuchtet nicht.
- Die Lautstärke kann über die (+) / (-) -Tasten direkt am Kopfhörer oder über ein angeschlossenes Gerät reguliert werden.
- Sollte während des Betriebs des Kopfhörers eine Funktionsstörung auftreten, schalten Sie ihn kurz aus, indem Sie den ON-/OFF-Schieber (1) auf Position OFF stellen.



Warnung!

Bei zu hoher Lautstärke besteht die Gefahr von Hörschäden.

Aufladen des Kopfhörers

- Stellen Sie den ON-/OFF-Schieber (1) in die OFF-Position.
- Stecken Sie den Mini-USB-Stecker in den vorgesehenen Steckplatz (5) am Kopfhörer.

- Stecken Sie den USB-Stecker in einen stromführenden USB-Steckplatz an einem Elektrogerät, z.B. Computer, Notebook, Tablet oder in ein Netzteil.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Lampe (9) rot.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die LED-Lampe (9) blau.
- Der Akku ist schwach, wenn die LED-Lampe (9) schnell wechselnd rot, blau und grün blinkt - laden Sie den Kopfhörer so schnell wie möglich.
- Achtung: Unterbrechen des Ladevorgangs kann dem Kopfhörer schaden und die Lebensdauer des Akkus verringern!

Inbetriebnahme des Kopfhörers

1. Um den Kopfhörer anzuschalten, schieben Sie den ON-/OFF-Schieber (1) auf die Position ON. Die LED-Lampe (9) blinkt wechselnd rot und blau. Eine Melodie ertönt. Die Bluetooth® - Funktion wartet nun auf eine Verbindung zu einem kompatiblen Endgerät. Der Kopfhörer kann nun in der Geräteliste der Bluetooth® - Funktion des Endgerätes gefunden werden.
2. Starten Sie die Bluetooth® - Funktion und Gerätesuche Ihres Endgerätes. Der Kopfhörer wird unter dem Namen **8252** gefunden. Klicken Sie zum Verbinden auf diesen Namen. Die LED-Lampe (9) des Kopfhörers blinkt blau, wenn die Verbindung hergestellt werden konnte.
3. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, stellen Sie den ON-/OFF-Schieber (1) des Kopfhörers in die OFF-Position, danach in die ON-Position und beginnen von vorn.
4. Wenn die Verbindung einmal erfolgreich hergestellt wurde, wird die Verbindung gespeichert. Der Kopfhörer muss beim nächsten Verbinden nicht erneut vom Endgerät gesucht werden.

5. Möchten Sie den Kopfhörer mit einem neuen Endgerät verbinden, wiederholen Sie die Schritte 1. - 3.

Automatische Wiederherstellung der Bluetooth® - Verbindung

Ist der ON-/OFF-Schieber (1) des Kopfhörers auf der Position ON, wird automatisch eine Verbindung zu dem Endgerät hergestellt, mit dem der Kopfhörer zuletzt verbunden war. Vorausgesetzt, es befindet sich in der Nähe und die Bluetooth® - Funktion ist aktiviert.

Manuelle Wiederherstellung zu dem zuletzt verbundenen Endgerät

Wenn der Kopfhörer im Standby-Modus ist, ist die Verbindung zu jeglichen Endgeräten unterbrochen.

Betätigen Sie (M) und der Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Endgerät.

Musikwiedergabe über Bluetooth®

- Verbinden Sie den Kopfhörer wie unter **Inbetriebnahme des Kopfhörers** beschrieben mit einem kompatiblen Endgerät.
- Wählen Sie nach erfolgreich hergestellter Verbindung ein Lied auf dem Endgerät aus und starten dieses. Die Wiedergabe erfolgt nun über den Kopfhörer.
- Lied pausieren: Drücken Sie (M)
- Lied starten: Drücken Sie erneut (M)
- Vorheriges Lied abspielen: Drücken Sie kurz (-)
- Nächstes Lied abspielen: Drücken Sie kurz (+)
- Lautstärke erhöhen: Halten Sie (+) bis zur gewünschten Stärke gedrückt.
- Lautstärke verringern: Halten Sie (-) bis zur gewünschten Stärke gedrückt.
- Abspielen beenden: Unterbrechen Sie die Bluetooth® - Verbindung über das Endgerät.

Anrufannahme über Bluetooth®

- Verbinden Sie den Kopfhörer wie unter **Inbetriebnahme des Kopfhörers** beschrieben mit einem kompatiblen Endgerät, das Telefonate entgegennehmen kann, z.B. einem Handy.
- Nach erfolgreich hergestellter Verbindung ist es möglich, einen eingehenden Anruf vom Kopfhörer aus anzunehmen, das Telefonat über den Kopfhörer zu führen und auch wieder aufzulegen.
- Empfängt das gekoppelte Endgerät einen Anruf, ertönt ein Anrufsignal über den Kopfhörer.
- Anruf annehmen: Drücken Sie **(M)**
- Sie können nun über die integrierte Freisprechanlage des Kopfhörers (8) mit dem Anrufer kommunizieren.
- Lautstärke regulieren: Halten Sie **(-)** für leiser und **(+)** für lauter gedrückt.
- Anruf beenden: Drücken Sie **(M)**
- Nach Beenden des Anrufes startet die zuvor gehörte Musik erneut.

Sicherheitshinweise

- Der Kopfhörer ist nicht wasserdicht. Stellen Sie sicher, dass keine Nässe oder Feuchtigkeit in das Gerät gelangt.
- Den Kopfhörer mindestens einmal pro Woche aufladen und vollständig entladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Der Kopfhörer kann ausschließlich über den USB-/Ladekabelanschluss (5) aufgeladen werden. Versuchen Sie nicht, andere Stecker in das Gerät einzuführen.
- Dieser Kopfhörer ist zur Wiedergabe von Audiosignalen bestimmt. Jede andere Anwendung ist ausgeschlossen.
- Den Kopfhörer nicht bei Temperaturen unter -20°C und über +50°C verwenden.
- Der Kopfhörer darf auf keinen Fall geöffnet werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch.
- Den Kopfhörer nur mit einem trockenen, sauberen Tuch

reinigen.

- Zur Reinigung keinesfalls Reinigungsmittel verwenden.
- Gewitter stellt eine Gefahr für jedes elektronische Gerät dar. Durch Blitzschlag kann es auch in ausgeschaltetem Zustand beschädigt werden. Trennen Sie daher die Stromzufuhr durch ein Netzteil oder ein angeschlossenes Elektrogerät, wenn dieses über die Steckdose mit Strom versorgt wird.

Hinweise zur Benutzung des Akkus

- Der Kopfhörer wird mit einem fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku betrieben.
- Setzen Sie das Gerät und den Akku niemals übermäßiger Hitze (z.B. praller Sonne, Feuer) aus und werfen Sie es niemals ins Feuer. Der Akku könnte explodieren.
- Batterien und Akkus nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sie könnten verschluckt werden.

Hinweise zur fachgerechten Entsorgung

Vor der Entsorgung müssen eingebaute Akkus entfernt und separat vom Gerät entsorgt werden. Führen Sie den Ausbau der Batterie niemals selbst durch. Dies kann zu Verletzungen führen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler oder wenden Sie sich an Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde, die für die umweltgerechte Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien zuständig sind.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.



Bitte lassen Sie Batterien umweltgerecht entsorgen. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammel-

systeme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Garantie

- datalog Werbemittel GmbH übernimmt für eine Dauer von 24 Monaten ab Kauf- oder Übergabedatum die Garantie für die einwandfreie Funktion des Kopfhörers. Innerhalb dieser Frist werden Fabrikationsmängel kostenlos behoben oder das Gerät durch einen gleichen oder ähnlichen Kopfhörer ersetzt.
- Die Garantieleistung setzt voraus, dass der Garantiebeleg vorliegt und der Garantieanspruch innerhalb der Garantiefrist erhoben wird. Ihr Garantiebeleg ist der Kassenbon. Das Datum auf dem Kassenbon ist der Beginn des 24-monatigen Garantiezeitraums.
- Der Garantieanspruch ist ausgeschlossen, wenn der Kopfhörer unsachgemäß behandelt wurde.
- Eine Garantie für Neben- und Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung gilt als unsachgemäße Behandlung.
- Bei Inanspruchnahme der Garantie schicken Sie den Kopfhörer bitte zusammen mit Ihrem Garantiebeleg (Kassenbon) an:
datalog Werbemittel GmbH
Knickrehm 14
D - 23611 Bad Schwartau

WEEE-Reg-Nr. DE 53949848
Modell NX - 8252
Charge 62529



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 1999/5/EG.

Bedienungsanleitung bitte aufbewahren, sie enthält wichtige Informationen!