



# LED FULL-HD TV 4040TT-DVB-T2

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>WICHTIGE ANWEISUNGEN</b> .....	<b>1</b>
SICHERHEITSAUWEISUNGEN .....	1
VERWENDUNG UND UMGANG MIT BATTERIEN .....	2
<b>MERKMALE</b> .....	<b>2</b>
<b>STANDFUß MONTAGEANLEITUNG</b> .....	<b>3</b>
<b>ALLGEMEINE TEILE</b> .....	<b>4</b>
HAUPTGERÄT .....	4
FERNBEDIENUNG .....	6
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG .....	8
EINSETZEN DER BATTERIEN .....	8
LEBENSDAUER DER BATTERIEN .....	8
BETÄTIGUNG DER FERNBEDIENUNG .....	8
<b>GRUNDLEGENDE VERBINDUNGEN</b> .....	<b>9</b>
ANSCHLIESSEN AN DEN NETZSTROM .....	9
ANSCHLIESSEN EINER AUSSENANTENNE AM GERÄT .....	9
HD-INPUT-VERBINDUNG .....	10
PC/VGA-VERBINDUNG .....	10
SCART-VERBINDUNG .....	11
KOAXIALVERBINDUNG .....	11
COMPOSITE-AV-VERBINDUNG .....	12
YPBPR-VERBINDUNG .....	12
USB-VERBINDUNG .....	13
EINE CI-KARTE EINFÜHREN .....	13
KOPFHÖRER AN DAS GERÄT ANSCHLIESSEN .....	13
<b>GRUNDLEGENDE BEDIENUNG</b> .....	<b>14</b>
FOTO .....	16
MUSIK .....	16
FILM .....	17
EBOOK .....	17
<b>HAUPTMENÜ</b> .....	<b>18</b>
ERSTMALIGE INSTALLATION .....	18
DTV-MODUS .....	20
1. PICTURE (Bild) .....	20
2. SOUND (Ton) .....	20
3. CHANNEL (Sender) .....	21
4. FEATURE (Funktion) .....	26
5. SETUP (Einrichtung) .....	27
ATV- UND ANDERE MODI .....	28
PC-MODUS .....	28
<b>PFLEGE</b> .....	<b>29</b>
<b>WANDMONTAGE</b> .....	<b>29</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>30</b>
<b>ALLGEMEINE FEHLERSUCHE</b> .....	<b>31</b>

# WICHTIGE ANWEISUNGEN

## SICHERHEITSANWEISUNGEN



### WARNUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

- Dieses Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie etwa Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Reinigen Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers (zu Einzelheiten siehe „Wartung“). Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verhindern Sie, dass Objekte auf das Produkt fallen oder Flüssigkeiten darauf verschüttet werden.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzkabel. Verlegen Sie Netzkabel so, dass es unwahrscheinlich ist, dass auf sie getreten oder sie von darauf oder daneben gestellten Gegenständen eingeklemmt werden. Achten Sie dabei besonders auf Stecker, Steckdosenleisten und die Stelle, an der die Kabel mit dem Produkt verbunden sind.
- Wenn der NETZSTECKER oder eine Kopplungsvorrichtung als Trennvorrichtung genutzt wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben.
- Verzichten Sie in den folgenden Fällen auf den Betrieb des Produkts.
  - Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
  - Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Objekt gelangt sind.
  - Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
  - Wenn das Produkt nicht betriebsfähig ist, obwohl es der Bedienungsanleitung gemäß bedient wird.
  - Wenn das Produkt fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst instanzzusetzen; bringen Sie es zur Wartung oder Reparatur einem Reparaturbetrieb für Elektrogeräte Ihrer Wahl.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht.



### ACHTUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON VERLETZUNGEN ODER GERÄTE- BZW. SACHSCHÄDEN:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den nicht-gewerblichen, nicht-industriellen persönlichen Gebrauch als Fernsehgerät vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt zu keinem anderen Zweck.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, extremen Temperaturen oder langanhaltender Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Objekten, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt bei ungünstigem Wetter nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht, während Sie ein Fahrzeug führen; dies ist gefährlich und in einigen Ländern verboten.



**LÄNGERFRISTIGE WIEDERGABE BEI VOLLER LAUTSTÄRKE KANN DAS GEHÖR SCHÄDIGEN.**

## VERWENDUNG UND UMGANG MIT BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern. Nur Erwachsene sollten Batterien handhaben.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie nicht Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
- Halten Sie die Herstelleranweisungen zur Sicherheit und Nutzung der Batterien ein.

## MERKMALE

### 101,6 cm (40") TFT-DISPLAY

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes 101,6 cm (40") TFT-Displayfenster für klare Sicht und mit geringer Strahlung.

- AUTOMATISCHE SENDERSUCHE
- DIGITALFERNSEHEMPFANG (DVB-T, DVB-T2, DVB-C & DVB-S2)
- UNTERSTÜTZT H.264 (HIGH-DEFINITION) VIDEO
- EPG (Elektronische Programmzeitschrift)
- VIDEOTEXT (EUROPA)
- USB-MULTIMEDIA-WIEDERGABE
- MEHRSPRACHIGE BILDSCHIRMANZEIGE
- FERNBEDIENUNG MIT ALLEN FUNKTIONEN
- EINGÄNGE HD-INPUT, YPbPr, AV, CI, VGA, PC AUDIO UND SCART
- CI PLUS (CI+) KOMPATIBEL
- KOAXIALAUSGANG
- KOPFHÖRERAUSGANG
- ABNEHMBARE STÄNDERHALTERUNG
- TV-ANTENNENBUCHSE (DVB-T/DVB-T2/DVB-C)
- SATELLITEN-TV-ANTENNENBUCHSE (DVB-S2)
- EINGebaute LAUTSPRECHER

# STANDFUß MONTAGEANLEITUNG

Um Ihr Fernsehgerät aufstellen zu können, müssen Sie vor Inbetriebnahme den Standfuß an das TV Gehäuse montieren.

## Schritt 1

Legen Sie das TV Gehäuse auf ein weiches Tuch oder Kissen, um dieses nicht zu beschädigen.

## Schritt 2


Setzen Sie den Standfuß an die Unterseite auf die Kunststoffscheibe bis der Standfuß komplett auf dem Standfuß sitzt.

## Schritt 3

Befestigen Sie den Standfuß mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben am Gehäuse.

## HINWEISE:


- 1) Ziehen Sie den Netzstecker beim Installieren oder Entfernen des Standfußes.
- 2) Holen Sie sich ggf. Hilfe bei der Montage oder Demontage des Standfußes.

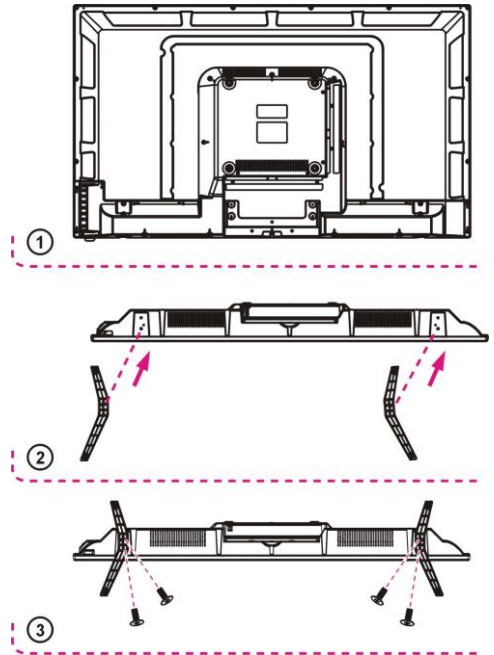


# ALLGEMEINE TEILE

## HAUPTGERÄT

Ansicht von vorne

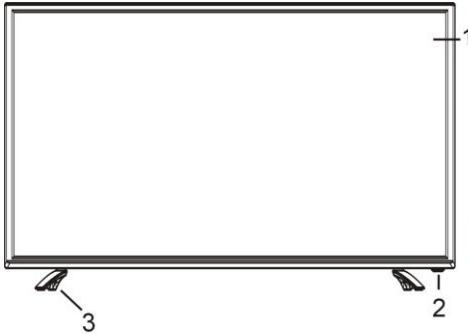


Ansicht von hinten

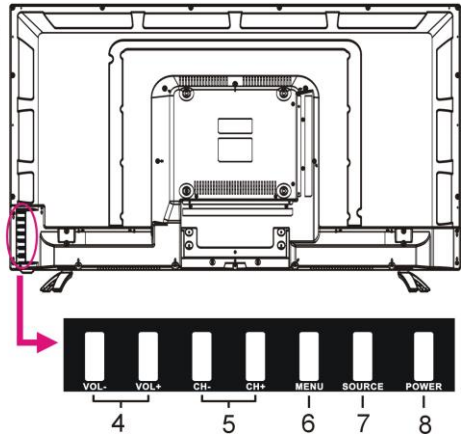

1. TFT-Bildschirm
2. Fernbedienungssensor / Betriebsanzeige:  
Im Bereitschaftsmodus leuchtet die Anzeige rot; wird das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Anzeige blau.
3. Ständerhalterung
4. VOL +/-:  
Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zur Bewegung nach links/rechts.
5. CH +/-:  
Zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders oder zur Bewegung nach unten/oben.
6. MENU-Taste:  
Zum Aufrufen der Menüeinstellungsseite.
7. SOURCE-Taste:  
Zur Auswahl der Eingangsquelle.
8. POWER-Taste:  
Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.

## Ansicht von hinten

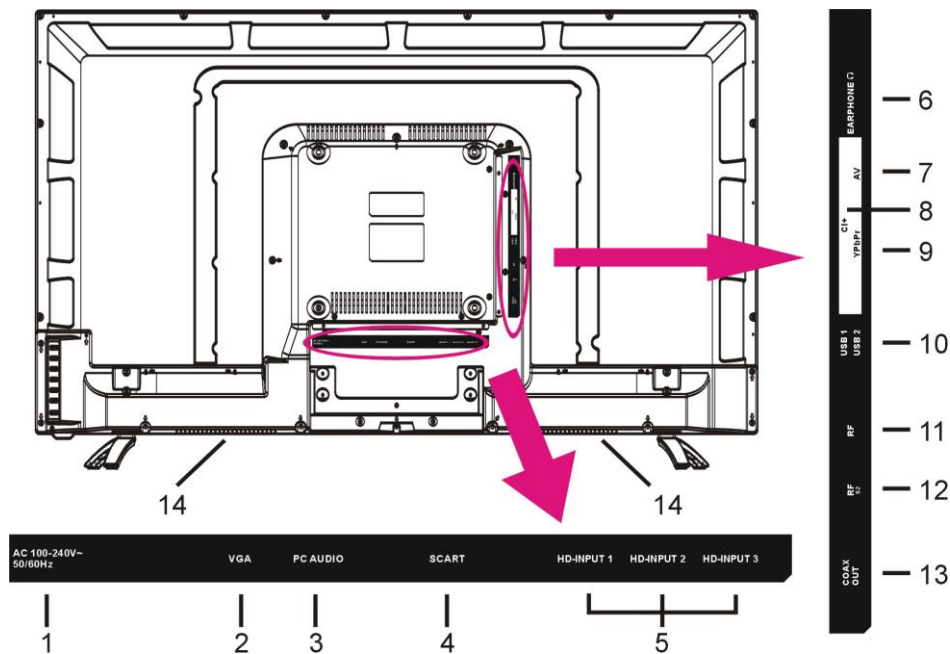


1. Stromversorgungs-Eingang
2. VGA-Eingang
3. PC-Audioeingang
4. SCART-Eingang
5. HD-Eingänge

6. Kopfhöreranschluss
7. AV-Eingang
8. CI-Eingang (CI+ kompatibel)
9. YPbPr-Eingang
10. USB 1/2-Eingang - Zur Wiedergabe von Multimedia-Dateien.
11. HF-Eingang - Zum Anschließen der externen TV-Antenne (DVB-T/DVB-T2/DVB-C)
12. HF-Eingang - Zum Anschließen der externen Satelliten-TV-Antenne (DVB-S2)
13. Koaxialausgang
14. Integrierte Lautsprecher

# FERNBEDIENUNG

1		Versetzt das Gerät in den Standby-Modus; ein erneutes Drücken schaltet es ein
2		<b>TV/RADIO (DTV):</b> Umschalten zwischen TV und Radio. <b>▲ (DVD):</b> Laden / Auswerfen einer verfügbaren Disc.
3		<b>ROTE TASTE (TV)</b> <b>GOTO (DVD):</b> Wiedergabe ab einem bestimmten Punkt.
4		<b>GRÜNE TASTE (TV)</b> <b>WINKEL (DVD):</b> Ändert den Spielwinkel, wenn verfügbar.
5		<b>BLAUE TASTE (TV)</b> <b>A-B (DVD):</b> Wiederholt Wiedergabe zwischen A und B.
6		<b>GELBE TASTE (TV)</b> <b>WIEDERHOLUNG (DVD):</b> Ändert Wiederholungsmodus.
7		Anzeige der Favoritenliste.
8		zum Aufrufen von Videotext.
9		<b>EPG (DTV):</b> Zum Aufrufen der elektronischen Programmzeitschrift. <b>D.MENU (DVD):</b> Anzeige Hauptmenü Disc.
10		<b>HOLD:</b> zum Anhalten des Videotext. <b>FREEZE:</b> zum Anhalten des Bildes.
11		Untertitel aktivieren/deaktivieren.
12		<b>SIZE (TV):</b> Ändern der Videotextgröße. <b>ZOOM (DVD):</b> Bild vergrößern/verkleinern.
13		zum Aufrufen einer untergeordneten Videotextseite.
14		Drücken Sie die Taste wiederholt, um gewünschte Bildgröße zu wählen.
15		zum direkten Aufrufen des Media-Modus (USB).
16		Start/Pause Wiedergabe.

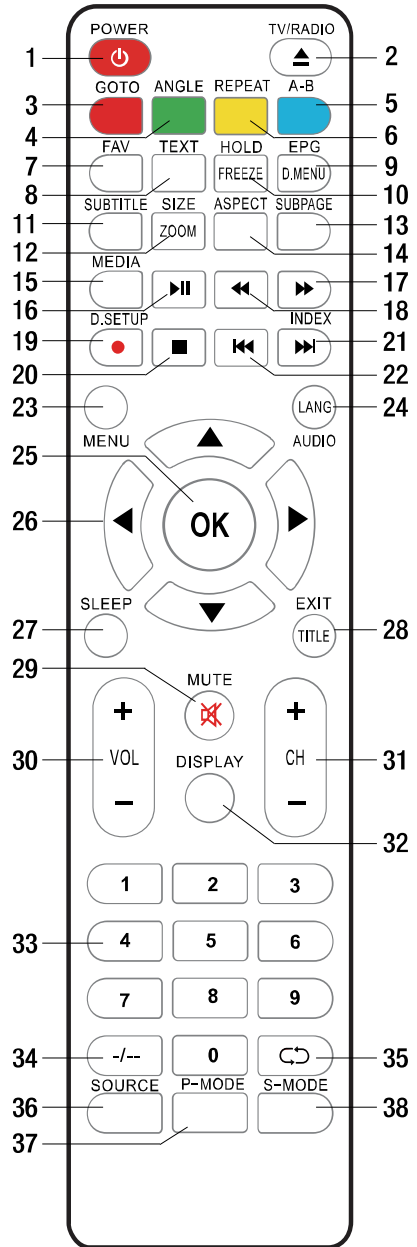



17		schneller Vorlauf	29		Stellt den Ton stumm.
18		schneller Rücklauf	30		Zur Erhöhen/Senken der Lautstärke.
19		<p><b>● (DTV):</b> Keine Funktion bei diesem Modell.</p> <p><b>D.SETUP (DVD):</b> Aufrufen des Setup-Menüs.</p>	31		Zur Wiedergabe des nächsten/vorhergehenden Senders.
20		zum Anhalten der Wiedergabe.	32		Zum Aufrufen von Informationen zur aktuellen Sendung.
21		<p> : nächste Kapitel wiedergeben.</p> <p><b>INDEX (DTV):</b> Zum Aufrufen der Indexseite.</p>	33		<b>ZAHLENTASTEN (0-9):</b> Zum Eingeben von Zahleninformationen wie Sendernummer usw.
22		vorherige Kapitel wiedergeben.	34		um die Ziffer zu wechseln.
23		Zum Aufrufen des Hauptmenüs. Ein erneutes Drücken bewirkt eine Rückkehr zur vorhergehenden Menüseite.	35		Zur Rückkehr zum vorhergehenden Sender oder zur vorhergehenden Eingangsquelle.
24		<p><b>AUDIO (TV):</b> zum Auswählen einer anderen Tonspur.</p> <p><b>LANG (DVD):</b> Wählen Sie die verfügbare Tonspur-Sprache.</p>	36		Zum Wechseln der Eingangsquelle.
25		Auswahl bestätigen.	37		Zum Auswählen des gewünschten Bildmodus.
26		: Navigationstasten	38		Zum Auswählen des gewünschten Tonmodus.
27		Zum Einstellen der Abschaltzeit (Sleeptimer).			
28		<p><b>EXIT (TV):</b> Zum Verlassen der Menüseite.</p> <p><b>TITLE (DVD):</b> Titelmü einer DVD anzeigen.</p>			

## WICHTIG!

Hier beschriebenen Funktionen, die mit "DVD" markiert sind, sind nur für TV-Modelle mit integriertem DVD-Player!

# VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

## EINSETZEN DER BATTERIEN

Setzen Sie die Batterien wie in den folgenden Abbildungen dargestellt ein. Achten Sie darauf, dass die Pole + und - wie im Batteriefach angegeben ausgerichtet sind (Abb.1).

## LEBENSDAUER DER BATTERIEN

- Die Batterien halten normalerweise ein Jahr; die genaue Lebensdauer hängt jedoch davon ab, wie häufig die Fernbedienung benutzt wird.
- Sollte die Fernbedienung auch bei Betätigung in der Nähe des Geräts nicht funktionieren, ersetzen Sie die Batterien.
- Verwenden sie zwei AAA-Trockenbatterien.

### HINWEISE:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie sie auch keinen anderen Schlägen und Stößen aus. Dies könnte die Teile beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.
- Wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.

## BETÄTIGUNG DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung aus einer Entfernung von höchstens 6 m vom Fernbedienungssensor entfernt in einem Winkel innerhalb von 60° auf die Vorderseite des Geräts (Abb.2).

### HINWEISE:

- Die Betriebsentfernung kann je nach Helligkeit des Zimmers unterschiedlich sein.
- Richten Sie kein helles Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Fernbedienung und den Fernbedienungssensor.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig mit der Fernbedienung eines anderen Geräts.

Abb.1


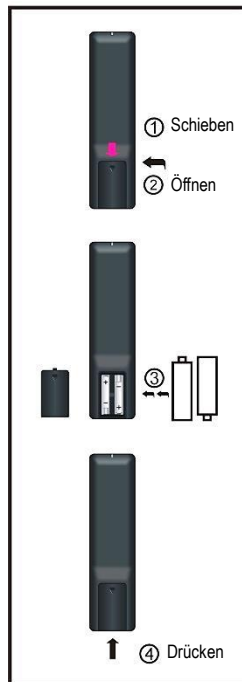



Abb.2

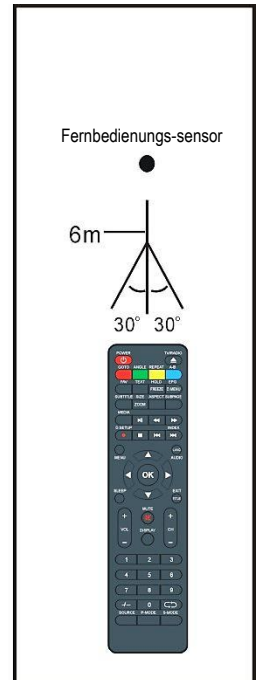

## GRUNDLEGENDE VERBINDUNGEN


- Achten Sie darauf, dass alle Kabel vom Hauptgerät getrennt sind, bevor Sie über eine Verbindung zur Netzstromquelle herstellen.
- Lesen Sie vor dem Anschließen anderer Geräte die Anleitung durch.

### ANSCHLIESSEN AN DEN NETZSTROM

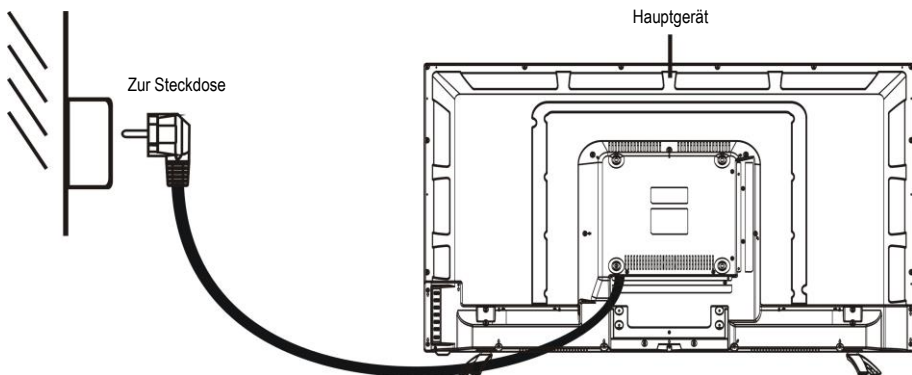

### ANSCHLIESSEN EINER AUSSENANTENNE AM GERÄT

Für ein optimales Bild sollten Sie eine Außenantenne an der Antennenbuchse anschließen.

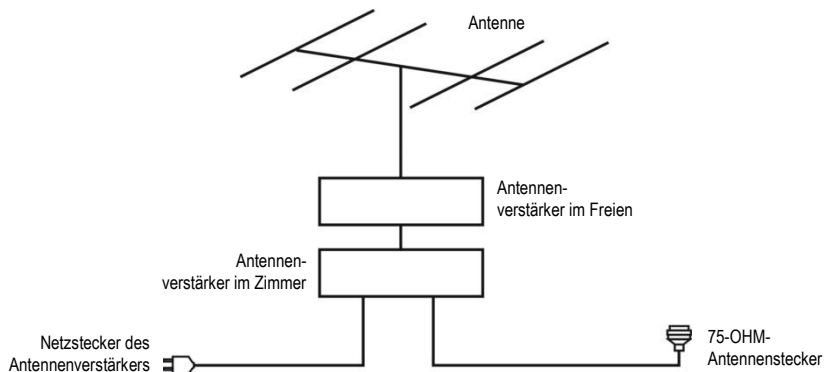


## HD-INPUT-VERBINDUNG




Schließen Sie das Gerät über ein HD-INPUT Kabel (nicht mitgeliefert) an anderen Geräten zum Empfangen hochauflösender Multimedia-Signale an.

**HINWEIS:** Bis zu 3 HD-Gerät können gleichzeitig angeschlossen werden.

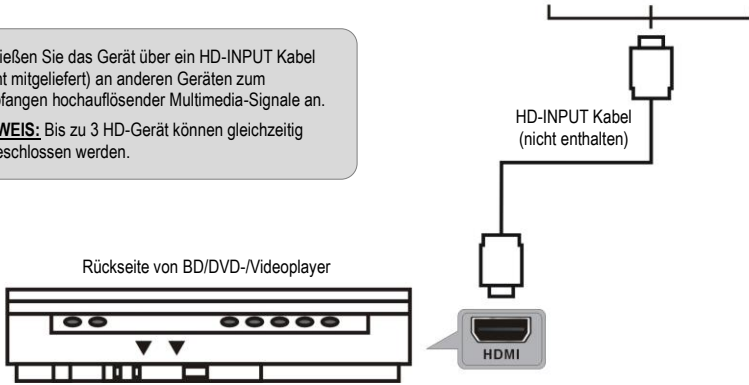


## PC/VGA-VERBINDUNG

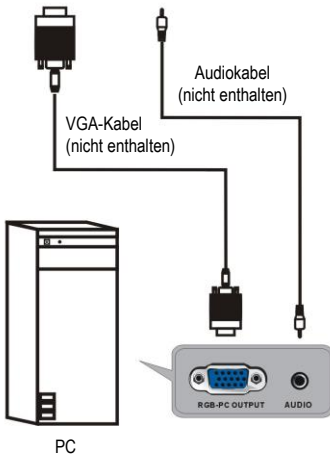

Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines VGA-Kabels (nicht mitgeliefert) und eines Audiokabels mit einem Fernseher oder PC; verwenden Sie das Produkt als Monitor.

## SCART-VERBINDUNG

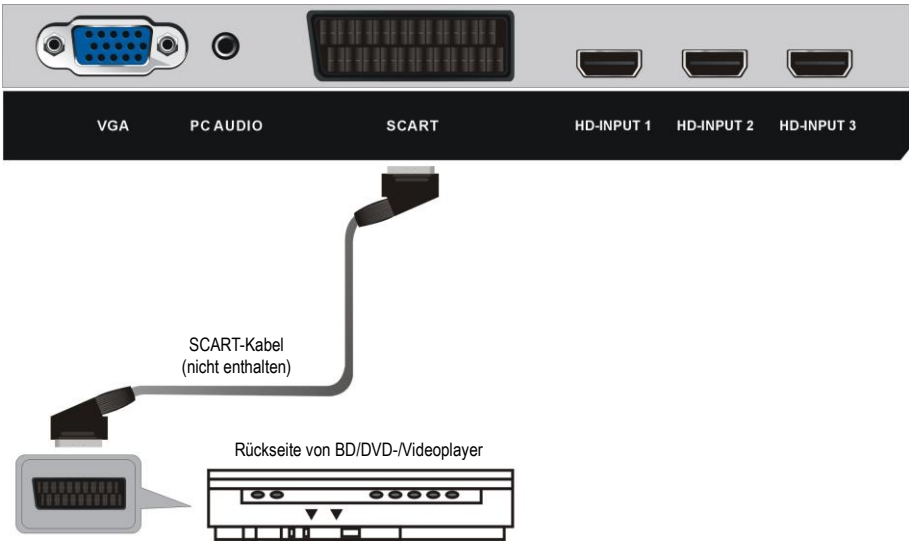


## KOAXIALVERBINDUNG




Verbinden Sie das Gerät über ein Koaxialkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Verstärker oder anderen Audiodekodierern zur Ausgabe koaxialer Audiosignale.



## COMPOSITE-AV-VERBINDUNG

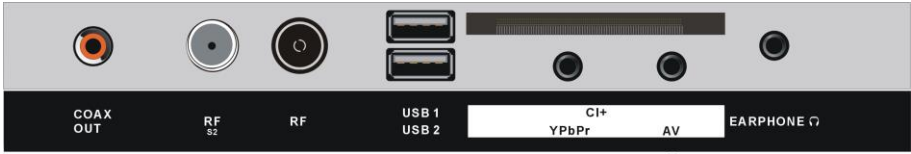



Verwenden Sie zur Herstellung der grundlegenden Verbindungen das Audio-L/R- (weiß/rot) und das CVBS-Kabel (gelb), um das Gerät mit anderen Geräten zu verbinden.

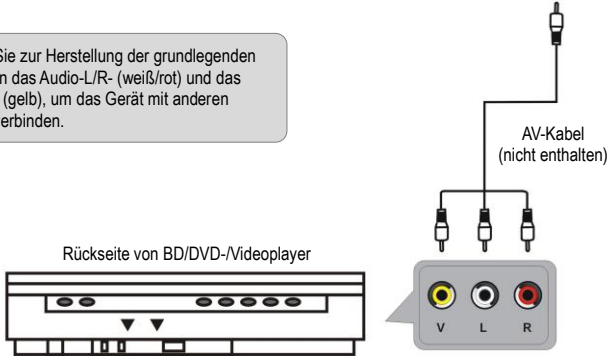

## YPBPR-VERBINDUNG

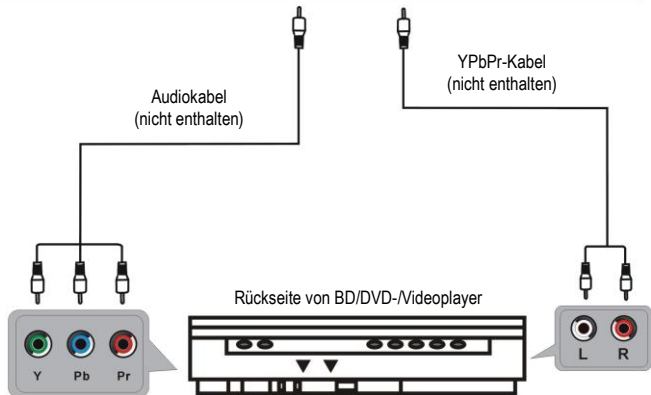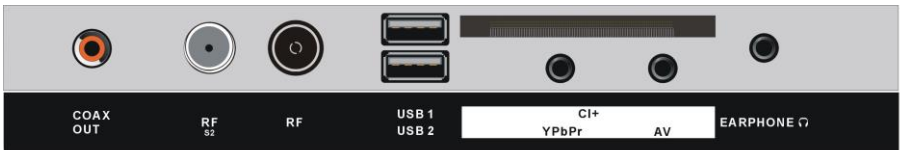


## USB-VERBINDUNG

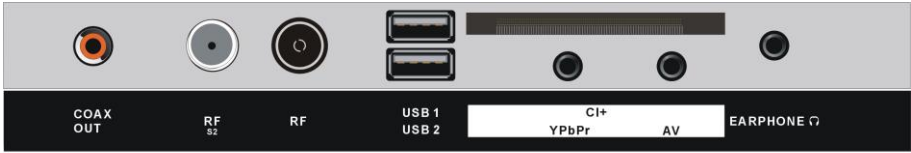

Stecken Sie ein USB-Speichergerät (nicht enthalten) zur Wiedergabe von Film- / Musik- / Foto- / Multimedia-Dateien ein.


## EINE CI-KARTE EINFÜHREN

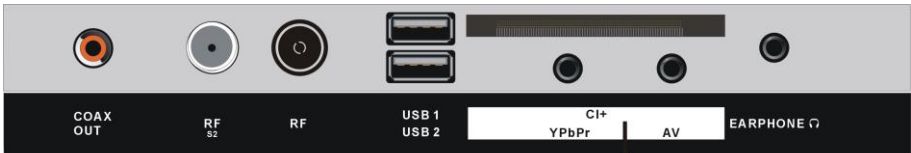

Legen Sie Ihre CI-Karte (Conditional Access Module), um spezielle digitale Kanäle in Ihrem Gebiet zu beobachten.



## KOPFHÖRER AN DAS GERÄT ANSCHLIESSEN

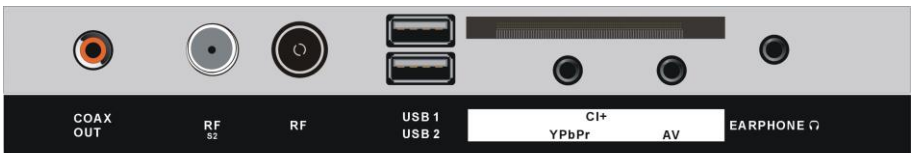

Kopfhörerkabel  
(nicht enthalten)

Achten Sie darauf, dass alle Geräte und Netzkabel korrekt angeschlossen sind und das Gerät auf den richtigen Modus eingestellt ist, bevor Sie jegliche Bedienschritte ausführen.

# GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

- Drücken Sie die POWER-Taste an des Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten (die Betriebsanzeige leuchtet blau); drücken Sie sie erneut, um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus) (die Betriebsanzeige leuchtet rot).
- Drücken Sie die SOURCE-Taste an des Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den DTV- oder TV-Modus zu setzen.

## AUSWAHL DER GEWÜNSCHTEN SENDUNG

- Drücken Sie die Taste CH+, um den nächsten Sender wiederzugeben.
- Drücken Sie die Taste CH-, um den vorhergehenden Sender wiederzugeben.
- Drücken Sie direkt die Zahlentasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Sendung auszuwählen.

**HINWEIS:** Drücken Sie zum Wechseln der Stelle wiederholt die Taste +/-.

## LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Drücken Sie VOL+ oder VOL-, um die Lautstärke zu regeln.
- Verfügbarer Bereich: 0-100.

## STUMMSCHALTUNG

Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton stumm zu schalten; ein erneutes Drücken schaltet den Ton wieder ein.

## EINSTELLUNG DER EINGANGSQUELLE

- Drücken Sie zum Aufrufen der Eingangsquellenliste die SOURCE-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.
- Drücken Sie AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Navigationstaste, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen, und dann zur Bestätigung der Auswahl die OK-Taste.
- Verfügbare Optionen: DTV, ATV, AV, SCART, YPbPr, HD-INPUT 1, HD-INPUT 2, HD-INPUT 3, PC, MEDIA.

## PICTURE MODE (Bildmodus)

- Drücken Sie zur direkten Auswahl des gewünschten Bildmodus wiederholt die P-MODE-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Mild (Sanft), User (Benutzer), Dynamic (Dynamisch).

## SOUND MODE (Tonmodus)

- Drücken Sie zur direkten Auswahl des gewünschten Tonmodus wiederholt die S-MODE-Taste an der Fernbedienung.

- Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Movie (Film), Music (Musik), Speech (Rede), User (Benutzer).

## RUHEZEITEINSTELLUNG (SLEEP TIMER)

- Drücken Sie zum direkten Aufrufen des Schlaf timers wiederholt die SLEEP TIMER-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Off (Aus), 10min (10 Min.), 20min (20 Min.), 30min (30 Min.), 60min (60 Min.), 90min (90 Min.), 120min (120 Min.), 180min (180 Min.), 240min (240 Min.).

## VIDEOBILDGRÖSSENEINSTELLUNG

- Drücken Sie zur direkten Auswahl der Videogröße wiederholt die ASPECT-Taste an der Fernbedienung.
- Verfügbare Optionen: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

**HINWEIS:** Falls kein Signal vorhanden ist, funktioniert die ASPECT-Taste nicht. Die verfügbare Videobildgröße kann je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.

## MULTI-AUDIO-EINSTELLUNG

- Drücken Sie zum Aufrufen der Multi-Audio-Menüseite die AUDIO-Taste an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Auswahl des Soundtracks die Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Audiosprache die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

**HINWEIS:** Stellen Sie zur Aktivierung dieser Funktion sicher, dass der angezeigte Sender Mehrfachaudiosprachen unterstützt.




## INFORMATIONSANZEIGE

Drücken Sie zur Anzeige der aktuellen Programminformationen wiederholt die DISPLAY-Taste an der Fernbedienung.

## FERNSEHZEITSCHRIFT (NUR IM DTV-MODUS)

Drücken Sie zum Aufrufen der nachstehenden Menüseite die EPG-Taste an der Fernbedienung.



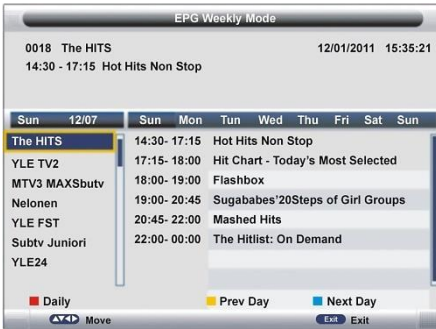

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Senders die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der Links- / Rechtsnavigationstaste wechseln Sie zwischen der linken und rechten Spalte.
- Mit der roten Taste wechseln Sie zwischen Wochen- und Tagesmodus.
- Mit der gelben Taste zeigen Sie die Programmzeitschrift des vorherigen Tages an.
- Mit der blauen Taste zeigen Sie die Programmzeitschrift des nächsten Tages an.

## LIEBLINGSENDERLISTE

Drücken Sie beim Betrachten eines verfügbaren Kanals zum Aufrufen der Favorite List (Lieblingssender)

-Menüseite die FAV-Taste an der Fernbedienung.

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Lieblingsgruppe die Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.



## HINWEISE:

- Hinweise zum Hinzufügen/Entfernen eines Kanals zur/aus der Favoritenliste finden Sie im Abschnitt Favorite Manager (Favoritenmanager) (Abschnitt 3.2 der DTV-MODUS).
- Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung, um die Tastatur anzuzeigen. Dann können Sie benennen einen gewünschten Lieblings-Art mit Navigationstasten.

## SCHNELLAUSWAHL

Drücken Sie beim Betrachten eines verfügbaren Kanals zum Aufrufen der Channel List (Senderliste)-Menüseite die OK-Taste an der Fernbedienung.

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Sender.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.



## TELETEXT

Drücken Sie zur Anzeige der Teletext-Informationen die TEXT-Taste an der Fernbedienung; durch erneutes Drücken wird der Teletext wieder ausgeblendet.

## TV/RADIO (NUR IM DTV-MODUS)

Drücken Sie zum Umschalten des Gerätes zwischen Fernseh- und Radiomodus die TV/RADIO-Taste an der Fernbedienung (Radio nicht überall in Deutschland empfangbar).

## UNTERTITEL

- Drücken Sie zum Aufrufen der Subtitle (Untertitel) -Menüseite die SUBTITLE-Taste an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Option die Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste zwischen den verfügbaren Untertiteln.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.



**HINWEIS:** Stellen Sie zur Aktivierung dieser Funktion sicher, dass der angezeigte Sender mehrere Untertitel unterstützt.

## MEDIENWIEDERGABE

- Drücken Sie zum Umschalten des Gerätes in den MEDIA-Modus die SOURCE-Taste am Fernseher oder an der Fernbedienung.
- Stecken Sie vor folgenden Vorgängen ein USB-Speichergerät ein.
- Drücken Sie zum Bewegen des Cursors die Aufwärts- / Abwärts- / Links- / Rechtsnavigationstaste.
- Mit der EXIT-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

### HINWEIS:

Rufen Sie mit der MEDIA-Taste an der Fernbedienung direkt den MEDIA-Modus auf.



## FOTO

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste Photo (Foto) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.



**HINWEIS:** Bei Auswahl von Fotodateien können Sie den Cursor mit der EXIT-Taste zu TITLE (Titel) bewegen; drücken Sie dann zur Anzeige der Dateien im Miniaturbildmodus die Rechtsnavigationstaste.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei Yes (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.

- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ►►-Taste.

### Während der normalen Fotowiedergabe:

- Drücken Sie zum Einblenden der Werkzeugleiste die OK-Taste an der Fernbedienung; mit der EXIT-Taste blenden Sie sie aus.



- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl/Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.
- Mit der ►►-Taste an der Fernbedienung starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit der ■-Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit der ◀◀-Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Datei wieder.
- Mit der ►►-Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Datei wieder.

## MUSIK

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste Music (Musik) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.



- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei Yes (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ►►-Taste.

## Während der Musikwiedergabe:



- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl/Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.
- Drücken Sie zum Schließen der Bildschirmanzeige die blaue Taste an der Fernbedienung; durch Betätigen einer beliebigen Fernbedienungstaste blenden Sie sie wieder ein.
- Mit der ►|Taste an der Fernbedienung starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit der ■Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit der ◀◀Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnelrücklauf.
- Mit der ▶▶Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnellvorlauf.
- Mit der ◀◀Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Datei wieder.
- Mit der ▶▶Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Datei wieder

## FILM

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste Movie (Film) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.



- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei Yes (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene

Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.

- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ►|Taste.

## Während der Filmwiedergabe:

- Drücken Sie zum Einblenden der Werkzeugleiste die OK-Taste an der Fernbedienung; mit der EXIT-Taste blenden Sie sie aus.



- Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option in der Werkzeugleiste, drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl/Aufrufen des Untermenüs die OK-Taste.
- Mit der ►|Taste an der Fernbedienung starten oder unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit der ■Taste an der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe.
- Mit der ◀◀Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnelrücklauf.
- Mit der ▶▶Taste an der Fernbedienung aktivieren Sie den Schnellvorlauf.
- Mit der ◀◀Taste an der Fernbedienung geben Sie die vorherige Datei wieder.
- Mit der ▶▶Taste an der Fernbedienung geben Sie die nächste Datei wieder.


## EBOOK

Wählen Sie mit der Links- / Rechtsnavigationstaste e-Book (eBook) im Hauptmenü, drücken Sie zum Aufrufen OK.



- Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Datei.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Dialogfensters die rote Taste, wählen Sie zum Löschen der hervorgehobenen Datei YES (Ja); wählen Sie zum Abbrechen des Vorgangs No (Nein).
- Mit der grünen Taste können Sie alle Dateien zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Mit der OK-Taste können Sie alle die hervorgehobene Datei zur Wiedergabeliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.
- Drücken Sie zum Start der Wiedergabe die ►|Taste.

## Während der eBook-Anzeige:

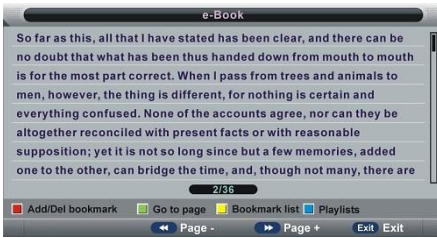

- Drücken Sie die OK Taste, um ins Quick Menü zu gelangen:  
**Hintergrundmusik:** Schaltet die Hintergrundmusik an/aus.  
**Musikquelle:** Wählen Sie gewünschte Musikdatei.  
**Kodierungstyp:** Wählen Sie den Kodierungstyp Ihres E-Books.
- Mit der roten Taste an der Fernbedienung können Sie die aktuelle Seite zur Lesezeichenliste hinzufügen bzw. daraus entfernen.

- Rufen Sie mit der grünen Taste an der Fernbedienung den GOTO (Gehe zu)-Modus auf. Geben Sie eine gültige Zahl ein, drücken Sie zum direkten Aufrufen der gewünschten Seite die OK-Taste.
- Mit der gelben Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die Lesezeichenliste an.
- Mit der blauen Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die Wiedergabeliste an.
- Mit der <<-Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die vorherige Seite an.
- Mit der >>-Taste an der Fernbedienung zeigen Sie die nächste Seite an.

## HINWEIS:

Stellen Sie zur Wiedergabe Ihrer Multimedia-Dateien sicher, dass Sie das entsprechende Symbol im MEDIA PLAYBACK (Medienwiedergabe)-Hauptmenü ausgewählt haben. Mit anderen Worten: Fotodateien können nur unter PHOTO (Foto), Audiodateien können nur unter MUSIC (Musik) wiedergegeben werden etc.

# HAUPTMENÜ

Es gibt verschiedene Einstellungsmenüs. Sobald die Anfangsprogrammiierung abgeschlossen ist, bleibt sie auch nach Umschalten des Fernsehers in den Bereitschaftsmodus im Speicher erhalten, bis sie geändert wird.

## Allgemeine Vorgehensweise bei Grundeinstellungen

- Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die MENU-Taste am Fernseher oder an der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Untermenü.
- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- oder Rechtsnavigationstaste auf.
- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option.
- Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste.
- Mit der MENU-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
- Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Menü.

# ERSTMALIGE INSTALLATION

Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung und schalten Sie den Fernseher ein; daraufhin erscheint das folgende Installationsmenü auf dem Bildschirm:

## Setup 1 (Einrichtung 1)



- Drücken Sie UP / DOWN Navigationstaste gewünschte Bild-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie OK-Taste, um ein Dialogfeld. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu bestätigen und drehen auf der nächsten Seite, wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.

## Setup 2 (Einrichtung 2)



- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das Land, in dem Sie leben.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

### Setup 3 (Einrichtung 3)




- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Menüsprache die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

### Setup 4 (Einrichtung 4)



- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Auto-Abschaltzeit die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.

### Setup 5 (Einrichtung 5)

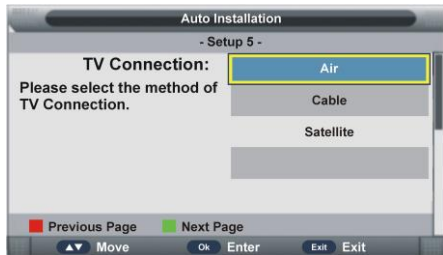

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Verbindungstyps die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der OK-Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln zur nächsten Seite.


### Setup 6 (Einrichtung 6)

**Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Air (Antenne) oder Cable (Kabel) ist:**



- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Suchtyps die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die OK-Taste, der Fernseher sucht automatisch nach Programmen.

**Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Satellite (Satellit) ist:**

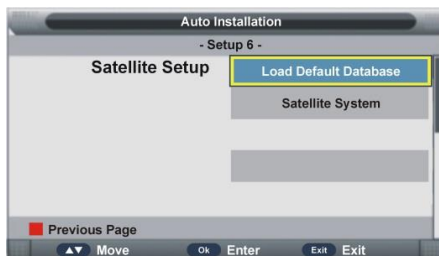

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Suchtyps die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Zum Bestätigen der Auswahl und zum Suchen nach Programmen von der Standarddatenbank oder dem Satellitensystem OK-Drücken.

### HINWEISE:

- Sie können die ATV- oder DTV-Einstellung überspringen, indem Sie mit der MENU-Taste an der Fernbedienung ein Dialogfenster aufrufen und den Vorgang durch Auswahl von OK überspringen; wählen Sie zum Ausblenden des Dialogfensters Cancel (Abbrechen).
- Sie können die Einstellung verlassen, indem Sie mit der EXIT-Taste an der Fernbedienung ein Dialogfenster aufrufen und zum Verlassen OK wählen; wählen Sie zum Ausblenden des Dialogfensters Cancel (Abbrechen).

# DTV-MODUS

Drücken Sie zur Auswahl der DTV-Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung.

## 1. PICTURE (Bild)



### 1.1 Picture Mode (Bildmodus)

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Mild (Sanft), User (Benutzer), Dynamic (Dynamisch).

### 1.2 Brightness (Helligkeit)

Der Helligkeitswert des Bildes lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

### 1.3 Contrast (Kontrast)

Der Kontrastwert des Bildes lässt sich auf 0 bis 100 einstellen.

### 1.4 Sharpness (Schärfe)

Der Schärfewert des Bildes lässt sich auf 0 bis 10 einstellen.

### 1.5 Colour (Farbe)

Der Farbsättigungswert des Bildes lässt sich zwischen 0 und 100 einstellen.

**HINWEIS:** Die Werte für Brightness (Helligkeit), Contrast (Kontrast), Sharpness (Schärfe) und Color (Farbe) können nur im Bildmodus User (Benutzer) eingestellt werden.

### 1.6 Tint (Farbton)

Mit diesem Element kann der Farbton im NTSC-System auf 0 bis 100 eingestellt werden.

### 1.7 Colour Temperature (Farbtemperatur)

Mit diesem Element kann die Farbtemperatur optimal eingestellt werden.

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Cold (Kalt), Warm (Warm).

### 1.8 Aspect Ratio (Seitenverhältnis)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option. Verfügbare Optionen: Auto, 4:3, 16:9, Full (Vollbild),

Zoom1, Zoom2.

**HINWEIS:** Falls kein Signal vorhanden ist, funktioniert die ASPECT-Taste an der Fernbedienung nicht. Die verfügbare Videobildgröße kann je nach Eingangsquelle unterschiedlich sein.

## 1.9 Noise Reduction (Rauschreduzierung)

Mit diesem Element können Sie Bildrauschen zur Erzielung eines besseren Bildeffekts entfernen. Verfügbare Optionen: Off (Aus), Low (Gering), Middle (Mittel), High (Hoch).

## 2. SOUND (Ton)



### 2.1 Sound Mode (Tonmodus)

Verfügbare Optionen: Standard (Standard), Movie (Film), Music (Musik), Speech (Rede), User (Benutzer).

### 2.2 Bass (Bässe)

Mit diesem Element kann der Pegel tieferer Töne auf 0 bis 100 eingestellt werden.

### 2.3 Treble (Höhen)

Mit diesem Element kann der Pegel höherer Töne auf 0 bis 100 eingestellt werden.

**HINWEIS:** Die Werte Bass (Bässe) und Treble (Höhen) sind nur im Modus User (Benutzer) einstellbar.

### 2.4 Balance (Balance)

Mit diesem Element kann die Audioausgabe am linken und rechten Lautsprecher auf -50 bis 50 eingestellt werden.

### 2.5 Surround

Mit diesem Element schalten Sie die Surround-Funktion ein/aus.

### 2.6 AVL (Automatische Lautstärkeregelung)

Mit diesem Element schalten Sie die AVL-Funktion ein/aus.

### 2.7 SPDIF

Diese Option dient der Auswahl des gewünschten SPDIF-Audioausgangstyps.


Verfügbare Optionen: Off (Aus), PCM, Auto.

## 2.8 Audiobeschreibung

Mit dieser Funktion schalten Sie die Audiobeschreibung an/aus. Sehbehinderten Benutzern kann diese Funktion helfen die Szenen und Handlungen im Film durch Erzählung zu verstehen.

**HINWEIS:** Die Audiobeschreibung funktioniert nur, wenn das entsprechende Programm diese Funktion unterstützt.

## 3. CHANNEL (Sender)

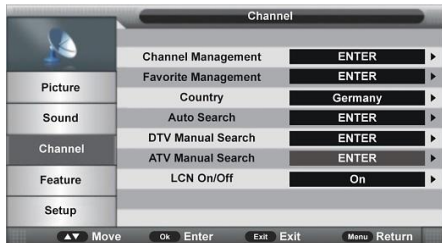

### 3.1 Channel Management (Senderverwaltung)

Wählen Sie dieses Element mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste, drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK- bzw. Rechtsnavigationstaste.



Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Programmes die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

- Drücken Sie die rote Taste an der Fernbedienung, geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten ein wenn "Lock Channel" auf ist. Mit der roten Taste können Sie eine Löschkmarkierung zum hervorgehobenen Programm hinzufügen bzw. entfernen. Drücken Sie anschließend zum Aufrufen eines Dialogfensters die MENU-Taste. Wählen Sie zum Löschen OK, mit Cancel (Abbrechen) brechen Sie diesen Vorgang ab.
- Drücken Sie die grüne Taste an der Fernbedienung, geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten ein wenn "Lock Channel" auf ist. Drücken Sie dann zum entsperren/sperren eines Programmes die grüne Taste.
- Mit der gelben Taste an der Fernbedienung können Sie eine Überspringen-Markierung hinzufügen/entfernen.

- Rufen Sie mit der blauen Taste an der Fernbedienung den Verschieben-Modus auf. Wählen Sie dann mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Position; drücken Sie zum Verschieben die OK-Taste.
- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Programmes die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste. Drücken Sie dann zum Aufrufen der Rename (Umbenennen)-Menüseite die OK-Taste.

**HINWEIS:** Das werkseitige Standardkennwort lautet "0000".



### Umbenennen:

- Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärts- / Links- / Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option, drücken Sie zur Eingabe die OK-Taste.
- Mit der roten Taste an der Fernbedienung fügen Sie ein Leerzeichen ein.
- Mit der grünen Taste an der Fernbedienung schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
- Mit der gelben Taste an der Fernbedienung löschen Sie eine Eingabe.
- Mit der blauen Taste an der Fernbedienung speichern Sie die Einstellungen.

**HINWEIS:** Die Umbenennen-Funktion ist nur bei analogen Programmen verfügbar.

### 3.2 Favorite Management (Favoritenmanager)



Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Programmes die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

- Mit der roten Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 1 (Lieblingssender 1)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.
- Mit der grünen Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 2

(Lieblingssender 2)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.

- c) Mit der gelben Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 3 (Lieblingssender 3)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.
- d) Mit der blauen Taste an der Fernbedienung fügen Sie den hervorgehobenen Sender zur Favorite 4 (Lieblingssender 4)-Liste hinzu bzw. entfernen ihn.

### 3.3 Country (Land)

Dieses Element dient zur Auswahl des Landes, in dem Sie leben.

### 3.4 TV Connection (TV-Verbindung)


Diese Option dient der Auswahl des Verbindungstyps Ihres Fernsehers.

Verfügbare Optionen: Air (terrestrisch/DVB-T), Cable (Kabel), Satellite (Satellit).

### 3.5 Auto Search (Auto-Suche)

- Wählen Sie dieses Element mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste, drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK- bzw. Rechtsnavigationstaste.
- Drücken Sie dann zur Auswahl von All (Alles), DTV oder ATV die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste; rufen Sie mit der OK- oder Rechtsnavigationstaste ein Dialogfenster auf. Wählen Sie zum Starten der automatischen Suche OK, mit Cancel (Abbrechen) brechen Sie diesen Vorgang ab.

### Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Air (Antenne) ist:

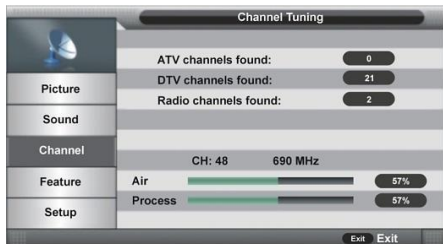

Drücken Sie zum Verlassen der automatischen Abstimmung die MENU- oder EXIT-Taste, wählen Sie im Menü OK.

### Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Cable (Kabel) ist:



#### a) Scan Mode (Scan-Modus)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Scan-Modus (Full Search (Vollständige Suche), Network Search (Netzwerksuche)).

#### b) Network ID (Netzwerk-ID)


Wenn Scan Mode (Scan-Modus) auf Network Search (Netzwerksuche) eingestellt ist, drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Network ID (Netzwerk-ID) die Rechtsnavigationstaste. Sie können den gewünschten Wert direkt mit den Zifferntasten an der Fernbedienung eingeben, wenn Network ID (Netzwerk-ID) nicht „Auto“ ist.

#### c) Frequency (kHz) (Frequenz (kHz))

Wenn Scan Mode (Scan-Modus) auf Network Search (Netzwerksuche) eingestellt ist, wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Frequenz. Sie können den gewünschten Wert direkt mit den Zifferntasten an der Fernbedienung eingeben, wenn Network ID (Netzwerk-ID) nicht „Auto“ ist.

Sobald die Einstellungen von a) bis c) abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü Start und drücken zum Starten der Suche die OK-Taste.

### Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Satellite (Satellit) ist:

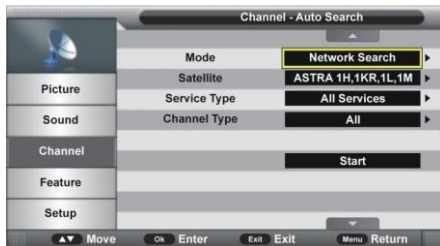

#### a) Mode (Modus)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Suchmodus (Default (Standard), Network Search



(Netzwerksuche), Full Search (Vollständige Suche)).

#### b) Satellite (Satellit)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Satelliten.

#### c) Service Type (Servicetyp)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Servicetyp (All Services (Alle Services), Free Service (Kostenlose Services)).


#### d) Channel Type (Kanaltyp)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Kanaltyp (All (Alle), TV Only (Nur TV)).

Sobald die Einstellungen von a) bis d) abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü Start und drücken zum Starten der Suche die OK-Taste

### 3.6 DTV Manual Search (DTV manuelle Suche)

**Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Air (terrestrisch/DVB-T) ist:**

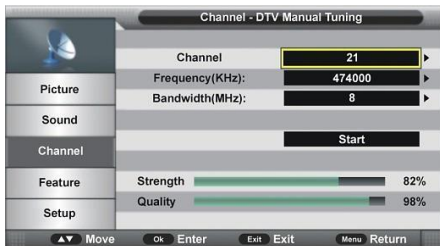

#### a) Channel (Sender)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Programm.


#### b) Frequency (kHz) (Frequenz (kHz))

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Bewegen Sie den Cursor mit der Links- / Rechtsnavigationstaste; drücken Sie zur Eingabe des gewünschten Wertes die Zifferntasten an der Fernbedienung.

#### c) Bandwidth (MHz) (Bandbreite (MHz))

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Bandbreite.

**Wenn TV Connection (TV-Verbindung) Cable (Kabel) ist:**

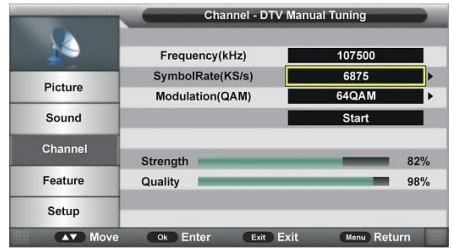

#### a) Frequency (kHz) (Frequenz (kHz))

Diese Einstellung kann nicht vom Benutzer angepasst werden.

#### b) Symbol Rate (KS/s) (Symbolrate (KS/s))

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Bewegen Sie den Cursor mit der Links- / Rechtsnavigationstaste; drücken Sie zur Eingabe des gewünschten Wertes die Zifferntasten an der Fernbedienung.


#### c) Modulation (QAM)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Modulation.

Sobald die Einstellungen von a) bis c) abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü START (Start) und drücken zum Starten der Suche die OK-Taste.

### 3.7 ATV Manual Search (ATV manuelle Suche) (nur bei ATV-Eingangquelle)

(Fernsehempfang per Kabelverbindung)

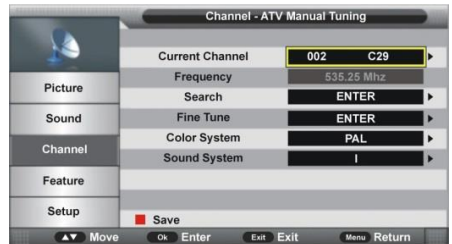

#### 3.7.1 Current Channel (Aktueller Sender)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Programm.

#### 3.7.2 Frequency (Frequenz)

Diese Funktion kann nicht vom Benutzer angepasst werden.

#### 3.7.3 Search (Suche)

Diese Funktion dient dem Start der Suche.

### 3.7.4 Fine Tune (Feinabstimmung)

Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs die OK- oder Rechtsnavigationstaste, drücken Sie zur Feinabstimmung die Links- / Rechtsnavigationstaste.

### 3.7.5 Color System (Farbsystem)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Farbsystem. Verfügbare Optionen: Auto, PAL, SECAM.

### 3.7.6 Sound System (Klangsystem)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste das gewünschte Klangsystem. Verfügbare Optionen: BG, DK, I, L, L'.

**HINWEIS:** Die Sound System (Klangsystem)-Optionen können je nach Color System (Farbsystem)-Einstellungen variieren.

### 3.8 LCN ein / aus

Diese Funktion wird verwendet, um ON / OFF LCN (Logic Channel Number) ein.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist möglicherweise nicht einstellbar, falls in Ihrem Land LCN nicht unterstützt wird.

### 3.9 Satellite System (Satellitensystem)

#### TIPPS:

- Verbinden Sie Ihre Satellitenantenne zunächst mit dem HF- (S2) Anschluss, bevor Sie Satellite System (Satellitensystem) verwenden.
- Satellite System (Satellitensystem) ist verfügbar, wenn „TV Connection“ (TV-Verbindung) auf „Satellite“ (Satellit) eingestellt ist.

Wählen Sie mit der Links-/Rechtsnavigationstaste die linke, mittlere oder rechte Spalte.

Satellite	Transponder	ASTRA 1H,1KR,1L,1M
0002 ASTRA 1H,1KR,1...	0001 10744 H 22000	
0003 ASTRA 2A,2B,2D	0002 10773 H 22000	LNB Type 9750/10600
0004 ASTRA 1E,1G,3A	0003 10803 H 22000	LNB Power On
0005 NILESAT 101, 10	0004 10832 H 22000	22KHz Auto
0006 EUTELSAT W3A	0005 10862 H 22000	Toneburst None
0007 EUTELSAT W1	0006 10921 H 22000	DisEqC1.0 None
0008 BADR-2,3,4EURO	0007 11023 H 22000	DisEqC1.1 None
0009 EUTELSAT SES...	0008 11171 H 22000	

Strength: 82% Edit  
Quality: 98% Scan

Move Enter Select Menu Return Exit Exit

#### A. Wenn die Spalte „Satellite“ (Satellit) (links) hervorgehoben ist:

- (1) Rufen Sie mit der grünen Taste an der Fernbedienung das Edit (Bearbeiten)-Menü auf.

Edit	
NO.	0002
Satellite Name	ASTRA 1H, 1KR, 1L, 1M
Longitude Direction	East
Longitude Angle	019.2
Band	Ku

#### Satellite Name (Satellitenname)

Drücken Sie zum Aufrufen der Menüseite Satellite Rename (Satellit umbenennen) die OK-Taste. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter „Umbenennen“ im Abschnitt „3.1 Kanalverwaltung“.

#### Longitude Direction (Längengradsausrichtung)

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

#### Longitude Angle (Längengradwinkel)

Wählen Sie dieses Feld und geben den gewünschten Wert direkt über die Zifferntasten an der Fernbedienung ein.

#### Band

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

- (2) Rufen Sie mit der blauen Taste an der Fernbedienung das Scan-Menü auf.

Scan	
Channel Tuning	
Scan Mode	Default
Channel Type	All
Service Type	All Services
Polarity	Auto

- Wählen Sie mit der Aufwärts-/Abwärtstaste die gewünschte Option.
- Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschten Optionen bei Scan Mode (Scan-Modus), Channel Type (Kanaltyp), Service Type (Servicetyp) und Polarity (Polarität).

#### B. Wenn die Spalte „Transponder“ (Mitte) hervorgehoben ist:

- (1) Rufen Sie mit der roten Taste an der Fernbedienung dasAdd (Hinzufügen)-Menü auf.

Add	
Transponder	104
Frequency	10744
Symbol(k/s)	22000
Polarity	H

**Frequency (Frequenz)**

Wählen Sie dieses Feld und geben den gewünschten Wert direkt über die Zifferntasten an der Fernbedienung ein.

**Symbol (ks/s) (Symbol (kb/s))**

Wählen Sie dieses Feld und geben den gewünschten Wert direkt über die Zifferntasten an der Fernbedienung ein.

**Polarity (Polarität)**

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

- (2) Rufen Sie mit der grünen Taste an der Fernbedienung das Edit (Bearbeiten)-Menü auf.

Edit	
Transponder	001
Frequency	10744
Symbol(k/s)	22000
Polarity	H

**HINWEIS:** Die Durchführungen dieses Teils sind mit denen des „Add“ (Bearbeiten)-Menüs oben identisch.

- (3) Drücken Sie zum Aufrufen eines Dialogfensters die gelbe Taste an der Fernbedienung. Wählen Sie zum Löschen des hervorgehobenen Transponders „OK“ bzw. zum Ausblenden des Dialogfensters „Cancel“ (Abbrechen).
- (4) Rufen Sie mit der blauen Taste an der Fernbedienung das Scan-Menü auf.

Scan	
Channel Tuning	
Scan Mode	Default
Channel Type	All
Service Type	All Services
Polarity	Auto

**HINWEIS:** Die Durchführungen dieses Teils sind mit denen des „Scan“-Menü (auf der vorherigen Seite)

identisch.

**C. Wenn die Spalte „ASTRA 1H...“ (rechts) hervorgehoben ist:**

- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Elements die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Mit der MENU-Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

**LNB (Low Noise Block) Type (LNB- (Low Noise Block) Typ)**

Rufen Sie das Untermenü mit der Rechtsnavigationstaste auf. Wählen Sie dann mit der Aufwärts-/Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option.

**LNB Power (LNB-Betrieb)**

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten dieser Funktion die Rechtsnavigationstaste.

**22 kHz**

Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten dieser Funktion die Rechtsnavigationstaste.

**Toneburst**

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

**DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment Control) (DisEqc1.0 (Digitale Satellitengerätsteuerung))**

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

**DisEqc1.1**

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

**Motor**

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Option.

**Unicable (“One Line Technology”)**

Mit der Rechtsnavigationstaste schalten Sie diese Funktion an/aus.

**Zwischenfrequenz (Intermediate Frequency)**

Drücken Sie die OK Taste um gewünschte Frequenz auszuwählen.

**Satelliten Position (Satellite Position)**

Wählen Sie mit der Rechtsnavigationstaste die gewünschte Position.


## 4. FEATURE (Funktion)



### 4.1 Lock (Sperrung)

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten an der Fernbedienung ein.
- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Elements die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

**HINWEIS:** Das werkseitige Standardkennwort lautet "0000".

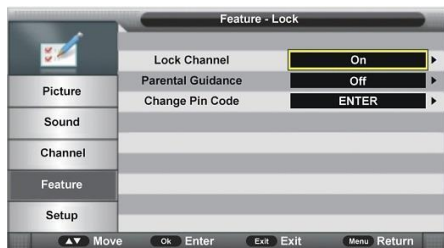

#### 4.1.1 Lock Channel (Sendersperren)

Mit dieser Funktion schalten Sie die Sendersperrfunktion ein/aus.

#### 4.1.2 Parental Guidance (Kindersicherung)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option. Verfügbare Optionen: Off (Aus), 3 bis 18.

#### 4.1.3 Change PIN Code (Kennwort ändern)

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.




- Geben Sie das alte Kennwort, das neue Kennwort und die Bestätigung des neuen Kennwortes ein. Anschließend wird das neue Kennwort automatisch gespeichert.

### 4.2 Language (Sprache)

Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf. Wählen Sie dann mit den Navigationstasten die gewünschte OSD-Menusprache, Untertitelsprache, Audiosprache und DTV/ATV-Teletext-Sprache.

### 4.3 Clock (Uhr)

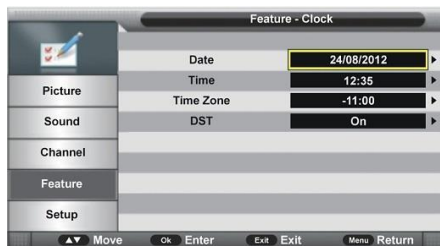

- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Elements die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.

#### 4.3.1 Date (Datum)

Nach Abschluss der automatischen Suche bezieht dieses Gerät das Datum vom Signal und speichert es automatisch.

#### 4.3.2 Time (Zeit)

Nach Abschluss der automatischen Suche bezieht dieses Gerät die Zeit vom Signal und speichert sie automatisch.

#### 4.3.3 Time Zone (Zeitzone)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste den gewünschten Wert.

#### 4.3.4 DST (Sommerzeit)

Mit diesem Element schalten Sie die Sommerzeit-Funktion ein/aus.

### 4.4 Sleep Timer (SchlafTIMER)

Einstellmöglichkeit (in Minuten) für den automatischen Standby:  
Verfügbare Optionen: Off (Aus), 10 Min., 20 Min., 30 Min., 60 Min., 90 Min., 120 Min., 180 Min., 240 Min.

### 4.5 Auto Power Off (Auto. Abschaltung)

Diese Funktion dient dem Einstellen der Zeit zur automatischen Abschaltung.

Verfügbare Optionen: Off (Aus), 1 Hour (1 Stunde), 2 Hours (2 Stunden), 4 Hours (4 Stunden).


#### 4.6 Hearing Impaired (Untertitel)

Mit dieser Funktion schalten Sie die Funktion für Hörbehinderte ein/aus. Hörbehinderten Benutzern hilft diese Funktion, indem sie bestimmte Szenen oder Handlungen schriftlich beschreibt.

**HINWEIS:** Die Funktion Hearing Impaired (Untertitel) funktioniert nur, wenn Programme die entsprechenden Beschreibungsinformationen enthalten, um den Untertitel anzuzeigen.

#### 4.7 CI Info (CI-Informationen)

Diese Funktion dient der Anzeige der CI-Informationen.

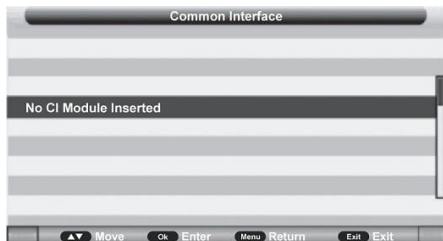

## 5. SETUP (Einrichtung)



#### 5.1 OSD Timer (OSD-Timer – Anzeige des OSD-Menüs)

Rufen Sie mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste das Untermenü auf, wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste die gewünschte Option. Verfügbare Optionen: 5/10/15/20/25/30 Sekunden und Never (Niemals).

#### 5.2 Auto SCART (Auto-SCART)

Mit dieser Funktion schalten Sie die Auto-SCART-Funktion ein/aus. Falls Auto-SCART aktiviert ist, können Sie Programme über SCART automatisch sehen, wenn das SCART-Kabel (nicht mitgeliefert) angeschlossen ist.

#### 5.3 PC Setup (PC-Einrichtung) (nur bei PC-Eingangssquelle)

Diese Funktion ist nur bei vorhandenem PC-Eingangssignal einstellbar.

#### 5.4 Blue Screen (Blauer Bildschirm)

Mit dieser Funktion schalten Sie den blauen Hintergrund ein/aus. Wenn Blue Screen (Blauer Bildschirm) auf ON (Ein) eingestellt ist, erscheint der Hintergrund blau, wenn das Signal schwach ist oder kein Signal vorhanden ist.

**HINWEIS:** Dieses Element ist im DTV-Modus nicht einstellbar.

#### 5.5 Home Mode (Bild-Modus)

Diese Funktion wird verwendet, um ein gewünschtes Bild auszuwählen.

Verfügbare Optionen: Home, Dynamic, Standard, Mild.

#### 5.6 Reset TV Setting (TV-Einstellungen zurücksetzen)

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät auf die werksseitigen Einstellungen zurücksetzen.

#### 5.7 Load Default Database (Standarddatenbank laden)


Diese Option dient dem Laden der Standarddatenbank an Satellitenprogrammen.

## ATV- UND ANDERE MODI

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung.
- Bitte beachten Sie zur Menübedienung dieser Modi die Menübedienung des DTV-Modus.

## PC-MODUS

- Schließen Sie einen Computer an diesem Fernseher an.
- Schalten Sie Ihren Computer und den Fernseher ein.
- Drücken Sie zur Auswahl der PC-Eingangsquelle die SOURCE-Taste am Gerät bzw. an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zur Anzeige des Hauptmenüs die MENU-Taste. Wählen Sie mit der Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste Setup (Einrichtung). Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf.
- Wählen Sie PC Setup (PC-Einrichtung), rufen Sie es auf.

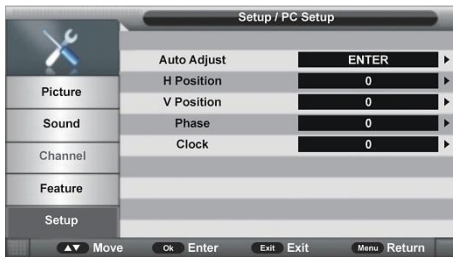

- Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Funktion die Aufwärts- / Abwärtsnavigationstaste.
- Rufen Sie das Untermenü mit der OK- bzw. Rechtsnavigationstaste auf. Passen Sie den Wert mit der Links- / Rechtsnavigationstaste an.

### 1. Auto Adjust (Auto-Anpassung)

Diese Funktion dient der automatischen Einstellung des PC-Bildschirms.

### 2. H Position (H-Position)

Diese Funktion dient der Einstellung des Wertes der horizontalen Position.

Verfügbare Bereich: -16 bis 16.

### 3. V Position (V-Position)

Diese Funktion dient der Einstellung des Wertes der vertikalen Position.

Verfügbare Bereich: -16 bis 16.

### 4. Phase

Diese Funktion dient dazu, das Bild an das Fernsehgerät anzupassen.

Verfügbare Bereich: 0 bis 100.

### 5. Clock (Takt)

Diese Funktion dient zur Einstellung der Signalübertragungsgeschwindigkeit.

Verfügbare Bereich: -50 bis +50.

**HINWEIS:** Bezüglich der Menüs Picture (Bild), Sound (Ton), Feature (Funktion) und Setup (Einrichtung) beachten Sie bitte die Menübedienung des DTV-Modus.


## PFLEGE

- Drücken Sie unbedingt die POWER-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, und trennen Sie das Netzkabel.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Sollte die Oberfläche extrem verschmutzt sein, reinigen Sie es mit einem Tuch, das in eine schwache wässrige Seifenlösung getaucht und gründlich ausgewrungen wurde, und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdünnungsmittel, Reinigungsflüssigkeit oder andere Chemikalien. Entfernen Sie Staub nicht mit Druckluft.

## WANDMONTAGE

- Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie Ihren Fernseher an der Wand montieren möchten. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Schäden am Produkt oder Verletzungen, falls Sie das Fernsehgerät eigenhändig montieren.
- Montieren Sie den Fernseher nicht an der Wand, während er eingeschaltet ist. Dies kann aufgrund von Stromschlaggefahr Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zur Montage dieses Fernsehers standardmäßige M6-Schrauben (10 mm / 4 Stück).

Rückseite Ihres Fernsehers

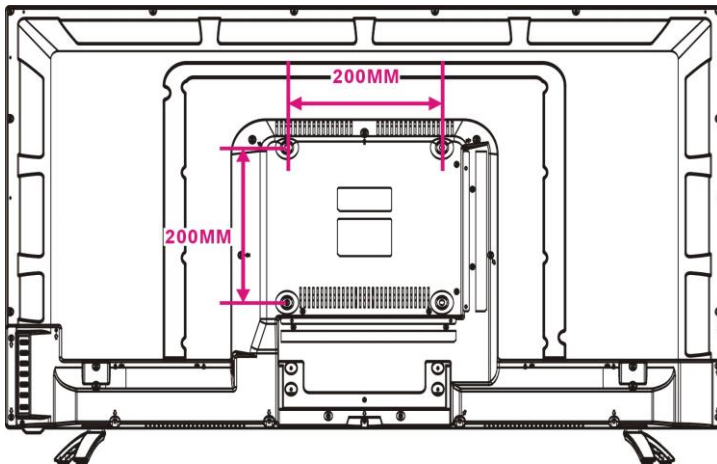

# TECHNISCHE DATEN

## DISPLAY

Bildschirm	101,6 cm (40-Zoll) TFT Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080
Pixelabstand (mm)	0,8956 (H) x 0,51065 (V)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1
Helligkeit	≤ 250 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)
Reaktionszeit	≥ 6 ms
Lebensdauer	30.000 Stunden

## EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

### EINGÄNGE

RF (TV)	x 1
RF (Satellit TV)	x 1
PC-RGB (VGA)	x 1
PC AUDIO	x 1
USB	x 2
AV (Video)	x 1
Component (YPbPr)	x 1
SCART	x 1
CI (CI+ kompatibel)	x 1
HD-INPUT	x 3

### AUSGÄNGE

Koaxialanschluss	x 1
Kopfhöreranschluss	x 1

## ATV SYSTEM

Empfangsbereich	45 - 863 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Video System	PAL, SECAM
Sound System	BG, DK, I, L/L'; NICAM/A2
Speicherkanäle	100 CH
Teletext	1000 Seiten

## DTV SYSTEM

Empfangsbereich	VHF: 174 - 230 MHz UHF: 474 - 862 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz
Modulation (DVB-T)	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation (DVB-T2)	COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Modulation (DVB-C)	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
--------------------	--

Modulation (DVB-S2)	QPSK, 8PSK
---------------------	------------

Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264
--------------	--------------------------------------

Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
--------------	--

Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext
-----------------	---------------------------

## VIDEO EINGANG / AUDIO AUSGANG

### VIDEO EINGANG

AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
-----------------	------------------

YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
--------------	--

HD-INPUT Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
-----------------	--

### AUDIO AUSGANG

Frequenzgang	100 Hz - 15 kHz @ +/-3 dB (1 kHz, 0 dB reference signal)
--------------	---

Class D	8 W x 2 @ 8 Ohm THD < 10%
---------	---------------------------

## USB MULTIMEDIA FORMATS

Film	AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, TS
------	--------------------------------------

Musik	WMA, AAC, AC3, MP3
-------	--------------------

Foto	JPEG, BMP, PNG, GIF
------	---------------------

Text	TXT
------	-----

## SONSTIGES

OSD Sprachen	Deutsch , Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch
--------------	---

Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
-------------------	----------------------

Leistungsbedarf	< 80 W
-----------------	--------

Stromverbrauch	< 0,5 W (im standby)
----------------	----------------------

Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
--------------------	-------------

Abmessungen (mm)	927 (B) x 220 (T) x 589 (H) (mit Standfuß)
------------------	---

	927 (B) x 90 (T) x 544 (H) (ohne Standfuß)
--	---

Gewicht	ca. 7,0 kg (mit Standfuß)
---------	---------------------------

	ca. 6,9 kg (ohne Standfuß)
--	----------------------------

\*Die technischen Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.



# ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Störung des Geräts ausgehen:

SYMPTOM	LÖSUNG	SYMPTOM (TV)	LÖSUNG
Kein Strom	Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose.	Kein Bild oder ein schlechtes Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Antenne neu ein oder verwenden Sie eine Außenantenne.</li> <li>• Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (falls es in einem Gebäude genutzt wird).</li> <li>• Entfernen Sie Vorrichtungen vom Gerät, die Störstrahlung aussenden.</li> <li>• Wiederholen Sie die automatische Sendersuche.</li> <li>• Versuchen Sie einen anderen Sender zu wählen.</li> </ul>
Kein Bild	Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Ton</li> <li>• Verzerrter Ton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Eingangseinstellungen für das TV- und das Stereosystem richtig sind.</li> <li>• Stellen Sie die Lautstärke des Hauptgeräts mithilfe der Tasten VOL+/VOL- auf einen geeigneten Pegel ein.</li> </ul>		
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind.</li> <li>• Die Batterien sind leer: Ersetzen Sie sie durch neue.</li> <li>• Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und betätigen Sie sie erneut.</li> <li>• Benutzen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 6 m vom Fernbedienungssensor.</li> <li>• Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.</li> </ul>	Tonrauschen oder Bildrauschen	Überprüfen Sie den Antennenanschluss.
		Kein Ton oder schlechter Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie die Audioeinstellungen.</li> <li>• Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben.</li> <li>• Entfernen Sie die Kopfhörer.</li> </ul>
		Rauschen oder andere Störungen	Elektronische Geräte in der Nähe verursachen Störungen. Stellen Sie das Gerät oder die störenden Geräte um.
Die Tasten funktionieren nicht (am Hauptgerät und/oder an der Fernbedienung)	Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an. (Möglicherweise arbeitet das Gerät aufgrund eines Gewitters, statischer Elektrizität oder anderer Faktoren nicht einwandfrei.)		

## SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JTC GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

**Servicezeit:** Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

**Telefon-Nr.:** 02161 / 575 8950

**Email:** info@jtc-technic.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.



### EG Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.

Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter

[www.jay-tech.de](http://www.jay-tech.de) → Unternehmen → TV Systeme → LED FULL-HD TV 4040TT



### Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

**JTC GmbH**

Krefelder Straße 657  
D-41066 Mönchengladbach  
Deutschland

Tel. 02161 / 575 890  
[www.jtc-technic.de](http://www.jtc-technic.de)  
[info@jtc-technic.de](mailto:info@jtc-technic.de)

