

- (D)** ▶ Raualarm mit Bewegungsmelder und 2 Fernbedienungen
- (GB)** ▶ Room alarm with motion detector and 2 remote controls
- (F)** ▶ Alarme pour locaux avec détecteur de mouvements et 2 commandes à distance
- (I)** ▶ Allarme per localicon sensore di movimento e 2 telecomandi
- (PL)** ▶ Alarm wewnątrz z czujnikiem ruchu i 2 pilotami




**Gebrauchsanleitung**  
**Instruction manual**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzioni d'uso**  
**Instrukcja obsługi**



www.inter-union.de

**(D) Installations- und Bedienungsanleitung**  
**47042 Raualarm mit Bewegungsmelder und 2 Fernbedienungen**

Der Bausatz besteht aus drei Teilen: PIR Bewegungsmelder und zwei Fernbedienungen, die beide mit Infrarot-Technologie betrieben werden. Der Melder schützt Ihr Eigentum und meldet, wenn jemand Ihr Haus betritt. Nach Aktivierung des Melders wird durch die Temperaturschwankungen menschlicher Bewegungen ein durchdringender Alarm von 130 Dezibel oder eine Gongwarnung ausgelöst. Die Tasten auf der Fernbedienung zur besseren Übertragung im Grenzbereich für mehr als 1,5 Sekunden gedrückt halten.

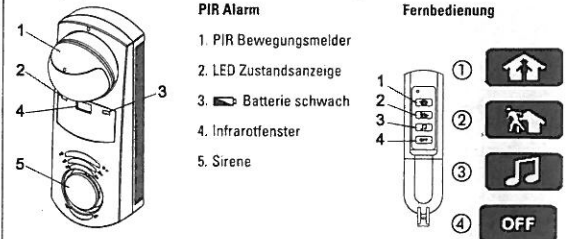

- PIR Alarm**
1. PIR Bewegungsmelder
  2. LED Zustandsanzeige
  3. Batterie schwach
  4. Infrarotfenster
  5. Sirene


- Fernbedienung**
1. [Home icon]
  2. [Home icon]
  3. [Music icon]
  4. [OFF icon]

**Batterien einsetzen**

Der PIR Bewegungsmelder benötigt 4 „AAA“ Alkali-Batterien, die Fernbedienung eine 12 V 23A Alkali-Batterie (im Lieferumfang enthalten). Wenn die LED Anzeige des PIR Alarm alle zwei Sekunden blinkt, müssen die Batterien sofort ausgewechselt werden, sonst funktioniert der Melder nicht richtig.

**Batterien einsetzen:**

1. Die Schraube an der Unterseite des Batteriefachs losschrauben und die Abdeckung abschrauben. (Abb. 1a & 1b)
2. 4 „AAA“ Batterien mit den Polen richtig einsetzen (Abb. 2)
3. Mit einem Schraubendreher mit flacher Spitze den Batteriedeckel von der Fernbedienung abnehmen (Abb. 3).
4. 1 12V 23A Alkali-Batterie mit den Polen richtig einsetzen. (Abb. 4)

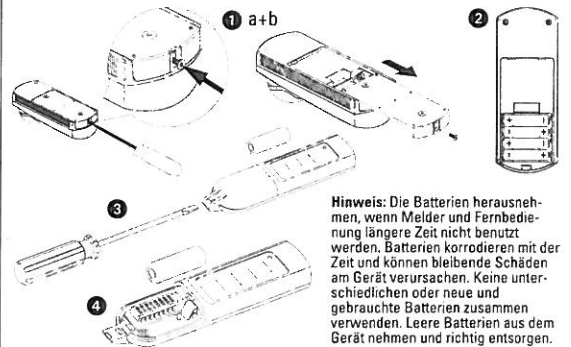

**Hinweis:** Die Batterien herausnehmen, wenn Melder und Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt werden. Batterien korrodieren mit der Zeit und können bleibende Schäden am Gerät verursachen. Keine unterschiedlichen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen verwenden. Leere Batterien aus dem Gerät nehmen und richtig entsorgen.

Der Hauscode für Bewegungsmelder und Fernbedienung wird mit 3-Positions-DIP-Schaltern (nummeriert von 1 - 8) eingestellt (Abb. 5). Alle Melder und die Fernbedienung müssen mit dem gleichen Hauscode konfiguriert sein, damit die Anlage richtig funktioniert.




Der Hauscode wird eingestellt, indem alle 8 Schalter auf die gleiche, zufällig ausgewählte „+“, „0“, „-“ Sequenz gestellt werden. Beim Stellen der DIP Schalter muss jeder Schalter ganz 'einrasten'. Mit der Spitze von einem Kuugelschreiber oder einem kleinen Schraubendreher jeden Schalter nacheinander stellen.

Der PIR Melder ist für die Wandmontage entwickelt. Er ist um 90° nach rechts und links schwenkbar, den Erfassungsbereich gemäß den Zeichnungen unten planen. (Abb. 6)


**Den Hauscode einstellen**

**Die Montageposition festlegen**

- Hinweis:** Wir empfehlen, Möglichkeit 2 in Treppenhäusern anzuwenden, die von Besuchern oder Eindringlingen durchquert werden können. Bei der Wahl der Montageposition für den Melder sind folgende Punkte für einen störungsfreien Betrieb zu berücksichtigen:
1. Den Bewegungsmelder nicht gegenüber einem Fenster anbringen oder wo er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Die Melder sind für Gewächshäuser ungeeignet.
  2. Den Melder nicht anbringen, wo er Lüftern ausgesetzt ist.
  3. Den Melder nicht direkt über einer Wärmequelle anbringen (z.B. Feuer, Heizung, Kessel, usw.).

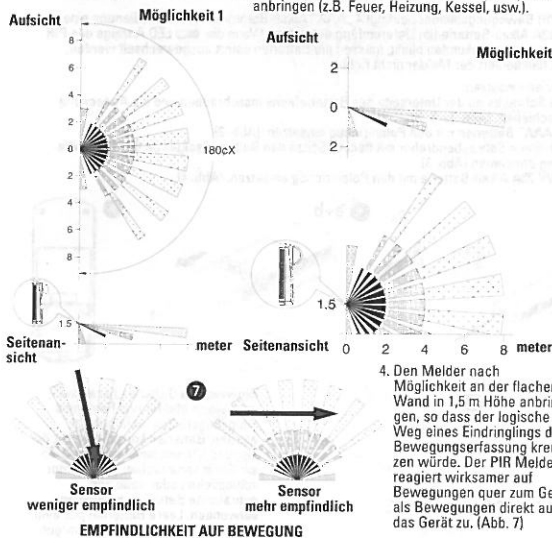

**Montage des Bewegungsmelders**

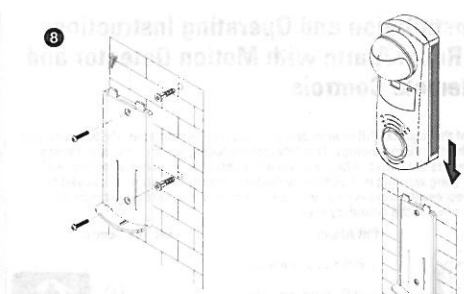

Den gewünschten Ort auswählen und den Batteriefachdeckel an der Wand mit den mitgelieferten Kunststoffdübeln und Schrauben befestigen. Den Melder auf den Batteriefachdeckel setzen und mit der Schraube sichern (Abb. 8).

**Inbetriebnahme**

Nach dem Einsetzen der Batterien wärmt sich der Melder für 60 Sekunden auf. Nach Ablauf dieser Zeit sind zwei Pieptöne zu hören.

**Den Alarm aktivieren**

1. Instant Mode: Die Fernbedienung auf den Melder richten und die [Home] Taste drücken. Der Melder hat eine 15-Sekunden-Verzögerung, bevor die Anlage scharf geschaltet wird. Die Verzögerung gibt Ihnen Zeit, um den geschützten Bereich zu verlassen, ohne den Alarm auszulösen. Der Alarm ertönt für 30 Sekunden und die LED Zustandsanzeige ist erleuchtet, wenn Bewegungen erfasst werden.
2. Entry Delay Mode: Die Fernbedienung auf den Melder richten und die [Music] Taste drücken. Der Melder hat eine Weggehverzögerung von 15 Sekunden, bevor der Alarm aktiviert wird. Wenn Bewegungen erfasst werden, gibt es auch eine Verzögerung beim Betreten von 15 Sekunden, damit Sie den Alarm deaktivieren können, bevor der Alarm für 30 Sekunden mit erleuchteter LED Zustandsanzeige ertönt.

**Den Alarm deaktivieren**

Die Fernbedienung auf den Melder richten und die [OFF] Taste drücken. Beim Drücken antwortet der Melder mit einem langen Piepton zur Bestätigung.

**Die Türklingel aktivieren**

Den Gong aktivieren, indem die Fernbedienung auf den Melder gerichtet und die [Gong] Taste gedrückt wird. Der Gong wird jetzt automatisch ausgelöst, wenn eine Bewegung erfasst wird.

**Deaktivierung des Gongs**

Den Gong deaktivieren, indem die Fernbedienung auf den Melder gerichtet und die [OFF] Taste gedrückt wird.

**Auswechseln der Batterie**

Nach dem Wechsel der Batterien die Fernbedienung auf den Melder richten und eine beliebige Taste länger als 1,5 Sekunden drücken.

**Pflege und Wartung**

Zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, mit etwas Wasser befeuchtetes Tuch verwenden, anschließend trocken wischen. Keine chemischen Mittel verwenden, da das Gerät sonst beschädigt wird und entfärben kann.

1

2

3

4