


Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

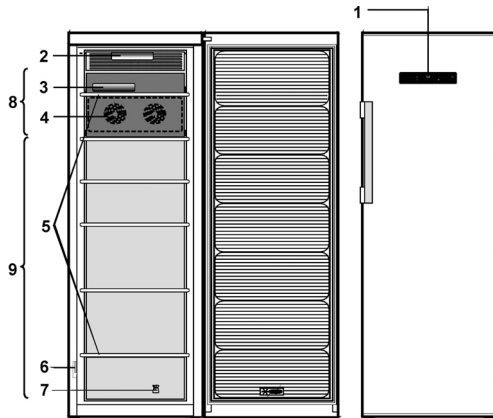

1. Bedienfeld
2. LED-Leuchte
3. Eisbeutel
4. Schockgefrierfach
5. Glasablagen
6. Typenschild mit Handelsnamen
7. Bausatz für Türanschlagwechsel
8. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
9. Bereich zum Lagern von Tiefkühlware

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät schaltet sich automatisch ein. Nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in das Gerät warten. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ca. 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Der (werkseitige) Standardeinstellwert der Gefrierraumeinstellungen wird eingeblendet.

TÜRANSCHLAGWECHSEL

- Siehe beiliegende Anleitung (Modell Version_1).

Produkteigenschaften, technische Daten und Abbildungen können je nach Modell verschieden sein.

SMART DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Zum Aktivieren des Smart-Displays die Tasten und zusammen 3 Sekunden lang drücken, bis ein Signalton ertönt. Zwei Sekunden nach Aktivierung des Smart-Displays erlischt die Anzeige, mit Ausnahme der Green Intelligence Anzeige (und der eventuelle Signalton verstummt). Zum Einstellen der Temperatur oder für andere Funktionen muss das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden. Nach ca. 15 Sekunden ohne eine Aktion erlischt das Display wieder und nur die Green Intelligence Anzeige bleibt an. Um diese Funktion zu deaktivieren, die Tasten und zusammen 3 Sekunden lang drücken, bis ein Signalton ertönt. Die normale Display-Anzeige wird wiederhergestellt. Das Smart-Display wird nach einem Stromausfall automatisch deaktiviert. Bitte beachten, dass diese Funktion das Gerät nicht von der Stromversorgung trennt, sondern nur den Energieverbrauch des externen Displays reduziert.
Hinweis: Der ausgewiesene Energieverbrauch des Gerätes bezieht sich auf den Betrieb mit aktiviertem Smart-Display.

EIN/STANDBY


Zum Schalten in den Standby-Betrieb diese Taste 3 Sekunden lang drücken. Alle Symbole erlöschen, mit Ausnahme der Anzeige Ein/Standby, die anzeigt, dass sich das Gerät in Standby befindet.

GREEN INTELLIGENCE

Diese Funktion dient dazu, die jeweils korrekte Temperatur aufrecht zu erhalten.

ÖKO - NACHTBETRIEB (NACHTSTROMTARIF)

Durch Drücken dieser Taste wird die Funktion Öko - Nachtbetrieb aktiviert/deaktiviert. Mit der Funktion Öko - Nachtbetrieb kann der Energieverbrauch des Gerätes auf die Stunden der niedrigsten Tarife (generell nachts) konzentriert werden - (siehe Bedienungsanleitung).

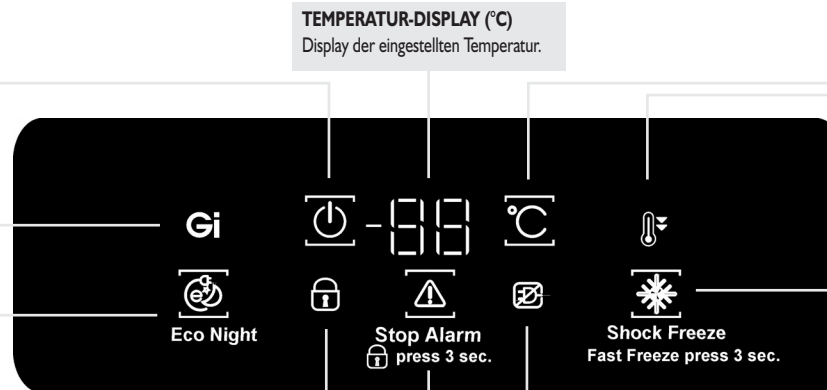

TASTENSPERRE

Diese Funktion verhindert das versehentliche Ändern der Einstellungen und Abschalten des Gerätes. Zum Sperren der Tasten die Alarmstopp-Taste 3 Sekunden lang drücken, bis auf dem Display das Symbol Tastensperre eingeblendet wird: ein Signalton bestätigt die Auswahl. Zum Deaktivieren der Funktion den gleichen Vorgang wiederholen, bis die Anzeige erlischt.

ALARMSTOPP

Zum Abschalten eines Alarms drücken. Zum Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre 3 Sekunden lang drücken. Bei aktivierter Tastensperre ertönt ein Signalton, wenn die anderen Symbole berührt werden.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Das Gerät ist werkseitig normalerweise auf den Betrieb mit der empfohlenen Temperatur von -18°C eingestellt. Die Innentemperatur kann zwischen -16°C und -24°C eingestellt werden, u.z. wie folgt:
- Die Temperaturwahltaste (°C) drücken. Die Lagertemperatur wird mit jedem Druck der Taste um 1°C zwischen -16°C und -24°C geändert.

SCHNELLGEFRIEREN

Anzeige für die Schnellgefrierfunktion. Die Schnellgefrierfunktion schaltet sich automatisch nach 48 Stunden ab.

SCHOCKGEFRIEREN / SCHNELLGEFRIEREN

Zum Einschalten und Aktivieren der Schockgefrierfunktion drücken (siehe Bedienungsanleitung). Diese Funktion schaltet sich automatisch nach ca. 4-5 Stunden ab. Zum Aktivieren der Schnellgefrierfunktion 3 Sek. lang drücken (siehe Bedienungsanleitung).

ALARM STROMAUSFALL

Alarmanzeige für längeren Stromausfall (siehe Bedienungsanleitung).

| Alarmanzeige | Ursache | Behebung |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm "Tür offen" | Der akustische Alarm ertönt. Die Tür ist länger als 2 Minuten offen geblieben | Tür schließen |
| Temperaturalarm | Der akustische Alarm ertönt, die eingestellte Temperatur blinkt (°C) und die rote Anzeige bleibt an Die Innentemperatur ist nicht korrekt | Die Taste drücken; der akustische Alarm verstummt, die eingestellte Temperatur blinkt (°C) und die rote Anzeige (°C) and the red light bleibt an, bis eine Temperatur von <-10°C erreicht wird. |
| Alarm bei längerem Stromausfall | Der akustische Alarm ertönt, die Anzeige bleibt an, die Anzeige blinkt und das Display (°C) zeigt die maximal erreichte Temperatur an. Längerer Stromausfall, führt u.U. dazu, dass die Innentemperatur auf 0°C ansteigt | Die Taste drücken; der akustische Alarm verstummt, die eingestellte Temperatur blinkt (°C) und die rote Anzeige bleibt an, bis eine Temperatur von <-10°C erreicht wird. |
| Funktionsstörung | Der Buchstabe "F" blinkt am Display (°C) Gerätestörung | Rufen Sie den Kundendienst. |