

DE

GPS Multi-Sportuhr MOT-15.G

mit SIM-Slot, Militärstandard, wasserdicht

Schnellstartanleitung



 **simvalley**TM
MOBILE

PX-3915-675

INHALTSVERZEICHNIS

Schnellstartanleitung	5
Lieferumfang	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	8
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Inbetriebnahme	13
Tastenfunktionen	19
Hauptmenü	23
Nachrichten.....	23
Verpasste Anrufe	23
Telefonbuch.....	24
Kompass kalibrieren.....	24

Bluetooth	25
Systemsprache: Deutsch	25
Systemsprache: Französisch	25
Systemsprache: Englisch	26
IMEI.....	26

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.Simvalley-mobile.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Multi-Sportuhr, die extra für den Militäreinsatz konzipiert wurde. Sie ist bis 10 Meter wasserdicht und bietet neben einem analogen Ziffernblatt mit Citizen-Uhrwerk und eigenem Batteriekreislauf auch alle Komfort-Funktionen einer Smartwatch. Auf dem integrierten LCD-Display sehen Sie neben Datum und Wochentag auch Himmelsrichtung, GPS-Koordinaten, Höheninformationen, Wetterdaten, Fitness-Daten wie Schritte und Kalorienverbrauch sowie SMS und Anruhinformationen.

Lesen Sie SMS, nehmen Sie Anrufe an und verständigen Sie im Notfall über die leicht erreichbare SOS-Taste bis zu 2 Personen. Halten Sie dank Pedometer und GPS-Tracking Ihre Outdoor- und Fitness-Aktivitäten präzise fest und werten Sie sie per App über Smartphone oder Tablet aus. Geofencing und Livetracker machen diese Multi-Sportuhr ideal für Teams und Gruppeneinsätze.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Multi-Sportuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- GPS Multi-Sportuhr MOT-15.G
- Ladestation
- USB-Kabel
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt: Micro-SIM-Karte mit deaktivierter PIN-Abfrage und vom Anbieter freigeschaltetem Internet

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Die Messdaten der Multi-Sportuhr sind nicht für professionelle oder industrielle Verwendung geeignet, da die Werte keine präzise Repräsentation wiedergeben.
- Nehmen Sie beim Klettern oder anderen Aktivitäten, bei denen ein Kompass lebensnotwendig ist, stets

- einen zweiten Kompass mit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3915 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.




Qualitätsmanager



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz







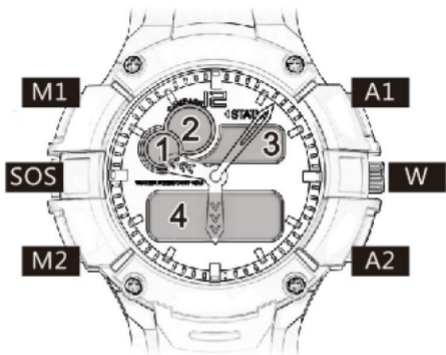

08.01.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3915 ein.


PRODUKTDDETAILS



1.	 : Wochentag
2.	 : Kompass

3.	<p>Statusanzeige</p> <p> : Akkustand</p> <p> : SMS</p> <p> : Bluetooth-Verbindung</p> <p> : Handy-Datenverbindung</p> <p> : GSM-Datenverbindung</p> <p> : Sport-Aktivität</p> <p> : Synchronisation</p> <p> : GPS-Ortung</p>
4.	Info-Anzeige
M2	M2-Taste


SOS	SOS-Taste
M1	M1-Taste
A1	A1-Taste
W	W-Taste
A2	A2-Taste

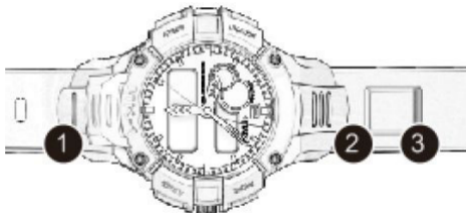

- Luftdruck-Sensor
- Lautsprecher
- GPS-Antenne


INBETRIEBNAHME

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Setzen Sie die Multi-Sportuhr in die Ladestation ein, indem Sie die obere Fassung der Ladestation leicht nach oben drücken. Die SOS-Taste zeigt nach unten.

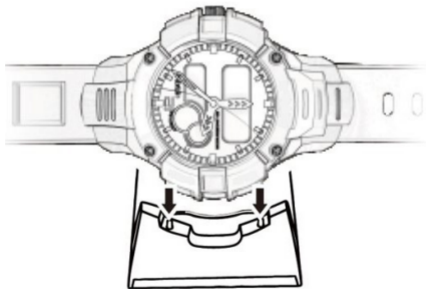



2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite der Ladestation und den USB-Stecker mit einem geeigneten Netzteil.

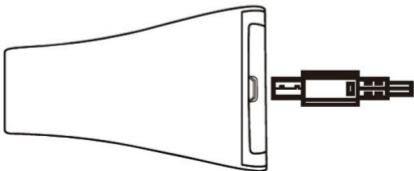

3. Öffnen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben

unterhalb des Ladekontakts.

- Legen Sie mit Hilfe des SIM-Werkzeugs eine Micro-SIM-Karte ein.



HINWEIS:

Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss deaktiviert sein.

- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest.
- Halten Sie die A1-Taste gedrückt, um die

Multi-Sportuhr einzuschalten. Im Display erscheint das Symbol für die GSM-Datenverbindung **E**.



HINWEIS:

Halten Sie die A2-Taste gedrückt, um die GSM-Datenverbindung auszuschalten.

- Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) nach der App **GeoActive** und installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.
- Öffnen Sie die App und tippen Sie auf **Register**, um sich zu registrieren.
- Geben Sie einen Benutzernamen (**Username**), legen Sie ein Passwort an (**Password**), geben Sie das Passwort erneut ein (**Confirm password**), geben Sie Ihre Emailadresse ein (**Email**) und tippen Sie unten auf **Register**, um die Registrierung abzuschließen.
- Es wird ein Freischaltcode verlangt. Diesen finden Sie in der Email, die Ihnen nach der Registrierung

zugeschickt wurde. Geben Sie den Freischaltcode innerhalb von 5 Minuten nach dessen Erhalt in der App ein.

11. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf **Uhr hinzufügen**, um sich zu registrieren.



HINWEIS:

Zur erfolgreichen Synchronisation wird GPS-Empfang benötigt.

12. Die Kamerafunktion öffnet sich. Scannen Sie den QR-Code, der sich an der Unterseite der Verpackung befindet. Die IMEI der Uhr wird ausgelesen.
13. Bestätigen Sie den IMEI.
14. Sie gelangen zum Untermenü **Fitness**. Füllen Sie die Felder mit den entsprechenden Angaben (Größe, Gewicht, Alter, Rufnummer der SIM-Karte in der Uhr, Geschlecht, tägliches Schritt-Ziel, tägliches Lauf-Ziel) aus und tippen Sie auf **Beenden**. Die Daten werden übernommen.

15. Drücken Sie an der Uhr gleichzeitig auf **M2** und **A1**.



HINWEIS:

Ausführliche Informationen über Einstellungen und Funktionen der App finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3915 ein.



HINWEIS:

Führen Sie nach jeder Änderung eine Synchronisation durch. Beachten Sie, dass nur aktualisierte Daten im Display angezeigt werden. Daten, die wegen mangelnder oder unzureichender Verbindung nicht synchronisiert werden konnten, werden nicht angezeigt.

TASTENFUNKTIONEN

Funktion	Taste	Aktion
Einschalten	A1	Halten Sie die Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt.
GSM ein-/aus-schalten	A2	Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die GSM-Verbindung ein- oder auszuschalten.
Uhrzeit einstellen	W	Ziehen Sie die Krone heraus und drehen Sie sie, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die Krone dann wieder hinein.
Aktuelle Sensor-Werte	M1/ M2	Drücken Sie außerhalb des Hauptmenüs auf M1 oder M2, um die aktuellen Sensor-Werte aufzurufen.

Hauptmenü aufrufen	A1	Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
Nächster (im Hauptmenü)	M2	Drücken Sie kurz auf die Taste, um zur nächsten Anzeige zu wechseln.
Vorheriger (im Hauptmenü)	M1	Drücken Sie kurz auf die Taste, um zur vorherigen Anzeige zu wechseln.
Bestätigen (im Hauptmenü)	A2	Drücken Sie kurz auf die Taste.
Zum Hauptbildschirm zurückkehren (im Hauptmenü)	A1	Drücken Sie kurz auf die Taste.
Anruf annehmen	A2	Drücken Sie kurz auf die Taste.
Anruf beenden	A1	Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs kurz auf die Taste, um den Anruf zu beenden.

Anruf ablehnen	A1	Drücken Sie während eines eingehenden Anrufs kurz auf die Taste, um den Anruf abzulehnen.
SMS lesen	A2	Drücken Sie kurz auf die Taste, um eine gerade erhaltene SMS zu lesen. Der Text der Nachricht scrollt langsam über die Info-Anzeige.
Synchronisation	M2 + A1	Halten Sie die Tasten ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die Daten der Multi-Sportuhr werden an die App geschickt.
Sport-Modus	M1 + A2	Halten Sie die Tasten ca. 4 Sekunden lang gedrückt, um den Sport-Modus zu starten oder zu beenden.

Schnellanruf 1	M1	Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den ersten Kontakt des in der App hinterlegten Telefonbuchs anzurufen.
Schnellanruf 2	M2	Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den zweiten Kontakt des in der App hinterlegten Telefonbuchs anzurufen.
Hilferuf (SOS)	SOS	Drücken Sie die Taste um einen in der App hinterlegten Kontakt anzurufen und zeitgleich eine SOS-Nachricht zu schicken. Drücken Sie die Taste A1, um den Hilferuf zu beenden.

HAUPTMENÜ

Halten Sie in eingeschaltetem Zustand die A1-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen. Die Menüpunkte und Tasten-Optionen werden in der Info-Anzeige eingeblendet. Wechseln Sie mit den Taste M1 und M2 zu dem gewünschten Menüpunkt und drücken Sie die A2-Taste, um das Menü aufzurufen.

Nachrichten

Wählen Sie den Menüpunkt **Nachricht lesen** aus und drücken Sie A2. Es werden bis zu 8 Kurznachrichten gespeichert. Kommt eine weitere Nachricht, wird die älteste gelöscht. Wählen Sie mit den Tasten M1 und M2 die Nachricht aus. Der Text der Nachricht scrollt über die Info-Anzeige.

Verpasste Anrufe

Wählen Sie den Menüpunkt **Verpasste Anrufe** aus und drücken Sie A2.
Wählen Sie mit den Tasten M1 und M2 die Rufnummer aus und drücken Sie A2, um zurückzurufen.

Telefonbuch

Wählen Sie den Menüpunkt **Telefonbuch** aus und drücken Sie A2.

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie A2, um diese anzurufen.



HINWEIS:

Hier handelt es sich um das Telefonbuch in Ihrer App. Legen Sie dort Kontakte an, um sie von der Multi-Sportuhr aus anrufen zu können.

Kompass kalibrieren

Wählen Sie den Menüpunkt **Kompass Funktion** aus und drücken Sie A2.

Zeichnen Sie die mit Multi-Sportuhr die Figur 8 nach, um den Kompass zu kalibrieren. Drücken Sie A1, um das Menü zu verlassen

Bluetooth

Wählen Sie den Menüpunkt **Bluetooth** aus und drücken Sie A2, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Die Multi-Sportuhr sucht nach aktiven Bluetooth-Empfangsgeräten (z.B. Headset) und verbindet sich automatisch.



HINWEIS:

Die Verbindung mit Bluetooth-Eingabegeräten (z. B. Tastatur) ist nicht möglich.

Systemsprache: Deutsch

Wählen Sie den Menüpunkt **Deutsch auswählen** aus und drücken Sie A2, um Deutsch als Systemsprache zu wählen.

Systemsprache: Französisch

Wählen Sie den Menüpunkt **Sélect français** aus und drücken Sie A2, um Französisch als Systemsprache zu wählen.

Systemsprache: Englisch

Wählen Sie den Menüpunkt **Select English** aus und drücken Sie A2, um Englisch als Systemsprache zu wählen.



HINWEIS:

Die derzeitig aktive Systemsprache erscheint nicht als Auswahl im Menü.

IMEI

Wählen Sie den Menüpunkt **IMEI CODE** aus und drücken Sie A2, um die IMEI Ihrer Multisportuhr aufzurufen.

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 / 08.01.2016 - EB/MB//BS//OG

FRA

Montre sport militaire "MOT-15.G"

avec GPS et fonction téléphone, étanche

Guide de démarrage rapide



 **simvalley™**
MOBILE

PX-3915-675

SOMMAIRE

Votre nouvelle montre sport	5
Chère cliente, cher client,	5
Contenu	7
Consignes de sécurité	8
Déclaration de conformité	12
 Description du produit	 13
 Mise en marche.....	 16

Fonctions des touches	24
Menu principal	29
Messages.....	29
Appels manqués.....	30
Répertoire téléphonique	30
Calibrer la boussole.....	31
Bluetooth®	31
Langue du système	32
IMEI.....	33

VOTRE NOUVELLE MONTRE SPORT

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette montre sport originale, conçue pour les opérations militaires. Elle dispose d'un cadran analogique avec mécanisme Citizen. Surtout, elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur et offre toutes les fonctions pratiques d'une smartwatch.

Sur l'écran LCD intégré vous sont indiqués la date et le jour de la semaine, mais également le point cardinal, les coordonnées GPS et l'altitude. Vous pouvez y lire également des informations concernant les SMS, les appels, la météo ou vos performances sportives (nombre de pas, calories dépensées).

Lisez des SMS, prenez des appels, et en cas d'urgence alertez jusqu'à 2 personnes grâce à la touche SOS. Grâce au podomètre et au traçage GPS, vous avez la possibilité d'enregistrer vos activités sportives

pratiquées aussi bien en intérieur qu'en extérieur, puis de visualiser vos performances dans l'application sur smartphone ou tablette. Enfin, Geofencing et Live-Tracking font de cette montre l'outil idéal pour les opérations en équipe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre sport MOT-15.G avec GPS
- Station de chargement
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide

Accessoire requis non fourni

Carte Micro SIM avec code PIN désactivé et accès au réseau Internet mobile

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Les données de mesure de la montre sport ne sont pas adaptées à une utilisation professionnelle ou industrielle, car ces valeurs n'ont pas une précision suffisante.
- Pour l'escalade ou toute autre activité pour laquelle une boussole peut être d'une importance vitale, munissez-vous toujours d'une deuxième boussole.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le chargement de l'appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,

par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.




Déclaration de conformité



La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3915 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.





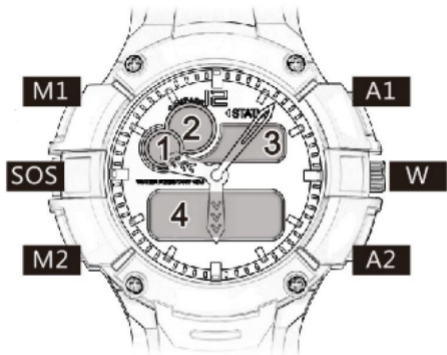





Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.10.2015

DESCRIPTION DU PRODUIT



1.	 <p>Jour de la semaine</p>
2.	 <p>Boussole</p>

3.	<p>Indicateur de statut</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="239 118 695 184"> Niveau de la batterie<li data-bbox="239 200 443 267"> SMS<li data-bbox="239 280 715 347"> Connexion Bluetooth®<li data-bbox="239 363 915 429"> Connexion des données Téléphone<li data-bbox="239 446 824 512"> Connexion des données GSM<li data-bbox="239 529 625 595"> Activité sportive<li data-bbox="239 612 620 678"> Synchronisation<li data-bbox="239 695 636 761"> Localisation GPS
4.	Affichage informations
M2	Touche M2

SOS	Touche SOS
M1	Touche M1
A1	Touche A1
W	Touche W
A2	Touche A2




- Capteur Pression de l'air
- Haut-parleur
- Antenne GPS


MISE EN MARCHÉ

1. Chargez la batterie totalement avant la première mise en marche de l'appareil. Pour cela, insérez la montre sport dans la station de chargement en poussant légèrement la partie supérieure de la station de chargement vers le haut. La touche SOS doit être orientée vers le bas.



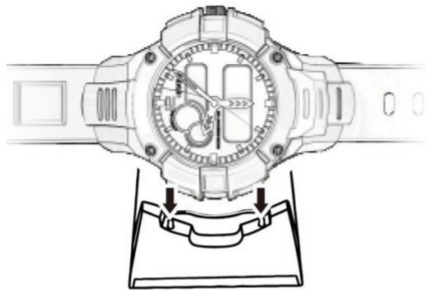

2. Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB fourni dans le port Micro-USB, situé au dos de la station de chargement. Insérez ensuite le connecteur USB dans un adaptateur secteur adapté, et branchez cet adaptateur secteur dans une prise de courant.

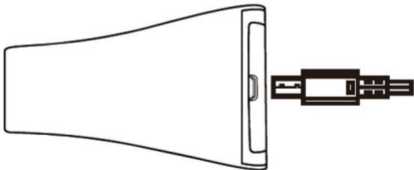

3. Utilisez le tournevis pour dévisser les vis situées sous le contact de chargement.


4. À l'aide de l'outil SIM, insérez une carte Micro-SIM.



NOTE :

Le verrouillage de la carte SIM (c'est à dire la nécessité de saisir un code PIN pour accéder à son contenu) doit être désactivé.

5. Replacez ensuite la face arrière et revissez-la fermement.
6. Pour allumer la montre, maintenez la touche A1 appuyée. Le symbole de la connexion des données

GSM s'affiche à l'écran .



NOTE :

Maintenez la touche S2 appuyée pour désactiver la connexion des données GSM.

7. Sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS), recherchez l'application **GeoActive** et installez-la sur votre appareil mobile.
8. Ouvrez l'application et appuyez sur **Se connecter** pour créer votre compte.

9. Saisissez un **nom d'utilisateur**. Saisissez un **mot de passe** une première fois, puis une deuxième fois (**Confirmer le mot de passe**). Saisissez votre adresse e-mail (**E-mail**) puis appuyez sur **Connecter** pour terminer la création de votre compte.
10. Un code de déverrouillage vous est demandé. Celui-ci se trouve dans l'e-mail qui vous a été envoyé après la création de votre compte. Saisissez le code de déverrouillage sur l'application, dans les 5 minutes qui suivent sa réception.
11. Ouvrez l'application et appuyez sur **Ajouter montre**, afin de vous enregistrer.

**NOTE**

Pour que la synchronisation réussisse, une réception GPS est nécessaire.

12. La fonction Caméra s'ouvre. Scannez le code QR, qui se trouve sur la face inférieure de l'emballage. Le numéro IMEI de la montre est lu.
13. Confirmez le numéro IMEI.
14. Vous accédez alors au sous-menu Fitness. Remplissez les champs avec les indications correspondantes (taille, poids, âge, numéro d'appel de la carte SIM insérée dans la montre, sexe, nombre de pas à effectuer chaque jour, nombre de mètres à courir chaque jour), puis appuyez sur Fin. Les données sont alors intégrées.
15. Sur la montre, appuyez simultanément sur les touches M2 et A1.



NOTE :

Après chaque modification, effectuez une synchronisation.

Notez que seules les données actualisées sont affichées à l'écran.

Les données qui n'ont pas pu être synchronisées, à cause d'une connexion insuffisante ou manquante, ne sont pas affichées.

FONCTIONS DES TOUCHES

Fonction	Touche	Action
Allumer	A1	Maintenez cette touche appuyée pendant environ 6 secondes.
Activer/ Désactiver GSM	A2	Maintenez cette touche appuyée pendant environ 3 secondes.
Régler l'heure	W	Tirez la couronne vers l'extérieur et tournez-la pour régler l'heure. Repoussez ensuite la couronne vers l'intérieur.
Valeur actuelle du capteur	M1/ M2	Hors du menu principal, appuyez sur M1 ou M2 afin d'accéder à la valeur actuelle du capteur.
Accéder au menu principal	A1	Maintenez cette touche appuyée pendant environ 3 secondes.

Suivant (dans le menu principal)	M2	Exercez une courte pression sur cette touche pour passer à l'affichage suivant.
Précédent (dans le menu principal)	M1	Exercez une courte pression sur cette touche pour revenir à l'affichage précédent.
Confirmer (dans le menu principal)	A2	Exercez une courte pression sur cette touche pour confirmer
Retour (dans le menu principal)	A1	Exercez une courte pression sur cette touche pour revenir à l'écran principal.
Prendre un appel.	A2	Exercez une courte pression sur cette touche pour prendre un appel entrant.

Terminer un appel.	A1	Pour mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur cette touche lors de la conversation.
Refuser un appel	A1	Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez brièvement sur cette touche pour le refuser.
Lire un SMS	A2	Exercez une courte pression sur cette touche pour lire un SMS reçu. Le texte du message défile lentement sur l'affichage de l'information.
Synchronisation	M2 + A1	Maintenez cette touche appuyée pendant environ 3 secondes. Les données de la montre sport sont envoyées à l'application.

Mode Sport	M1 + A2	Maintenez les touches appuyées pendant environ 4 secondes, afin d'activer ou de désactiver le mode Sport.
Appel rapide 1	M1	Maintenez la touche appuyée pendant environ 3 secondes pour appeler le premier contact enregistré dans le répertoire de l'application.
Appel rapide 2	M2	Maintenez la touche appuyée pendant environ 3 secondes pour appeler le deuxième contact enregistré dans le répertoire de l'application.

Appel à l'aide	SOS	Maintenez cette touche appuyée pour appeler un contact enregistré dans l'application, et en même temps envoyer un message SOS. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche A1.
----------------	-----	--

MENU PRINCIPAL

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche A1 appuyée pendant environ 3 secondes pour accéder au menu principal. Les éléments du menu et les options des touches sont insérés dans l'affichage de l'information. Utilisez les touches M1 et M2 pour passer à l'élément de menu souhaité, et appuyez sur la touche A2 pour accéder au menu.

Messages

Sélectionnez l'élément de menu **lire message** et appuyez sur A2. Jusqu'à 8 messages sont enregistrés. Si un nouveau message est reçu, les plus anciens sont supprimés.

Utilisez les touches M1 et M2 pour sélectionner le message. Le texte du message défile sur l'affichage de l'information.

Appels manqués

Sélectionnez l'élément de menu **Appels manqués** et appuyez sur A2.

Utilisez les touches M1 et M2 pour sélectionner le numéro de téléphone, puis appuyez sur A2 pour rappeler ce numéro.

Répertoire téléphonique

Sélectionnez l'élément de menu **Répertoire** et appuyez sur A2.

Sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur A2 pour appeler ce numéro.



NOTE :

Il s'agit ici du répertoire téléphonique de votre application. Enregistrez-y des contacts afin de pouvoir les appeler depuis la montre sport.

Calibrer la boussole

Sélectionnez l'élément de menu **Fonction boussole** et appuyez sur A2.

Déplacez la montre sport en décrivant des 8, afin de calibrer la boussole. Appuyez sur A1 pour quitter le menu.

Bluetooth®

Sélectionnez l'élément de menu **Bluetooth®** et appuyez sur A2 pour activer ou désactiver la fonction.

La montre sport recherche des appareils de réception Bluetooth® activés (un micro-casque par exemple), et se connecte automatiquement.



NOTE :

La connexion avec les appareils Bluetooth® de saisie (un clavier par exemple) n'est pas possible.

Langue du système : Allemand

Sélectionnez l'élément de menu **Deutsch auswählen** et appuyez sur A2 pour choisir l'Allemand comme langue du système.

Langue du système : Français

Sélectionnez l'élément de menu **Sélect français** et appuyez sur A2 pour choisir le Français comme langue du système.

Langue du système : Anglais

Sélectionnez l'élément de menu **Select English** et appuyez sur A2 pour choisir l'Anglais comme langue du système.



NOTE :

La langue de système actuellement sélectionnée n'apparaît pas comme choix possible dans le menu.

IMEI

Sélectionnez l'élément de menu **IMEI CODE** et appuyez sur A2 pour obtenir le code IMEI de votre montre sport.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 / 15.12.2015 - EB/MB//BS//OG